

# Cius の初期設定へのリセットに関するテクニカルノート

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[手順](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Cius を工場出荷時の初期状態にリセットする方法を説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Cius に基づくものです (ハードウェアのバージョンは問いません)。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。


# 手順

この手順では、Cius を工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法について説明します。

注: この手順は、[Privacy Settings] で [Factory Reset] を選択した際に実行する手順と同じです。

Cius をリセットするには、次の手順に従います。

1. 電源ボタン を押し続け、Cius の電源をオフにします。

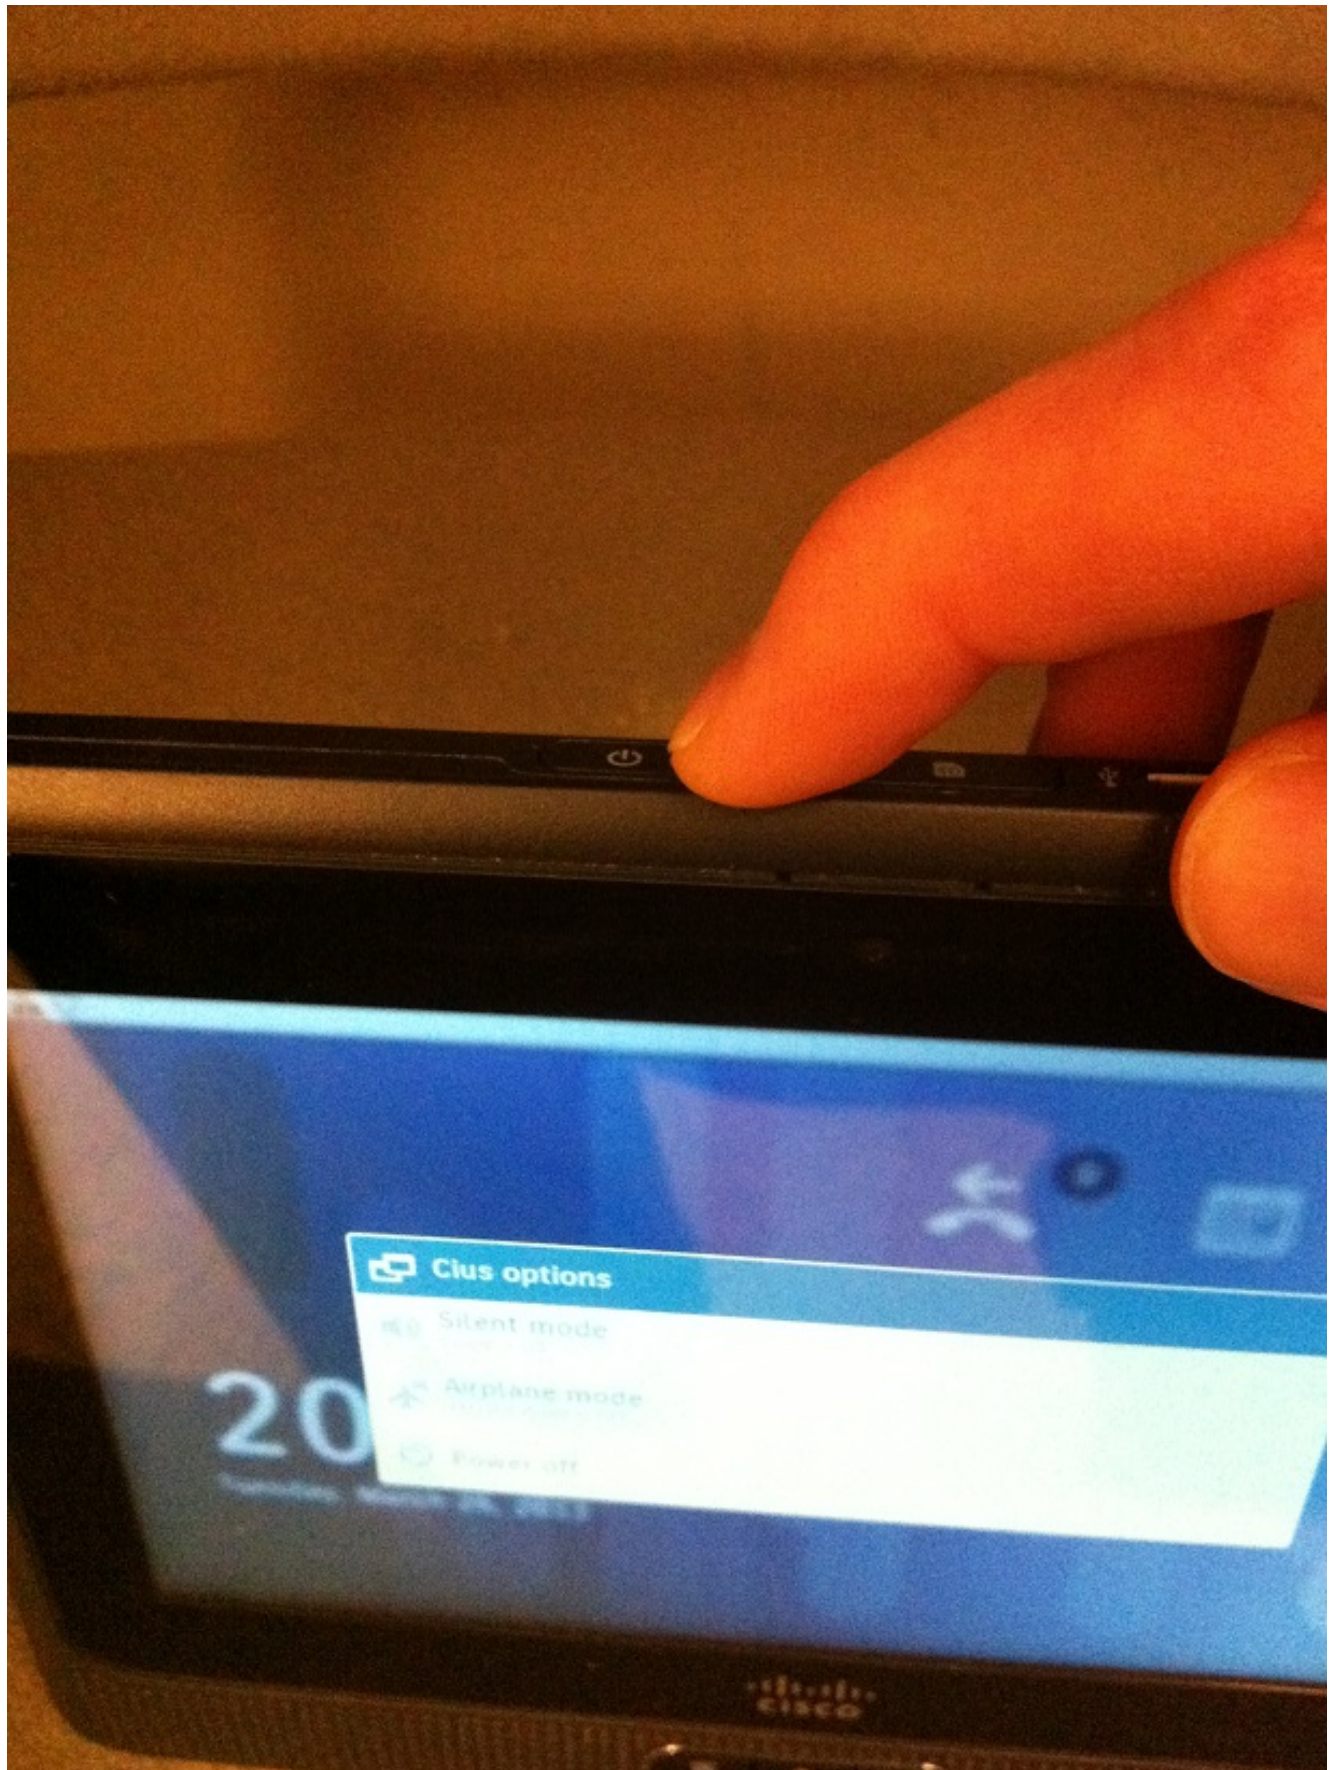



2. 電源ボタン をもう一度押し、Cius の電源をオンにします。

3. Cius が作動する間、背部および Menu ボタンを押し、 保持して下さい  。







4. フロント カメラの横にある赤色の LED を確認します。LED 点滅が、背部および Menu ボタンを  リリースする時 。






5. または、ボリューム アップ ボタン  とボリューム ダウン ボタン  を 10 秒以内に 3 回 (+-+-+-) 押します。

**注:** 10 秒以内にボリューム アップ ボタンとボリューム ダウン ボタンを押さないと、工場出荷時リセット プロセスは中断してしまいます。



LED の点滅が停止し、Cius がリセットされると、Cius は再起動し、[Setup Assistant] が表示されます。

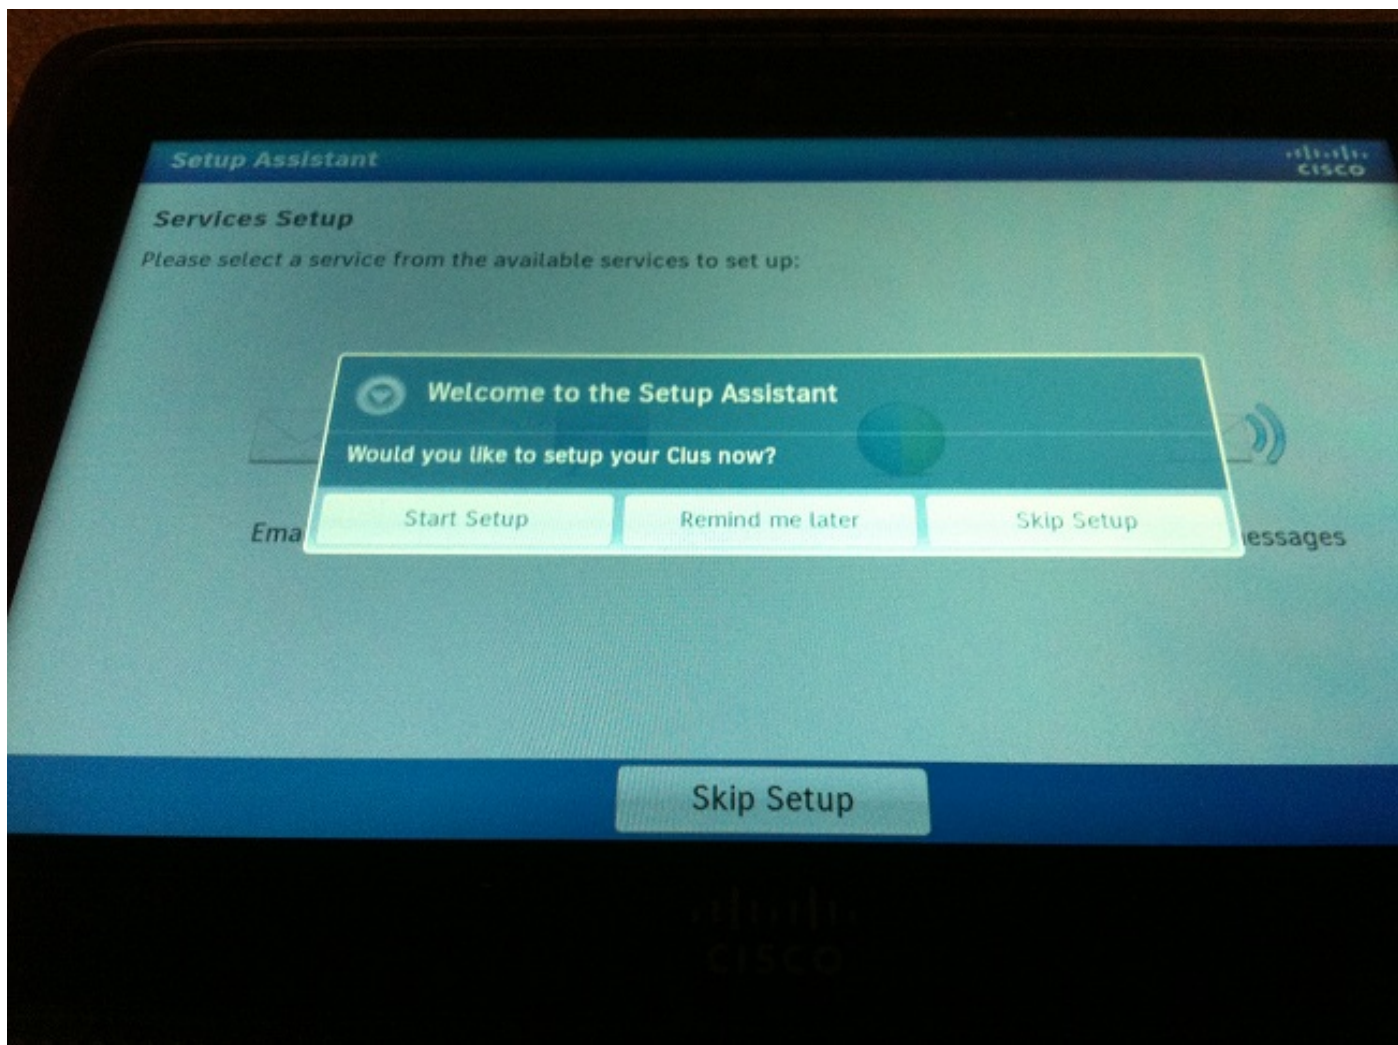

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)