

VoIP ルータの Web ベース セットアップ ページ へのアクセス

目次

[概要](#)

[どのようにルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスしますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。


Q. ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスする方法

A. すべてのルータは設定およびセットアップ アドバンス プロパティをカスタマイズすることを可能にする組み込み Web ベース セットアップ ページを備えています。

注: ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスする前に、ルータが動力を与えられ、コンピュータがルータ、たとえば、1、2、3 または 4 のイーサネットポートの 1 つに配線されることを確かめて下さい。

次の手順を実行します。


1. Internet Explorer のような Web ブラウザを開いて下さい。
2. アドレスバーに行き、ルータの IP アドレスを入力しそして『Enter』を押して下さい。たとえば、192.168.15.1 ほとんどの VOIP ルータのデフォルト IP です。

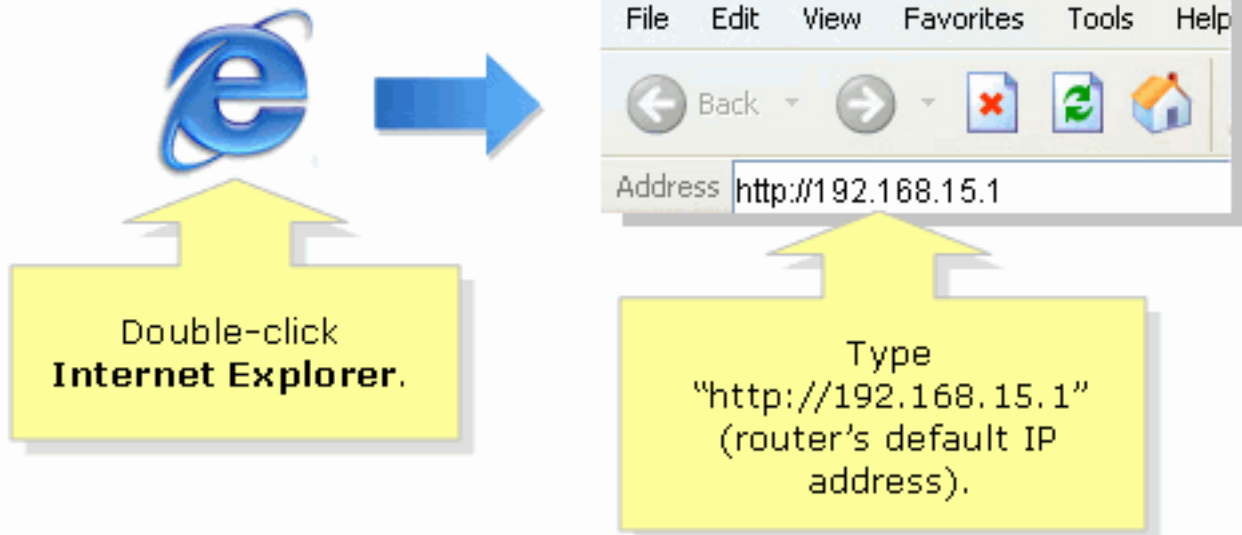

注

: ルータの IP アドレスが変更される場合、アドレスバーのルータの IP アドレスを代りに入力して下さい。ルータの IP アドレスはこれらのファクタによって変更することができます: ルータのセットアップ CD を実行すればルータの Web ベース セットアップ ページでそれを変更すればルータの IP アドレスを忘れていた場合、これらのステップの 1 つを試すことができます: ルータの IP アドレスをチェックして下さい。30 秒のルータの背部で **Reset** ボタンを押して下さい。注: このプロシージャは工場出荷時状態にルータをリセットします。ルータのどの設定でも消されます。ルータの IP アドレスは 192.168.15.1 であり、それをリセットした後パスワードは admin です。

3. New ウィンドウはユーザネームおよびパスワードのためにプロンプト表示します。admin デフォルトユーザ名 パスワードである、入力し次に『OK』をクリックして下さいのでユーザネームおよびパスワードのための admin を。

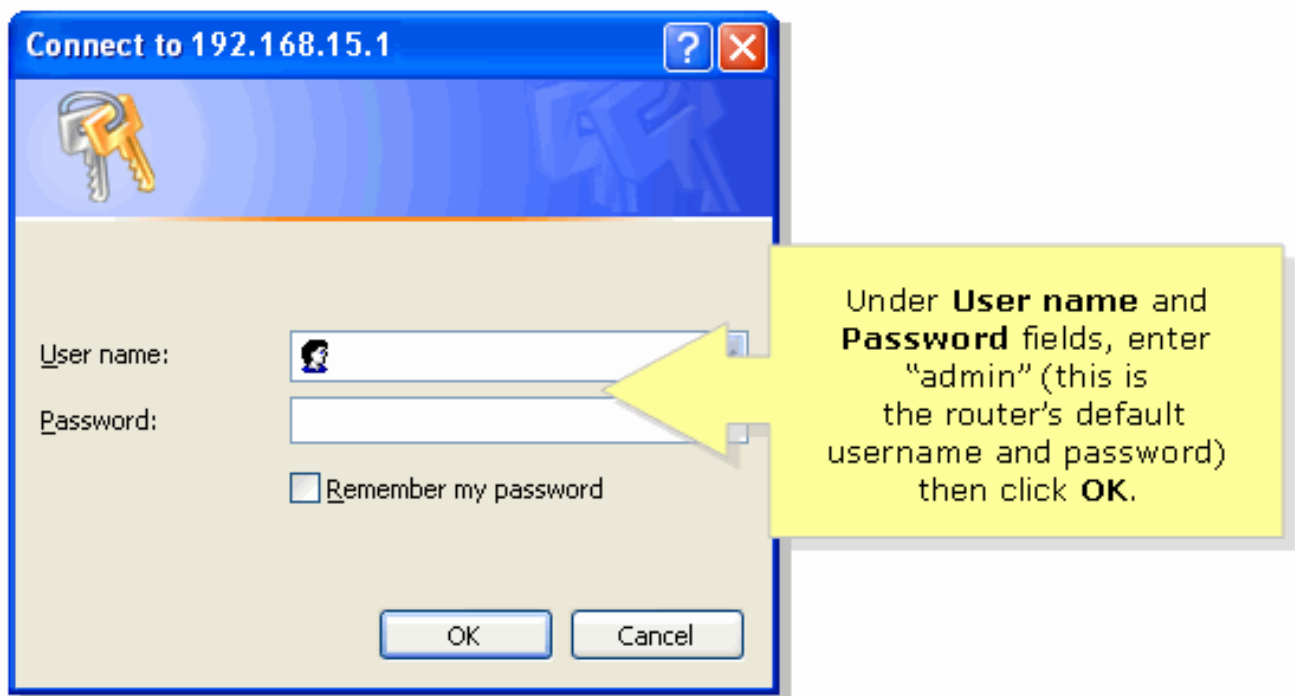

注: ルータのパスワードが変更される場合、Password フィールドのルータの新しいパスワードを代りにタイプして下さい。ルータのパスワードはこれらのファクタによって変更することができます: ルータのセットアップ CD を実行すればルータの Web ベース セットアップ ページでそれを変更すれば

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)