

Cisco Small Business VoIP ルータ上でのリモート管理の有効化

目次

[概要](#)

[どのようにルータをリモートで管理できますか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. どのようにルータをリモートで管理できますか。](#)

A.

遠隔管理はインターネットによって遠隔地からルータを、管理することを可能にします。遠隔地から Cisco 小企業 ルータを管理することはそれにローカルでアクセスすることに類似したです。主な違いは、ルータのインターネット IP アドレスを入力しなければなりませんあります Web ブラウザのアドレスバーのルータの LAN IP アドレスを入力するかわりに。

Cisco 小企業 ルータの遠隔管理を有効にするために、これらのステップを完了して下さい:

Cisco 小企業 ルータの遠隔管理を有効に して下さい

Cisco 小企業 ルータのインターネット IP アドレスをチェックして下さい

遠隔地から Cisco 小企業 ルータを管理して下さい

注: 続行する前に、ルータが設定されるコンピュータがそれに接続された場合オンラインになることができることを確かめれば。遠隔管理を有効にするために、この資料で説明されているステップを完了して下さい。

Cisco 小企業 ルータの遠隔管理を有効に して下さい

注: 遠隔管理機能が有効になる場合、ルータのインターネット IP アドレスおよびパスワードを知っているだけでもルータの設定を変えられます。

ステップ 1:

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。


ステップ 2:

ルータの Web ベース セットアップ ページが開くとき、『管理』 をクリックして下さい。



ステップ 3 :

追加されたセキュリティ用のルータ パスワードを変更して下さい。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

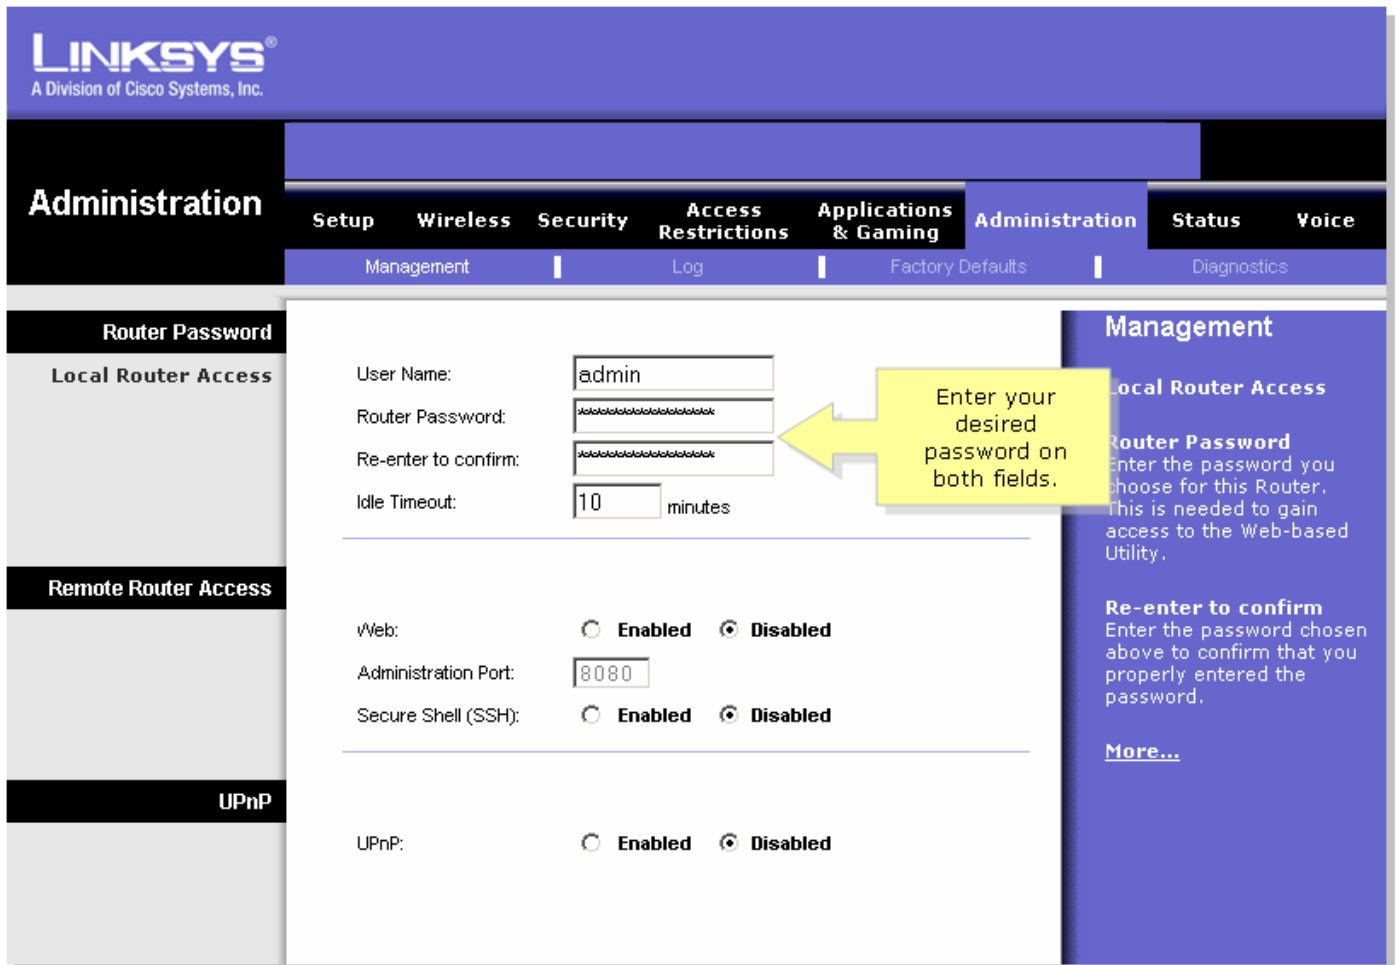

ステップ 4 :

リモートルータ アクセスを探し、イネーブルになったに Web を設定し、"8080" にフィールドで管理 ポートを提供される去って下さい。

Select **Enabled**.

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP: Enabled Disabled

Backup and Restore

Backup and Restore

Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Save Settings Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

ステップ 5 :

をクリックします。 .

ルータの遠隔管理を有効にしたら、インターネット IP アドレスをチェックして下さい。手順については、次のセクションの手順を実行します。

Cisco 小企業 ルータのインターネット IP アドレスをチェックして下さい

ステップ 1 :

ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。

ステップ 2 :

『Status』 をクリックし、ルータのインターネット IP アドレスをチェックして下さい。

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Status

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | **Status** | Voice

Router | Local Network | Wireless | Voice

Information

Firmware Version:

Current Time: **Not Available**

MAC Address: **00:00:00:00:00:00**

Status

Login Type: **DHCP**

Internet IP Address: **0.0.0.0**

Subnet Mask: **0.0.0.0**

Default Gateway: **0.0.0.0**

DNS 1: **0.0.0.0**

DNS 2: **0.0.0.0**

DNS 3: **0.0.0.0**

MTU: **1500**

DHCP Release | DHCP Renew

Router Status

This screen provides the Router's current status information in a read-only format.

Login Type
This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the **Connect** button to log in. If you click the **Disconnect** button, the Router will not dial up again until you click the **Connect** button.

If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,


[More...](#)

Click **Status**.

Take note of the **Internet IP Address**.

ルータのインターネット IP アドレスがあったら、ルータにリモートアクセスするために次のセクションのステップを完了して下さい。


遠隔地から Cisco 小企業 ルータを管理して下さい

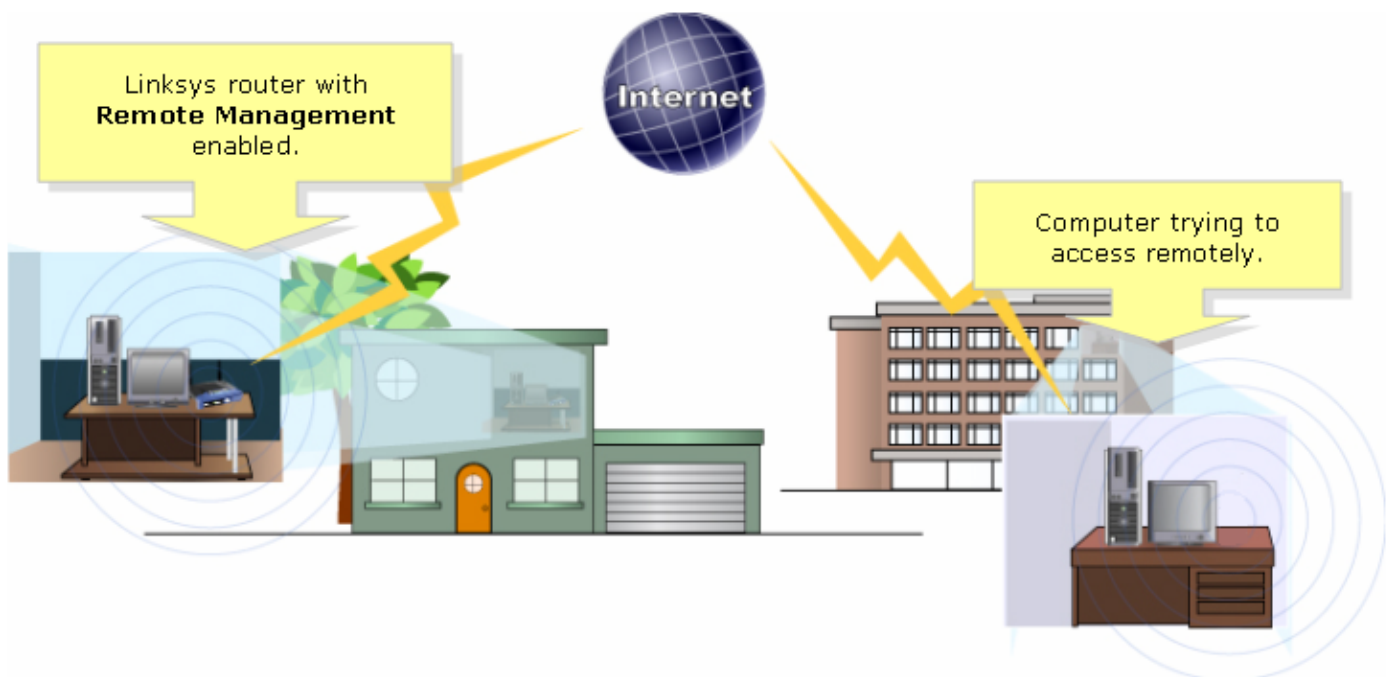

注: ルータのイメージはモデルおよびバージョン番号によって変わるかもしれません。

ステップ 1 :



遠隔地、起動 Internet Explorer およびタイプ "http://0.0.0.0:8080" からのインターネットに (接続されるコンピュータを使用する 0's はルータのインターネット IP アドレスを表し、8080 は Address フィールドの特定のポートを) 表します。

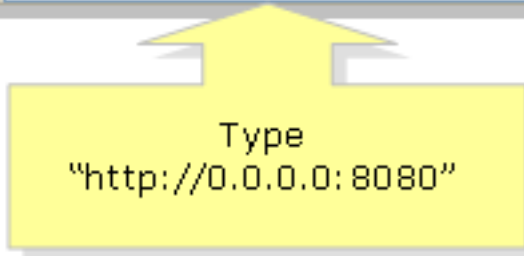

注: 0's はメモを先に奪取した ルータのインターネット IP アドレスを表します。

ステップ 2 :

New ウィンドウはユーザネームおよびパスワードの現われ、入力を求めます。ルータのユーザ名およびパスワード (遠隔管理を有効にする前に変更した新しいパスワード) を入力し、『OK』をクリックして下さい。

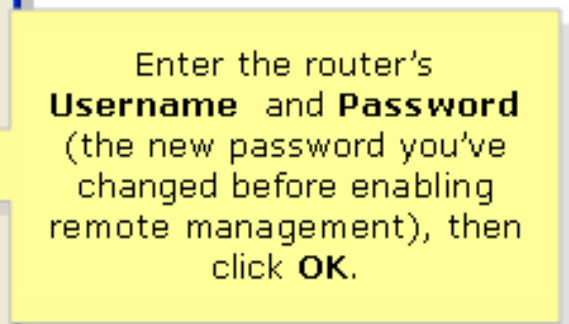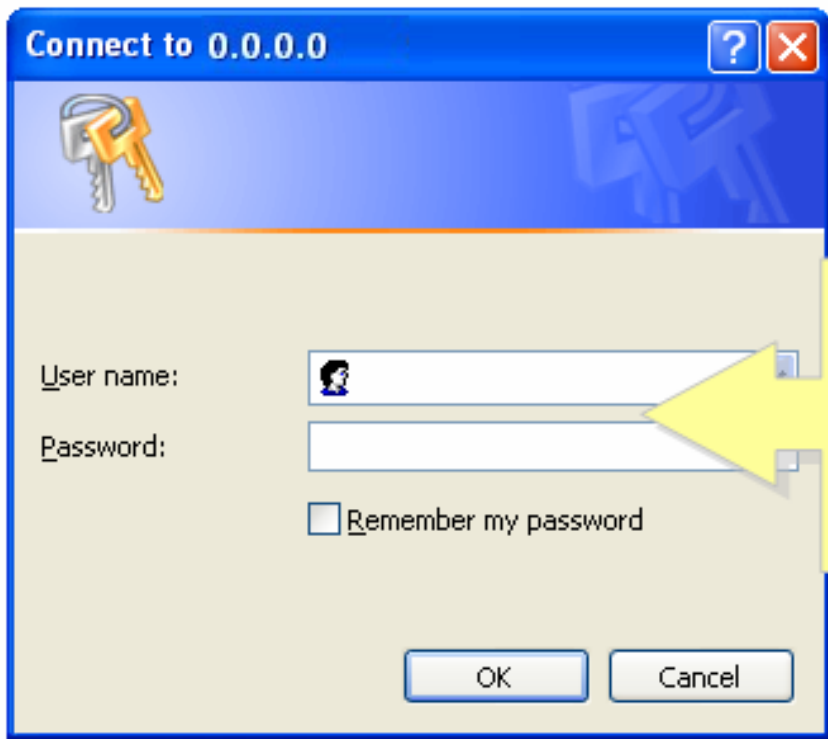

ステップ 3 :

ルータの Webベース セットアップページにアクセス今できるはずです。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)