


Cisco Vision Director でのシステム サービスの管理

[Management Dashboard] の設計が変更されました。サービスアラートの報告は、[Monitor and Status] の [System Status] で有効になっているモニター対象サービスに基づいて実施されます。(図 1(261 ページ))。

図 1 モニタリングサービス

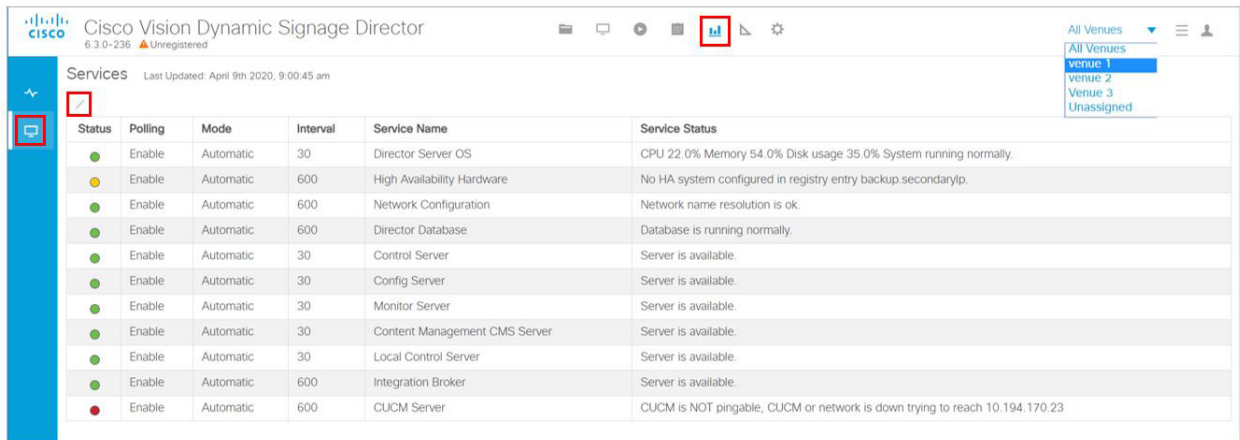

Status	Polling	Mode	Interval	Service Name	Service Status
●	Enable	Automatic	30	Director Server OS	CPU 22.0% Memory 54.0% Disk usage 35.0% System running normally.
●	Enable	Automatic	600	High Availability Hardware	No HA system configured in registry entry backup.secondaryip.
●	Enable	Automatic	600	Network Configuration	Network name resolution is ok.
●	Enable	Automatic	600	Director Database	Database is running normally.
●	Enable	Automatic	30	Control Server	Server is available.
●	Enable	Automatic	30	Config Server	Server is available.
●	Enable	Automatic	30	Monitor Server	Server is available.
●	Enable	Automatic	30	Content Management CMS Server	Server is available.
●	Enable	Automatic	30	Local Control Server	Server is available.
●	Enable	Automatic	600	Integration Broker	Server is available.
●	Enable	Automatic	600	CUCM Server	CUCM is NOT pingable, CUCM or network is down trying to reach 10.194.170.23

表 1(261 ページ)に、モニタリングとステータスおよび説明の確認に使用可能な Cisco Vision Director のサービスを示します(表 1(261 ページ))。

表 1 モニター対象サービスの説明

サービス名	説明
Config Server	自動登録、システム設定、管理ダッシュボード機能をサポートする Cisco Vision Director のサブコンポーネントのステータスを監視します。
Content Management CMS Server	コンテンツ管理データベースのステータスを監視します。
Control Server	IP フォンとスクリプト機能をサポートする Cisco Vision Director のサブコンポーネントのステータスを監視します。
CUCM Server	Cisco Vision Director でのインスイートのフォン スピード ダイアル オペレーションの正常な動作をサポートする Cisco Unified Communications Manager (CUCM) サーバーの接続と可用性を監視します。
Director Database	Cisco Vision Director データベース(内部システムの設定情報を保存)が正常に動作しており、他の Cisco Vision Director サービスからアクセス可能であることを監視します。

サービス名	説明
Director Server OS	CPU、メモリ、ディスク使用率を含めた、Cisco Vision Director サーバーの全体的な健全性を監視します。
High Availability Hardware	設定された Cisco Vision Director セカンダリ サーバーが稼働して利用可能であるかを監視します。
Integration Broker	データ統合機能をサポートするサブコンポーネントを監視します。
Local Control Server	ローカル制御 API をサポートする Cisco Vision Director サブコンポーネントのステータスを監視します。
Monitor Server	管理ダッシュボードでのモニタリング機能をサポートするサブコンポーネントの全体的なステータスを監視します。
Network Configuration	データ統合機能に設定されている特定の外部データ ソースとレガシーの RSS ティッカー サポートに必要な DNS サービスの動作と設定を監視します。

Cisco Vision Director サービスの正常性を確認するには、[Monitored Services] 画面を使用します。

サービス情報を編集するには、次の手順を実行します。

1. 表示するサービスを選択します。
2. [Edit] をクリックします。[Edit Service Details] ダイアログボックスが表示されます(図 2(262 ページ))。

図 2 サービスの詳細の編集

3. プルダウン矢印を使用して、選択したサービスに応じてさまざまなオプションを選択します。
4. [保存(Save)] をクリックします。