



CHAPTER 2

ホームページの使用

ホームページは、Cisco Device Manager (DM) 内の選択した領域にすばやくアクセスするための出発点です。これにより、DM の次の操作とガイド付きセットアップ タスクにすばやくアクセスできます。

- ユーザがアクセスできる運用タスク：
 - [Real Servers] テーブルにアクセスして、設定された各実サーバの情報の表示、テーブルにリストされている実サーバのアクティブ化または一時停止、サーバの重みの変更を実行できます。
 - [Virtual Servers] テーブルにアクセスして、設定された各仮想サーバの情報の表示、テーブルにリストされている仮想サーバのアクティブ化または一時停止を実行できます。
- モニタリング：ACE アプライアンスの稼働状態、使用状況、パフォーマンスに関する情報のシステム ダッシュボード、およびシステム トラフィック リソースの使用状況を表示できます。
- ユーザが起動できるガイド付きセットアップ タスク：
 - スタンドアロンまたはハイ アベイラビリティ (HA) 配置のネットワーク接続を確立してネットワークに新しい ACE デバイスを設定する Cisco Application Control Engine (ACE) ハードウェア設定タスク。
 - ACE 仮想コンテキストを作成し、接続する仮想コンテキスト設定タスク。
 - アプリケーションのエンドツーエンドのロードバランシングを設定するアプリケーション設定タスク。
- 設定：仮想コンテキストのシステム属性を設定し、ACE へのユーザのアクセスを制御できるタスク。
- ドキュメント：www.cisco.com の DM と ACE アプライアンス ユーザ マニュアルおよび各地域の ACE アプライアンス ツールページへのクイック リンク。

DM のホームページ (図 2-1 を参照) は、ログイン後 DM に最初に表示されるページです。

図 2-1 ホームページ ウィンドウ

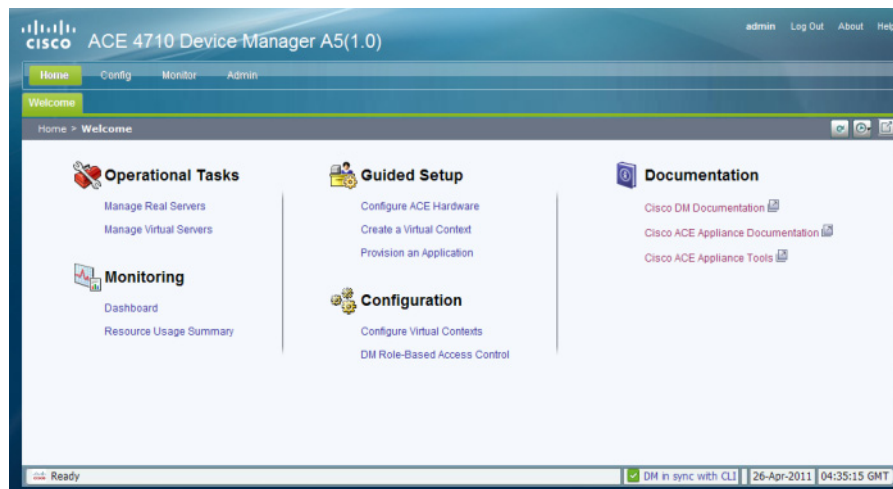


表 2-1 に、このマニュアルで参照可能なホームページ リンク、DM の関連するページ、および関連項目を示します。

表 2-1 ホームページ リンク

ホームページ リンク	DM ページ	関連トピック
Operational Tasks		
Manage Real Servers	[Config] > [Operations] > [Real Servers]	「実サーバの管理」 (P.6-9)
Manage Virtual Servers	[Config] > [Operations] > [Virtual Servers]	「仮想サーバの管理」 (P.5-65)
Monitoring		
Dashboard	[Monitor] > [Virtual Contexts] > [Dashboard] > [System Dashboard]	「ACE System Dashboard」 (P.14-3)
Resource Usage Summary	[Monitor] > [Virtual Contexts] > [Resource Usage] > [Connections]	「システムのトラフィック リソースの使用状況のモニタリング」 (P.14-19)
Guided Setup		
Configure ACE Hardware	[Config] > [Guided Setup] > [ACE Hardware Setup]	「ACE Hardware Setup の使用」 (P.3-3)
Create a Virtual Context	[Config] > [Guided Setup] > [Virtual Context Setup]	「Virtual Context Setup の使用」 (P.3-7)
Provision an Application	[Config] > [Guided Setup] > [Application Setup]	「Application Setup の使用」 (P.3-9)
Configuration		
Configure Virtual Contexts	[Config] > [Virtual Contexts]	「仮想コンテキストプライマリ属性の設定」 (P.4-11)
DM Role-Based Access Control	[Admin] > [Role-Based Access Control] > [Users]	「ユーザの管理」 (P.15-7)

表 2-1 ホームページ リンク (続き)

ホームページ リンク	DM ページ	関連トピック
Documentation		
Cisco DM Documentation (www.cisco.com のマニュアル セットへのリンク)	N/A	N/A
Cisco ACE Appliance Documentation (www.cisco.com のマニュアル セットへのリンク)	N/A	N/A
Cisco ACE Appliance Tools (各地域の ACE アプライアンス ツールページへのリンク)	N/A	N/A

