



シャーシの取り付け

- [シャーシの開梱と確認](#) (1 ページ)
- [シャーシの壁面取り付け](#) (2 ページ)
- [シャーシのラックマウント](#) (3 ページ)
- [シャーシの接地](#) (4 ページ)

シャーシの開梱と確認



(注) シャーシは厳密に検査したうえで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合には、ただちにカスタマーサービス担当者に連絡してください。破損が原因でシャーシを返送する必要がある場合に備えて、輸送用の箱を保管しておいてください。

シャーシで標準装備になっている項目の一覧については、[パッケージの内容](#)を参照してください。



警告 次の場合は、アクセス制限区域に装置を設置する必要があります。

- DC 電源接続を使用していて、周囲温度が 50 °C を超えている場合。
- 集中型 DC 電源接続を使用している場合。

手順

ステップ 1 段ボール箱からシャーシを取り出します。梱包材はすべて保管しておいてください。

ステップ 2 カスタマーサービス担当者から提供された機器リストと梱包品の内容を照合します。すべての品目が揃っていることを確認してください。


ステップ 3 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマーサービス担当者に連絡してください。次の情報を用意しておきます。

- 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）
- 破損している装置のモデルとシリアル番号
- 破損状態の説明
- 破損による設置への影響

シャーシの壁面取り付け

付属のネジを使用して、壁面取り付けキットをモジュールの両側に固定します。

図 1: 壁面取り付けキットを固定する

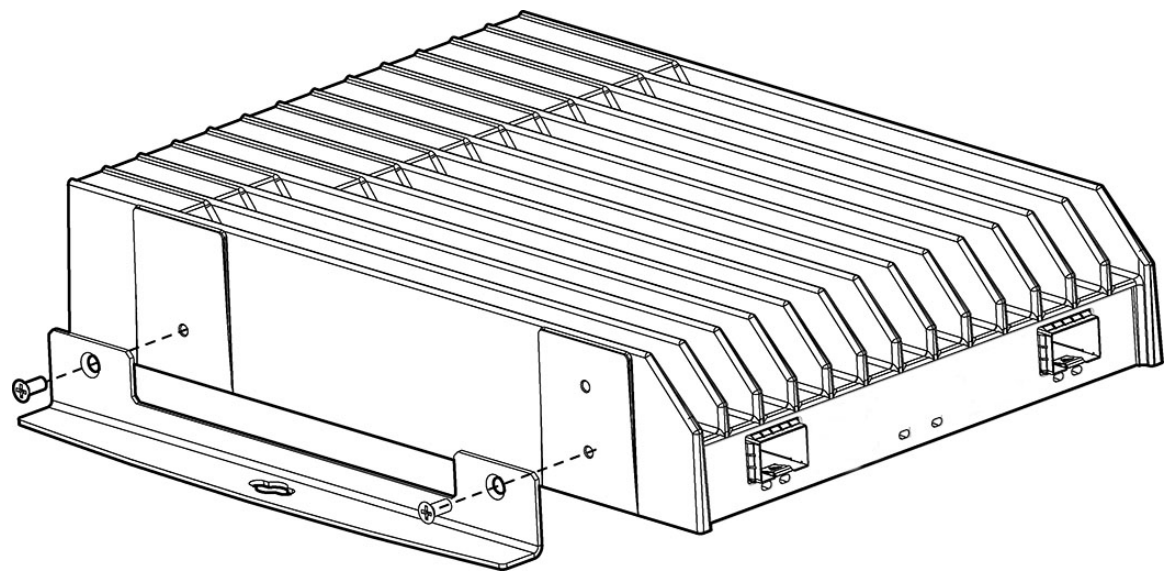

モジュールを壁面に取り付ける場合：

- 使用する支持面と留め具は、少なくとも 6 kg（13.25 ポンド）を支えられる必要がある。
- ケーブルプルは（偶発的であるかどうかにかかわらず）、4.5 kg（10 ポンド）の制限を超えない必要がある。

シャーシのラックマウント

**警告**

標準規格の取り付けブラケットのみがNEBSに準拠しています。埋め込み型ブラケットはNEBSに準拠していません。


NEBS 耐震ゾーン4の要件に適合するには、ラックメーカー指定のネジを使用して、NEBS 耐震ゾーン4準拠のラックにブラケットを固定する必要があります。このネジはブラケットキットには付属していません。

シャーシをラックマウントするには：

手順

ステップ1 付属のネジを使用して、2個のL字型取り付けブラケットを各装置の両側に垂直に固定します。


図2:L字型取り付けブラケットの固定

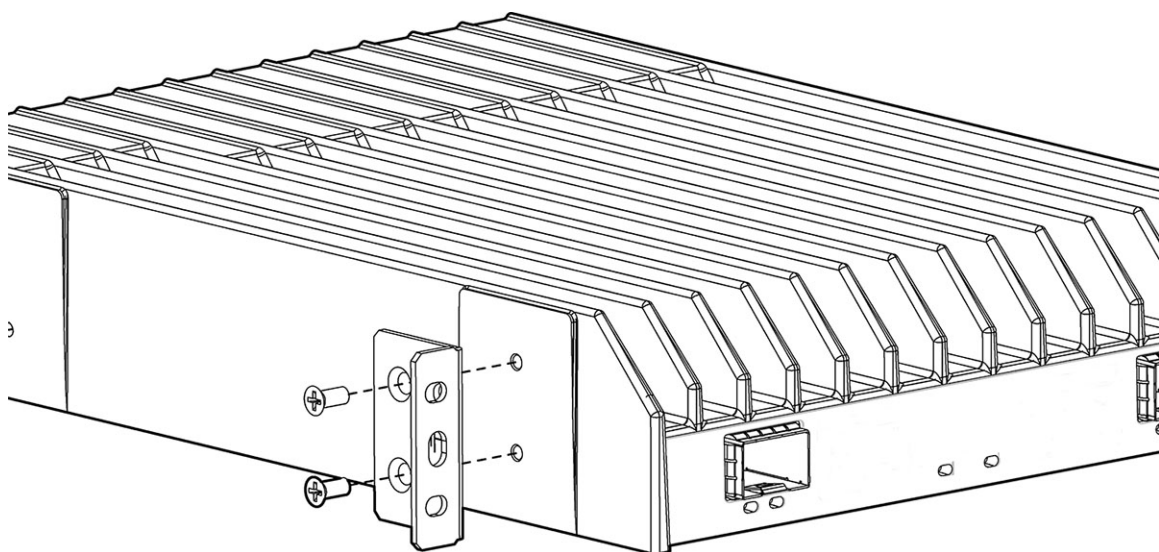

ステップ2 ヒートシンクを上向きにして、各モジュールをラックマウントブラケットに慎重にスライドさせます。ラックマウントブラケットは、最大3つのベイを提供できます。

ステップ3 L字型ブラケットを事前に開けられた穴に合わせ、各モジュールをラックマウントブラケットに固定します。

図 3: L 字型ブラケットの配置

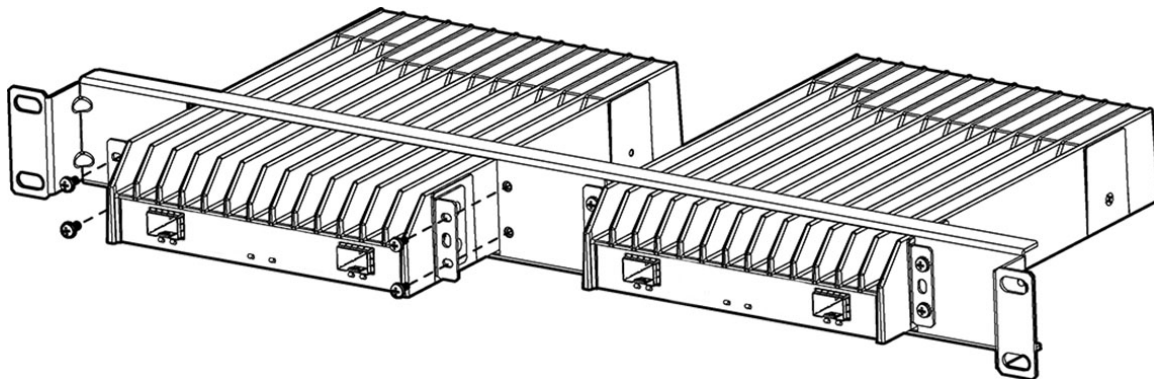

ステップ 4 製造元が推奨する留め具を使用して、ラックマウントブラケットをラックに固定します。

シャーシの接地



(注) **ステートメント 8016 - National Electric Code (NEC)** が適用される設置場所
この装置は、NEC が適用される場所での設置に適しています。



警告 最適のパフォーマンスを実現するために、電源を投入する前に、機能接地ネジを適切な接地点に接続してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。