



システム設定

- [システム設定 \(1 ページ\)](#)
- [システム エイリアスとバナー \(1 ページ\)](#)


システム設定

次のセクションで説明するように、Multi-Site Orchestrator に対して設定できる、**管理 > システム設定**で使用可能なグローバルシステム設定が多数あります。

システム エイリアスとバナー

このセクションでは、Nexus Dashboard Orchestrator のエイリアスを設定する方法と、次の図に示すように、GUI全体で画面の上部に表示されるカスタムのバナーを有効にする方法について説明します。

図 1: システム バナーの表示

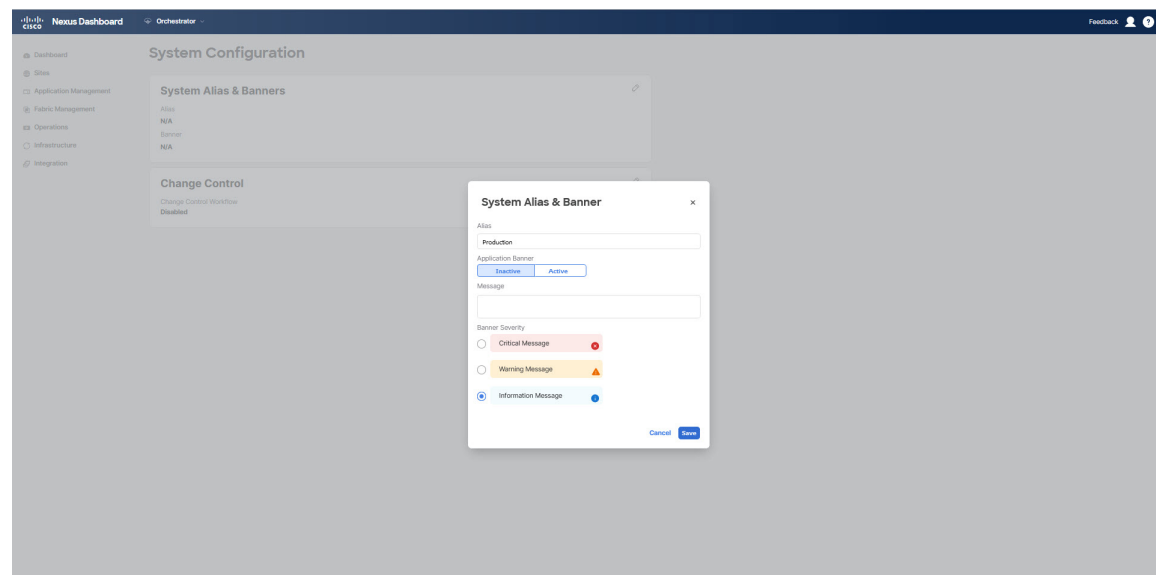

手順

ステップ 1 Orchestrator にログインします。

ステップ 2 左側のナビゲーションペインから**[管理 (Admin)] > [システム設定 (System Configuration)]** を選択します。

ステップ 3 **[編集 (Edit)]** のアイコンをクリックします。これは**[システムエイリアスとバナー System Alias & Banners]** 領域の右にあります。

[システムエイリアスとバナー System & Banners)] の設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 **[エイリアス (Alias)]** フィールドで、システムのエイリアスを指定します。

ステップ 5 GUI バナーを有効にするかどうかを選択します。

ステップ 6 バナーを有効にする場合には、バナーに表示されるメッセージを指定する必要があります。

ステップ 7 バナーを有効にする場合には、バナーのシビラティ（重大度）を意味する色を選択する必要があります。

ステップ 8 **[保存 (Save)]** をクリックして、変更内容を保存します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。