



## 管理設定


- [管理設定 \(1 ページ\)](#)

## 管理設定

Cisco Nexus 3550-T プログラマブル スイッチ プラットフォームは、コンソールポート、マイクロ USB ポート、および 1Gb RJ45 ポートを備え、これらすべては管理インターフェイスとして使用できます。

Nexus 3550-T の工場出荷時のデフォルト設定には、1 ユーザー : admin、パスワード : admin で定義されています。

コネクタとインジケータの詳細については、下の画像を参照してください。

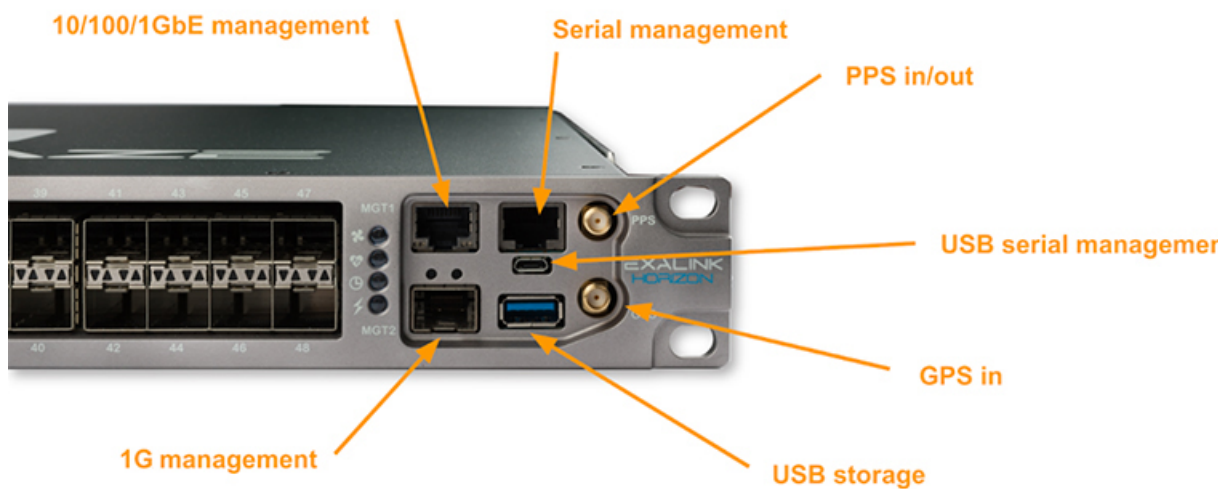

### コンソールポート

コンソールポートは、シリアルポート経由でネットワークデバイスに接続するために一般的に使用される業界標準の RJ45 コネクタを使用します。

シリアルポートパラメータは 115200 8N1 で、115200 ボー、8 データ ビット、パリティなし、および 1 ストップビットです。

### マイクロ USB ポート

マイクロ USB ポートは、管理インターフェイスとしても使用できます。Micro USB ケーブルを接続すると、ホストはシリアル経由で接続しているかのようにこのポート経由で接続できます。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。