



## **Cisco Nexus 3600 スイッチ NX-OS システム管理構成ガイド、リリース 10.4 (x)**

最終更新：2025 年 11 月 7 日

### **シスコシステムズ合同会社**

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（[www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS REFERENCED IN THIS DOCUMENTATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. EXCEPT AS MAY OTHERWISE BE AGREED BY CISCO IN WRITING, ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS DOCUMENTATION ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.

The Cisco End User License Agreement and any supplemental license terms govern your use of any Cisco software, including this product documentation, and are located at: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html>. Cisco product warranty information is available at <https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html>. US Federal Communications Commission Notices are found here <https://www.cisco.com/c/en/us/products/us-fcc-notice.html>.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any products and features described herein as in development or available at a future date remain in varying stages of development and will be offered on a when-and if-available basis. Any such product or feature roadmaps are subject to change at the sole discretion of Cisco and Cisco will have no liability for delay in the delivery or failure to deliver any products or feature roadmap items that may be set forth in this document.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For the purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on RFP documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2023–2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## 目次

### Trademarks ?

はじめに :

はじめに xvii

対象読者 xvii

表記法 xvii

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチの関連資料 xviii

マニュアルに関するフィードバック xix

通信、サービス、およびその他の情報 xix

第 1 章

新機能および変更された機能に関する情報 1

新機能と更新情報 1

第 2 章

概要 3

システム管理機能 3

ライセンス要件 5

サポートされるプラットフォーム 5

第 3 章

2 ステージ コンフィギュレーション コミット 7

2 段階構成のコミットについて 7

注意事項と制約事項 8

2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードでの設定 9

2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードの中止 13

コミット ID の表示 14

ロールバック機能 14

|               |    |
|---------------|----|
| 現在のセッション設定の表示 | 14 |
|---------------|----|

---

## 第 4 章

### スイッチ プロファイルの設定 17

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| スイッチ プロファイルの概要                           | 17 |
| スイッチ プロファイル：コンフィギュレーション モード              | 18 |
| コンフィギュレーションの検証                           | 19 |
| スイッチ プロファイルを使用したソフトウェアのアップグレードとダウングレード   | 20 |
| スイッチ プロファイルの前提条件                         | 20 |
| スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項                  | 21 |
| スイッチ プロファイルの設定                           | 22 |
| スイッチ プロファイルへのスイッチの追加                     | 25 |
| スイッチ プロファイルのコマンドの追加または変更                 | 26 |
| スイッチ プロファイルのインポート                        | 29 |
| スイッチ プロファイルのコマンドの確認                      | 31 |
| ピア スwitchの分離                             | 32 |
| スイッチ プロファイルの削除                           | 33 |
| スイッチ プロファイルからのスイッチの削除                    | 34 |
| スイッチ プロファイル バッファの表示                      | 35 |
| スイッチのリブート後のコンフィギュレーションの同期化               | 36 |
| スイッチ プロファイル設定の show コマンド                 | 37 |
| サポートされているスイッチ プロファイル コマンド                | 37 |
| スイッチ プロファイルの設定例                          | 39 |
| ローカルおよびピア スwitchでのスイッチ プロファイルの作成例        | 39 |
| 同期ステータスの確認例                              | 40 |
| 実行コンフィギュレーションの表示                         | 41 |
| ローカル スwitchとピア スwitch間のスイッチ プロファイルの同期の表示 | 41 |
| ローカル スwitchとピア スwitchでの確認とコミットの表示        | 42 |
| 同期の成功と失敗の例                               | 43 |
| スイッチ プロファイル バッファの設定、バッファ移動、およびバッファの削除    | 43 |

---

## 第 5 章

### PTP の設定 45

|                    |    |
|--------------------|----|
| PTP について           | 45 |
| PTP デバイス タイプ       | 46 |
| PTP プロセス           | 47 |
| PTP のハイ アベイラビリティ   | 47 |
| PTP の注意事項および制約事項   | 47 |
| PTP のデフォルト設定       | 48 |
| PTP の設定            | 49 |
| PTP のグローバルな設定      | 49 |
| インターフェイスでの PTP の設定 | 51 |
| PTP 設定の確認          | 53 |

---

## 第 6 章

### NTP の設定 55

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| NTP の概要                          | 55 |
| タイム サーバーとしての NTP                 | 56 |
| CFS を使用した NTP の配信                | 56 |
| クロック マネージャ                       | 56 |
| 高可用性                             | 57 |
| 仮想化のサポート                         | 57 |
| NTP の前提条件                        | 57 |
| NTP の注意事項と制約事項                   | 57 |
| デフォルト設定                          | 58 |
| NTP の設定                          | 59 |
| インターフェイスでの NTP のイネーブル化またはディセーブル化 | 59 |
| 正規の NTP サーバとしてのデバイスの設定           | 60 |
| NTP サーバおよびピアの設定                  | 61 |
| NTP 認証の設定                        | 63 |
| NTP アクセス制限の設定                    | 64 |
| NTP ソース IP アドレスの設定               | 66 |
| NTP ソース インターフェイスの設定              | 67 |
| NTP ブロードキャスト サーバの設定              | 68 |
| NTP マルチキャスト サーバの設定               | 69 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| NTP マルチキャスト クライアントの設定 | 70 |
| NTP ログインの設定           | 71 |
| NTP 用の CFS 配信のイネーブル化  | 72 |
| NTP 設定変更のコミット         | 73 |
| NTP 設定変更の廃棄           | 74 |
| CFS セッション ロックの解放      | 74 |
| NTP の設定確認             | 75 |
| NTP の設定例              | 76 |

---

## 第 7 章

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| システムメッセージログインの設定                    | 79  |
| システム メッセージ ログインの詳細                  | 79  |
| Syslogサーバ                           | 80  |
| セキュアな Syslog サーバ                    | 80  |
| システム メッセージ ログインの注意事項および制約事項         | 81  |
| システム メッセージ ログインのデフォルト設定             | 81  |
| システムメッセージログインの設定                    | 82  |
| ターミナルセッションへのシステム メッセージ ログインの設定      | 82  |
| Syslog メッセージの送信元 ID の設定             | 85  |
| ファイルへのシステム メッセージの記録                 | 85  |
| モジュールおよびファシリティ メッセージのログインの設定        | 87  |
| RFC 5424 に準拠したログイン syslog の構成       | 90  |
| syslog サーバの設定                       | 91  |
| セキュアな Syslog サーバの設定                 | 93  |
| CA 証明書の設定                           | 94  |
| CA 証明書の登録                           | 95  |
| UNIX または Linux システムでの syslog サーバの設定 | 96  |
| ログ ファイルの表示およびクリア                    | 98  |
| システム メッセージ ログインの設定確認                | 99  |
| システム メッセージ ログインの設定例                 | 100 |
| その他の参考資料                            | 101 |
| 関連資料                                | 101 |

---

第 8 章**Session Manager の設定 103**

セッション マネージャについて 103

Session Manager の注意事項および制約事項 103

Session Manager の設定 104

セッションの作成 104

セッションでの ACL の設定 104

セッションの確認 105

セッションのコミット 105

セッションの保存 106

セッションの廃棄 106

Session Manager のコンフィギュレーション例 106

Session Manager 設定の確認 106

---

第 9 章**Smart Call Home の設定 109**

Smart Call Home の概要 109

Smart Call Home の概要 110

Smart Call Home 宛先プロファイル 110

Smart Call Home アラート グループ 111

Smart Call Home のメッセージ レベル 113

Call Home のメッセージ形式 114

Smart Call Home の注意事項および制約事項 119

Smart Call Home の前提条件 119

Call Home のデフォルト設定 120

Smart Call Home の設定 120

Smart Call Home の登録 120

連絡先情報の設定 121

宛先プロファイルの作成 123

宛先プロファイルの変更 124

アラート グループと宛先プロファイルのアソシエート 126

アラート グループへの show コマンドの追加 127

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 電子メール サーバーの詳細の設定                  | 129 |
| 定期的なインベントリ通知の設定                   | 130 |
| 重複メッセージ抑制のディセーブル化                 | 131 |
| Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化 | 132 |
| Smart Call Home 設定のテスト            | 133 |
| Smart Call Home 設定の確認             | 134 |
| フル テキスト形式での syslog アラート通知の例       | 135 |
| XML 形式での syslog アラート通知の例          | 135 |

---

## 第 10 章

### スケジューラの設定 141

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| スケジューラの概要             | 141 |
| リモート ユーザ認証            | 142 |
| スケジューラ ログ ファイル        | 142 |
| スケジューラの注意事項および制約事項    | 142 |
| スケジューラのデフォルト設定        | 143 |
| スケジューラの設定             | 143 |
| スケジューラのイネーブル化         | 143 |
| スケジューラ ログ ファイル サイズの定義 | 144 |
| リモート ユーザ認証の設定         | 145 |
| ジョブの定義                | 146 |
| ジョブの削除                | 148 |
| タイムテーブルの定義            | 149 |
| スケジューラ ログ ファイルの消去     | 151 |
| スケジューラのディセーブル化        | 152 |
| スケジューラの設定確認           | 153 |
| スケジューラの設定例            | 153 |
| スケジューラ ジョブの作成         | 153 |
| スケジューラ ジョブのスケジューリング   | 153 |
| ジョブ スケジュールの表示         | 154 |
| スケジューラ ジョブの実行結果の表示    | 154 |
| スケジューラの標準             | 154 |



## 第 11 章

## SNMP の設定 155

## SNMP について 155

## SNMP 機能の概要 155

## SNMP 通知 156

## SNMPv3 156

## SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 のセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル 157

## ユーザベースのセキュリティ モデル 158

## CLI および SNMP ユーザの同期 159

## グループベースの SNMP アクセス 160

## SNMP の注意事項および制約事項 160

## SNMP のデフォルト設定 161

## SNMP の設定 162

## SNMP 送信元インターフェイスの設定 162

## SNMP ユーザの設定 163

## ハッシュ化されたパスワードをオフラインで生成する 165

## SNMP メッセージ暗号化の適用 165

## SNMPv3 ユーザに対する複数のロールの割り当て 166

## SNMP コミュニティの作成 166

## SNMP 要求のフィルタリング 166

## SNMP 通知レシーバの設定 167

## VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定 168

## VRF に基づく SNMP 通知のフィルタリング 169

## インバンドアクセスのための SNMP の設定 170

## SNMP 通知のイネーブル化 172

## リンクの通知の設定 174

## インターフェイスでのリンク通知のディセーブル化 175

## TCP での SNMP に対するワнтаム認証のイネーブル化 175

## SNMP スイッチの連絡先および場所の情報の割り当て 176

## コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定 176

## SNMP ローカル エンジン ID の設定 177

SNMP のディセーブル化 178

SNMP 設定の確認 179

---

## 第 12 章

**PCAP SNMP パーサーの使用 181**

PCAP SNMP パーサーの使用 181

---

## 第 13 章

**RMON の設定 183**

RMON について 183

RMON アラーム 183

RMON イベント 184

RMON の設定時の注意事項および制約事項 185

RMON 設定の確認 185

デフォルトの RMON 設定 185

RMON アラームの設定 185

RMON イベントの設定 187

---

## 第 14 章

**オンライン診断の設定 189**

オンライン診断について 189

ブートアップ診断 189

ヘルス モニタリング診断 190

拡張モジュール診断 190

オンライン診断の注意事項と制約事項 191

オンライン診断の設定 191

オンライン診断設定の確認 192

オンライン診断のデフォルト設定 192

---

## 第 15 章

**Embedded Event Manager の設定 195**

組み込みイベント マネージャについて 195

Embedded Event Manager ポリシー 196

イベント文 197

アクション文 197

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| VSH スクリプト ポリシー                      | 198 |
| Embedded Event Manager のライセンス要件     | 198 |
| Embedded Event Manager の前提条件        | 198 |
| Embedded Event Manager の注意事項および制約事項 | 199 |
| Embedded Event Manager のデフォルト設定     | 200 |
| Embedded Event Manager の設定          | 200 |
| 環境変数の定義                             | 200 |
| CLI によるユーザ ポリシーの定義                  | 201 |
| イベント文の設定                            | 203 |
| アクション文の設定                           | 206 |
| VSH スクリプトによるポリシーの定義                 | 208 |
| VSH スクリプト ポリシーの登録およびアクティブ化          | 209 |
| システム ポリシーの上書き                       | 210 |
| EEM パブリッシャとしての syslog の設定           | 211 |
| Embedded Event Manager の設定確認        | 213 |
| イベント ログの自動収集とバックアップ                 | 213 |
| 拡張ログ ファイルの保持                        | 213 |
| トリガーベースのイベント ログの自動収集                | 219 |
| ローカル ログ ファイルのストレージ                  | 227 |
| 外部ログ ファイルのストレージ                     | 230 |
| Embedded Event Manager の設定確認        | 231 |
| Embedded Event Manager の設定例         | 232 |
| その他の参考資料                            | 232 |

## 第 16 章

### オンボード障害ロギングの設定 235

|                 |     |
|-----------------|-----|
| OBFL の概要        | 235 |
| OBFL の前提条件      | 236 |
| OBFL の注意事項と制約事項 | 236 |
| OBFL のデフォルト設定   | 236 |
| OBFL の設定        | 237 |
| OBFL 設定の確認      | 239 |

OBFL のコンフィギュレーション例 240

その他の参考資料 241

関連資料 241

---

## 第 17 章

### SPAN の設定 243

SPAN について 243

SPAN ソース 244

送信元ポートの特性 244

SPAN 宛先 245

宛先ポートの特性 245

SPAN の注意事項および制約事項 245

SPAN セッションの作成または削除 247

イーサネット宛先ポートの設定 247

送信元ポートの設定 249

SPAN トラフィックのレート制限の設定 250

送信元ポート チャンネルまたは VLAN の設定 251

SPAN セッションの説明の設定 252

SPAN セッションのアクティブ化 253

SPAN セッションの一時停止 253

SPAN 情報の表示 254

SPAN のコンフィギュレーション例 255

SPAN セッションのコンフィギュレーション例 255

単一方向 SPAN セッションの設定例 256

SPAN ACL の設定例 256

UDF ベース SPAN の設定例 257

---

## 第 18 章

### ERSPAN の設定 259

ERSPAN について 259

ERSPAN 送信元 259

マルチ ERSPAN セッション 260

高可用性 260

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| ERSPAN の前提条件                           | 260 |
| ERSPAN の注意事項および制約事項                    | 260 |
| ERSPAN のデフォルト設定                        | 264 |
| ERSPAN の設定                             | 264 |
| ERSPAN 送信元セッションの設定                     | 264 |
| ERSPAN 送信元セッションの SPAN 転送ドロップ トラフィックの設定 | 268 |
| ERSPAN ACL の設定                         | 269 |
| ユーザー定義フィールド (UDF) ベースの ACL サポートの設定     | 271 |
| ERSPAN での IPv6 ユーザー定義フィールド (UDF) の設定   | 273 |
| ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化          | 276 |
| ERSPAN 設定の確認                           | 278 |
| ERSPAN の設定例                            | 279 |
| ERSPAN 送信元セッションの設定例                    | 279 |
| ERSPAN ACL の設定例                        | 279 |
| UDF ベース ERSPAN の設定例                    | 280 |
| その他の参考資料                               | 281 |
| 関連資料                                   | 281 |

---

## 第 19 章

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DNS の設定</b>     | <b>283</b> |
| DNS クライアントについて     | 283        |
| ネーム サーバ            | 283        |
| DNS の動作            | 284        |
| 高可用性               | 284        |
| DNS クライアントの前提条件    | 284        |
| DNS クライアントのデフォルト設定 | 284        |
| DNS 送信元インターフェイスの設定 | 285        |
| DNS クライアントの設定      | 286        |

---

## 第 20 章

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>sFlow の設定</b> | <b>289</b> |
| sFlow について       | 289        |
| sFlow エージェント     | 289        |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 前提条件                    | 290 |
| sFlow の注意事項および制約事項      | 290 |
| sFlow のデフォルト設定          | 291 |
| サンプリングの最小要件             | 291 |
| sFlow の設定               | 291 |
| sFlow 機能のイネーブル化         | 291 |
| サンプリング レートの設定           | 292 |
| 最大サンプリング サイズの設定         | 293 |
| カウンタのポーリング間隔の設定         | 294 |
| 最大データグラム サイズの設定         | 295 |
| sFlow アナライザのアドレスの設定     | 296 |
| sFlow アナライザ ポートの設定      | 297 |
| sFlow エージェント アドレスの設定    | 298 |
| sFlow サンプリング データ ソースの設定 | 299 |
| sFlow 設定の確認             | 300 |
| sFlow の設定例              | 301 |
| sFlow に関する追加情報          | 301 |

---

## 第 21 章

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| グレースフル挿入と削除の設定          | 303 |
| グレースフル挿入と削除について         | 303 |
| プロファイル                  | 304 |
| スナップショット                | 305 |
| GIR ワークフロー              | 305 |
| メンテナンス モード プロファイルの設定    | 306 |
| 通常モード プロファイルの設定         | 307 |
| スナップショットの作成             | 308 |
| スナップショットへの show コマンドの追加 | 310 |
| グレースフル削除のトリガー           | 312 |
| グレースフル挿入のトリガー           | 315 |
| メンテナンス モードの強化           | 316 |
| GIR 設定の確認               | 318 |

---

第 22 章**コンフィギュレーションの置換の実行 321**

コンフィギュレーションの置換とコミットタイムアウトについて 321

概要 322

コンフィギュレーションの置換の利点 323

コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項 324

コンフィギュレーションの置換の推奨ワークフロー 327

コンフィギュレーションの置換の実行 328

コンフィギュレーションの置換の確認 331

コンフィギュレーションの置換の例 331

---

第 23 章**ロールバックの設定 339**

ロールバックについて 339

ロールバックの注意事項と制約事項 339

チェックポイントの作成 340

ロールバックの実装 341

ロールバック コンフィギュレーションの確認 342

---

第 24 章**候補構成の完全性チェック 345**

候補構成について 345

候補構成の完全性チェックの注意事項と制限事項 345

候補構成の完全性チェックの実行 351

完全性チェックの例 352

---

第 25 章**ユーザアカウントおよび RBAC の設定 355**

ユーザアカウントと RBAC について 355

ユーザ ロール 355

ルール 356

ユーザー ロール ポリシー 356

ユーザー アカウントの設定の制限事項 357

ユーザ パスワードの要件 358

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ユーザー アカウントの注意事項および制約事項      | 359 |
| ユーザー アカウントの設定               | 359 |
| RBAC の設定                    | 361 |
| ユーザー ロールおよびルールの作成           | 361 |
| 機能グループの作成                   | 363 |
| ユーザー ロール インターフェイス ポリシーの変更   | 364 |
| ユーザー ロール VLAN ポリシーの変更       | 365 |
| ユーザー アカウントと RBAC の設定の確認     | 366 |
| ユーザー アカウントおよび RBAC のデフォルト設定 | 366 |





## はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#) (xvii ページ)
- [表記法](#) (xvii ページ)
- [Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチの関連資料](#) (xviii ページ)
- [マニュアルに関するフィードバック](#) (xix ページ)
- [通信、サービス、およびその他の情報](#) (xix ページ)

## 対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者を対象としています。

## 表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

| 表記法           | 説明                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>bold</b>   | 太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。                   |
| <i>italic</i> | イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。                             |
| [x]           | 省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。                   |
| [x   y]       | いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。      |
| {x   y}       | 必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。 |

| 表記法             | 説明                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [x {y   z}]     | 角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。 |
| <i>variable</i> | ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。                                                        |
| string          | 引用符を付けない一組の文字。 <b>string</b> の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて <b>string</b> とみなされます。               |

例では、次の表記法を使用しています。

| 表記法                        | 説明                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| screen フォント                | スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。             |
| 太字の <b>screen</b> フォント     | ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーンフォントで示しています。              |
| イタリック体の <i>screen</i> フォント | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の <b>screen</b> フォントで示しています。     |
| <>                         | パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。             |
| []                         | システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。              |
| !、#                        | コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。 |

## Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチの関連資料

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ全体のマニュアルセットは、次の URL にあります。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-3000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html>

# マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によって求めるビジネス成果を得るには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、[Cisco Support](#) にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet](#) [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

### Cisco バグ検索ツール

[Cisco Bug Search Tool](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。





# 第 1 章

## 新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能と更新情報 \(1 ページ\)](#)


### 新機能と更新情報

次の表は、『Cisco Nexus 3600 シリーズ NX-OS リリース 10.4 (x) システム管理構成ガイド』に記載されている新機能および変更機能をまとめたものです。それぞれの説明が記載されている箇所も併記されています。

表 1: 新機能および変更された機能

| 特長                        | 説明                                                                                                              | 変更が行われたリリース | 参照先                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 構成の差異の統合                  | Cisco Nexus スイッチでは、 <b>show diff running-config</b> コマンドは、サブコマンドの詳細を置き換えるのではなくマージする、 <b>merged</b> オプションを提供します。 | 10.4(3)F    | <a href="#">候補構成の完全性チェックの注意事項と制限事項 (345 ページ)</a><br><a href="#">候補構成の完全性チェックの実行 (351 ページ)</a><br><a href="#">完全性チェックの例 (352 ページ)</a> |
| ポリモーフィック型コマンドの部分的な差分のサポート | ポリモーフィック型コマンドの部分的な diff サポートが追加されました                                                                            | 10.4(3)F    | <a href="#">候補構成の完全性チェックの注意事項と制限事項 (345 ページ)</a>                                                                                     |
| ポリモーフィック型コマンドの CR サポート    | ポリモーフィック型コマンドの CR サポートが追加されました                                                                                  | 10.4(3)F    | <a href="#">コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項 (324 ページ)</a>                                                                                |
| CR 多回線サポート                | LDAP の設定置換機能のサポートが追加されました。                                                                                      | 10.4(2)F    | <a href="#">コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項 (324 ページ)</a>                                                                                |

| 特長 | 説明                     | 変更が行われたリリース | 参照先  |
|----|------------------------|-------------|------|
| NA | このリリースで追加された新機能はありません。 | 10.4(1)F    | 該当なし |

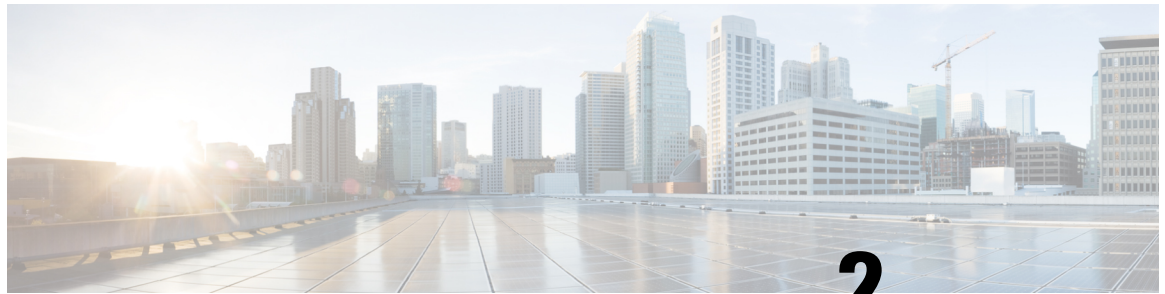

## CHAPTER 2

### 概要

この章は、次の項で構成されています。

- システム管理機能, on page 3
- ライセンス要件 (5 ページ)
- サポートされるプラットフォーム (5 ページ)

### システム管理機能

このマニュアルに記載されているシステム管理機能について説明します。

| 特長                 | 説明                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー アカウントおよび RBAC | ユーザー アカウントおよびロールベース アクセス コントロール (RBAC) では、割り当てられたロールのルールを定義できます。ロールは、ユーザーが管理操作にアクセスするための許可を制限します。各ユーザー ロールに複数のルールを含めることができ、各ユーザーが複数のロールを持つことができます。 |
| Session Manager    | Session Manager を使用すると、コンフィギュレーションを作成し、すべて正しく設定されていることを確認および検証したあとでバッチ モードで適用できます。                                                                 |

| 特長        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オンライン診断   | <p>Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD) では、複数のシスコ プラットフォームにまたがる診断操作の共通フレームワークを定義しています。オンライン診断フレームワークでは、中央集中システムおよび分散システムに対応する、プラットフォームに依存しない障害検出アーキテクチャを規定しています。これには共通の診断 CLI とともに、起動時および実行時に診断するための、プラットフォームに依存しない障害検出手順が含まれます。</p> <p>プラットフォーム固有の診断機能は、ハードウェア固有の障害検出テストを行い、診断テストの結果に応じて適切な対策を実行できます。</p> |
| 設定のロールバック | <p>設定のロールバック機能を使用すると、Cisco NX-OS のコンフィギュレーションのスナップショットまたはユーザー チェックポイントを使用して、スイッチをリロードしなくても、いつでもそのコンフィギュレーションをスイッチに再適用できます。権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定されている機能について専門的な知識がなくても、ロールバック機能を使用して、そのチェックポイント コンフィギュレーションを適用できます。</p>                                                                                     |
| SNMP      | <p>簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) は、SNMP マネージャとエージェント間の通信用メッセージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMP では、ネットワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供されます。</p>                                                                                                                                                           |
| RMON      | <p>RMON は、各種のネットワーク エージェントおよびコンソールシステムがネットワーク モニタリング データを交換できるようにするための、Internet Engineering Task Force (IETF) 標準モニタリング仕様です。Cisco NX-OS では、Cisco NX-OS デバイスをモニターするための、RMON アラーム、イベント、およびログをサポートします。</p>                                                                                                        |



| 特長   | 説明                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPAN | スイッチドポートアナライザ（SPAN）機能（ポートミラーリングまたはポートモニタリングとも呼ばれる）は、ネットワークアナライザによる分析のためにネットワークトラフィックを選択します。ネットワークアナライザは、Cisco SwitchProbe またはその他のリモートモニタリング（RMON）プローブです。 |

## ライセンス要件

Cisco NX-OS ライセンス方式の推奨の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『[Cisco NX-OS ライセンス ガイド](#)』および『[Cisco NX-OS ライセンス オプション ガイド](#)』を参照してください。

## サポートされるプラットフォーム

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1) 以降では、[Nexus スイッチプラットフォーム サポート マトリクス](#)に基づいて、選択した機能をさまざまな Cisco Nexus 9000 および 3000 スイッチで使用するために、どの Cisco NX-OS リリースが必要かを確認してください。





## 第 3 章

# 2ステージコンフィギュレーションコミット

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で 2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードを有効にする方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。


- [2 段階構成のコミットについて \(7 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(8 ページ\)](#)
- [2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードでの設定 \(9 ページ\)](#)
- [2 ステージコンフィギュレーション コミット モードの中止 \(13 ページ\)](#)
- [コミット ID の表示 \(14 ページ\)](#)
- [ロールバック機能 \(14 ページ\)](#)
- [現在のセッション設定の表示 \(14 ページ\)](#)

## 2 段階構成のコミットについて

インタラクティブセッションでは、コマンドを実行するとコマンドが実行され、実行コンフィギュレーションが変更されます。この動作は、1 ステージコンフィギュレーションコミットと呼ばれます。確認コミットまたは2段階の設定コミットでは、設定の変更がステージングデータベースに保存されます。これらの変更は、**commit** コマンドを実行するまで実行コンフィギュレーションに影響しません。この2段階のプロセスにより、ターゲットコンフィギュレーションセッションが作成されます。このコンフィギュレーションでは、スイッチの実行状態にコミットする前に、設定の変更、編集、および確認を行うことができます。永続的にコミットする前に、指定した期間の変更をコミットすることもできます。**commit** コマンドを実行しないと、指定した時間が経過してもスイッチは以前の設定に戻ります。コミットが成功すると、コミット ID、ユーザ名、およびタイムスタンプを含むコミット情報を表示できます。

次の図に、2 段階の設定コミット プロセスを示します。

図 1: 2 段階でのコミット コンフィギュレーション プロセス

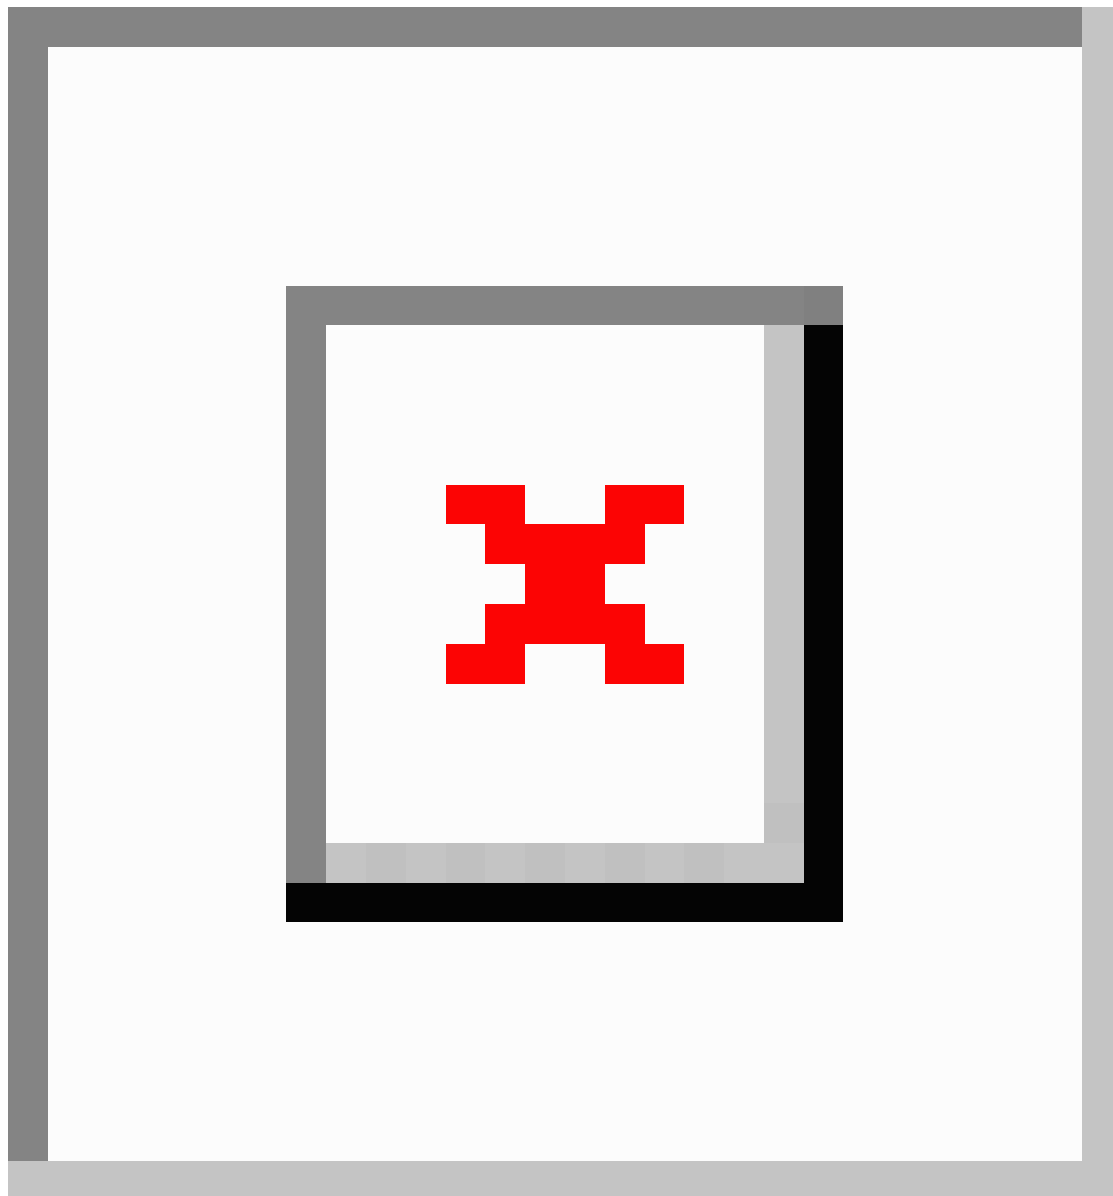

## 注意事項と制約事項

2 段階設定コミットには、次の注意事項および制限事項があります。

- この機能は、ユーザ インタラクティブ セッションの CLI インターフェイスでのみサポートされます。
- 機能関連のコンフィギュレーション コマンドを実行する前に、**feature** コマンドを使用して機能を有効にし、**commit** コマンドを使用してコミットします。

- 2 段階設定コミット モードは、メンテナンス モード、スケジューラ モード、仮想モードなどの他のモードをサポートしていません。
- 2 段階設定コミット モードの場合は、1 段階設定コミット モードで異なるセッションから同時に設定を編集しないでください。
- 変更を確定する前に、**show configuration** コマンドを使用して設定を確認します。
- 検証に失敗した場合は、コミットして編集します。
- コミットが失敗すると、設定は以前の設定にロールバックされます。
- コミットしない設定は、スイッチをリロードした後は保存されません。
- この機能は、NX-API、EEM、および PPM でのコミットをサポートしていません。
- 一度にアクティブにできる 2 段階設定コミット セッションは 1 つだけです。

## 2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードでの設定

2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードで機能を有効にするには、次の手順を実行します。



(注) この手順では、例として BGP 機能を有効にします。

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                         | 目的                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure dual-stage</b><br><br>例 :<br>switch# configure dual-stage<br>switch(config-dual-stage)# | 新しいターゲットコンフィギュレーションセッションを作成します。<br><br>(注)<br>ターゲットコンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションのコピーではありません。ターゲットコンフィギュレーションには、そのターゲットコンフィギュレーションセッションで入力されたコンフィギュレーションコマンドだけが含まれます。 |
| ステップ 2 | <b>feature feature_name</b><br><br>例 :                                                               | 機能を有効にします。<br><br>(注)                                                                                                                                             |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <pre>switch(config-dual-stage)# feature bgp switch(config-dual-stage)#</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードを開始する前でも、この機能を有効にできます。</li> <li>機能が有効になっていない場合は、機能関連のコマンドを組み合わせ使用することはありません。</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| ステップ 3 | <p><b>commit [confirmedseconds]</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# commit confirmed 30 Verification Succeeded. Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of configuration in buffer. Please avoid other configuration changes during this time.  Configuration committed by user 'admin' using Commit ID : 1000000001  switch(config-dual-stage)# switch(config-dual-stage)# commit Confirming commit for trial session. switch(config-dual-stage)#</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# hostname example-switch switch(config-dual-stage)# commit Verification Succeeded.  Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of configuration in buffer. Please avoid other configuration changes during this time. Configuration committed by user 'admin' using Commit ID : 1000000002 example-switch(config-dual-stage)#</pre> | <p>実行コンフィギュレーションに変更をコミットします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>confirmed</b> : 実行コンフィギュレーションに変更をコミットします。</li> <li>秒: グローバル コンフィギュレーション モードで、最低 30 秒間、最大 65535 秒間の試験稼働のためにコンフィギュレーションをコミットします。</li> </ul> <p>(注)</p> <p>トライアル期間を入力する場合は、commit コマンドを実行して設定を確認します。commit コマンドを実行しないと、トライアル期間後に以前の設定に戻ります。</p> |
| ステップ 4 | <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# router bgp 64515.46 switch(config-dual-stage-router)# switch(config-dual-stage-router)# router-id 141.8.139.131 switch(config-dual-stage-router)#</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | このコンフィギュレーション モードでサポートされている機能関連のコマンドを実行します。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ステップ 5 | <p><b>show configuration</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# show configuration</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ターゲット コンフィギュレーションの内容を表示します。</p> <p>(注)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <pre>! Cached configuration ! router bgp 64515.46 router-id 141.8.139.131</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | このコマンドは、デュアルステージ コンフィギュレーション モードでのみ実行できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 6 | <p><b>commit [confirmed seconds]</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# commit Verification Succeeded. Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of configuration in buffer. Please avoid other configuration changes during this time. Configuration committed by user 'admin' using Commit ID : 1000000003</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 実行コンフィギュレーションに変更をコミットします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステップ 7 | <p>(任意) <b>show configuration commit [changes] commit-id</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# show configuration commit changes 1000000003 *** /bootflash/.dual-stage/1000000003.tmp Fri Mar 19 10:59:00 2021 --- /bootflash/.dual-stage/1000000003   Fri Mar 19 10:59:05 2021 ***** *** 378,383 **** --- 378,385 ---- line console line vty boot nxos bootflash:/nxos64.10.1.1.44.bin + router bgp 64515.46 +   router-id 141.8.139.131 xml server timeout 1200  no priority-flow-control override-interface mode off</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# show configuration commit 1000000003 feature bgp router bgp 64515.46   router-id 141.8.139.131 . . .</pre> | <p>コミット関連情報を表示します。</p> <p>最後の 50 個のコミットまたは予約済みディスク領域に保存されたコミット ファイルのみが保存されます。予約済みディスク領域は20MBです。スイッチをリロードすると、すべてのコミットセッションが削除されます。ただし、コミット ID は削除されません。</p> <p>指定したコミットの現在のセッションの変更のみを表示するには、<b>show configuration commit changes commit-id</b> コマンドを使用します。</p> <p>指定したコミットの完全な設定を表示するには、<b>show configuration commit commit-id</b> コマンドを使用します。</p> |
| ステップ 8 | <p>(任意) <b>save configuration filename</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# save configuration bootflash:test.cfg</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ターゲット コンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションにコミットすることなく、独立したファイルに保存できます。</p> <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ターゲット コンフィギュレーションファイルは、後でロード、変更、またはコミットでき</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>ます。ファイルはブートフラッシュに保存されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保存したコンフィギュレーション ファイルを表示するには、<b>show configuration filefilename</b> コマンドを実行します。</li> <li>ユーザ固有の情報の一部は、ユーザ ロールに基づいてマスクされます。</li> </ul>                                                                                                                       |
| ステップ 9  | <p>(任意) <b>load filename</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch (config-dual-stage)# show configuration ! Cached configuration switch (config-dual-stage)# load test.cfg switch (config-dual-stage-router)# show configuration ! Cached configuration ! router bgp 1 switch (config-dual-stage-router)#</pre>                               | <p>保存したターゲットコンフィギュレーションをロードします。ファイルをロードした後、ファイルを変更したり、実行コンフィギュレーションにコミットしたりできます。変更を保存するには、<b>save configuration filename</b> コマンドを使用します。</p> <p><b>save configuration filename</b> コマンドのみを使用して保存したターゲットコンフィギュレーションをロードできます。</p>                                                                                                   |
| ステップ 10 | <p>(任意) <b>clear configuration</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch (config-dual-stage)# show configuration ! Cached configuration ! router bgp 64515.46 router-id 141.8.139.131 switch (config-dual-stage)# clear configuration  switch (config-dual-stage)# show configuration ! Cached configuration switch (config-dual-stage)#</pre> | <p>コンフィギュレーションセッションを終了せずに、ターゲット コンフィギュレーションに加えられた変更をクリアします。コミットされていない設定変更は削除されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| ステップ 11 | <p><b>end</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch (config-dual-stage-if)# end Uncommitted changes found, commit them before exiting (yes/no/cancel)? [cancel]</pre>                                                                                                                                                                          | <p>グローバルデュアル コンフィギュレーション モードを終了します。</p> <p>設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了すると、変更内容を保存するか、変更を破棄するか、または操作をキャンセルするように指示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>はい : 設定変更をコミットしてから、コンフィギュレーション モードを終了します。</li> <li>いいえ : 設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーション モードを終了します。</li> <li>キャンセル : 設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーション モードに留まります。</li> </ul> |



|  | コマンドまたはアクション | 目的                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>確認コミット タイマーの実行中に終了することを選択した場合は、同じオプションが表示されます。終了を選択した場合、トライアル設定はすぐにロールバックされます。</li> <li>タイマーが期限切れになる前にデフォルトセッションがタイムアウトした場合、トライアル設定はセッションを終了する前にロールバックします。この場合、警告メッセージが表示されます。</li> </ul> |

## 2 ステージ コンフィギュレーション コミット モード の 中止

コンフィギュレーションセッションを破棄すると、コミットされていない変更内容は破棄され、コンフィギュレーションセッションが終了します。設定変更は、警告なしに削除されます。

```

switch(config-dual-stage)# router bgp 1
switch(config-dual-stage-router)# neighbor 1.2.3.4
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# remote-as 1
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# show configuration
! Cached configuration
!
router bgp 1
neighbor 1.2.3.4
remote-as 1
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# show run bgp

!Command: show running-config bgp
!Running configuration last done at: Wed Mar 17 16:17:40 2021
!Time: Wed Mar 17 16:17:55 2021

version 10.1(2) Bios:version
feature bgp

switch(config-dual-stage-router-neighbor)# abort
switch# show run bgp

!Command: show running-config bgp
!Running configuration last done at: Wed Mar 17 16:18:00 2021
!Time: Wed Mar 17 16:18:04 2021

version 10.1(2) Bios:version
feature bgp

switch#

```

## コミット ID の表示

コミットが成功するたびに、コミット ID が **syslog** に表示されます。システムに保存されるコミット ID の総数は、設定サイズと使用可能なディスク領域によって異なります。ただし、任意の時点で保存されるコミット ID の最大数は 50 です。

最後の 50 のコミット ID に関する情報を表示するには、**show configuration commit list** コマンドを使用します。各エントリに、設定変更をコミットしたユーザ、コミットの実行に使用された接続、およびコミット ID のタイムスタンプが表示されます。

```
switch# show configuration commit list
SNo. Label/ID      User      Line      Client      Time Stamp
~~~~ ~~~~~~
1    1000000001    admin    /dev/ttyS0  CLI         Wed Jul 15 15:21:37 2020
2    1000000002    admin    /dev/ttyS0  Rollback    Wed Jul 15 15:22:15 2020
3    1000000003    admin    /dev/pts/0  CLI         Wed Jul 15 15:23:08 2020
4    1000000004    admin    /dev/pts/0  Rollback    Wed Jul 15 15:23:46 2020
```

## ロールバック機能

以前に成功したコミットのいずれかに設定をロールバックできます。**rollback configuration** コマンドを使用して、最後の 50 のコミットのいずれかにロールバックします。

```
switch# rollback configuration to ?
10000000015
10000000016
10000000017
```

```
:
```

```
switch#
```

Each commit ID acts as a checkpoint of a running configuration. You can rollback to any given commit ID. A new commit ID will be generated after you rollback. If a confirm commit session is in progress, you cannot trigger a rollback until it is completed.

```
switch(config-dual-stage)# rollback configuration to 1000000002
Rolling back to commitID :1000000002
ADVISORY: Rollback operation started...
Modifying running configuration from another VSH terminal in parallel
is not recommended, as this may lead to Rollback failure.
```

```
Configuration committed by rollback using Commit ID : 1000000004
switch(config-dual-stage)#
```

## 現在のセッション設定の表示

**show configuration** コマンドを使用して、現在のコンフィギュレーションセッションを表示できます。このコマンドは、デュアルステージモードでのみサポートされます。コミットが失敗すると、セッション設定はクリアされます。

```
switch(config-dual-stage-cmap)# show configuration
! Cached configuration
!
class-map type control-plane match-any copp-s-ipmcmiss
class-map type control-plane match-any copp-s-l2switched
class-map type control-plane match-any copp-s-l3destmiss
switch(config-dual-stage-cmap)#
```

If there is no configuration, the following message appears:

```
switch(config-dual-stage)# show configuration
! Cached configuration
switch(config-dual-stage)# commit
No configuration changes to commit.
switch(config-dual-stage)#
```





## 第 4 章

# スイッチ プロファイルの設定

この章は、次の項で構成されています。

- [スイッチ プロファイルの概要 \(17 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイル：コンフィギュレーション モード \(18 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの検証 \(19 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルを使用したソフトウェアのアップグレードとダウングレード \(20 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの前提条件 \(20 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項 \(21 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの設定 \(22 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルへのスイッチの追加 \(25 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルのコマンドの追加または変更 \(26 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルのインポート \(29 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルのコマンドの確認 \(31 ページ\)](#)
- [ピア スイッチの分離 \(32 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの削除 \(33 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルからのスイッチの削除 \(34 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイル バッファの表示 \(35 ページ\)](#)
- [スイッチのリブート後のコンフィギュレーションの同期化 \(36 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイル設定の show コマンド \(37 ページ\)](#)
- [サポートされているスイッチ プロファイル コマンド \(37 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの設定例 \(39 ページ\)](#)

## スイッチ プロファイルの概要

複数のアプリケーションは、Cisco Nexus シリーズ スイッチ間で整合性のある構成が必要です。たとえば、仮想ポートチャネル (vPC) を使用する場合、同じ設定にする必要があります。コンフィギュレーションが一致しない場合、エラーやコンフィギュレーションエラーが生じる可能性があります。その結果、サービスが中断することがあります。

設定の同期（**config-sync**）機能では、1つのスイッチ プロファイルを設定し、設定を自動的にピアスイッチに同期させることができます。スイッチ プロファイルには次の利点があります。

- スイッチ間でコンフィギュレーションを同期化できます。
- 2つのスイッチ間で接続が確立されると、コンフィギュレーションがマージされます。
- どのコンフィギュレーションを同期化するかを完全に制御できます。
- マージチェックおよび相互排除チェックを使用して、ピア全体でコンフィギュレーションの一貫性を確保します。
- **verify** 構文および **commit** 構文を提供します。
- ポート プロファイル コンフィギュレーションの設定および同期化をサポートします。
- 既存の vPC コンフィギュレーションをスイッチ プロファイルに移行するためのインポート コマンドを提供します。

## スイッチ プロファイル：コンフィギュレーションモード

スイッチ プロファイル機能には、次のコンフィギュレーション モードがあります。

- コンフィギュレーション同期化モード
- スイッチ プロファイル モード
- スイッチ プロファイル インポート モード

### コンフィギュレーション同期モード

コンフィギュレーション同期モード（**config-sync**）では、プライマリとして使用するローカルスイッチ上で **config sync** コマンドを使用して、スイッチ プロファイルを作成できます。プロファイルの作成後、同期するピア スイッチで **config sync** コマンドを入力できます。

### スイッチ プロファイル モード

スイッチ プロファイル モードでは、後でピア スイッチと同期化されるスイッチ プロファイルに、サポートされているコンフィギュレーション コマンドを追加できます。スイッチ プロファイル モードで入力したコマンドは、**commit** コマンドを入力するまでバッファに格納されます。

### スイッチ プロファイル インポート モード

以前のリリースからアップグレードする場合、**import** コマンドを入力して、サポートされている実行コンフィギュレーション コマンドをスイッチ プロファイルにコピーすることができます。**import** コマンドを入力すると、スイッチ プロファイル モード（**config-sync-sp**）は、スイッチ プロファイル インポート モード（**config-sync-sp-import**）に変わります。スイッチ プロファイル インポート モードでは、既存のスイッチ設定を実行コンフィギュレーションからインポートし、どのコマンドをスイッチ プロファイルに含めるかを指定できます。

スイッチ プロファイルに含まれるコマンドはトポロジによって異なるため、**import** コマンドモードでは、インポートされたコマンドセットを特定のトポロジに合わせて変更できます。

インポート プロセスを完了し、スイッチ プロファイルにコンフィギュレーションを移動するには、**commit** コマンドを入力する必要があります。インポートプロセス中のコンフィギュレーション変更はサポートされていません。そのため、**commit** コマンドを入力する前に新しいコマンドを追加した場合、スイッチ プロファイルは保存されていない状態であり、スイッチはスイッチ プロファイル インポート モードのままになります。追加したコマンドを削除するか、またはインポートを中断します。プロセスを中断すると、保存されていないコンフィギュレーションは失われます。インポートを完了したら、新しいコマンドをスイッチ プロファイルに追加できます。

## コンフィギュレーションの検証

次の2種類のコンフィギュレーション検証チェックを使用して、2種類のスイッチ プロファイル エラーを識別できます。

- 相互排除チェック
- マージ チェック

### 相互排除チェック

スイッチ プロファイルに含まれるコンフィギュレーションが上書きされる可能性を減らすためには、相互排除 (**mutex**) でスイッチ プロファイル コマンドをローカル スイッチに存在するコマンドとピア スイッチのコマンドに照合してチェックします。スイッチ プロファイルに含まれるコマンドは、そのスイッチ プロファイルの外部またはピア スイッチでは設定できません。この要件により、既存のコマンドが意図せずに上書きされる可能性が減少します。

ピア スイッチに到達可能である場合、**mutex** チェックは、共通プロセスの一環として両方のスイッチで行われます。それ以外の場合は、**mutex** チェックはローカルで実行されます。設定端末から行われるコンフィギュレーション変更は、ローカル スイッチのみに反映されます。

**mutex** チェックがエラーを識別すると、**mutex** の障害として報告され、手動で修正する必要があります。

相互排除ポリシーには、次の例外が適用されます。

- インターフェイス設定：ポート チャネル インターフェイスは、スイッチ プロファイル モードまたはグローバル コンフィギュレーション モードで設定が済んでいる必要があります。



(注) 一部のポート チャネル サブコマンドは、スイッチ プロファイル モードで設定できません。ただしこれらのコマンドは、ポート チャネルがスイッチ プロファイル モードで作成、設定されている場合でも、グローバル コンフィギュレーション モードからであれば設定することができます。

たとえば、次のコマンドはグローバル コンフィギュレーション モードでのみ設定可能です。

---

**switchport private-vlan association trunk primary-vlan secondary-vlan**

---

- shutdown/no shutdown
- System QoS

### マージチェック

マージチェックは、コンフィギュレーションを受信する側のピア スイッチで実行されます。マージチェックは、受信したコンフィギュレーションが、受信側のスイッチにすでに存在するスイッチ プロファイル コンフィギュレーションと競合しないようにします。マージチェックは、マージプロセスまたはコミット プロセス中に実行されます。エラーはマージエラーとして報告され、手動で修正する必要があります。

1 つまたは両方のスイッチがリロードされ、コンフィギュレーションが初めて同期化される際には、マージチェックによって、両方のスイッチのスイッチ プロファイル コンフィギュレーションが同じであることが検証されます。スイッチ プロファイルの相違はマージエラーとして報告され、手動で修正する必要があります。

## スイッチ プロファイルを使用したソフトウェアのアップグレードとダウングレード

以前のリリースにダウングレードすると、以前のリリースではサポートされていない既存のスイッチ プロファイルを削除するように要求されます。

以前のリリースからアップグレードする場合、スイッチ プロファイルに一部の実行コンフィギュレーション コマンドを移動することを選択できます。**import** コマンドでは、関連するスイッチ プロファイル コマンドをインポートできます。バッファされた（コミットされていない）コンフィギュレーションが存在する場合でもアップグレードを実行できますが、コミットされていないコンフィギュレーションは失われます。

## スイッチ プロファイルの前提条件

スイッチ プロファイルには次の前提条件があります。



- **cfs ipv4 distribute** コマンドを入力して、両方のスイッチで **mgmt0** 上の Cisco Fabric Series over IP (CFSolP) 配信を有効にする必要があります。
- **config sync** および **switch-profile** コマンドを入力して、両方のピア スイッチで同じ名前のスイッチ プロファイルを設定する必要があります。
- **sync-peers destination** コマンドを入力して、各スイッチをピア スイッチとして設定します。

## スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項

スイッチプロファイルを設定する場合は、次の注意事項および制約事項を考慮してください。

- **mgmt0** インターフェイスを使用してのみ設定同期化をイネーブルにできます。
- 設定の同期は、**mgmt 0** インターフェイスを使用して実行され、管理 **SVI** を使用して実行できません。
- 同じスイッチ プロファイル名で同期されたピアを設定する必要があります。
- スイッチ プロファイル設定で使用可能なコマンドを、設定スイッチ プロファイル (**config-sync-sp**) モードで設定できます。
- 1つのスイッチプロファイルセッションを一度に進行できます。別のセッションの開始を試みると失敗します。
- スイッチ プロファイルセッションの進行中は、コンフィギュレーション端末モードから実行されたサポートされているコマンドの変更はブロックされます。スイッチプロファイルセッションが進行しているときは、コンフィギュレーション端末モードからサポートされていないコマンドの変更を行わないでください。
- **commit** コマンドを入力し、ピア スイッチに到達可能である場合、設定は、両方のピア スイッチに適用されるか、いずれのスイッチにも適用されません。コミットの障害が発生した場合、コマンドは、スイッチ プロファイルバッファに残ります。その場合、必要な修正をし、コミットを再試行します。
- いったんスイッチ プロファイル モードで設定したポート チャネルを、グローバル コンフィギュレーション (**config terminal**) モードで設定することはできません。



(注) ポート チャネルに関する一部のサブコマンドは、スイッチ プロファイル モードでは設定できません。ただしこれらのコマンドは、ポート チャネルがスイッチ プロファイル モードで作成、設定されている場合でも、グローバル コンフィギュレーション モードからであれば設定することができます。

たとえば、次のコマンドはグローバル コンフィギュレーション モードでのみ設定可能です。

**switchport private-vlan association trunk primary-vlan secondary-vlan**

- shutdown および no shutdown は、グローバル コンフィギュレーション モードとスイッチ プロファイル モードのどちらでも設定できます。
- ポートチャネルをグローバルコンフィギュレーションモードで作成した場合は、メンバー インターフェイスを含むチャネル グループも、グローバル コンフィギュレーション モードを使用して作成する必要があります。
- スイッチ プロファイル モードで設定されたポート チャネルには、スイッチ プロファイル の内部と外部どちらからもメンバーにすることができます。
- メンバー インターフェイスをスイッチ プロファイルにインポートする場合は、メンバー インターフェイスを含むポート チャネルがスイッチ プロファイル内にも存在する必要があります。
- インターフェイスをデフォルトにしても、そのインターフェイスの config-sync 構成からチャネルグループは削除されません。config-sync モジュールによって競合する構成がプッシュされるのを防ぐために、**no channel-group** コマンドをインターフェイスに適用するか、config-sync 構成にポート チャネルを含める必要があります。

#### 接続の切断後の同期化の注意事項

- mgmt0 インターフェイスの接続が失われた後の設定の同期化：mgmt0 インターフェイスの接続が失われ、設定変更が必要な場合は、スイッチ プロファイルを使用して、両方のスイッチの設定変更を適用します。mgmt0 インターフェイスへの接続が復元されると、両方のスイッチが自動的に同期されます。

設定変更を1台のスイッチだけで実行する場合、マージは、mgmt0 インターフェイスが起動し、設定が他のスイッチに適用されると実行されます。

## スイッチ プロファイルの設定

スイッチ プロファイルは作成および設定できます。コンフィギュレーション同期モード (config-sync) で、**switch-profile name** コマンドを入力します。

### 始める前に

スイッチプロファイルは、各スイッチで同じ名前を使用して作成する必要があります。また、スイッチは互いにピアとして設定する必要があります。同じアクティブなスイッチプロファイルが設定されたスイッチ間で接続が確立されると、スイッチプロファイルが同期化されます。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **cfs ipv4 distribute**
3. **config sync**
4. **switch-profile name**
5. **sync-peers destination IP-address**
6. (任意) **show switch-profile name status**
7. **exit**
8. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                      | 目的                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                        |
| ステップ 2 | <b>cfs ipv4 distribute</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# cfs ipv4 distribute switch(config)#</pre>                                           | ピア スイッチ間の CFS 配信をイネーブルにします。                                         |
| ステップ 3 | <b>config sync</b><br><br>例 :<br><pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>                                                              | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                             |
| ステップ 4 | <b>switch-profile name</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync)# switch-profile abc switch(config-sync-sp)#</pre>                               | スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル同期コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 5 | <b>sync-peers destination IP-address</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# sync-peers destination 10.1.1.1 switch(config-sync-sp)#</pre> | ピア スイッチを設定します。                                                      |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                        | 目的                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 6 | (任意) <b>show switch-profile name status</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# show switch-profile abc status switch(config-sync-sp)#</pre> | ローカル スイッチのスイッチ プロファイルおよびピア スイッチ情報を表示します。                           |
| ステップ 7 | <b>exit</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# exit switch#</pre>                                                                           | スイッチプロファイルコンフィギュレーションモードを終了し、EXEC モードに戻ります。                        |
| ステップ 8 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>                          | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルのステータスを表示する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# cfs ipv4 distribute
switch(config-sync)# switch-profile abc
switch(config-sync-sp)# sync-peers destination 10.1.1.1
switch(config-sync-sp)# show switch-profile abc status
Start-time: 15801 usecs after Mon Aug 23 06:21:08 2010
End-time: 6480 usecs after Mon Aug 23 06:21:13 2010

Profile-Revision: 1
Session-type: Initial-Exchange
Peer-triggered: Yes
Profile-status: Sync Success

Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):

Peer information:
-----
IP-address: 10.1.1.1
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):
switch(config-sync-sp)# exit
switch#
```

## スイッチ プロファイルへのスイッチの追加

スイッチ プロファイル コンフィギュレーション モードで **sync-peers destination destination IP** コマンドを入力し、スイッチ プロファイルにスイッチを追加します。

スイッチを追加する場合は、次の注意事項に従ってください。

- スイッチは IP アドレスで識別されます。
- 宛先 IP は同期するスイッチの IP アドレスです。
- コミットされたスイッチ プロファイルは、ピア スイッチでも設定の同期が設定されている場合に、新しく追加されたピアと（オンラインの場合）同期されます。

メンバー インターフェイスをスイッチ プロファイルにインポートする場合は、メンバー インターフェイスを含むポート チャネルがスイッチ プロファイル内にも存在する必要があります。

### 始める前に

ローカル スイッチでスイッチ プロファイルを作成した後、同期に含まれる 2 番目のスイッチを追加する必要があります。

### 手順の概要

1. **config sync**
2. **switch-profile name**
3. **sync-peers destination destination IP**
4. **exit**
5. （任意） **show switch-profile peer**
6. （任意） **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                       | 目的                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>config sync</b><br><br>例：<br><pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>                                | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                             |
| ステップ 2 | <b>switch-profile name</b><br><br>例：<br><pre>switch(config-sync)# switch-profile abc switch(config-sync-sp)#</pre> | スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル同期コンフィギュレーション モードを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                          | 目的                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ステップ 3 | <b>sync-peers destination destination IP</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# sync-peers destination 10.1.1.1 switch(config-sync-sp)#</pre> | スイッチ プロファイルにスイッチを追加します。                   |
| ステップ 4 | <b>exit</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# exit switch#</pre>                                                                             | スイッチプロファイルコンフィギュレーションモードを終了します。           |
| ステップ 5 | (任意) <b>show switch-profile peer</b><br><br>例 :<br><pre>switch# show switch-profile peer</pre>                                                        | スイッチプロファイルのピアの設定を表示します。                   |
| ステップ 6 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br><pre>switch# copy running-config startup-config</pre>                                    | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

## スイッチ プロファイルのコマンドの追加または変更

スイッチ プロファイルのコマンドを変更するには、変更されたコマンドをスイッチ プロファイルに追加し、**commit** コマンドを入力してコマンドを適用し、ピア スイッチが到達可能な場合にスイッチ プロファイルを同期します。

スイッチ プロファイル コマンドを追加または変更するときは、次の注意事項に従ってください。

- 追加または変更されたコマンドは、**commit** コマンドを入力するまでバッファに格納されます。
- コマンドは、バッファリングされた順序で実行されます。特定のコマンドに順序の依存関係がある場合（たとえば、QoS ポリシーは適用前に定義する必要がある）、その順序を維持する必要があります。そうしないとコミットに失敗する可能性があります。**show switch-profile name buffer** コマンド、**buffer-delete** コマンド、**buffer-move** コマンドなどのユーティリティコマンドを使用して、バッファを変更し、入力済みのコマンドの順序を修正できます。

### 始める前に

ローカルおよびピア スイッチでスイッチ プロファイルを設定したら、スイッチ プロファイルにサポートされているコマンドを追加し、コミットする必要があります。コマンドは、**commit** コマンドを入力するまでスイッチプロファイルバッファに追加されます。**commit** コマンドは次を行います。

- **mutex** チェックとマージチェックを起動し、同期を確認します。
- ロールバック インフラストラクチャでチェックポイントを作成します。
- ローカル スイッチおよびピア スイッチのコンフィギュレーションを適用します。
- スイッチプロファイル内の任意のスイッチでアプリケーション障害がある場合は、すべてのスイッチでロールバックを実行します。
- チェックポイントを削除します。

## 手順の概要

1. **config sync**
2. **switch-profile name**
3. *Command argument*
4. (任意) **show switch-profile name buffer**
5. **verify**
6. **commit**
7. (任意) **show switch-profile name status**
8. **exit**
9. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目的                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>config sync</b><br><br>例 :<br><pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>                                                                                                                                                                                         | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                             |
| ステップ 2 | <b>switch-profile name</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync)# switch-profile abc switch(config-sync-sp)#</pre>                                                                                                                                                          | スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル同期コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | <i>Command argument</i><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# interface Port-channel100 switch(config-sync-sp-if)# speed 1000 switch(config-sync-sp-if)# interface Ethernet1/1 switch(config-sync-sp-if)# speed 1000 switch(config-sync-sp-if)# channel-group 100</pre> | スイッチ プロファイルにコマンドを追加します。                                             |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                    | 目的                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ステップ 4 | (任意) <b>show switch-profile name buffer</b><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# show switch-profile abc buffer switch(config-sync-sp)#</pre> | スイッチ プロファイルバッファ内のコンフィギュレーション コマンドを表示します。      |
| ステップ 5 | <b>verify</b><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# verify</pre>                                                                               | スイッチ プロファイルバッファ内のコマンドを確認します。                  |
| ステップ 6 | <b>commit</b><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# commit</pre>                                                                               | スイッチ プロファイルにコマンドを保存し、ピアスイッチと設定を同期します。         |
| ステップ 7 | (任意) <b>show switch-profile name status</b><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# show switch-profile abc status switch(config-sync-sp)#</pre> | ローカルスイッチのスイッチプロファイルのステータスとピアスイッチのステータスを表示します。 |
| ステップ 8 | <b>exit</b><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# exit switch#</pre>                                                                           | スイッチプロファイルコンフィギュレーションモードを終了します。               |
| ステップ 9 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br><pre>switch# copy running-config startup-config</pre>                                  | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。     |

### 例

次に、スイッチ プロファイルを作成し、ピア スイッチを設定し、スイッチ プロファイルにコマンドを追加する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# cfs ipv4 distribute
switch(config-sync)# switch-profile abc
switch(config-sync-sp)# sync-peers destination 10.1.1.1
switch(config-sync-sp)# interface port-channel100
switch(config-sync-sp-if)# speed 1000
switch(config-sync-sp-if)# interface Ethernet1/1
switch(config-sync-sp-if)# speed 1000
switch(config-sync-sp-if)# channel-group 100
switch(config-sync-sp)# verify
switch(config-sync-sp)# commit
switch(config-sync-sp)# exit
switch#
```



次に、定義されたスイッチプロファイルがある既存のコンフィギュレーションの例を示します。2 番目の例は、スイッチ プロファイルに変更されたコマンドを追加することによって、スイッチ プロファイル コマンドを変更する方法を示します。

```
switch# show running-config
switch-profile abc
  interface Ethernet1/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 1-10

switch# config sync
switch(config-sync)# switch-profile abc
switch(config-sync-sp)# interface Ethernet1/1
switch(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 5-10
switch(config-sync-sp-if)# commit

switch# show running-config
switch-profile abc
  interface Ethernet1/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 5-10
```

## スイッチ プロファイルのインポート

インポートするコマンドのセットに基づいてスイッチプロファイルをインポートできます。コンフィギュレーション ターミナル モードを使用して、次のことを実行できます。

- 選択したコマンドをスイッチ プロファイルに追加する。
- インターフェイスに指定された、サポートされているコマンドを追加する。
- サポートされているシステムレベル コマンドを追加する。
- サポートされているシステムレベル コマンドを追加する（物理インターフェイス コマンドを除く）。

スイッチ プロファイルにコマンドをインポートする場合、スイッチプロファイル バッファが空である必要があります。

新しいコマンドがインポート中に追加されると、スイッチプロファイルが保存されていないままになり、スイッチはスイッチ プロファイル インポート モードのままになります。**abort** コマンドを入力してインポートを停止します。スイッチプロファイルのインポートの詳細については、「スイッチ プロファイル インポート モード」の項を参照してください。

### 手順の概要

1. **config sync**
2. **switch-profile name**
3. **import {interface port/slot | running-config [exclude interface ethernet]}**
4. **commit**
5. （任意） **abort**
6. **exit**

7. (任意) **show switch-profile**
8. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                          | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>config sync</b><br><br>例 :<br><pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>                                                                                                  | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ステップ 2 | <b>switch-profile name</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync)# switch-profile abc switch(config-sync-sp)#</pre>                                                                   | スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル同期コンフィギュレーションモードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ステップ 3 | <b>import {interface port/slot   running-config [exclude interface ethernet]}</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# import ethernet 1/2 switch(config-sync-sp-import)#</pre> | インポートするコマンドを識別し、スイッチプロファイルインポートモードを開始します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;CR&gt; : 選択したコマンドを追加します。</li> <li>• <b>interface</b> : 指定したインターフェイスのサポートされるコマンドを追加します。</li> <li>• <b>running-config</b> : サポートされるシステムレベルコマンドを追加します。</li> <li>• <b>running-config exclude interface ethernet</b> : サポートされるシステムレベルコマンドを追加します (物理インターフェイス コマンドを除く)。</li> </ul> |
| ステップ 4 | <b>commit</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp-import)# commit</pre>                                                                                                          | コマンドをインポートし、スイッチプロファイルにコマンドを保存します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ステップ 5 | (任意) <b>abort</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp-import)# abort</pre>                                                                                                       | インポートプロセスを中止します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ステップ 6 | <b>exit</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync-sp)# exit switch#</pre>                                                                                                             | スイッチプロファイルインポートモードを終了します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                        | 目的                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ステップ 7 | (任意) <b>show switch-profile</b><br>例 :<br>switch# show switch-profile                               | スイッチ プロファイル コンフィギュレーションを表示します。            |
| ステップ 8 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br>switch# copy running-config startup-config | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

### 例

次に、**sp** というスイッチ プロファイルに、イーサネット インターフェイス コマンドを除く、サポートされるシステムレベル コマンドをインポートする例を示します。

```
switch(config-vlan)# conf sync
switch(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)# show switch-profile buffer

switch-profile : sp
-----
Seq-no  Command
-----

switch(config-sync-sp)# import running-config exclude interface ethernet
switch(config-sync-sp-import)#
switch(config-sync-sp-import)# show switch-profile buffer

switch-profile : sp
-----
Seq-no  Command
-----
3       vlan 100-299
4       vlan 300
4.1     state suspend
5       vlan 301-345
6       interface port-channel100
6.1     spanning-tree port type network
7       interface port-channel105

switch(config-sync-sp-import)#
```

## スイッチ プロファイルのコマンドの確認

スイッチ プロファイル モードで **verify** コマンドを入力し、スイッチ プロファイルに含まれるコマンドを確認できます。

### 手順の概要

#### 1. config sync

2. **switch-profile name**
3. **verify**
4. **exit**
5. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                            | 目的                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>config sync</b><br>例 :<br>switch# config sync<br>switch(config-sync)#                                | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                            |
| ステップ 2 | <b>switch-profile name</b><br>例 :<br>switch(config-sync)# switch-profile abc<br>switch(config-sync-sp)# | スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル同期コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 3 | <b>verify</b><br>例 :<br>switch(config-sync-sp)# verify                                                  | スイッチ プロファイル バッファ内のコマンドを確認します。                                      |
| ステップ 4 | <b>exit</b><br>例 :<br>switch(config-sync-sp)# exit<br>switch#                                           | スイッチプロファイルコンフィギュレーションモードを終了します。                                    |
| ステップ 5 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br>switch# copy running-config startup-config     | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                          |

## ピア スイッチの分離

スイッチ プロファイルを変更するためにピア スイッチを分離できます。このプロセスは、設定の同期をブロックする場合、または設定をデバッグするときに使用できます。

ピア スイッチを分離するには、スイッチ プロファイルからスイッチを削除し、スイッチ プロファイルにピア スイッチを追加する必要があります。

一時的にピア スイッチを分離するには、次の手順を実行します。

1. スイッチ プロファイルからピア スイッチを削除します。

2. スイッチ プロファイルを変更して、変更をコミットします。
3. `debug` コマンドを入力します。
4. 手順 2 でスイッチ プロファイルに対して行った変更を元に戻し、コミットします。
5. スイッチ プロファイルにピア スイッチを追加します。

## スイッチ プロファイルの削除

**all-config** または **local-config** オプションを選択してスイッチ プロファイルを削除できます。

- **all-config** : 両方のピア スイッチでスイッチ プロファイルを削除します（両方が到達可能な場合）。このオプションを選択し、ピアの1つが到達不能である場合、ローカルスイッチ プロファイルだけが削除されます。**all-config** オプションは両方のピア スイッチでスイッチ プロファイルを完全に削除します。
- **local-config** : ローカル スイッチのみのスイッチ プロファイルを削除します。

### 手順の概要

1. **config sync**
2. **no switch-profile name {all-config | local-config}**
3. **exit**
4. （任意） **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                       | 目的                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>config sync</b><br><br>例 :<br><pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>                                                                               | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 2 | <b>no switch-profile name {all-config   local-config}</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-sync)# no switch-profile abc local-config switch(config-sync-sp)#</pre> | 次の手順に従って、スイッチ プロファイルを削除します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>all-config</b> : ローカル スイッチおよびピア スイッチのスイッチ プロファイルを削除します。ピア スイッチが到達可能でない場合は、ローカル スイッチ プロファイルだけが削除されます。</li><li>• <b>local-config</b> : スイッチ プロファイルおよびローカル コンフィギュレーションを削除します。</li></ul> |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                        | 目的                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ステップ 3 | <b>exit</b><br><br>例：<br><code>switch(config-sync-sp)# exit</code><br><code>switch#</code>                          | コンフィギュレーション同期モードを終了します。                   |
| ステップ 4 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例：<br><code>switch# copy running-config startup-config</code> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

## スイッチ プロファイルからのスイッチの削除

スイッチ プロファイルからスイッチを削除できます。

### 手順の概要

1. **config sync**
2. **switch-profile** *name*
3. **no sync-peers destination** *destination IP*
4. **exit**
5. (任意) **show switch-profile**
6. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>config sync</b><br><br>例：<br><code>switch# config sync</code><br><code>switch(config-sync)#</code>                                                                                               | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                            |
| ステップ 2 | <b>switch-profile</b> <i>name</i><br><br>例：<br><code>switch(config-sync)# switch-profile abc</code><br><code>switch(config-sync-sp)#</code>                                                         | スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル同期コンフィギュレーションモードを開始します。 |
| ステップ 3 | <b>no sync-peers destination</b> <i>destination IP</i><br><br>例：<br><code>switch(config-sync-sp)# no sync-peers destination</code><br><code>10.1.1.1</code><br><code>switch(config-sync-sp)#</code> | スイッチプロファイルから指定のスイッチを削除します。                                         |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                         | 目的                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ステップ 4 | <b>exit</b><br><br>例 :<br><code>switch(config-sync-sp) # exit</code><br><code>switch#</code>                         | スイッチプロファイルコンフィギュレーションモードを終了します。           |
| ステップ 5 | (任意) <b>show switch-profile</b><br><br>例 :<br><code>switch# show switch-profile</code>                               | スイッチ プロファイル コンフィギュレーションを表示します。            |
| ステップ 6 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br><code>switch# copy running-config startup-config</code> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

## スイッチ プロファイル バッファの表示

### 手順の概要

1. `switch# configure sync`
2. `switch(config-sync) # switch-profile profile-name`
3. `switch(config-sync-sp) # show switch-profileprofile-name buffer`

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                 | 目的                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <code>switch# configure sync</code>                                          | コンフィギュレーション同期モードを開始します。                                      |
| ステップ 2 | <code>switch(config-sync) # switch-profile profile-name</code>               | 指定されたスイッチプロファイルに対するスイッチプロファイル同期コンフィギュレーションモードを開始します。         |
| ステップ 3 | <code>switch(config-sync-sp) # show switch-profileprofile-name buffer</code> | 指定されたインターフェイスに対するインターフェイス スイッチ プロファイル同期コンフィギュレーションモードを開始します。 |

#### 例

次に、sp という名前のサービス プロファイルのスイッチ プロファイル バッファの表示例を示します。

```

switch# configure sync
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       vlan 101
1.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
2       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop
3       interface Ethernet1/2
3.1     switchport mode trunk
3.2     switchport trunk allowed vlan 101

switch(config-sync-sp)# buffer-move 3 1
switch(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       interface Ethernet1/2
1.1     switchport mode trunk
1.2     switchport trunk allowed vlan 101
2       vlan 101
2.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
3       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop
switch(config-sync-sp)#

```

## スイッチのリブート後のコンフィギュレーションの同期化

スイッチプロファイルを使用してピアスイッチで新しい構成をコミット中に Cisco Nexus 3600 プラットフォームスイッチがリブートする場合、リロード後にピアスイッチを同期するには、次の手順を実行します：

### 手順の概要

1. リブート中にピアスイッチ上で変更された設定を再適用します。
2. **commit** コマンドを入力します。
3. 設定が正しく適用されており、両方のピアが同期されていることを確認します。

### 手順の詳細

#### 手順

**ステップ1** リブート中にピアスイッチ上で変更された設定を再適用します。

**ステップ2** **commit** コマンドを入力します。



ステップ3 設定が正しく適用されており、両方のピアが同期されていることを確認します。

例

## スイッチ プロファイル設定の show コマンド

次の **show** コマンドは、スイッチ プロファイルに関する情報を表示します。

| コマンド                                            | 目的                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>show switch-profile name</b>                 | スイッチ プロファイル中のコマンドを表示します。                               |
| <b>show switch-profile name buffer</b>          | スイッチ プロファイル中のコミットされていないコマンド、移動されたコマンド、削除されたコマンドを表示します。 |
| <b>show switch-profile name peer IP-address</b> | ピア スイッチの同期ステータスが表示されます。                                |
| <b>show switch-profile name session-history</b> | 最後の 20 のスイッチ プロファイルセッションのステータスを表示します。                  |
| <b>show switch-profile name status</b>          | ピア スイッチのコンフィギュレーション同期ステータスを表示します。                      |
| <b>show running-config exclude-provision</b>    | オフラインで事前プロビジョニングされた非表示のインターフェイスの設定を表示します。              |
| <b>show running-config switch-profile</b>       | ローカル スイッチのスイッチ プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示します。             |
| <b>show startup-config switch-profile</b>       | ローカル スイッチのスイッチ プロファイルのスタートアップコンフィギュレーションを表示します。        |

これらのコマンドの出力フィールドの詳細については、ご使用のプラットフォームの、システム管理コマンドのリファレンスを参照してください。

## サポートされているスイッチ プロファイル コマンド

以下のスイッチ プロファイル コマンドがサポートされています。

- **logging event link-status default**
- **[no] vlan vlan-range**
- **ip access-list acl-name**
- **policy-map type network-qos jumbo-frames**

- **class type network-qos class-default**
- **mtu *mtu value***
- **system qos**
  - **service-policy type network-qos jumbo-frames**
- **vlan configuration *vlan id***
  - **ip igmp snooping querier *ip***
- **spanning-tree port type edge default**
- **spanning-tree port type edge bpduguard default**
- **spanning-tree loopguard default**
- **no spanning-tree vlan *vlan id***
- **port-channel load-balance ethernet source-dest-port**
- **interface port-channel *number***
  - **description *text***
  - **switchport mode trunk**
  - **switchport trunk allowed vlan *vlan list***
  - **spanning-tree port type network**
  - **no negotiate auto**
  - **vpc peer-link**
- **interface port-channel *number***
  - **switchport access vlan *vlan id***
  - **spanning-tree port type edge**
  - **speed 10000**
  - **vpc *number***
- **interface ethernetx/y**
  - **switchport access vlan *vlanid***
  - **spanning-tree port type edge**
  - **channel-group *number* mode active**

# スイッチ プロファイルの設定例

## ローカルおよびピア スイッチでのスイッチ プロファイルの作成例

次に、ローカルおよびピア スイッチで正常なスイッチ プロファイル構成を作成する例を示します。

### 手順の概要

1. ローカルおよびピア スイッチで CFSoIP 配信をイネーブルにします。
2. ローカルおよびピア スイッチでスイッチ プロファイルを作成します。
3. スイッチプロファイルが、ローカルおよびピア スイッチで同じであることを確認します。
4. スイッチ プロファイルのコマンドを検証します。
5. スイッチ プロファイルにコマンドを適用し、ローカルとピア スイッチ間の設定を同期させます。

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                    | 目的 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ステップ 1 | ローカルおよびピア スイッチで CFSoIP 配信をイネーブルにします。<br><br>例：<br><pre>switch# configuration terminal switch(config)# cfs ipv4 distribute</pre>                                                                                                                 |    |
| ステップ 2 | ローカルおよびピア スイッチでスイッチ プロファイルを作成します。<br><br>例：<br><pre>switch(config-sync)# switch-profile abc switch(config-sync-sp)# sync-peers destination 10.1.1.1</pre>                                                                                       |    |
| ステップ 3 | スイッチ プロファイルが、ローカルおよびピア スイッチで同じであることを確認します。<br><br>例：<br><pre>switch(config-sync-sp)# show switch-profile abc status</pre> <pre>Start-time: 15801 usecs after Mon Aug 23 06:21:08 2010 End-time: 6480 usecs after Mon Aug 23 06:21:13 2010</pre> |    |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目的 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | <pre> Profile-Revision: 1 Session-type: Initial-Exchange Peer-triggered: Yes Profile-status: Sync Success  Local information: ----- Status: Commit Success Error(s):  Peer information: ----- IP-address: 10.1.1.1 Sync-status: In Sync. Status: Commit Success Error(s): </pre> |    |
| ステップ 4 | <p>スイッチ プロファイルのコマンドを検証します。</p> <p>例 :</p> <pre> switch(config-sync-sp-if)# <b>verify</b> Verification Successful </pre>                                                                                                                                                          |    |
| ステップ 5 | <p>スイッチプロファイルにコマンドを適用し、ローカルとピア スイッチ間の設定を同期させます。</p> <p>例 :</p> <pre> switch(config-sync-sp)# <b>commit</b> Commit Successful switch(config-sync)# </pre>                                                                                                                         |    |

## 同期ステータスの確認例

次に、ローカルとピア スイッチ間の同期ステータスを確認する例を示します。

```

switch(config-sync)# show switch-profile switch-profile status
Start-time: 804935 usecs after Mon Aug 23 06:41:10 2010
End-time: 956631 usecs after Mon Aug 23 06:41:20 2010

```

```

Profile-Revision: 2
Session-type: Commit
Peer-triggered: No
Profile-status: Sync Success

```

```

Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):

```

```

Peer information:
-----
IP-address: 10.1.1.1
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):

```

```
switch(config-sync)#
```

## 実行コンフィギュレーションの表示

次に、ローカル スイッチでスイッチ プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示する例を示します。

```
switch# configure sync  
switch(config-sync)# show running-config switch-profile  
  
switch(config-sync)#
```

## ローカル スイッチとピア スイッチ間のスイッチ プロファイルの同期の表示

次に、2 台のピア スイッチの同期ステータスを表示する例を示します。

```
switch1# show switch-profile sp status  
  
Start-time: 491815 usecs after Thu Aug 12 11:54:51 2010  
End-time: 449475 usecs after Thu Aug 12 11:54:58 2010  
  
Profile-Revision: 1  
Session-type: Initial-Exchange  
Peer-triggered: No  
Profile-status: Sync Success  
  
Local information:  
-----  
Status: Commit Success  
Error(s):  
  
Peer information:  
-----  
IP-address: 10.193.194.52  
Sync-status: In Sync.  
Status: Commit Success  
Error(s):  
  
switch1#  
  
switch2# show switch-profile sp status  
  
Start-time: 503194 usecs after Thu Aug 12 11:54:51 2010  
End-time: 532989 usecs after Thu Aug 12 11:54:58 2010  
  
Profile-Revision: 1  
Session-type: Initial-Exchange  
Peer-triggered: Yes  
Profile-status: Sync Success  
  
Local information:  
-----  
Status: Commit Success  
Error(s):  
  
Peer information:
```

```

-----
IP-address: 10.193.194.51
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):

switch2#

```

## ローカルスイッチとピアスイッチでの確認とコミットの表示

次に、ローカルスイッチおよびピアスイッチで正常に確認とコミットを設定する例を示します。

```

switch1# configure sync
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch1(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch1(config-sync-sp)# interface ethernet1/1
switch1(config-sync-sp-if)# description foo
switch1(config-sync-sp-if)# verify
Verification Successful
switch1(config-sync-sp)# commit
Commit Successful
switch1(config-sync)# show running-config switch-profile
switch-profile sp
  sync-peers destination 10.193.194.52
  interface Ethernet1/1
    description foo
switch1(config-sync)# show switch-profile sp status

Start-time: 171513 usecs after Wed Aug 11 17:51:28 2010
End-time: 676451 usecs after Wed Aug 11 17:51:43 2010

Profile-Revision: 3
Session-type: Commit
Peer-triggered: No
Profile-status: Sync Success

Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):

Peer information:
-----
IP-address: 10.193.194.52
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):

switch1(config-sync)#

switch2# show running-config switch-profile
switch-profile sp
  sync-peers destination 10.193.194.51
  interface Ethernet1/1
    description foo
switch2# show switch-profile sp status

Start-time: 265716 usecs after Wed Aug 11 16:51:28 2010
End-time: 734702 usecs after Wed Aug 11 16:51:43 2010

```

```
Profile-Revision: 3
Session-type: Commit
Peer-triggered: Yes
Profile-status: Sync Success
```

```
Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):
```

```
Peer information:
-----
IP-address: 10.193.194.51
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):
```

```
switch2#
```

## 同期の成功と失敗の例

次に、ピア スイッチにおけるスイッチ プロファイルの同期の成功例を示します。

```
switch# show switch-profile abc peer

switch# show switch-profile sp peer 10.193.194.52
Peer-sync-status      : In Sync.
Peer-status           : Commit Success
Peer-error(s)         :
switch1#
```

次に、到達不能ステータスのピアを使用した、ピア スイッチでのスイッチ プロファイルの同期の失敗例を示します。

```
switch# show switch-profile sp peer 10.193.194.52
Peer-sync-status      : Not yet merged. pending-merge:1 received_merge:0
Peer-status           : Peer not reachable
Peer-error(s)         :
switch#
```

## スイッチ プロファイル バッファの設定、バッファ移動、およびバッファの削除

次に、スイッチ プロファイル バッファの設定、バッファ移動、バッファ削除を設定する例を示します。

```
switch# configure sync
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)# vlan 101
switch(config-sync-sp-vlan)# ip igmp snooping querier 10.101.1.1
switch(config-sync-sp-vlan)# exit
switch(config-sync-sp)# mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop
switch(config-sync-sp)# interface ethernet1/2
switch(config-sync-sp-if)# switchport mode trunk
switch(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 101
```

```

switch(config-sync-sp-if)# exit
switch(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       vlan 101
1.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
2       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop
3       interface Ethernet1/2
3.1     switchport mode trunk
3.2     switchport trunk allowed vlan 101

switch(config-sync-sp)# buffer-move 3 1
switch(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       interface Ethernet1/2
1.1     switchport mode trunk
1.2     switchport trunk allowed vlan 101
2       vlan 101
2.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
3       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop

switch(config-sync-sp)# buffer-delete 1
switch(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
2       vlan 101
2.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
3       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop

switch(config-sync-sp)# buffer-delete all
switch(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
switch(config-sync-sp)#

```





## 第 5 章

# PTP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで高精度時間プロトコル（PTP）を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [PTP について](#) (45 ページ)
- [PTP デバイス タイプ](#) (46 ページ)
- [PTP プロセス](#) (47 ページ)
- [PTP のハイ アベイラビリティ](#) (47 ページ)
- [PTP の注意事項および制約事項](#) (47 ページ)
- [PTP のデフォルト設定](#) (48 ページ)
- [PTP の設定](#) (49 ページ)

## PTP について

PTPはネットワークに分散したノードの時刻同期プロトコルです。そのハードウェアのタイムスタンプ機能は、ネットワーク タイム プロトコル（NTP）などの他の時刻同期プロトコルよりも高い精度を実現します。

PTP システムは、PTP および非 PTP デバイスの組み合わせで構成できます。PTP デバイスには、オーディナリ クロック、境界クロック、およびトランスペアレント クロックが含まれます。非PTPデバイスには、通常のネットワーク スイッチやルータなどのインフラストラクチャ デバイスが含まれます。

PTPは、システムのリアルタイムPTPクロックが相互に同期する方法を指定する分散プロトコルです。これらのクロックは、グランドマスタークロック（階層の最上部にあるクロック）を持つマスター/スレーブ同期階層に編成され、システム全体の時間基準を決定します。同期は、タイミング情報を使用して階層のマスターの時刻にクロックを調整するメンバーと、PTP タイミングメッセージを交換することによって実現されます。PTPは、PTP ドメインと呼ばれる論理範囲内で動作します。

# PTP デバイス タイプ

次のクロックは、一般的な PTP デバイスです。

## オーディナリ クロック

エンドホストと同様に、単一の物理ポートに基づいてネットワークと通信します。オーディナリ クロックはグランドマスター クロックとして動作できます。

## 境界クロック

通常、複数の物理ポートがあり、各ポートはオーディナリクロックのポートのように動作します。ただし、各ポートはローカルクロックを共有し、クロックのデータセットはすべてのポートに共通です。各ポートは、境界クロックのその他すべてのポートから使用可能な最善のクロックに基づいて、個々の状態を、マスター（それに接続されている他のポートを同期する）またはスレーブ（ダウストリーム ポートに同期する）に決定します。同期とマスター/スレーブ階層の確立に関するメッセージは、境界クロックのプロトコルエンジンで終了し、転送されません。

## トランスペアレント クロック

通常のスイッチやルータなどのすべての PTP メッセージを転送しますが、スイッチでのパケットの滞留時間（パケットがトランスペアレント クロックを通過するために要した時間）と、場合によってはパケットの入力ポートのリンク遅延を測定します。トランスペアレント クロックはグランドマスター クロックに同期する必要がないため、ポートの状態はありません。

次の 2 種類のトランスペアレント クロックがあります。

### エンドツーエンド トランスペアレント クロック

PTP メッセージの滞留時間を測定し、PTP メッセージまたは関連付けられたフォローアップ メッセージの修正フィールドの時間を収集します。

### ピアツーピア トランスペアレント クロック

PTP メッセージの滞留時間を測定し、各ポートと、リンクを共有する他のノードの同じように装備されたポートとの間のリンク遅延を計算します。パケットの場合、この着信リンクの遅延は、PTP メッセージまたは関連付けられたフォローアップメッセージの修正フィールドの滞留時間に追加されます。



(注) PTP は境界クロック モードのみで動作します。Grand Master Clock (10 MHz) アップストリームを導入することを推奨します。サーバーには、同期する必要があり、スイッチに接続されたクロックが含まれます。

エンドツーエンドトランスペアレントクロック モードとピアツーピア トランスペアレントクロック モードはサポートされません。

## PTP プロセス

PTP プロセスは、マスター/スレーブ階層の確立とクロックの同期の2つのフェーズで構成されます。

PTP ドメイン内では、オーディナリ クロックまたは境界クロックの各ポートが、次のプロセスに従ってステートを決定します。

- 受信したすべての（マスターステートのポートによって発行された）アナウンスメッセージの内容を検査します
- 外部マスターのデータ セット（アナウンス メッセージ内）とローカル クロックで、優先順位、クロック クラス、精度などを比較します
- 自身のステートがマスターまたはスレーブのいずれであるかを決定します

マスター/スレーブ階層が確立されると、クロックは次のように同期されます。

- マスターはスレーブに同期メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。
- スレーブは同期メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。すべての同期メッセージには、フォローアップメッセージがあります。同期メッセージの数は、フォローアップメッセージの数と同じである必要があります。
- スレーブはマスターに遅延要求メッセージを送信し、送信された時刻を記録します。
- マスターは遅延要求メッセージを受信し、受信した時刻を記録します。
- マスターはスレーブに遅延応答メッセージを送信します。遅延要求メッセージの数は、遅延応答メッセージの数と同じである必要があります。
- スレーブは、これらのタイムスタンプを使用して、クロックをマスターの時刻に調整します。

## PTP のハイ アベイラビリティ

PTP のステートフル リスタートはサポートされません。

## PTP の注意事項および制約事項

- Cisco Nexus 3600 シリーズ スイッチでは、PTP クロック修正は 100 ～ 999 ナノ秒までの 3 桁の範囲に収まることが予想されます。
- PTP は境界クロック モードのみで動作します。エンドツーエンド トランスペアレント クロック モードとピアツーピア トランスペアレント クロック モードはサポートされません。

- PTPはユーザーデータグラムプロトコル（UDP）上の転送をサポートします。イーサネット上の転送はサポートされません。
- PTPはマルチキャスト通信だけをサポートします。ネゴシエートされたユニキャスト通信はサポートされません。
- PTP はネットワークごとに1つのドメインに制限されます。
- PTP 管理パケットを転送することはサポートされていません。
- PTP 対応ポートは、ポート上で PTP をイネーブルにしない場合、PTP パケットを識別せず、これらのパケットにタイムスタンプを適用したり、パケットをリダイレクトしたりしません。
- 1 pulse per second（1 PPS）入力はサポートされていません。
- IPv6 を介した PTP はサポートされていません。
- Cisco Nexus スイッチは、-2 ～ -5 の同期化ログ間隔を使用して、隣接マスターから同期する必要があります。

## PTP のデフォルト設定

次の表に、PTP パラメータのデフォルト設定を示します。

表 2: デフォルトの PTP パラメータ

| パラメータ                           | デフォルト     |
|---------------------------------|-----------|
| PTP                             | ディセーブル    |
| PTP バージョン                       | 2         |
| PTP ドメイン                        | 0         |
| クロックをアドバタイズする場合、PTP プライオリティ 1 値 | 255       |
| クロックをアドバタイズする場合、PTP プライオリティ 2 値 | 255       |
| PTP アナウンス間隔                     | 1 ログ秒     |
| PTP 同期間隔                        | -2 ログ秒    |
| PTP アナウンス タイムアウト                | 3 アナウンス間隔 |
| PTP 最小遅延要求間隔                    | 0 ログ秒     |
| PTP VLAN                        | 1         |

# PTP の設定

## PTP のグローバルな設定

デバイスで PTP をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。また、ネットワーク内のどのクロックがグランドマスターとして選択される優先順位が最も高いかを判別するために、さまざまな PTP クロック パラメータを構成できます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # [no] **feature ptp**
3. switch(config) # [no] **ptp source ip-address** [ vrf vrf]
4. (任意) switch(config) # [no] **ptp domain number**
5. (任意) switch(config) # [no] **ptp priority1 value**
6. (任意) switch(config) # [no] **ptp priority2 value**
7. (任意) switch(config) # **show ptp brief**
8. (任意) switch(config) # **show ptp clock**
9. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                  | 目的                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                             | グローバル構成モードを開始します。                                                                               |
| ステップ 2 | switch(config) # [no] <b>feature ptp</b>                      | デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。<br><br>(注)<br>スイッチの PTP をイネーブルにしても、各インターフェイスの PTP はイネーブルになりません。 |
| ステップ 3 | switch(config) # [no] <b>ptp source ip-address</b> [ vrf vrf] | すべての PTP パケットのソース IP アドレスを設定します。<br><br><i>ip-address</i> には IPv4 形式を使用できます。                    |
| ステップ 4 | (任意) switch(config) # [no] <b>ptp domain number</b>           | このクロックで使用するドメイン番号を構成します。PTP ドメインを使用すると、1つのネットワーク上で、複数の独立した PTP クロッキングサブドメインを使用できます。             |

|        | コマンドまたはアクション                                                          | 目的                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                       | <i>number</i> の範囲は 0 ～ 128 です。                                                                                                                                                                                       |
| ステップ 5 | (任意) <code>switch(config) # [no] ptp priority1 value</code>           | このクロックをアドバタイズするときに使用する <i>priority1</i> の値を構成します。この値はベスト マスタークロック選択のデフォルトの基準（クロック品質、クロッククラスなど）を上書きします。低い値が優先されます。<br><br><i>value</i> の範囲は 0 ～ 255 です。                                                               |
| ステップ 6 | (任意) <code>switch(config) # [no] ptp priority2 value</code>           | このクロックをアドバタイズするときに使用する <i>priority2</i> の値を構成します。この値は、デフォルトの基準では同等に一致する 2 台のデバイスのうち、どちらを優先するかを決めるために使用されます。たとえば、 <i>priority2</i> 値を使用して、特定のスイッチが他の同等のスイッチよりも優先されるようにすることができます。<br><br><i>value</i> の範囲は 0 ～ 255 です。 |
| ステップ 7 | (任意) <code>switch(config) # show ptp brief</code>                     | PTP のステータスを表示します。                                                                                                                                                                                                    |
| ステップ 8 | (任意) <code>switch(config) # show ptp clock</code>                     | ローカルクロックのプロパティを表示します。                                                                                                                                                                                                |
| ステップ 9 | (任意) <code>switch(config) # copy running-config startup-config</code> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                                                   |

## 例

次に、デバイス上で PTP をグローバルに構成し、PTP 通信用の送信元 IP アドレスを指定し、クロックの優先レベルを構成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ptp
switch(config)# ptp source 10.10.10.1
switch(config)# ptp priority1 1
switch(config)# ptp priority2 1
switch(config)# show ptp brief
PTP port status
-----
Port State
-----
switch(config)# show ptp clock
PTP Device Type: Boundary clock
Clock Identity : 0:22:55:ff:ff:79:a4:c1
Clock Domain: 0
Number of PTP ports: 0
Priority1 : 1
Priority2 : 1
Clock Quality:
```

```

Class : 248
Accuracy : 254
Offset (log variance) : 65535
Offset From Master : 0
Mean Path Delay : 0
Steps removed : 0
Local clock time:Sun Jul 3 14:13:24 2011
switch(config)#

```

## インターフェイスでの PTP の設定

PTP をグローバルにイネーブルにしても、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイス上でイネーブルになりません。PTP インターフェイスは個別にイネーブルに設定する必要があります。

### 始める前に

スイッチ上でグローバルに PTP をイネーブルにし、PTP 通信の送信元 IP アドレスを設定したことを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **interface ethernet slot/port**
3. switch(config-if) # **[no] feature ptp**
4. (任意) switch(config-if) # **[no] ptp announce { interval log seconds | timeout count }**
5. (任意) switch(config-if) # **[no] ptp delay request minimum interval log seconds**
6. (任意) switch(config-if) # **[no] ptp sync interval log seconds**
7. (任意) switch(config-if) # **[no] ptp vlan vlan-id**
8. (任意) switch(config-if) # **show ptp brief**
9. (任意) switch(config-if) # **show ptp port interface interface slot/port**
10. (任意) switch(config-if)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                         | 目的                                             |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                    | グローバル構成モードを開始します。                              |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>interface ethernet slot/port</b> | PTP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス構成モードを開始します。 |
| ステップ 3 | switch(config-if) # <b>[no] feature ptp</b>          | インターフェイスで PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。             |

|         | コマンドまたはアクション                                                                               | 目的                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 4  | (任意) switch(config-if) # <b>[no] ptp announce { interval log seconds   timeout count }</b> | インターフェイス上の PTP アナウンス メッセージ間の間隔またはタイムアウトがインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を構成します。<br><br>PTP アナウンス間隔の範囲は 0 ～ 4 秒で、間隔のタイムアウトの範囲は 2 ～ 10 です。 |
| ステップ 5  | (任意) switch(config-if) # <b>[no] ptp delay request minimum interval log seconds</b>        | ポートがマスター ステートの場合に PTP 遅延要求メッセージ間で許可される最小間隔を構成します。<br><br>有効な範囲は -1 ～ -6 ログ秒です。ログ (-2) は、1 秒あたり 4 フレームです。                         |
| ステップ 6  | (任意) switch(config-if) # <b>[no] ptp sync interval log seconds</b>                         | インターフェイス上の PTP 同期メッセージの送信間隔を構成します。<br><br>PTP 同期間隔の範囲は -6 ログ秒 ～ 1 秒です。                                                           |
| ステップ 7  | (任意) switch(config-if) # <b>[no] ptp vlan vlan-id</b>                                      | PTP をイネーブルにするインターフェイスの VLAN を指定します。インターフェイスの 1 つの VLAN でイネーブルにできるのは、1 つの PTP のみです。<br><br>指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。                  |
| ステップ 8  | (任意) switch(config-if) # <b>show ptp brief</b>                                             | PTP のステータスを表示します。                                                                                                                |
| ステップ 9  | (任意) switch(config-if) # <b>show ptp port interface interface slot/port</b>                | PTP ポートのステータスを表示します。                                                                                                             |
| ステップ 10 | (任意) switch(config-if) # <b>copy running-config startup-config</b>                         | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                               |

## 例

次に、インターフェイス上で PTP を構成し、アナウンス、遅延要求、および同期メッセージの間隔を構成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/1
switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp announce interval 3
switch(config-if)# ptp announce timeout 2
switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval 4
switch(config-if)# ptp sync interval -1
switch(config-if)# show ptp brief
PTP port status
-----
Port State
-----
Eth2/1 Master
```



```
switch(config-if)# show ptp port interface ethernet 2/1
PTP Port Dataset: Eth2/1
Port identity: clock identity: 0:22:55:ff:ff:79:a4:c1
Port identity: port number: 1028
PTP version: 2
Port state: Master
Delay request interval(log mean): 4
Announce receipt time out: 2
Peer mean path delay: 0
Announce interval(log mean): 3
Sync interval(log mean): -1
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
switch(config-if)#
```

## PTP 設定の確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

表 3: PTP Show コマンド

| コマンド                                              | 目的                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>show ptp brief</b>                             | PTP のステータスを表示します。                                                                                         |
| <b>show ptp clock</b>                             | ローカルクロックのプロパティ（クロック ID など）を表示します。                                                                         |
| <b>show ptp clock foreign-masters-record</b>      | PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。外部マスターごとに、出力に、クロック ID、基本的なクロックプロパティ、およびクロックがグランドマスターとして使用されているかどうかが表示されます。 |
| <b>show ptp corrections</b>                       | 最後の数個の PTP 修正を表示します。                                                                                      |
| <b>show ptp parent</b>                            | PTP の親のプロパティを表示します。                                                                                       |
| <b>show ptp port interface ethernet slot/port</b> | スイッチの PTP ポートのステータスを表示します。                                                                                |





## 第 6 章

# NTP の設定

この章は、次の内容で構成されています。

- [NTP の概要 \(55 ページ\)](#)
- [タイム サーバーとしての NTP \(56 ページ\)](#)
- [CFS を使用した NTP の配信 \(56 ページ\)](#)
- [クロック マネージャ \(56 ページ\)](#)
- [高可用性 \(57 ページ\)](#)
- [仮想化のサポート \(57 ページ\)](#)
- [NTP の前提条件 \(57 ページ\)](#)
- [NTP の注意事項と制約事項 \(57 ページ\)](#)
- [デフォルト設定 \(58 ページ\)](#)
- [NTP の設定 \(59 ページ\)](#)
- [NTP の設定確認 \(75 ページ\)](#)
- [NTP の設定例 \(76 ページ\)](#)

## NTP の概要

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) は、分散している一連のタイム サーバとクライアント間で 1 日の時間を同期させ、複数のネットワーク デバイスから受信するシステム ログや時間関連のイベントを相互に関連付けられるようにします。NTP ではトランスポートプロトコルとして、ユーザ データグラム プロトコル (UDP) を使用します。すべての NTP 通信は UTC を使用します。

NTP サーバは通常、タイム サーバに接続されたラジオ クロックやアトミック クロックなどの正規の時刻源から時刻を受信し、ネットワークを介してこの時刻を配信します。NTP はきわめて効率的で、毎分 1 パケット以下で 2 台のマシンを相互に 1 ミリ秒以内に同期します。

NTP ではストラタム (stratum) を使用して、ネットワーク デバイスと正規の時刻源の距離を表します。

- ストラタム 1 のタイム サーバは、信頼できる時刻源に直接接続されます (無線時計や原子時計または GPS 時刻源など)。

- ストラタム 2 の NTP サーバは、ストラタム 1 のタイム サーバから NTP を使用して時刻を受信します。

同期の前に、NTP は複数のネットワーク サービスが報告した時刻を比較し、1 つの時刻が著しく異なる場合は、それが **Stratum 1** であっても、同期しません。Cisco NX-OS は、無線時計や原子時計に接続できず、ストラタム 1 サーバとして動作することはできないため、インターネット上で利用できるパブリック NTP サーバを使用することを推奨します。ネットワークがインターネットから切り離されている場合、Cisco NX-OS では、NTP によって時刻が同期されていなくても、NTP で同期されているものとして時刻を設定できます。



(注) NTP ピア関係を作成して、サーバで障害が発生した場合に、ネットワーク デバイスを同期させて、正確な時刻を維持するための時刻提供ホストを指定できます。

デバイス上の時刻は重要な情報であるため、NTP のセキュリティ機能を使用して、不正な時刻を誤って（または悪意を持って）設定できないように保護することを強く推奨します。その方法として、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

## タイム サーバーとしての NTP

他のデバイスからタイム サーバとして設定できます。デバイスを正規の NTP サーバとして動作するよう設定し、外部の時刻源と同期していないときでも時刻を配信させることもできます。

## CFS を使用した NTP の配信

Cisco Fabric Services (CFS) は、ローカル NTP コンフィギュレーションをネットワーク内のすべてのシスコ デバイスに配信します。

デバイス上で CFS をイネーブルにすると、NTP コンフィギュレーションが起動された場合には常に、ネットワーク全体のロックが NTP に適用されます。NTP コンフィギュレーションを変更した後で、これらの変更を破棄することもコミットすることもできます。

いずれの場合でも、CFS のロックはこのときに NTP アプリケーションから解放されます。

## クロック マネージャ

クロックはさまざまなプロセス間で共有する必要のあるリソースです。

NTP などの複数の時刻同期プロトコルが、システムで稼働している可能性があります。

## 高可用性

NTP はステートレス リスタートをサポートします。リブート後またはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。

NTP ピアを設定すると、NTP サーバ障害の発生時に冗長性が得られます。

## 仮想化のサポート

NTP は Virtual Routing and Forwarding (VRF) インスタンスを認識します。NTP サーバおよび NTP ピアに対して特定の VRF を設定していない場合、NTP はデフォルトの VRF を使用します。

## NTP の前提条件

NTP の前提条件は、次のとおりです。

- NTP を設定するには、NTP が動作している 1 つ以上のサーバに接続できなければなりません。

## NTP の注意事項と制約事項

NTP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- **show ntp session status** CLI コマンドには、最後のアクションのタイムスタンプ、最後のアクション、最後のアクションの結果、および最後のアクションの失敗理由は表示されません。
- NTP サーバー機能はサポートされます。
- 別のデバイスとの間にピアアソシエーションを設定できるのは、使用するクロックの信頼性が確実な場合（つまり、信頼できる NTP サーバーのクライアントである場合）に限られます。
- 単独で設定したピアは、サーバの役割を担いますが、バックアップとして使用する必要があります。サーバが 2 台ある場合、いくつかのデバイスが一方のサーバに接続し、残りのデバイスが他方のサーバに接続するように設定できます。その後、2 台のサーバ間にピアアソシエーションを設定すると、信頼性の高い NTP 構成になります。
- サーバーが 1 台だけの場合は、すべてのデバイスをそのサーバーのクライアントとして設定する必要があります。
- 設定できる NTP エンティティ（サーバーおよびピア）は、最大 64 です。

- NTP に対して CFS がディセーブルになっていると、その NTP からコンフィギュレーションは配信されず、ネットワーク内の他のデバイスからの配信も受け入れません。
- NTP に対して CFS 配信をイネーブルにしても、**commit** コマンドを入力するまで、NTP コンフィギュレーション コマンドのエントリは NTP コンフィギュレーションに対してネットワークをロックします。ロック中は、ネットワーク内の（ロックを保持しているデバイス以外の）すべてのデバイスは NTP コンフィギュレーションを変更できません。
- CFS を使用して NTP をディセーブルにする場合、ネットワーク内のすべてのデバイスは、NTP に対して使用するよう設定したものと同一 VRF を持っている必要があります。
- VRF で NTP を設定する場合は、NTP サーバーおよびピアが、設定された VRF を介して相互にアクセスできることを確認します。
- ネットワーク全体の NTP サーバーおよび Cisco NX-OS デバイスに、NTP 認証キーを手動で配信する必要があります。
- 時刻の精度および信頼性要件が厳密ではない場合、NTP ブロードキャストまたはマルチキャストアソシエーションを使用すると、ネットワークがローカル化され、ネットワークは 20 以上のクライアントを持ちます。帯域幅、システムメモリ、または CPU リソースが限られているネットワークでは NTP ブロードキャストまたはマルチキャスト アソシエーションの使用をお勧めします。
- 1 つの NTP アクセス グループに最大 4 つの ACL を設定できます。



(注) 情報の流れが一方に限定されるため、NTP ブロードキャスト アソシエーションでは、時刻の精度がわずかに低下します。

## デフォルト設定

次に、NTP パラメータのデフォルト設定を示します。

| パラメータ                                        | デフォルト              |
|----------------------------------------------|--------------------|
| NTP                                          | すべてのインターフェイスでイネーブル |
| NTP passive (アソシエーションを形成するために NTP をイネーブルにする) | イネーブル              |
| NTP 認証                                       | ディセーブル             |
| NTP アクセス                                     | イネーブル              |
| NTP access group match all                   | ディセーブル             |
| NTP ブロードキャスト サーバー                            | ディセーブル             |

| パラメータ              | デフォルト  |
|--------------------|--------|
| NTP マルチキャスト サーバ    | ディセーブル |
| NTP マルチキャスト クライアント | ディセーブル |
| NTP ロギング           | 無効化    |

## NTP の設定

### インターフェイスでの NTP のイネーブル化またはディセーブル化

特定のインターフェイスで NTP をイネーブルまたはディセーブルにできます。NTP は、すべてのインターフェイスでデフォルトでイネーブルに設定されています。

#### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface type slot/port**
3. switch(config-if)# **[no] ntp disable {ip | ipv6}**
4. （任意） switch(config)# **copy running-config startup-config**

#### 手順の詳細

##### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル構成モードを開始します。                                                                                          |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface type slot/port</b>                | インターフェイス設定モードを開始します。                                                                                       |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>[no] ntp disable {ip   ipv6}</b>         | 指定のインターフェイスで NTP IPv4 または IPv6 をディセーブルにします。<br><br>インターフェイス上で NTP を再度イネーブルにするにはこのコマンドの <b>no</b> 形式を使用します。 |
| ステップ 4 | （任意） switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                         |

## 例

次に、インターフェイスで NTP をイネーブルまたはディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 6/1
switch(config-if)# ntp disable ip
switch(config-if)# copy running-config startup-config
```

## 正規の NTP サーバとしてのデバイスの設定

デバイスを正規の NTP サーバーとして動作するよう設定し、既存のタイム サーバーと同期していないときでも時刻を配信させることができます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. [no] **ntp master** [stratum]
3. (任意) **show running-config ntp**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル構成モードを開始します。                                                                       |
| ステップ 2 | [no] <b>ntp master</b> [stratum]                               | 正規の NTP サーバとしてデバイスを設定します。<br>NTP クライアントがこれらの時間を同期するのと別の階層レベルを指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>show running-config ntp</b>                            | NTP コンフィギュレーションを表示します。                                                                  |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                      |

## 例

次に、正規の NTP サーバーとして Cisco NX-OS デバイスを別の階層レベルで設定する例を示します。



```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp master 5
```

## NTP サーバおよびピアの設定

NTP サーバおよびピアを設定できます。

始める前に

NTP サーバとそのピアの IP アドレスまたは DNS 名がわかっていることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **[no] ntp server** {ip-address | ipv6-address | dns-name} [ **key** key-id] [ **maxpoll** max-poll] [ **minpoll** min-poll] [ **prefer**] [ **use-vrf** vrf-name]
3. switch(config)# **[no] ntp peer** {ip-address | ipv6-address | dns-name} [ **key** key-id] [ **maxpoll** max-poll] [ **minpoll** min-poll] [ **prefer**] [ **use-vrf** vrf-name]
4. (任意) switch(config)# **show ntp peers**
5. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                          | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                     | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>[no] ntp server</b> {ip-address   ipv6-address   dns-name} [ <b>key</b> key-id] [ <b>maxpoll</b> max-poll] [ <b>minpoll</b> min-poll] [ <b>prefer</b> ] [ <b>use-vrf</b> vrf-name] | <p>1 つのサーバと 1 つのサーバ アソシエーションを形成します。</p> <p>NTP サーバとの通信で使用するキーを設定するには、<b>key</b> キーワードを使用します。</p> <p><b>key-id</b> 引数の範囲は 1 ～ 65535 です。</p> <p>サーバをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、<b>maxpoll</b> および <b>minpoll</b> キーワードを使用します。 <b>max-poll</b> および <b>min-poll</b> 引数の範囲は 4～16 (2 の累乗として設定されます。つまり、実質的に 16～65536 秒) で、デフォルト値はそれぞれ 6 と 4 です (<b>maxpoll</b> デフォルト = 64 秒、<b>minpoll</b> デフォルト = 16 秒)。</p> <p>デバイスに対して対象の NTP サーバを優先サーバにするには、<b>prefer keyword</b> を使用します。</p> |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                     | <p>指定された VRF を介して通信するように NTP サーバを設定するには、<b>use-vrf</b> キーワードを使用します。</p> <p><b>vrf-name</b> 引数として、<b>default</b>、<b>management</b>、または大文字と小文字を区別した 32 文字までの任意の英数字の文字列を使用できます。</p> <p>(注)<br/>NTP サーバとの通信で使用するキーを設定する場合は、そのキーが、デバイス上の信頼できるキーとして存在していることを確認してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ステップ 3 | switch(config)# [no] <b>ntp peer</b> {ip-address   ipv6-address   dns-name} [ <b>key</b> key-id] [ <b>maxpoll</b> max-poll] [ <b>minpoll</b> min-poll] [ <b>prefer</b> ] [ <b>use-vrf</b> vrf-name] | <p>1 つのピアと 1 つのピア アソシエーションを形成します。複数のピア アソシエーションを指定できます。</p> <p>NTP ピアとの通信で使用するキーを設定するには、<b>key</b> キーワードを使用します。key-id 引数の範囲は 1 ～ 65535 です。</p> <p>サーバをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、<b>maxpoll</b> および <b>minpoll</b> キーワードを使用します。max-poll および min-poll 引数の範囲は 4～16 (2 の累乗として設定されます。つまり、実質的に 16～131072 秒) で、デフォルト値はそれぞれ 6 と 4 です (maxpoll デフォルト=64 秒、minpoll デフォルト=16 秒)。</p> <p>デバイスに対して対象の NTP ピアを優先にするには、<b>prefer</b> キーワードを使用します。</p> <p>指定された VRF を介して通信するように NTP ピアを設定するには、<b>use-vrf</b> キーワードを使用します。vrf-name 引数には、<b>default</b>、<b>management</b>、または大文字と小文字が区別される最大 32 文字の任意の英数字文字列を指定できます。</p> |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>show ntp peers</b>                                                                                                                                                          | <p>設定されたサーバおよびピアを表示します。</p> <p>(注)<br/>ドメイン名が解決されるのは、DNS サーバが設定されている場合だけです。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ステップ 5 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                                                                                                                                      | <p>リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## NTP 認証の設定

ローカル ロックを同期させる時刻源を認証するようデバイスを設定できます。NTP 認証をイネーブルにすると、**ntp trusted-key** コマンドによって指定されたいずれかの認証キーを時刻源が保持している場合のみ、デバイスはその時刻源と同期します。デバイスは、認証チェックに失敗したすべてのパケットをドロップし、それらのパケットでローカルクロックがアップデートされないようにします。NTP 認証はデフォルトでディセーブルになっています。

### 始める前に

NTP サーバーと NTP ピアの認証は、**key** キーワードを各 **ntp server** および **ntp peer** コマンドでを使用することにより、アソシエーションごとに設定されます。この手順で指定する予定の認証キーによって、すべての NTP サーバーとピア アソシエーションが設定されていることを確認します。**ntp server** または **ntp peer** コマンドで **key** キーワードを指定しない場合、認証なしでの動作が続けられます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **[no] ntp authentication-key number md5 md5-string**
3. (任意) switch(config)# **show ntp authentication-keys**
4. switch(config)# **[no] ntp trusted-key number**
5. (任意) switch(config)# **show ntp trusted-keys**
6. switch(config)# **[no] ntp authenticate**
7. (任意) switch(config)# **show ntp authentication-status**
8. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                             | 目的                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                        | グローバル構成モードを開始します。                                                                                          |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>[no] ntp authentication-key number md5 md5-string</b> | 認証キーを定義します。デバイスが時刻源と同期するのは、時刻源がこれらの認証キーのいずれかを持ち、 <b>ntp trusted-key number</b> コマンドによってキー番号が指定されている場合だけです。 |
| ステップ 3 | (任意) switch(config)# <b>show ntp authentication-keys</b>                 | 設定済みの NTP 認証キーを表示します。                                                                                      |
| ステップ 4 | switch(config)# <b>[no] ntp trusted-key number</b>                       | 1 つ以上のキー（ステップ 2 で定義されているもの）を指定します。デバイスを時刻源と同期させるには、未設定のリモートシンメトリック、ブロードキャスト、およびマルチキャストの時刻源を NTP パ          |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | <p>ケット内に入力する必要があります。trusted key の範囲は 1 ～ 65535 です。</p> <p>このコマンドにより、デバイスが、信頼されていない時刻源と誤って同期する、ということが防止されます。</p> <p>このコマンドは <b>ntp server</b>、および <b>ntp peer</b> 構成コメントで構成された時刻源には影響しません。</p> |
| ステップ 5 | (任意) switch(config)# <b>show ntp trusted-keys</b>              | 設定済みの NTP の信頼されているキーを表示します。                                                                                                                                                                   |
| ステップ 6 | switch(config)# <b>[no] ntp authenticate</b>                   | NTP 認証機能をイネーブルまたはディセーブルにします。NTP 認証はデフォルトでディセーブルになっています。                                                                                                                                       |
| ステップ 7 | (任意) switch(config)# <b>show ntp authentication-status</b>     | NTP 認証の状況を表示します。                                                                                                                                                                              |
| ステップ 8 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                            |

### 例

次に、NTP パケット内で認証キー 42 を提示している時刻源とだけ同期するようデバイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# ntp server 10.1.1.1 key 42
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

## NTP アクセス制限の設定

アクセス グループを使用して、NTP サービスへのアクセスを制御できます。具体的には、デバイスで許可する要求のタイプ、およびデバイスが応答を受け取るサーバを指定できます。

アクセス グループを設定しない場合は、すべてのデバイスに NTP アクセス権が付与されます。何らかのアクセス グループを設定した場合は、ソース IP アドレスがアクセス リストの基準をパスしたリモート デバイスに対してだけ、NTP アクセス権が付与されます。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **[no] ntp access-group match-all | {{peer | serve | serve-only | query-only} access-list-name}**
3. switch(config)# **show ntp access-groups**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                         | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                    | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>[no] ntp access-group match-all   {{peer   serve   serve-only   query-only} access-list-name}</b> | <p>NTP のアクセスを制御し、基本の IP アクセス リストを適用するためのアクセスグループを作成または削除します。</p> <p>アクセスグループのオプションは、次の順序で制限の緩いものから厳しいものへとスキャンされます。ただし、ピアに設定された拒否 ACL ルールに NTP が一致した場合、ACL 処理は停止し、次のアクセスグループ オプションへと継続しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>peer</b> キーワードは、デバイスが時刻要求と NTP 制御クエリーを受信し、アクセスリストで指定されているサーバーと同期するようにします。</li> <li>• <b>serve</b> キーワードは、アクセスリストに指定されているサーバーからの時刻要求と NTP 制御クエリーをデバイスが受信できるようにしますが、指定されたサーバーとは同期しないようにします。</li> <li>• <b>serve-only</b> キーワードは、デバイスがアクセスリストで指定されたサーバーからの時刻要求だけを受信するようにします。</li> <li>• <b>query-only</b> キーワードは、デバイスがアクセスリストで指定されたサーバーからの NTP 制御クエリーのみを受信するようにします。</li> <li>• <b>match-all</b> キーワードを使用すると、アクセスグループオプションが、制限の最も緩いものから最も厳しいもの、peer、serve、serve-only、query-only の順序でスキャンされるようになります。着信パケットが peer アクセスグループの</li> </ul> |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | ACL に一致しない場合、パケットは <b>serve</b> アクセス グループに送信され、処理されます。パケットが <b>serve</b> アクセス グループの ACL に一致しない場合、 <b>serve-only</b> アクセス グループに送られ、これが継続されます。 |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>show ntp access-groups</b>                  | (任意) NTP アクセス グループのコンフィギュレーションを表示します。                                                                                                        |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                           |

### 例

次に、アクセス グループ「accesslist1」からピアと同期できるようデバイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp access-group peer accesslist1
switch(config)# show ntp access-groups
Access List Type
-----
accesslist1 Peer
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

## NTP ソース IP アドレスの設定

NTP は、NTP パケットが送信されたインターフェイスのアドレスに基づいて、すべての NTP パケットにソース IP アドレスを設定します。特定のソース IP アドレスを使用するよう NTP を設定できます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. [no] **ntp source ip-address**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                                                                             |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 2 | <b>[no] ntp source ip-address</b> | すべての NTP パケットにソース IP アドレスを設定します。 <i>ip-address</i> には IPv4 または IPv6 形式を使用できます。 |

#### 例

次に、NTP ソース IP アドレスに 192.0.2.2 を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp source 192.0.2.2
```

## NTP ソース インターフェイスの設定

特定のインターフェイスを使用するよう NTP を設定できます。

#### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. **[no] ntp source-interface interface**

#### 手順の詳細

##### 手順

|        | コマンドまたはアクション                               | 目的                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>          | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                            |
| ステップ 2 | <b>[no] ntp source-interface interface</b> | すべての NTP パケットに対してソースインターフェイスを設定します。次のリストに、 <i>interface</i> として有効な値を示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ethernet</li><li>• loopback</li><li>• mgmt</li><li>• port-channel</li><li>• vlan</li></ul> |

#### 例

次に、NTP 送信元インターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp source-interface ethernet
```

## NTP ブロードキャスト サーバの設定

インターフェイス上で NTP IPv4 ブロードキャスト サーバを設定できます。デバイスは、そのインターフェイスを介してブロードキャストパケットを定期的送信します。クライアントは応答を送信する必要はありません。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface** *type slot/port*
3. switch(config-if)# **[no] ntp broadcast** [ **destination** *ip-address*] [ **key** *key-id*] [*version number*]
4. switch(config-if)# **exit**
5. (任意) switch(config)# **[no] ntp broadcastdelay** *delay*
6. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                 | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                            | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface</b> <i>type slot/port</i>                                                                                       | インターフェイス設定モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>[no] ntp broadcast</b> [ <b>destination</b> <i>ip-address</i> ] [ <b>key</b> <i>key-id</i> ] [ <i>version number</i> ] | 指定されたインターフェイスの IPv4 NTP ブロードキャスト サーバをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>destination ip-address</b> : ブロードキャスト宛先 IP アドレスを設定します。</li> <li>• <b>key key-id</b> : ブロードキャスト認証キー番号を設定します。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。</li> <li>• <b>version number</b> : NTP バージョンを設定します。範囲は 2 ～ 4 です。</li> </ul> |
| ステップ 4 | switch(config-if)# <b>exit</b>                                                                                                               | インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 5 | (任意) switch(config)# <b>[no] ntp broadcastdelay</b> <i>delay</i>                                                                             | 推定のブロードキャストラウンドトリップ遅延をマイクロ秒単位で設定します。範囲は 1 ～ 999999 です。                                                                                                                                                                                                                                                  |



|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 6 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、NTP ブロードキャスト サーバーを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 6/1
switch(config-if)# ntp broadcast destination 192.0.2.10
switch(config-if)# exit
switch(config)# ntp broadcastdelay 100
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## NTP マルチキャスト サーバの設定

インターフェイスに対して NTP IPv4 または IPv6 マルチキャスト サーバを設定できます。デバイスは、そのインターフェイスを介してマルチキャスト パケットを定期的送信します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface type slot/port**
3. switch(config-if)# **[no] ntp multicast [ipv4-address | ipv6-address] [key key-id] [ttl value] [version number]**
4. (任意) switch(config-if)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                         | 目的                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                    | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                              |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface type slot/port</b>                                                                      | インターフェイス設定モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                           |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>[no] ntp multicast [ipv4-address   ipv6-address] [key key-id] [ttl value] [version number]</b> | 指定したインターフェイスの NTP IPv4 または IPv6 マルチキャスト サーバーをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ipv4-address</b> または <b>ipv6-address</b> : マルチキャスト IPv4 または IPv6 アドレス。</li> <li>• <b>key key-id</b> : ブロードキャスト認証キー番号を設定します。有効な範囲は 1 ～ 65535 です。</li> </ul> |

|        | コマンドまたはアクション                                                      | 目的                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ttl value</i> : マルチキャストパケットの存続可能時間値。範囲は 1 ～ 255 です。</li> <li>• <i>version number</i> : NTP バージョン。範囲は 2 ～ 4 です。</li> </ul> |
| ステップ 4 | (任意) switch(config-if)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                    |

### 例

次に、NTP マルチキャストパケットを送信するようにイーサネットインターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/2
switch(config-if)# ntp multicast FF02::1:FF0E:8C6C
switch(config-if)# copy running-config startup-config
```

## NTP マルチキャストクライアントの設定

インターフェイス上で NTP マルチキャストクライアントを設定できます。デバイスは NTP マルチキャストメッセージをリッスンし、マルチキャストが設定されていないインターフェイスからのメッセージを廃棄します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface type slot/port**
3. switch(config-if)# **[no] ntp multicast client [ipv4-address | ipv6-address]**
4. (任意) switch(config-if)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                      | 目的                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                 | グローバル構成モードを開始します。                           |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface type slot/port</b>                                   | インターフェイス設定モードを開始します。                        |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>[no] ntp multicast client [ipv4-address   ipv6-address]</b> | 指定されたインターフェイスが NTP マルチキャストパケットを受信できるようにします。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                      | 目的                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 4 | (任意) switch(config-if)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、NTP マルチキャストパケットを受信するようにイーサネットインターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/3
switch(config-if)# ntp multicast client FF02::1:FF0E:8C6C
switch(config-if)# copy running-config startup-config
```

## NTP ロギングの設定

重要な NTP イベントでシステム ログを生成するよう、NTP ロギングを設定できます。NTP ロギングはデフォルトでディセーブルになっています。

### 始める前に

正しい VDC 内にいることを確認します。VDC を変更するには、**switchto vdc** コマンドを使用します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **[no] ntp logging**
3. (任意) switch(config)# **show ntp logging-status**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                            | 目的                                                                           |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>       | グローバル構成モードを開始します。                                                            |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>[no] ntp logging</b> | 重要な NTP イベントでシステム ログを生成することをイネーブルまたはディセーブルにします。NTP ロギングはデフォルトでディセーブルになっています。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3 | (任意) switch(config)# <b>show ntp logging-status</b>            | NTP ロギングのコンフィギュレーション状況を表示します。                                      |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、重要な NTP イベントによってシステム ログを生成するよう、NTP ロギングをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp logging
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

## NTP 用の CFS 配信のイネーブル化

NTP コンフィギュレーションを他の CFS 対応デバイスに配信するために、NTP 用の CFS 配信をイネーブルにできます。

### 始める前に

デバイスの CFS 配信をイネーブルにしていることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **[no] ntp distribute**
3. (任意) switch(config)# **show ntp status**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                               | 目的                                                                    |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>          | グローバル構成モードを開始します。                                                     |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>[no] ntp distribute</b> | CFS を介して配信される NTP コンフィギュレーションのアップデートをデバイスが受信することを、イネーブルまたはディセーブルにします。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3 | (任意) switch(config)# <b>show ntp status</b>                    | NTP CFS の配信状況を表示します。                                               |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、デバイスが CFS を介して NTP 設定の更新を受信できるようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp distribute
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## NTP 設定変更のコミット

NTP コンフィギュレーションの変更をコミットすると、保留データベースのコンフィギュレーション変更によって有効なデータベースが上書きされ、ネットワーク内のすべてのデバイスが同じコンフィギュレーションを受け取ります。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **ntp commit**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                    |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>ntp commit</b> | ネットワーク内のすべての Cisco NX-OS デバイスに NTP コンフィギュレーションの変更を配信し、CFS ロックを解放します。このコマンドは、保留データベースに対して行われた変更によって、有効なデータベースを上書きします。 |

## NTP 設定変更の廃棄

コンフィギュレーション変更の後で、これらの変更をコミットせずに、破棄するよう選択することもできます。変更を破棄すると、Cisco NX-OS によって保留データベースの変更が削除され、CFS ロックが解放されます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **ntp abort**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                                                                                      |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。                                                                       |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>ntp abort</b>  | 保留データベースで NTP コンフィギュレーションの変更を破棄して、CFS ロックを解放します。このコマンドは、NTP コンフィギュレーションを起動したデバイスで使用します。 |

## CFS セッション ロックの解放

NTP コンフィギュレーションを実行したが、変更をコミットまたは破棄してロックを解放し忘れた場合は、自分で、または他の管理者がネットワーク内の任意のデバイスからロックを解放できます。また、この操作では、保留データベースの変更が破棄されます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **clear ntp session**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                             | 目的                                               |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>        | グローバル構成モードを開始します。                                |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>clear ntp session</b> | 保留データベースで NTP コンフィギュレーションの変更を破棄して、CFS ロックを解放します。 |

## NTP の設定確認

| コマンド                                                                                          | 目的                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>show ntp access-groups</b>                                                                 | NTP アクセス グループのコンフィギュレーションを表示します。            |
| <b>show ntp authentication-keys</b>                                                           | 設定済みの NTP 認証キーを表示します。                       |
| <b>show ntp authentication-status</b>                                                         | NTP 認証の状況を表示します。                            |
| <b>show ntp logging-status</b>                                                                | NTP のロギング状況を表示します。                          |
| <b>show ntp peer-status</b>                                                                   | すべての NTP サーバおよびピアのステータスを表示します。              |
| <b>show ntp peer</b>                                                                          | すべての NTP ピアを表示します。                          |
| <b>show ntp pending</b>                                                                       | NTP 用の一時 CFS データベースを表示します。                  |
| <b>show ntp pending-diff</b>                                                                  | 保留 CFS データベースと現行の NTP コンフィギュレーションの差異を表示します。 |
| <b>show ntp rts-update</b>                                                                    | RTS アップデートの状況を表示します。                        |
| <b>show ntp session status</b>                                                                | NTPCFS配信セッションの情報を表示します。                     |
| <b>show ntp source</b>                                                                        | 設定済みの NTP ソース IP アドレスを表示します。                |
| <b>show ntp source-interface</b>                                                              | 設定済みの NTP ソース インターフェイスを表示します。               |
| <b>show ntp statistics {io   local   memory   peer {ipaddr {ipv4-addr}   name peer-name}}</b> | NTP 統計情報を表示します。                             |
| <b>show ntp status</b>                                                                        | NTP CFS の配信状況を表示します。                        |
| <b>show ntp trusted-keys</b>                                                                  | 設定済みの NTP の信頼されているキーを表示します。                 |
| <b>show running-config ntp</b>                                                                | NTP 情報を表示します。                               |

# NTP の設定例

## NTP の設定例

次に、NTP サーバーおよびピアを設定し、NTP 認証をイネーブルにして、NTP ログインをイネーブルにした後で、そのスタートアップの設定を保存し、リブートとリスタートを通して保存されるようにする例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp server 192.0.2.105 key 42
switch(config)# ntp peer 192.0.2.105
switch(config)# show ntp peers
-----
Peer IP Address Serv/Peer
-----
192.0.2.100 Peer (configured)
192.0.2.105 Server (configured)
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# show ntp authentication-keys
-----
Auth key MD5 String
-----
42 aNicekey
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# show ntp trusted-keys
Trusted Keys:
42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# show ntp authentication-status
Authentication enabled.
switch(config)# ntp logging
switch(config)# show ntp logging
NTP logging enabled.
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

次に、以下の制約事項のある NTP アクセス グループの設定の例を示します。

- peer の制約事項は、「peer-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。
- serve の制約事項は、「serve-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。
- serve-only の制約事項は、「serve-only-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。
- query-only の制約事項は、「query-only-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp peer 10.1.1.1
switch(config)# ntp peer 10.2.2.2
```



```
switch(config)# ntp peer 10.3.3.3
switch(config)# ntp peer 10.4.4.4
switch(config)# ntp peer 10.5.5.5
switch(config)# ntp peer 10.6.6.6
switch(config)# ntp peer 10.7.7.7
switch(config)# ntp peer 10.8.8.8
switch(config)# ntp access-group peer peer-acl
switch(config)# ntp access-group serve serve-acl
switch(config)# ntp access-group serve-only serve-only-acl
switch(config)# ntp access-group query-only query-only-acl
switch(config)# ip access-list peer-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.1.1.1 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.8.8.8 any
switch(config)# ip access-list serve-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.4.4.4 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.5.5.5 any
switch(config)# ip access-list serve-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.6.6.6 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.7.7.7 any
switch(config)# ip access-list query-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.2.2.2 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.3.3.3 any
```





## 第 7 章

# システムメッセージロギングの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でシステム メッセージ ロギングを設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- システム メッセージ ロギングの詳細, on page 79
- システム メッセージ ロギングの注意事項および制約事項 (81 ページ)
- システム メッセージ ロギングのデフォルト設定, on page 81
- システムメッセージロギングの設定 (82 ページ)
- システム メッセージ ロギングの設定確認, on page 99
- システム メッセージ ロギングの設定例 (100 ページ)
- その他の参考資料 (101 ページ)

## システム メッセージ ロギングの詳細

システムメッセージロギングを使用して宛先を制御し、システムプロセスが生成するメッセージの重大度をフィルタリングできます。端末セッション、ログ ファイル、およびリモート システム上の Syslog サーバへのロギングを設定できます。

システムメッセージのフォーマットおよびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『[Cisco NX-OS System Messages Reference](#)』を参照してください。

デフォルトでは、デバイスはターミナルセッションにメッセージを出力し、ログ ファイルにシステム メッセージをログ記録します。

次の表に、システムメッセージで使用されている重大度を示します。重大度を設定する場合、システムはそのレベル以下のメッセージを出力します。

**Table 4:** システム メッセージの重大度

| レベル      | 説明        |
|----------|-----------|
| 0 : 緊急   | システムが使用不可 |
| 1 : アラート | 即時処理が必要   |

| レベル       | 説明           |
|-----------|--------------|
| 2: クリティカル | クリティカル状態     |
| 3: エラー    | エラー状態        |
| 4: 警告     | 警告状態         |
| 5: 通知     | 正常だが注意を要する状態 |
| 6: 情報     | 単なる情報メッセージ   |
| 7: デバッグ   | デバッグ実行時にのみ表示 |

デバイスは重大度 0、1、または 2 のメッセージのうち、最新の 100 メッセージを NVRAM ログに記録します。NVRAM へのロギングは設定できません。

メッセージを生成したファシリティと重大度に基づいて記録するシステムメッセージを設定できます。

## Syslogサーバ

syslog サーバは、syslog プロトコルに基づいてシステムメッセージを記録するリモートシステム上で動作します。IPv4 または IPv6 の Syslog サーバを最大 8 つ設定できます。

ファブリック内のすべてのスイッチで syslog サーバの同じ設定をサポートするために、Cisco Fabric Services (CFS) を使用して syslog サーバ設定を配布できます。



**Note** 最初のデバイス初期化時に、メッセージが syslog サーバに送信されるのは、ネットワークの初期化後です。

## セキュアな Syslog サーバ

Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、リモート ロギング サーバへのセキュアな TLS トランスポート接続をサポートするように Syslog サーバを設定できます。さらに、相互認証の設定によって NX-OS スイッチ（クライアント）のアイデンティティを強化することができます。NX-OS スイッチの場合、この機能は TLSv1.1 および TLSv1.2 をサポートします。

セキュアな Syslog サーバの機能では、デバイス認証および暗号化を提供するために TCP/TLS トランスポートおよびセキュリティプロトコルを使用します。この機能を使用すると、（クライアントとして機能している）Cisco NX-OS デバイスが、ロギングにセキュアな接続をサポートする（サーバとして機能している）リモート Syslog サーバに対してセキュアな暗号化されたアウトバウンド接続を確立できるようになります。認証と暗号化により、この機能では、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。

# システムメッセージロギングの注意事項および制約事項

システムメッセージロギングには次の設定上の注意事項と制約事項があります。

- システムメッセージは、デフォルトでコンソールおよびログファイルに記録されます。
- syslog サーバに到達する前に出力されるシステムメッセージ（スーパーバイザアクティブメッセージやオンラインメッセージなど）は、syslog サーバに送信できません。
- Cisco では、すべてのプロセスのログレベルをデフォルトのまま維持することを推奨しています。レベルを上げて高い値に設定すると、お客様向けではないsyslogメッセージが表示される可能性があります。これらのメッセージは、誤ったアラームを生成する可能性があります。通常は TAC による短期的なトラブルシューティングの目的で使用されます。Cisco では、デフォルトよりも上のレベルの syslog メッセージをサポートしていません。
- Syslog の制限により、securePOAP pem ファイル名の文字長は 230 文字に制限されていますが、セキュア POAP は pem ファイル名として 256 文字の長さをサポートしています。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、リモートロギングサーバへのセキュアな TLS トランスポート接続をサポートするように Syslog サーバを設定できます。この機能は、TLS v1.1 および TLS v1.2 をサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(3)F 以降、TLS v1.2 と TLS v1.3 だけが Cisco Nexus 9000 シリーズプラットフォームスイッチでサポートされています。syslog の TLS v1.1 および TLS v1.0 のサポートは廃止されました。
- セキュアな syslog サーバがインバンド（非管理）インターフェイスを介して到達できるようにするには、CoPP プロファイルに調整が必要な場合があります。特に、複数のロギングサーバが設定されている場合、および短時間で多数の syslog が生成される場合（ブートアップや設定アプリケーションなど）。
- 通常、syslog にはローカルタイムゾーンが表示されます。ただし、NGINX などの一部のコンポーネントでは、ログが UTC タイムゾーンで表示されます。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(4a)M 以降では、syslog プロトコル RFC 5424 を有効にする既存の **logging rfc-strict 5424** コマンド（オプション）が、次のように新しいキーワード（**full**）を追加することで拡張されています。

## **logging rfc-strict 5424 full**

このキーワードを追加すると、Syslog プロトコルの RFC 5424 標準に完全に準拠します。ただし、[APP-NAME] [PROCID] [MSG-ID] [STRUCTURED-DATA] フィールドに値が使用できない場合、nil 値はダッシュ（-）で示されます。

# システムメッセージロギングのデフォルト設定

次の表に、システムメッセージロギングパラメータのデフォルト設定を示します。

Table 5: デフォルトのシステム メッセージ ロギング パラメータ

| パラメータ           | デフォルト                  |
|-----------------|------------------------|
| コンソール ロギング      | 重大度 2 でイネーブル           |
| モニタ ロギング        | 重大度 5 でイネーブル           |
| ログ ファイル ロギング    | 重大度 5 のメッセージロギングがイネーブル |
| モジュール ロギング      | 重大度 5 でイネーブル           |
| ファシリティ ロギング     | イネーブル                  |
| タイムスタンプ単位       | 秒                      |
| Syslog サーバ ロギング | ディセーブル                 |
| Syslog サーバ設定の配布 | 無効化                    |

## システムメッセージロギングの設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

## ターミナルセッションへのシステム メッセージ ロギングの設定

重大度に基づいて、コンソール、Telnet、および SSH セッションにメッセージを記録するようにデバイスを設定できます。

デフォルトでは、ターミナルセッションでロギングはイネーブルです。



**Note** コンソールのボー レートが 9600 ボー（デフォルト）の場合、現在の Critical（デフォルト）ロギングレベルが維持されます。コンソールロギングレベルを変更しようとする、必ずエラーメッセージが生成されます。ロギング レベルを上げる（Critical よりも上に）には、コンソールのボー レートを 38400 ボーに変更する必要があります。

### SUMMARY STEPS

1. **terminal monitor**
2. **configure terminal**
3. **[no] logging console [severity-level]**
4. (Optional) **show logging console**

5. **[no] logging monitor** *[severity-level]*
6. (Optional) **show logging monitor**
7. **[no] logging message interface type ethernet description**
8. (Optional) **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                      | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>terminal monitor</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch# terminal monitor</pre>                                      | デバイスがコンソールにメッセージを記録できるようにします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 2 | <b>configure terminal</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ステップ 3 | <b>[no] logging console</b> <i>[severity-level]</i><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging console 3</pre> | <p>指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをコンソールセッションに記録するように、デバイスを設定します。小さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2 が使用されます。<b>no</b> オプションは、メッセージをコンソールにログするデバイスの機能をディセーブルにします。</p> |
| ステップ 4 | <b>(Optional) show logging console</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# show logging console</pre>           | コンソール ロギング設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        | Command or Action                                                                                                                                                    | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 5 | <b>[no] logging monitor [severity-level]</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging monitor 3</pre>                                                      | <p>デバイスが指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをモニタに記録できるようにします。小さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>設定は Telnet および SSH セッションに適用されます。</p> <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2 が使用されます。<b>no</b> オプションは、メッセージを Telnet および SSH セッションにログするデバイスの機能をディセーブルにします。</p> |
| ステップ 6 | <b>(Optional) show logging monitor</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# show logging monitor</pre>                                                         | モニタ ログ設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ステップ 7 | <b>[no] logging message interface type ethernet description</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging message interface type ethernet description</pre> | <p>システムメッセージログ内で、物理的なイーサネットインターフェイスおよびサブインターフェイスに対して説明を追加できるようにします。この説明は、インターフェイスで設定された説明と同じものです。</p> <p><b>no</b> オプションは、物理イーサネットインターフェイスのシステムメッセージログ内のインターフェイス説明の印刷をディセーブルにします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ステップ 8 | <b>(Optional) copy running-config startup-config</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>                             | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Syslog メッセージの送信元 ID の設定

リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージにホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を付加するように Cisco NX-OS を設定できます。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **logging origin-id {hostname | ip ip-address | string text-string}**
3. (任意) **show logging origin-id**
4. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                  | 目的                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します                                                  |
| ステップ 2 | 必須: <b>logging origin-id {hostname   ip ip-address   string text-string}</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# logging origin-id string n9k-switch-abc</pre> | リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに追加するホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を指定します。        |
| ステップ 3 | (任意) <b>show logging origin-id</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# show logging origin-id Logging origin_id : enabled (string: n9k-switch-abc)</pre>       | リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに付加される、設定済みのホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を表示します。 |
| ステップ 4 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>                                    | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                    |

## ファイルへのシステム メッセージの記録

システムメッセージをファイルに記録するようにデバイスを設定できます。デフォルトでは、システムメッセージは /logflash/log/logfilename に記録されます。

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **[ no ] logging logfile logfile-name severity-level [ | size bytes ]**
3. **logging event {link-status | trunk-status} {enable | default}**
4. (任意) **show logging info**
5. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                             | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ステップ 2 | <b>[ no ] logging logfile logfile-name severity-level [   size bytes ]</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# logging logfile my_log 6</pre> | <p>非永続的ログファイルパラメータを設定します。</p> <p><b>logfile-name</b> : システムメッセージの保存に使用するログファイルの名前を設定します。デフォルトのファイル名は「message」です。</p> <p><b>severity-level</b> : ログに記録する最小の重大度レベルを設定します。小さい値は、より高い重大度を示します。デフォルトは 5 です。範囲は 0 ～ 7 です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p><b>size bytes</b> : オプションとして、最大ファイルサイズを指定します。範囲は 4096 ～ 4194304 バイトです。</p> |
| ステップ 3 | <b>logging event {link-status   trunk-status} {enable   default}</b><br>例 :                                                              | <p>インターフェイス イベントをロギングします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>link-status</b> : すべての UP/DOWN メッセージおよび CHANGE メッセージをログに記録します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                             | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <code>switch(config)# logging event link-status default</code>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>trunk-status</b> : すべてのトランク ステータス メッセージをログギングします。</li> <li>• <b>enable</b> : ポート レベルのコンフィギュレーションを上書きしてログギングをイネーブルにするよう、指定します。</li> <li>• <b>default</b> : ログギングが明示的に設定されていないインターフェイスで、デフォルトのログギング設定を使用するよう、指定します。</li> </ul> |
| ステップ 4 | (任意) <b>show logging info</b><br>例 :<br><code>switch(config)# show logging info</code>                                   | ログギング設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ステップ 5 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br><code>switch(config)# copy running-config startup-config</code> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                                                                                                                                                                                |

## モジュールおよびファシリティ メッセージのログギングの設定

モジュールおよびファシリティに基づいて記録するメッセージの重大度およびタイムスタンプの単位を設定できます。

### SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **[no] logging module [severity-level]**
3. (Optional) **show logging module**
4. **[no] logging level facility severity-level**
5. (Optional) **show logging level [facility]**
6. (Optional) **[no] logging level ethpm**
7. **[no] logging timestamp {microseconds |milliseconds |seconds}**
8. (Optional) **show logging timestamp**
9. (Optional) **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                                                                          | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br><b>Example:</b><br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 2 | <b>[no] logging module [severity-level]</b><br><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging module 3</pre>          | <p>指定された重大度またはそれ以上の重大度であるモジュール ログ メッセージをイネーブルにします。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 5 が使用されます。 <b>no</b> オプションを使用すると、モジュール ログ メッセージがディセーブルになります。</p> |
| ステップ 3 | <b>(Optional) show logging module</b><br><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# show logging module</pre>             | モジュール ログギング設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ステップ 4 | <b>[no] logging level facility severity-level</b><br><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging level aaa 2</pre> | <p>指定された重大度またはそれ以上の重大度である指定のファシリティからのログギング メッセージをイネーブルにします。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> </ul>                                                                                                                                          |

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>同じ重大度をすべてのファシリティに適用するには、<b>all</b> ファシリティを使用します。デフォルト値については、<b>show logging level</b> コマンドを参照してください。</p> <p><b>no</b> オプションを使用すると、指定されたファシリティのロギング重大度がデフォルトのレベルにリセットされます。ファシリティおよび重大度を指定しなかった場合、すべてのファシリティがそれぞれのデフォルト重大度にリセットされます。</p> |
| ステップ 5 | (Optional) <b>show logging level</b> [ <i>facility</i> ]<br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# show logging level aaa</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>ファシリティごとに、ロギングレベル設定およびシステムのデフォルトレベルを表示します。ファシリティを指定しなかった場合は、すべてのファシリティのレベルが表示されます。</p> <p><b>Note</b><br/>           実行構成での <b>authpriv</b> のロギングレベルは、10.4(3)F より前のリリースでは <b>authpri</b> として表示され、リリース 10.4(3)F からは <b>authpriv</b> として表示されます。</p>                                                                                       |
| ステップ 6 | (Optional) <b>[no] logging level ethpm</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging level ethpm ? &lt;0-7&gt; 0-error;1-alert;2-crit;3-err;4-warn;5-notif;6-inform;7-debug  link-down Configure logging level for link down syslog messages link-up Configure logging level for link up syslog messages  switch(config)#logging level ethpm link-down ? error ERRORS notif NOTICE (config)# logging level ethpm link-down error ?  &lt;CR&gt; (config)# logging level ethpm link-down notif ? &lt;CR&gt; switch(config)#logging level ethpm link-up ?</pre> | <p>レベル 3 のイーサネット ポート マネージャ リンク アップ/リンク ダウン syslog メッセージのロギングを有効にします。</p> <p><b>no</b> オプションを使用すると、イーサネット ポート マネージャの <b>syslog</b> メッセージにデフォルトのロギング レベルが使用されます。</p>                                                                                                                                                                         |

|        | Command or Action                                                                                                                                           | Purpose                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <pre>error ERRORS   notif NOTICE (config)# logging level ethpm link-up error ?  &lt;CR&gt; (config)# logging level ethpm link-up notif ? &lt;CR&gt;</pre>   |                                                                                                                            |
| ステップ 7 | <p><b>[no] logging timestamp {microseconds  milliseconds  seconds}</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config)# logging timestamp milliseconds</pre> | <p>ログイングタイムスタンプ単位を設定します。デフォルトでは、単位は秒です。</p> <p><b>Note</b><br/>このコマンドは、スイッチ内で保持されているログに適用されます。また、外部のログイングサーバには適用されません。</p> |
| ステップ 8 | <p>(Optional) <b>show logging timestamp</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config)# show logging timestamp</pre>                                    | <p>設定されたログイングタイムスタンプ単位を表示します。</p>                                                                                          |
| ステップ 9 | <p>(Optional) <b>copy running-config startup-config</b></p> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>            | <p>実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。</p>                                                                           |

## RFC 5424 に準拠したログイング syslog の構成

コマンドは、次の方法で変更できます：

- **[no] logging rfc-strict 5424**
- **show logging rfc-strict 5424**

### 手順の概要

1. `switch(config)#[no] logging rfc-strict 5424`
2. `switch(config)# logging rfc-strict 5424`
3. `switch(config)#show logging rfc-strict 5424`

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                             | 目的                                   |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ステップ 1 | <code>switch(config)#[no] logging rfc-strict 5424</code> | (オプション) コマンドを無効にするか、またはそのデフォルトに設定します |

|        | コマンドまたはアクション                                             | 目的                                                |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ステップ 2 | <code>switch(config)# logging rfc-strict 5424</code>     | メッセージ ロギング ファシリティを変更し、メッセージが準拠する必要のある RFC を設定します。 |
| ステップ 3 | <code>switch(config)#show logging rfc-strict 5424</code> | RFC 5424 に準拠する syslog を表示します                      |

## syslog サーバの設定



### Note

シスコは、管理仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用するサーバとして、syslog サーバを設定することを推奨します。VRF の詳細情報については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャスト ルーティング設定ガイド』を参照してください。

システム メッセージを記録する、リモート システムを参照する syslog サーバーを最大で 8 台設定できます。

### SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **[no] logging server host [severity-level [use-vrf vrf-name]]**
3. **logging source-interface loopback virtual-interface**
4. (Optional) **show logging server**
5. (Optional) **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                                  | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                                                                              | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します                                                                                                                                                                                                                                              |
| ステップ 2 | <b>[no] logging server host [severity-level [use-vrf vrf-name]]</b><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging server 192.0.2.253</pre> <b>Example:</b><br><pre>switch(config)# logging server 2001::3 5 use-vrf red</pre> | 指定されたホスト名、IPv4 または IPv6 アドレスで Syslog サーバーを構成します。 <b>use-vrf</b> キーワードを使用すると、メッセージ ロギングを VRF の特定の Syslog サーバーに限定できます。 <b>use-vrf vrf-name</b> キーワードは、VRF 名のデフォルトまたは管理値を示します。デフォルト VRF は、デフォルトで管理 VRF です。ただし、 <b>show-running</b> コマンドはデフォルトの VRF をリストしません。重大度は 0～7 の範囲です。 |

|  | Command or Action | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : 緊急</li> <li>• 1 : アラート</li> <li>• 2 : クリティカル</li> <li>• 3 : エラー</li> <li>• 4 : 警告</li> <li>• 5 : 通知</li> <li>• 6 : 情報</li> <li>• 7 : デバッグ</li> </ul> <p>デフォルトの発信ファシリティは <b>local7</b> です。</p> <p><b>no</b> オプションは、指定したホストのロギングサーバを削除します。</p> <p>この最初の例では、ファシリティ <b>local7</b> のすべてのメッセージを転送します。2 番目の例では、重大度が 5 以下のメッセージを、VRF <b>red</b> の指定された IPv6 アドレスに転送します。</p> <p><b>Note</b><br/>このコマンドを構成すると、次のいずれかのサーバー ステータスが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[構成済み (Configured)]</b> : 正常に構成されました。</li> <li>• <b>[エラーは見つかりませんでした (No errors found)]</b> : syslog がリモート syslog サーバーに正常に送信された場合、このステータスが表示されます。</li> <li>• <b>[一時的に到達不能 (Temporarily unreachable)]</b> : 送信に問題がある場合、このステータスが表示されます。ただし、内部では、システムは送信の問題を探索しています。しばらくして問題が解決すると、ステータスは <b>[エラーが見つかりませんでした (No errors found)]</b> に変わります。</li> </ul> |



|        | Command or Action                                                                                                                                      | Purpose                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3 | Required: <b>logging source-interface loopback virtual-interface</b><br><br>Example:<br><pre>switch(config)# logging source-interface loopback 5</pre> | リモート Syslog サーバの送信元インターフェイスをイネーブルにします。 <i>virtual-interface</i> 引数の範囲は 0 ～ 1023 です。 |
| ステップ 4 | (Optional) <b>show logging server</b><br><br>Example:<br><pre>switch(config)# show logging server</pre>                                                | Syslog サーバ設定を表示します。                                                                 |
| ステップ 5 | (Optional) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>Example:<br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>                  | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                           |

## セキュアな Syslog サーバの設定

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **[no] logging server host [severity-level [port port-number]][secure[trustpoint client-identity trustpoint-name]][use-vrf vrf-name]]**
3. (任意) **logging source-interface interface name**
4. (任意) **show logging server**
5. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                 | 目的                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal<br/>switch(config)#</pre>                                                                                                                            | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します                                                                                                                           |
| ステップ 2 | <b>[no] logging server host [severity-level [port port-number]][secure[trustpoint client-identity trustpoint-name]][use-vrf vrf-name]]</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# logging server 192.0.2.253 secure</pre><br>例 : | 指定されたホスト名、あるいは IPv4 または IPv6 アドレスで Syslog サーバを設定します。必要に応じて、CA によって署名されるクライアントアイデンティティ証明書をインストールし、trustpoint client-identity オプションを使用することで相互認証を適用できます。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                             | 目的                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <code>switch(config)# logging server 2001::3 5 secure trustpoint client-identity myCA use-vrf red</code>                 | セキュアな TLS 接続のデフォルト宛先ポートは 6514 です。                                                                                     |
| ステップ 3 | (任意) <b>logging source-interface interface name</b><br>例 :<br><code>switch(config)# logging source-interface lo0</code>  | リモート Syslog サーバの送信元インターフェイスをイネーブルにします。                                                                                |
| ステップ 4 | (任意) <b>show logging server</b><br>例 :<br><code>switch(config)# show logging server</code>                               | Syslog サーバ設定を表示します。secure オプションを設定する場合、出力のエントリにトランスポート情報が含まれるようになります。デフォルトでは、secure オプションが設定されていない場合、トランスポートは UDP です。 |
| ステップ 5 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br><code>switch(config)# copy running-config startup-config</code> | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                             |

## CA 証明書の設定

セキュアな Syslog 機能のサポートには、トラストポイントの設定によってリモートサーバを認証する必要があります。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **[no] crypto ca trustpoint trustpoint-name**
3. **crypto ca authenticate trustpoint-name**
4. (任意) **show crypto ca certificate**
5. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                | 目的                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><code>switch# configure terminal</code><br><code>switch(config)#</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 2 | <b>[no] crypto ca trustpoint trustpoint-name</b><br>例 :                                                     | トラストポイントを設定します。<br>(注)      |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                            | 目的                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|        | switch(config)# crypto ca trustpoint winca<br>switch(config-trustpoint)#                                                | トラストポイントの設定の前に ip domain-name を設定する必要があります。                           |
| ステップ 3 | 必須: <b>crypto ca authenticate trustpoint-name</b><br><br>例 :<br>switch(config-trustpoint)# crypto ca authenticate winca | トラストポイントの CA 証明書を設定します。                                               |
| ステップ 4 | (任意) <b>show crypto ca certificate</b><br><br>例 :<br>switch(config)# show crypto ca certificates                        | 設定されている証明書/チェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。                             |
| ステップ 5 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br>switch(config)# copy running-config startup-config         | デバイスのリロード後にトラストポイントが持続されるように、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

## CA 証明書の登録

NX-OS スイッチ（クライアント）が識別するようリモートサーバによって要求される相互認証では、ピア認証が必須であるため、これは証明書をスイッチに登録するための追加設定です。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **crypto key generate rsa label key name exportable modules 2048**
3. **[no] crypto ca trustpoint trustpoint-name**
4. **rsa keypair key-name**
5. **crypto ca trustpoint trustpoint-name**
6. **[no] crypto ca enroll trustpoint-name**
7. **crypto ca import trustpoint-name certificate**
8. (任意) **show crypto ca certificates**
9. **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                         | 目的                          |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 : | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                      | 目的                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                                                                                                     |                                                                           |
| ステップ 2 | 必須: <b>crypto key generate rsa label key name exportable modules 2048</b><br><br>例 :<br>switch(config-trustpoint)# crypto key generate<br>rsa label myKey exportable modulus 2048 | RSA キーペアを設定します。デフォルトでは、Cisco NX-OS ソフトウェアは 1024 ビットの RSA キーを作成します。        |
| ステップ 3 | [no] <b>crypto ca trustpoint trustpoint-name</b><br><br>例 :<br>switch(config)# crypto ca trustpoint myCA<br>switch(config-trustpoint)#                                            | トラストポイントを設定します。<br><br>(注)<br>トラストポイントの設定の前に ip domain-name を設定する必要があります。 |
| ステップ 4 | 必須: <b>rsa keypair key-name</b><br><br>例 :<br>switch(config-trustpoint)# rsa keypair myKey                                                                                        | トラストポイント CA に生成されたキーペアを関連付けます。                                            |
| ステップ 5 | <b>crypto ca trustpoint trustpoint-name</b><br><br>例 :<br>switch(config)# crypto ca authenticate myCA                                                                             | トラストポイントの CA 証明書を設定します。                                                   |
| ステップ 6 | [no] <b>crypto ca enroll trustpoint-name</b><br><br>例 :<br>switch(config)# crypto ca enroll myCA                                                                                  | CA に登録するスイッチのアイデンティティ証明書を生成します。                                           |
| ステップ 7 | <b>crypto ca import trustpoint-name certificate</b><br><br>例 :<br>switch(config-trustpoint)# crypto ca import myCA<br>certificate                                                 | CA によって署名されたアイデンティティ証明書をスイッチにインポートします。                                    |
| ステップ 8 | (任意) <b>show crypto ca certificates</b><br><br>例 :<br>switch# show crypto ca certificates                                                                                         | 設定されている証明書またはチェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。                               |
| ステップ 9 | 必須: <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br>switch# copy running-config startup-config                                                                            | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                 |

## UNIX または Linux システムでの syslog サーバの設定

/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加して、UNIX または Linux システム上に syslog サーバを設定できます。

```
facility.level <five tab characters> action
```

次の表に、設定可能な syslog フィールドを示します。

表 6: *syslog.conf* の *syslog* フィールド

| フィールド    | 説明                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facility | メッセージの作成者。auth、authpriv、cron、daemon、kern、lpr、mail、mark、news、syslog、user、local0 ～ local7 です。アスタリスク (*) を使用するとすべてを指定します。これらのファシリティ指定により、発信元に基づいてメッセージの宛先を制御できます。<br><br>(注)<br>ローカルファシリティを使用する前に設定をチェックします。 |
| Level    | メッセージを記録する最小重大度。debug、info、notice、warning、err、crit、alert、emerg です。アスタリスク (*) を使用するとすべてを指定します。none を使用するとファシリティをディセーブルにできます。                                                                               |
| Action   | メッセージの宛先。ファイル名、前に @ 記号を加えたホスト名、ユーザをカンマで区切ったリスト、またはすべてのログインユーザを表すアスタリスク (*) を使用できます。                                                                                                                       |

## 手順の概要

1. */etc/syslog.conf* ファイルに次の行を追加して、ファイル */var/log/myfile.log* に local7 ファシリティのデバッグ メッセージを記録します。
2. シェル プロンプトで次のコマンドを入力して、ログ ファイルを作成します。
3. 次のコマンドを入力して、システムメッセージロギングデーモンが *myfile.log* をチェックして、新しい変更を取得するようにします。

## 手順の詳細

### 手順

**ステップ 1** */etc/syslog.conf* ファイルに次の行を追加して、ファイル */var/log/myfile.log* に local7 ファシリティのデバッグ メッセージを記録します。

例 :

```
debug.local17 var/log/myfile.log
```

**ステップ 2** シェル プロンプトで次のコマンドを入力して、ログ ファイルを作成します。

例：

```
$ touch /var/log/myfile.log
$ chmod 666 /var/log/myfile.log
```

**ステップ 3** 次のコマンドを入力して、システム メッセージ ロギング デーモンが myfile.log をチェックして、新しい変更を取得するようにします。

例：

```
$ kill -HUP ~cat /etc/syslog.pid~
```

## ログ ファイルの表示およびクリア

ログ ファイルおよび NVRAM のメッセージを表示したり消去したりできます。

### SUMMARY STEPS

1. **show logging last** *number-lines*
2. **show logging logfile duration** *hh:mm:ss*
3. **show logging logfile last-index**
4. **show logging logfile** [*start-time* *yyyy mmm dd hh:mm:ss*] [*end-time* *yyyy mmm dd hh:mm:ss*]
5. **show logging logfile** [*start-seqn* *number*] [*end-seqn* *number*]
6. **show logging nvram** [*last* *number-lines*]
7. **clear logging logfile** [*persistent*]
8. **clear logging nvram**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                            | Purpose                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ステップ 1 | Required: <b>show logging last</b> <i>number-lines</i><br><br><b>Example:</b><br>switch# show logging last 40                | ロギングファイルの最終行番号を表示します。最終行番号には 1 ～ 9999 を指定できます。 |
| ステップ 2 | <b>show logging logfile duration</b> <i>hh:mm:ss</i><br><br><b>Example:</b><br>switch# show logging logfile duration 15:10:0 | 入力された時間内のタイムスタンプを持つログファイルのメッセージを表示します。         |

|        | Command or Action                                                                                                                                                                  | Purpose                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3 | <b>show logging logfile last-index</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# show logging logfile last-index                                                                           | ログファイルの最後のメッセージのシーケンス番号を表示します。                                                                         |
| ステップ 4 | <b>show logging logfile [start-time yyyy mmm dd hh:mm:ss] [end-time yyyy mmm dd hh:mm:ss]</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# show logging logfile start-time 2013 oct 1 15:10:0 | 入力されたスパン内にタイムスタンプがあるログファイルのメッセージを表示します。終了時間を入力しないと、現在の時間が使用されます。月の時間フィールドには3文字を、年と日の時間フィールドには数値を入力します。 |
| ステップ 5 | <b>show logging logfile [start-seqn number] [end-seqn number]</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# show logging logfile start-seqn 100 end-seqn 400                               | シーケンス番号の範囲内である、発生したメッセージを表示します。終了シーケンス番号を指定しなかった場合は、ログファイルの、開始番号から最後のメッセージまでのメッセージが表示されます。             |
| ステップ 6 | <b>show logging nvram [last number-lines]</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# show logging nvram last 10                                                                         | NVRAM のメッセージを表示します。表示される行数を制限するには、表示する最終行番号を入力できます。最終行番号には1～100を指定できます。                                |
| ステップ 7 | <b>clear logging logfile [persistent]</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# clear logging logfile                                                                                  | ログファイルの内容をクリアします。<br><br><b>persistent</b> : 永続的な場所から、ログファイルの内容をクリアします。                                |
| ステップ 8 | <b>clear logging nvram</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# clear logging nvram                                                                                                   | NVRAM の記録されたメッセージをクリアします。                                                                              |

## システム メッセージ ロギングの設定確認

システム メッセージ ロギングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

| コマンド                                          | 目的                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>show logging console</b>                   | コンソール ロギング設定を表示します。                    |
| <b>show logging info</b>                      | ロギング設定を表示します。                          |
| <b>show logging last number-lines</b>         | ログファイルの末尾から指定行数を表示します。                 |
| <b>show logging level [facility]</b>          | ファシリティ ロギング重大度設定を表示します。                |
| <b>show logging logfile duration hh:mm:ss</b> | 入力された時間内のタイムスタンプを持つログファイルのメッセージを表示します。 |

| コマンド                                                                                                            | 目的                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>show logging logfile last-index</b>                                                                          | ログファイルの最後のメッセージのシーケンス番号を表示します。                                                             |
| <b>show logging logfile</b> [ <b>start-time</b> yyyy mmm dd hh:mm:ss ] [ <b>end-time</b> yyyy mmm dd hh:mm:ss ] | 開始日時と終了日時に基づいてログファイルのメッセージを表示します。                                                          |
| <b>show logging logfile</b> [ <b>start-seqn</b> number ] [ <b>end-seqn</b> number ]                             | シーケンス番号の範囲内である、発生したメッセージを表示します。終了シーケンス番号を指定しなかった場合は、ログファイルの、開始番号から最後のメッセージまでのメッセージが表示されます。 |
| <b>show logging module</b>                                                                                      | モジュール ロギング設定を表示します。                                                                        |
| <b>show logging monitor</b>                                                                                     | モニタ ロギング設定を表示します。                                                                          |
| <b>show logging nvram</b> [ <b>last</b> number-lines ]                                                          | NVRAM ログのメッセージを表示します。                                                                      |
| <b>show logging origin-id</b>                                                                                   | リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに付加される、設定済みのホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を表示します。               |
| <b>show logging server</b>                                                                                      | Syslog サーバ設定を表示します。                                                                        |
| <b>show logging timestamp</b>                                                                                   | ロギング タイムスタンプ単位設定を表示します。                                                                    |

## システムメッセージロギングの設定例

システムメッセージロギングのコンフィギュレーション例を示します。

```
configure terminal
logging console 3
logging monitor 3
logging logfile my_log 6
logging module 3
logging level aaa 2
logging timestamp milliseconds
logging server 172.28.254.253
logging server 172.28.254.254 5 facility local3
copy running-config startup-config
```



## その他の参考資料

### 関連資料

| 関連項目       | マニュアル タイトル                              |
|------------|-----------------------------------------|
| システム メッセージ | 『Cisco NX-OS System Messages Reference』 |





## 第 8 章

# Session Manager の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [セッション マネージャについて, on page 103](#)
- [Session Manager の注意事項および制約事項, on page 103](#)
- [Session Manager の設定 \(104 ページ\)](#)
- [Session Manager 設定の確認, on page 106](#)

## セッション マネージャについて

Session Manager を使用すると、設定変更をバッチ モードで実行できます。Session Manager は次のフェーズで機能します。

- **コンフィギュレーション セッション**：Session Manager モードで実行するコマンドのリストを作成します。
- **検証**：設定の基本的なセマンティック チェックを行います。Cisco NX-OS は、構成の一部でセマンティクス検査が失敗した場合にエラーを返します。
- **検証**：既存のハードウェア設定、ソフトウェア設定、およびリソースに基づいて、設定全体を確認します。Cisco NX-OS は、構成がこの確認フェーズで合格しなかった場合にエラーを返します。
- **コミット**：Cisco NX-OS は構成全体を確認して、デバイスに対する変更をアトミックに実行します。エラーが発生すると、Cisco NX-OS は元の設定に戻ります。
- **打ち切り**：設定変更を実行しないで廃棄します。

任意で、変更をコミットしないでコンフィギュレーションセッションを終了できます。また、コンフィギュレーション セッションを保存することもできます。

## Session Manager の注意事項および制約事項

Session Manager には、次の注意事項および制限事項があります。

- Session Manager は、アクセス コントロール リスト (ACL) 機能のみサポートします。
- 作成できるコンフィギュレーション セッションの最大数は 32 です。
- すべてのセッションで設定できるコマンドの最大数は 20,000 です。

## Session Manager の設定

### セッションの作成

作成できるコンフィギュレーション セッションの最大数は 32 です。

#### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure session** *name*
2. (Optional) switch(config-s)# **show configuration session** [*name*]
3. (Optional) switch(config-s)# **save** *location*

#### DETAILED STEPS

##### Procedure

|        | Command or Action                                                              | Purpose                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure session</b> <i>name</i>                                   | コンフィギュレーションセッションを作成し、セッション コンフィギュレーション モードを開始します。名前は任意の英数字ストリングです。<br>セッションの内容を表示します。 |
| ステップ 2 | (Optional) switch(config-s)# <b>show configuration session</b> [ <i>name</i> ] | セッションの内容を表示します。                                                                       |
| ステップ 3 | (Optional) switch(config-s)# <b>save</b> <i>location</i>                       | セッションをファイルに保存します。保存場所には、bootflash または volatile を指定できます。                               |

### セッションでの ACL の設定

コンフィギュレーション セッションで ACL を設定できます。

#### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure session** *name*
2. switch(config-s)# **ip access-list** *name*
3. (Optional) switch(config-s-acl)# **permit** *protocol source destination*
4. switch(config-s-acl)# **interface** *interface-type number*

5. switch(config-s-if)# **ip port access-group** *name* **in**
6. (Optional) switch# **show configuration session** [*name*]

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                          | Purpose                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure session</b> <i>name</i>                               | コンフィギュレーションセッションを作成し、セッション コンフィギュレーション モードを開始します。名前は任意の英数字ストリングです。 |
| ステップ 2 | switch(config-s)# <b>ip access-list</b> <i>name</i>                        | ACL を作成します。                                                        |
| ステップ 3 | (Optional) switch(config-s-acl)# <b>permit protocol source destination</b> | ACL に許可文を追加します。                                                    |
| ステップ 4 | switch(config-s-acl)# <b>interface</b> <i>interface-type number</i>        | インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。                                    |
| ステップ 5 | switch(config-s-if)# <b>ip port access-group</b> <i>name</i> <b>in</b>     | インターフェイスにポート アクセス グループを追加します。                                      |
| ステップ 6 | (Optional) switch# <b>show configuration session</b> [ <i>name</i> ]       | セッションの内容を表示します。                                                    |

## セッションの確認

セッションを確認するには、セッション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                               | 目的                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| switch(config-s)# <b>verify</b> [ <b>verbose</b> ] | コンフィギュレーションセッションのコマンドを確認します。 |

## セッションのコミット

セッションをコミットするには、セッション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                               | 目的                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| switch(config-s)# <b>commit</b> [ <b>verbose</b> ] | コンフィギュレーションセッションのコマンドをコミットします。 |

## セッションの保存

セッションを保存するには、セッション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                   | 目的                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| switch(config-s)# <b>save location</b> | (任意) セッションをファイルに保存します。保存場所には、bootflash または volatile を指定できます。 |

## セッションの廃棄

セッションを廃棄するには、セッション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                           | 目的                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| switch(config-s)# <b>abort</b> | コマンドを適用しないで、コンフィギュレーションセッションを廃棄します。 |

## Session Manager のコンフィギュレーション例

次に、ACL 用のコンフィギュレーション セッションを作成する例を示します。

```
switch# configure session name test2
switch(config-s)# ip access-list acl2
switch(config-s-acl)# permit tcp any any
switch(config-s-acl)# exit
switch(config-s)# interface Ethernet 1/4
switch(config-s-ip)# ip port access-group acl2 in
switch(config-s-ip)# exit
switch(config-s)# verify
switch(config-s)# exit
switch# show configuration session test2
```

## Session Manager 設定の確認

Session Manager の設定情報を確認するには、次の作業のいずれかを行います。

| コマンド                                     | 目的                         |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>show configuration session [name]</b> | コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。 |

| コマンド                                                   | 目的                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>show configuration session status</b> <i>[name]</i> | コンフィギュレーションセッションのステータスを表示します。    |
| <b>show configuration session summary</b>              | すべてのコンフィギュレーションセッションのサマリーを表示します。 |







## 第 9 章

# Smart Call Home の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [Smart Call Home の概要, on page 109](#)
- [Smart Call Home の注意事項および制約事項, on page 119](#)
- [Smart Call Home の前提条件, on page 119](#)
- [Call Home のデフォルト設定, on page 120](#)
- [Smart Call Home の設定 \(120 ページ\)](#)
- [Smart Call Home 設定の確認, on page 134](#)
- [フル テキスト形式での syslog アラート通知の例, on page 135](#)
- [XML 形式での syslog アラート通知の例, on page 135](#)

## Smart Call Home の概要

Smart Call Home は、重要なシステム イベントを E メールで通知します。Cisco Nexus シリーズ スイッチは、幅広いメッセージ フォーマットを提供し、ポケットベル サービス、標準 E メール、または XML ベースの自動解析アプリケーションと最適な互換性を保てます。この機能を使用して、ネットワーク サポート エンジニアやネットワーク オペレーション センターを呼び出せます。また、Cisco Smart Call Home サービスを使用して、TAC でケースを自動的に生成することもできます。

シスコと直接サービス契約を結んでいる場合は、Smart Call Home サービス用のデバイスを登録できます。Smart Call Home は、ご使用のデバイスから送信された Smart Call Home メッセージを分析し、背景情報および推奨事項を提供して、システムの問題を迅速に解決します。既知と特定できる問題、特に GOLD 診断エラーについては、シスコ TAC によって自動サービス リクエストが生成されます。

Smart Call Home には、次の機能があります。

- 継続的なデバイス ヘルス モニタリングとリアルタイムの診断アラート。
- ご使用のデバイスからの Smart Call Home メッセージの分析と、必要に応じた自動サービス リクエストの生成は、問題を迅速に解決するための詳細な診断情報とともに、適切な TAC チームにルーティングされます。

- セキュアなメッセージ転送が、ご使用のデバイスから直接、またはダウンロード可能な Transport Gateway (TG) 集約ポイントを経由して行われます。複数のデバイスでサポートを必要としている場合、またはセキュリティ要件の関係でご使用のデバイスをインターネットに直接接続できない場合は、TG 集約ポイントを使用できます。
- Smart Call Home メッセージと推奨事項、すべての Smart Call Home デバイスのインベントリおよび設定情報、および Field Notice、セキュリティ勧告、およびサポート終了日情報への Web ベースのアクセス。

## Smart Call Home の概要

Smart Call Home を使用すると、重要なイベントがデバイスで発生した場合に外部エンティティに通知できます。Smart Call Home では、ユーザーが宛先プロファイルに設定する複数の受信者にアラートが配信されます。

Smart Call Home には、スイッチで事前に定義された一連のアラートが含まれます。これらのアラートはアラート グループにグループ化され、アラート グループのアラートが発生したときに実行する CLI コマンドが割り当てられています。スイッチには、転送された Smart Call Home メッセージのコマンド出力が含まれます。

Smart Call Home 機能には、次のものがあります。

- 関連する CLI コマンド出力の実行および添付が自動化されます。
- 次のような、複数のメッセージフォーマットオプションがあります。
  - ショートテキスト：ポケットベルまたは印刷されたレポートに適している文字。
  - フルテキスト：人間が判読しやすいように完全にフォーマットされたメッセージ情報です。
  - XML：Extensible Markup Language (XML) および Adaptive Messaging Language (AML) XML スキーマ定義 (XSD) を使用した、判読可能なフォーマットです。XML 形式では、シスコ TAC と通信できます。
- 複数のメッセージ宛先への同時配信が可能。各宛先プロファイルには最大 50 件の電子メール宛先アドレスを設定できます。

## Smart Call Home 宛先プロファイル

Smart Call Home 宛先プロファイルには、次の情報が含まれています。

- 1 つ以上のアラート グループ：アラートの発生時に、特定の Smart Call Home メッセージを送信するアラートのグループ。
- 1 つ以上の電子メール宛先：この宛先プロファイルに割り当てられたアラートグループによって生成された Smart Call Home メッセージの受信者リスト。

- メッセージフォーマット：Smart Call Home メッセージのフォーマット（ショート テキスト、フル テキスト、または XML）。
- メッセージシビラティ（重大度）：スイッチが宛先プロファイル内のすべての電子メールアドレスに対して Smart Call Home メッセージを生成するまで、アラートが満たす必要がある Smart Call Home シビラティ（重大度）。アラートの Smart Call Home シビラティ（重大度）が、宛先プロファイルに設定されたメッセージシビラティ（重大度）よりも低い場合、スイッチはアラートを生成しません。

定期メッセージを日別、週別、月別で送信するコンポーネントアラートグループを使用して、定期的なコンポーネント アップデート メッセージを許可するよう宛先プロファイルを設定することもできます。

Cisco Nexus スイッチは、次の定義済み宛先プロファイルをサポートします。

- CiscoTAC-1：XML メッセージフォーマットの Cisco-TAC アラート グループをサポートします。
- full-text-destination：フル テキスト メッセージ フォーマットをサポートします。
- short-text-destination：ショート テキスト メッセージ フォーマットをサポートします。

## Smart Call Home アラート グループ

アラート グループは、すべての Cisco Nexus デバイスでサポートされる Smart Call Home アラートの定義済みサブセットです。アラートグループを使用すると、定義済みまたはカスタム宛先プロファイルに送信する一連の Smart Call Home アラートを選択できます。Smart Call Home アラートが宛先プロファイルにアソシエートされたいずれかのアラートグループに属する場合、およびアラートで、Smart Call Home メッセージシビラティ（重大度）が宛先プロファイルに設定されているメッセージシビラティ（重大度）と同じか、それ以上である場合のみ、スイッチは Smart Call Home アラートを宛先プロファイルの電子メールの宛先に送信します。

次の表に、サポートされるアラートグループと、アラートグループ用に生成された Smart Call Home メッセージに含まれるデフォルトの CLI コマンド出力を示します。

**Table 7:** アラートグループおよび実行されるコマンド

| アラートグループ  | 説明                                                | 実行されるコマンド                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cisco-TAC | Smart Call Home 宛での、他のアラートグループからのすべてのクリティカル アラート。 | アラートを発信するアラートグループに基づいてコマンドを実行します。                                                                                               |
| 診断        | 診断によって生成されたイベント。                                  | <b>show diagnostic result module all detail</b><br><b>show moduleshow version</b><br><b>show tech-support platform callhome</b> |

| アラートグループ          | 説明                                                                                                  | 実行されるコマンド                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スーパーバイザ<br>ハードウェア | スーパーバイザ モジュールに関連するイベント。                                                                             | <b>show diagnostic result module all detail</b><br><b>show moduleshow version</b><br><b>show tech-support platform callhome</b>                       |
| ラインカード<br>ハードウェア  | 標準またはインテリジェント スイッチング モジュールに関連するイベント。                                                                | <b>show diagnostic result module all detail</b><br><b>show moduleshow version</b><br><b>show tech-support platform callhome</b>                       |
| 設定                | 設定に関連した定期的なイベント。                                                                                    | <b>show version</b><br><b>show module</b><br><b>show running-config all</b><br><b>show startup-config</b>                                             |
| システム              | 装置の動作に重要なソフトウェア システムの障害によって生成されるイベント                                                                | <b>show system redundancy status</b><br><b>show tech-support</b>                                                                                      |
| 環境                | 電源、ファン、および温度アラームなどの環境検知要素に関連するイベント。                                                                 | <b>show environment</b><br><b>show logging last 1000</b><br><b>show module show version</b><br><b>show tech-support platform callhome</b>             |
| インベントリ            | 装置がコールドブートした場合、またはFRUの取り付けまたは取り外しを行った場合に示されるコンポーネントステータス。このアラートは重要でないイベントであり、情報はステータスおよび使用権に使用されます。 | <b>show module</b><br><b>show version</b><br><b>show license usage</b><br><b>show inventory</b><br><b>show sprom all</b><br><b>show system uptime</b> |

Smart Call Home は、syslog のシビラティ（重大度）を、syslog ポート グループ メッセージの対応する Smart Call Home のシビラティ（重大度）に対応させます。

特定のイベントが発生し、Smart Call Home メッセージを含む **show** 出力を送信した場合に、追加の **show** コマンドを実行するために、定義済みのアラート グループをカスタマイズできます。

**show** コマンドは、フル テキストおよび XML 宛先プロファイルにのみ追加できます。ショート テキスト宛先プロファイルは、128 バイトのテキストに制限されているため、追加の **show** コマンドをサポートしていません。

## Smart Call Home のメッセージ レベル

Smart Call Home を使用すると、緊急度に基づいてメッセージをフィルタリングできます。各宛先プロファイル（定義済みおよびユーザー定義）を、Smart Call Home メッセージ レベルしきい値にアソシエートすることができます。宛先プロファイルのこのしきい値よりも小さい値を持つ Smart Call Home メッセージは、スイッチによって生成されません。Smart Call Home メッセージレベルの範囲は0（緊急度が最小）～9（緊急度が最大）です。デフォルトは0です（スイッチはすべてのメッセージを送信します）。

syslog アラート グループに送信される Smart Call Home メッセージでは、syslog のシビラティ（重大度）が Smart Call Home のメッセージ レベルにマッピングされます。



**Note** Smart Call Home は、メッセージテキストで syslog メッセージ レベルを変更しません。

次の表に、各 Smart Call Home メッセージ レベルのキーワードと、syslog ポート アラート グループの対応する syslog レベルを示します。

**Table 8:** 重大度と syslog レベルのマッピング

| Smart Call Home レベル | キーワード        | Syslog レベル | 説明                         |
|---------------------|--------------|------------|----------------------------|
| 9                   | Catastrophic | 該当なし       | ネットワーク全体に壊滅的な障害が発生しています。   |
| 8                   | Disaster     | 該当なし       | ネットワークに重大な影響が及びます。         |
| 7                   | Fatal        | 緊急 (0)     | システムが使用不可能な状態。             |
| 6                   | Critical     | アラート (1)   | クリティカルな状況で、すぐに対応する必要があります。 |
| 5                   | Major        | 重要 (2)     | 重大な状態。                     |
| 4                   | Minor        | エラー (3)    | 軽微な状態。                     |
| 3                   | 警告           | 警告 (4)     | 警告状態。                      |
| 2                   | 通知           | 通知 (5)     | 基本的な通知および情報メッセージです。        |
| 1                   | 標準           | 情報 (6)     | 標準状態に戻ることを示す標準イベントです。      |
| 0                   | Debugging    | デバッグ (7)   | デバッグ メッセージ。                |

## Call Home のメッセージ形式

Call Home では、次のメッセージフォーマットがサポートされます。

- ショートテキストメッセージフォーマット
- すべてのフルテキストと XML メッセージに共通のフィールド
- 対処的または予防的イベントメッセージに挿入されるフィールド
- コンポーネント イベントメッセージの挿入フィールド
- ユーザーが作成したテストメッセージの挿入フィールド

次の表に、すべてのメッセージタイプのショートテキスト書式設定オプションを示します。

**Table 9:** ショートテキストメッセージフォーマット

| データ項目      | 説明                       |
|------------|--------------------------|
| デバイス ID    | 設定されたデバイス名               |
| 日時スタンプ     | 起動イベントのタイムスタンプ           |
| エラー判別メッセージ | 起動イベントの簡単な説明（英語）         |
| アラームの緊急度   | システムメッセージに適用されるようなエラーレベル |

次の表に、フルテキストまたは XML の共通するイベントメッセージ形式について説明します。

**Table 10:** すべてのフルテキストと XML メッセージに共通のフィールド

| データ項目（プレーンテキストおよび XML） | 説明（プレーンテキストおよび XML）                                           | XML タグ（XML のみ）    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| タイムスタンプ                | ISO 時刻通知でのイベントの日付/タイムスタンプ<br>YYYY-MM-DD HH:MM:SS<br>GMT+HH:MM | /aml/header/time  |
| メッセージ名                 | メッセージの名前。特定のイベント名は上記の表に記載                                     | /aml/header/name  |
| メッセージタイプ               | リアクティブまたはプロアクティブなどのメッセージタイプの名前。                               | /aml/header/type  |
| メッセージグループ              | Syslog などのアラートグループの名前。                                        | /aml/header/group |

| データ項目（プレーンテキストおよび XML） | 説明（プレーンテキストおよび XML）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XML タグ（XML のみ）           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 重大度                    | メッセージの重大度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /aml/header/level        |
| 送信元 ID                 | ルーティングのための製品タイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /aml/header/source       |
| デバイス ID                | <p>メッセージを生成したエンドデバイスの固有デバイス識別情報（UDI）。メッセージがデバイスに対して固有でない場合は、このフィールドを空にする必要があります。形式は、<i>type@Sid@serial</i>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>type</i> は、バックプレーン IDPROM からの製品の型番。</li> <li>• <i>@</i> は区切り文字です。</li> <li>• <i>Sid</i> は C で、シリアル ID をシャーマシリアル番号として特定します。</li> <li>• <i>serial</i> は、Sid フィールドによって識別される番号です。</li> </ul> <p>例：WS-C6509@C@12345678</p> | /aml/ header/deviceID    |
| カスタマー ID               | サポート サービスによって契約情報やその他の ID に使用されるオプションのユーザ設定可能なフィールド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /aml/ header/customerID  |
| 連絡先 ID                 | サポート サービスによって契約情報やその他の ID に使用されるオプションのユーザ設定可能なフィールド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /aml/ header /contractID |
| サイト ID                 | シスコが提供したサイト ID または別のサポート サービスにとって意味のあるその他のデータに使用されるオプションのユーザ設定可能なフィールド                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | /aml/ header/siteID      |

| データ項目（プレーンテキストおよびXML） | 説明（プレーンテキストおよびXML）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XML タグ（XML のみ）                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| サーバー ID               | <p>デバイスからメッセージが生成された場合、これはデバイスの Unique Device Identifier (UDI) フォーマットです。</p> <p>形式は、<code>type@Sid@serial</code>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>type</code> は、バックプレーン IDROM からの製品の型番。</li> <li>• <code>@</code> は区切り文字です。</li> <li>• <code>Sid</code> は C で、シリアル ID をシャードシリアル番号として特定します。</li> <li>• <code>serial</code> は、Sid フィールドによって識別される番号です。</li> </ul> <p>例：WS-C6509@C@12345678</p> | /aml/header/serverID            |
| メッセージの説明              | エラーを説明するショートテキスト。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | /aml/body/msgDesc               |
| デバイス名                 | イベントが発生したノード（デバイスのホスト名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /aml/body/sysName               |
| 担当者名                  | イベントが発生したノード関連の問題について問い合わせる担当者名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /aml/body/sysContact            |
| 連絡先電子メール              | この装置の担当者の E メールアドレス。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /aml/body/sysContactEmail       |
| 連絡先電話番号               | このユニットの連絡先である人物の電話番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /aml/body/sysContactPhoneNumber |
| 住所                    | この装置関連の返品許可（RMA）部品の送付先住所を保存するオプションフィールド。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /aml/body/sysStreetAddress      |
| モデル名                  | デバイスのモデル名（製品ファミリ名に含まれる具体的なモデル）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /aml/body/chassis/name          |



| データ項目（プレーンテキストおよび XML）                                    | 説明（プレーンテキストおよび XML）   | XML タグ（XML のみ）                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| シリアル番号                                                    | ユニットのシャーシのシリアル番号      | /aml/body/chassis/serialNo         |
| シャーシの部品番号                                                 | シャーシの最上アセンブリ番号        | /aml/body/chassis/partNo           |
| 特定のアラート グループ メッセージの固有のフィールドは、ここに挿入されます。                   |                       |                                    |
| このアラート グループに対して複数の CLI コマンドが実行されると、次のフィールドが繰り返される場合があります。 |                       |                                    |
| Command output name                                       | 実行された CLI コマンドの正確な名前。 | /aml/attachments/attachment/name   |
| 添付ファイルの種類                                                 | 特定のコマンド出力。            | /aml/attachments/attachment/type   |
| MIME タイプ                                                  | プレーンテキストまたは符号化タイプ。    | /aml/attachments/attachment/mime   |
| コマンド出力テキスト                                                | 自動的に実行されるコマンドの出力      | /aml/attachments/attachment/atdata |

次の表に、フルテキストまたは XML のリアクティブ イベント メッセージ形式について説明します。

**Table 11:** 対処的または予防的イベントメッセージに挿入されるフィールド

| データ項目（プレーンテキストおよび XML）     | 説明（プレーンテキストおよび XML）         | XML タグ（XML のみ）              |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| シャーシのハードウェア バージョン          | シャーシのハードウェア バージョン。          | /aml/body/chassis/hwVersion |
| スーパーバイザ モジュールのソフトウェア バージョン | 最上レベルのソフトウェア バージョン          | /aml/body/chassis/swVersion |
| 影響のある FRU 名                | イベントメッセージを生成する関連 FRU の名前。   | /aml/body/fru/name          |
| 影響のある FRU のシリアル番号          | 関連 FRU のシリアル番号。             | /aml/body/fru/serialNo      |
| 影響のある FRU の製品番号            | 関連 FRU の部品番号。               | /aml/body/fru/partNo        |
| FRU スロット                   | イベントメッセージを生成する FRU のスロット番号。 | /aml/body/fru/slot          |

| データ項目（プレーンテキストおよび XML） | 説明（プレーンテキストおよび XML）         | XML タグ（XML のみ）          |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| FRU ハードウェア バージョン       | 関連 FRU のハードウェア バージョン。       | /aml/body/fru/hwVersion |
| FRU ソフトウェアのバージョン       | 関連 FRU で稼働しているソフトウェア バージョン。 | /aml/body/fru/swVersion |

次の表に、フル テキストまたは XML のコンポーネント イベント メッセージ形式について説明します。

**Table 12:** コンポーネント イベント メッセージの挿入フィールド

| データ項目（プレーンテキストおよび XML）     | 説明（プレーンテキストおよび XML）       | XML タグ（XML のみ）              |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| シャーシのハードウェア バージョン          | シャーシのハードウェア バージョン。        | /aml/body/chassis/hwVersion |
| スーパーバイザ モジュールのソフトウェア バージョン | 最上レベルのソフトウェア バージョン        | /aml/body/chassis/swVersion |
| FRU 名                      | イベントメッセージを生成する関連 FRU の名前。 | /aml/body/fru/name          |
| FRU s/n                    | FRU のシリアル番号。              | /aml/body/fru/serialNo      |
| FRU 製品番号                   | FRU の部品番号。                | /aml/body/fru/partNo        |
| FRU スロット                   | FRU のスロット番号。              | /aml/body/fru/slot          |
| FRU ハードウェア バージョン           | FRU のハードウェア バージョン。        | /aml/body/fru/hwVersion     |
| FRU ソフトウェアのバージョン           | FRU で稼働しているソフトウェア バージョン。  | /aml/body/fru/swVersion     |

次の表に、フルテキストまたは XML のユーザーが作成したテストメッセージ形式について説明します。

**Table 13:** ユーザーが作成したテストメッセージの挿入フィールド

| データ項目（プレーンテキストおよび XML） | 説明（プレーンテキストおよび XML） | XML タグ（XML のみ）                 |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| プロセス ID                | 固有のプロセス ID          | /aml/body/process/id           |
| プロセス状態                 | プロセスの状態（実行中、中止など）   | /aml/body/process/processState |

| データ項目（プレーンテキストおよび XML） | 説明（プレーン テキストおよび XML） | XML タグ（XML のみ）              |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| プロセス例外                 | 原因コードの例外             | /aml/body/process/exception |

## Smart Call Home の注意事項および制約事項

- IP 接続がない場合、またはプロファイル宛先への仮想ルーティングおよびフォワーディング（VRF）インスタンス内のインターフェイスがダウンしている場合、スイッチは Smart Call Home メッセージを送信できません。
- Smart Call Home はあらゆる SMTP サーバで動作します。
- Smart Call Home には最大 5 個までの SMTP サーバを設定できます。
- Link up/down syslog メッセージは、Smart Call Home メッセージまたはアラート通知をトリガーしません。
- Cisco NX-OS Release 7.0（3）F3（4）以降、**show environment fan** および **show environment power** コマンドの出力は、電源ファンに障害があるかどうかを示します。以前のリリースでは、**show environment fan** コマンドでのみ障害が表示されていました。



### Note

リリース 7.0（3）I2（1）以降、SNMP sysContact は、デフォルトでは構成されていません。明示的に **snmp-server contact <sys-contact>** コマンドを使用して、SNMP sysContact を設定する必要があります。このコマンドを設定すると、callhome 機能が有効になります。

## Smart Call Home の前提条件

- 電子メール サーバーに接続できる必要があります。
- コンタクト名（SNMP サーバーのコンタクト）、電話番号、および住所情報へアクセスできる必要があります。
- スイッチと電子メール サーバー間に IP 接続が必要です。
- 設定するデバイスに対して有効なサービス契約が必要です。

## Call Home のデフォルト設定

Table 14: デフォルトの Call Home パラメータ

| パラメータ                               | デフォルト                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| フルテキストフォーマットで送信するメッセージの宛先メッセージサイズ   | 4000000                                                                              |
| XML フォーマットで送信するメッセージの宛先メッセージサイズ     | 4000000                                                                              |
| ショートテキストフォーマットで送信するメッセージの宛先メッセージサイズ | 4000                                                                                 |
| ポートを指定しなかった場合の SMTP サーバ ポート         | 25                                                                                   |
| プロファイルとアラート グループのアソシエート             | フルテキスト宛先プロファイルおよびショートテキスト宛先プロファイルの場合はすべて。CiscoTAC-1 宛先プロファイルの場合は cisco-tac アラート グループ |
| フォーマット タイプ                          | XML                                                                                  |
| Call Home のメッセージ レベル                | 0 (ゼロ)                                                                               |

## Smart Call Home の設定

### Smart Call Home の登録

#### 始める前に

- ご使用のスイッチの sMARTnet 契約番号を確認してください
- 電子メール アドレスを確認してください
- Cisco.com ID を確認してください

#### 手順の概要

1. ブラウザで、次の Smart Call Home Web ページに移動します。
2. [Getting Started] で、Smart Call Home の登録指示に従ってください。

## 手順の詳細

## 手順

ステップ 1 ブラウザで、次の Smart Call Home Web ページに移動します。

<http://www.cisco.com/go/smartcall/>

ステップ 2 [Getting Started] で、Smart Call Home の登録指示に従ってください。

## 次のタスク

連絡先情報を設定します。

## 連絡先情報の設定

Smart Call Home には、電子メール、電話番号、住所の各情報を指定する必要があります。契約 ID、カスタマー ID、サイト ID、およびスイッチプライオリティ情報を任意で指定できます。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **snmp-server contact** *sys-contact*
3. switch(config)# **callhome**
4. switch(config-callhome)# **email-contact** *email-address*
5. switch(config-callhome)# **phone-contact** *international-phone-number*
6. switch(config-callhome)# **streetaddress** *address*
7. (Optional) switch(config-callhome)# **contract-id** *contract-number*
8. (Optional) switch(config-callhome)# **customer-id** *customer-number*
9. (Optional) switch(config-callhome)# **site-id** *site-number*
10. (Optional) switch(config-callhome)# **switch-priority** *number*
11. (Optional) switch# **show callhome**
12. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                             | Purpose                 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                             | グローバル構成モードを開始します。       |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>snmp-server contact</b> <i>sys-contact</i> | SNMP sysContact を設定します。 |

|         | Command or Action                                                               | Purpose                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3  | switch(config)# <b>callhome</b>                                                 | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                  |
| ステップ 4  | switch(config-callhome)# <b>email-contact</b> <i>email-address</i>              | <p>スイッチの担当者の電子メール アドレスを設定します。</p> <p><i>email-address</i> には、電子メールアドレスの形式で、最大 255 の英数字を使用できます。</p> <p><b>Note</b><br/>任意の有効な E メールアドレスを使用できます。アドレスには、空白を含めることはできません。</p>                |
| ステップ 5  | switch(config-callhome)# <b>phone-contact</b> <i>international-phone-number</i> | <p>デバイスの担当者の電話番号を国際電話フォーマットで設定します。 <i>international-phone-number</i> は、最大 17 文字の英数字で、国際電話フォーマットにする必要があります。</p> <p><b>Note</b><br/>電話番号には、空白を含めることはできません。番号の前にプラス (+) プレフィックスを使用します。</p> |
| ステップ 6  | switch(config-callhome)# <b>streetaddress</b> <i>address</i>                    | <p>スイッチの主担当者の住所を設定します。</p> <p><i>address</i> には、最大 255 の英数字を使用できます。スペースを使用できます。</p>                                                                                                     |
| ステップ 7  | (Optional) switch(config-callhome)# <b>contract-id</b> <i>contract-number</i>   | <p>サービス契約からこのスイッチの契約番号を設定します。</p> <p><i>contract-number</i> には最大 255 の英数字を使用できます。</p>                                                                                                   |
| ステップ 8  | (Optional) switch(config-callhome)# <b>customer-id</b> <i>customer-number</i>   | <p>サービス契約からこのスイッチのカスタマー番号を設定します。</p> <p><i>customer-number</i> には最大 255 の英数字を使用できます。</p>                                                                                                |
| ステップ 9  | (Optional) switch(config-callhome)# <b>site-id</b> <i>site-number</i>           | <p>このスイッチのサイト番号を設定します。</p> <p><i>site-number</i> は、最大 255 文字の英数字を自由なフォーマットで指定できます。</p>                                                                                                  |
| ステップ 10 | (Optional) switch(config-callhome)# <b>switch-priority</b> <i>number</i>        | このスイッチのスイッチ プライオリティを設定します。                                                                                                                                                              |

|         | Command or Action                                                    | Purpose                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                      | 指定できる範囲は0～7です。0は最高のプライオリティを、7は最低のプライオリティを示します。デフォルト値は7です。          |
| ステップ 11 | (Optional) switch# <b>show callhome</b>                              | Smart Call Home コンフィギュレーションの概要を表示します。                              |
| ステップ 12 | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### Example

次に、Call Home に関する担当者情報を設定する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# snmp-server contact personname@companyname.com
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# email-contact personname@companyname.com
switch(config-callhome)# phone-contact +1-800-123-4567
switch(config-callhome)# street-address 123 Anystreet St., Anycity, Anywhere
```

### What to do next

宛先プロファイルを作成します。

## 宛先プロファイルの作成

ユーザー定義の宛先プロファイルを作成し、新しい宛先プロファイルにメッセージフォーマットを設定する必要があります。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome)# **destination-profile** {ciscoTAC-1 { **alert-group** group | **email-addr** address | **http** URL | **transport-method** {email | http}} | **profilename** { **alert-group** group | **email-addr** address | **format** {XML | full-txt | short-txt} | **http** URL | **message-level** level | **message-size** size | **transport-method** {email | http}} | **full-txt-destination** { **alert-group** group | **email-addr** address | **http** URL | **message-level** level | **message-size** size | **transport-method** {email | http}} | **short-txt-destination** { **alert-group** group | **email-addr** address | **http** URL | **message-level** level | **message-size** size | **transport-method** {email | http}}}}
4. (Optional) switch# **show callhome destination-profile** [ profile name]
5. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Purpose                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                            |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                       |
| ステップ 3 | switch(config-callhome)# <b>destination-profile</b><br>{ <b>ciscoTAC-1</b> { <b>alert-group</b> <i>group</i>   <b>email-addr</b> <i>address</i>   <b>http URL</b>   <b>transport-method</b> { <b>email</b>   <b>http</b> } }  <br><i>profilename</i> { <b>alert-group</b> <i>group</i>   <b>email-addr</b> <i>address</i>   <b>format</b> { <b>XML</b>   <b>full-txt</b>   <b>short-txt</b> }   <b>http URL</b>  <br><b>message-level</b> <i>level</i>   <b>message-size</b> <i>size</i>   <b>transport-method</b> { <b>email</b>   <b>http</b> } }  <br><b>full-txt-destination</b> { <b>alert-group</b> <i>group</i>   <b>email-addr</b> <i>address</i>   <b>http URL</b>   <b>message-level</b> <i>level</i>  <br><b>message-size</b> <i>size</i>   <b>transport-method</b> { <b>email</b>   <b>http</b> } }  <br><b>short-txt-destination</b> { <b>alert-group</b> <i>group</i>   <b>email-addr</b> <i>address</i>   <b>http URL</b>   <b>message-level</b> <i>level</i>   <b>message-size</b> <i>size</i>  <br><b>transport-method</b> { <b>email</b>   <b>http</b> } } } | 新しい宛先プロフィールを作成し、そのプロフィールのメッセージフォーマットを設定します。プロフィール名は、最大 31 文字の英数字で指定できます。<br><br>このコマンドについての詳細は、プラットフォームのコマンドリファレンスを参照してください。 |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show callhome destination-profile</b> [ <b>profile name</b> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 つまたは複数の宛先プロフィールに関する情報を表示します。                                                                                               |
| ステップ 5 | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                           |

## Example

次に、Smart Call Home の宛先プロフィールを作成する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 format full-text
```

## 宛先プロフィールの変更

定義済みまたはユーザー定義の宛先プロフィールの次の属性を変更できます。

- 宛先アドレス：アラートの送信先となる実際のアドレス（トランスポートメカニズムに関係します）。
- メッセージフォーマット：アラート送信に使用されるメッセージフォーマット（フルテキスト、ショートテキスト、または XML）。



- メッセージレベル：この宛先プロファイルの Call Home メッセージのシビラティ（重大度）。
- メッセージサイズ：この宛先プロファイルの E メールアドレスに送信された Call Home メッセージの長さ。



**Note** CiscoTAC-1 宛先プロファイルは変更または削除できません。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome)# **destination-profile** {*name* | **full-txt-destination** | **short-txt-destination**} **email-addr** *address*
4. **destination-profile** {*name* | **full-txt-destination** | **short-txt-destination**} **message-level** *number*
5. switch(config-callhome)# **destination-profile** {*name* | **full-txt-destination** | **short-txt-destination**} **message-size** *number*
6. (Optional) switch# **show callhome destination-profile** [*profile name*]
7. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                 | Purpose                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                 | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>                                                                                                                                   | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                           |
| ステップ 3 | switch(config-callhome)# <b>destination-profile</b> { <i>name</i>   <b>full-txt-destination</b>   <b>short-txt-destination</b> } <b>email-addr</b> <i>address</i> | ユーザー定義または定義済みの宛先プロファイルに E メールアドレスを設定します。宛先プロファイルには、最大 50 個の E メールアドレスを設定できます。                                                                                                    |
| ステップ 4 | <b>destination-profile</b> { <i>name</i>   <b>full-txt-destination</b>   <b>short-txt-destination</b> } <b>message-level</b> <i>number</i>                        | この宛先プロファイルの Smart Call Home メッセージのシビラティ（重大度）を設定します。Smart Call Home シビラティ（重大度）が一致する、またはそれ以上であるアラートのみが、このプロファイルの宛先に送信されます。 <i>number</i> に指定できる範囲は 0 ～ 9 です。9 は最大のシビラティ（重大度）を示します。 |

|        | Command or Action                                                                                                             | Purpose                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 5 | switch(config-callhome)# <b>destination-profile</b> {name   full-txt-destination   short-txt-destination} message-size number | この宛先プロファイルの最大メッセージサイズを設定します。full-txt-destination の値の範囲は 0 ～ 5000000 で、デフォルトは 2500000 です。short-txt-destination の値の範囲は 0 ～ 100000 で、デフォルトは 4000 です。CiscoTAC-1 では、値は 5000000 で、これは変更不可能です。 |
| ステップ 6 | (Optional) switch# <b>show callhome destination-profile</b> [ profile name]                                                   | 1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。                                                                                                                                                          |
| ステップ 7 | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                                                          | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                      |

### Example

次に、Smart Call Home の宛先プロファイルを変更する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# destination-profile full-text-destination email-addr
person@example.com
switch(config-callhome)# destination-profile full-text-destination message-level 5
switch(config-callhome)# destination-profile full-text-destination message-size 10000
switch(config-callhome)#
```

### What to do next

アラート グループと宛先プロファイルをアソシエートします。

## アラート グループと宛先プロファイルのアソシエート

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome)# **destination-profile** name alert-group {All | Cisco-TAC | Configuration | Diagnostic | Environmental | Inventory | License | Linecard-Hardware | Supervisor-Hardware | Syslog-group-port | System | Test}
4. (Optional) switch# **show callhome destination-profile** [ profile name]
5. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                                       | Purpose                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                                                       | グローバル構成モードを開始します。                                                                       |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>                                                                                                                                                                                                         | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                  |
| ステップ 3 | switch(config-callhome)# <b>destination-profile name alert-group {All   Cisco-TAC   Configuration   Diagnostic   Environmental   Inventory   License   Linecard-Hardware   Supervisor-Hardware   Syslog-group-port   System   Test}</b> | アラートグループをこの宛先プロファイルにアソシエートします。キーワード <b>All</b> を使用して、すべてのアラートグループをこの宛先プロファイルにアソシエートします。 |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show callhome destination-profile [profile name]</b>                                                                                                                                                              | 1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。                                                          |
| ステップ 5 | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                                                                                                                                                                    | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                      |

## Example

次に、すべてのアラートグループを宛先プロファイル Noc101 にアソシエートする例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 alert-group All
switch(config-callhome)#
```

## What to do next

オプションで **show** コマンドをアラートグループに追加し、SMTP 電子メールサーバーを設定することができます。

アラートグループへの **show** コマンドの追加

1 つのアラートグループには、最大 5 個のユーザー定義 **show** コマンドを割り当てることができます。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**

3. switch(config-callhome)# **alert-group {Configuration | Diagnostic | Environmental | Inventory | License | Linecard-Hardware | Supervisor-Hardware | Syslog-group-port | System | Test} user-def-cmd show-cmd**
4. (Optional) switch# **show callhome user-def-cmds**
5. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                  | Purpose                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                                  | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                  |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>                                                                                                                                                                                    | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                             |
| ステップ 3 | switch(config-callhome)# <b>alert-group {Configuration   Diagnostic   Environmental   Inventory   License   Linecard-Hardware   Supervisor-Hardware   Syslog-group-port   System   Test} user-def-cmd show-cmd</b> | <p><b>show</b> コマンド出力を、このアラート グループに送信された Call Home メッセージに追加します。有効な <b>show</b> コマンドだけが受け入れられます。</p> <p><b>Note</b><br/>CiscoTAC-1 宛先プロファイルには、ユーザー定義の <b>show</b> コマンドを追加できません。</p> |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show callhome user-def-cmds</b>                                                                                                                                                              | アラート グループに追加されたすべてのユーザー定義 <b>show</b> コマンドに関する情報を表示します。                                                                                                                            |
| ステップ 5 | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                                                                                                                                               | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                 |

### Example

次に、**show ip routing** コマンドを Cisco-TAC アラート グループに追加する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# alert-group Configuration user-def-cmd show ip routing
switch(config-callhome)#
```

### What to do next

SMTP 電子メール サーバーに接続するように Smart Call Home を設定します。

## 電子メール サーバーの詳細の設定

Smart Call Home 機能が動作するよう SMTP サーバー アドレスを設定します。送信元および返信先 E メール アドレスも設定できます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome)# **transport email smtp-server ip-address [ port number ] [ use-vrf vrf-name ]**
4. (Optional) switch(config-callhome)# **transport email from email-address**
5. (Optional) switch(config-callhome)# **transport email reply-to email-address**
6. (Optional) switch# **show callhome transport-email**
7. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

| Procedure |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Command or Action                                                                                           | Purpose                                                                                                                                                                      |
| ステップ 1    | switch# <b>configure terminal</b>                                                                           | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                            |
| ステップ 2    | switch(config)# <b>callhome</b>                                                                             | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                       |
| ステップ 3    | switch(config-callhome)# <b>transport email smtp-server ip-address [ port number ] [ use-vrf vrf-name ]</b> | SMTP サーバーを、ドメイン ネーム サーバー (DNS) 名、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスのいずれかとして設定します。<br><br>番号の範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトのポート番号は 25 です。<br><br>この SMTP サーバーと通信する際に使用するよう任意で VRF インスタンスを設定できます。 |
| ステップ 4    | (Optional) switch(config-callhome)# <b>transport email from email-address</b>                               | Smart Call Home メッセージの送信元電子メール フィールドを設定します。                                                                                                                                  |
| ステップ 5    | (Optional) switch(config-callhome)# <b>transport email reply-to email-address</b>                           | Smart Call Home メッセージの返信先電子メール フィールドを設定します。                                                                                                                                  |
| ステップ 6    | (Optional) switch# <b>show callhome transport-email</b>                                                     | Smart Call Home の電子メール設定に関する情報を表示します。                                                                                                                                        |
| ステップ 7    | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                                        | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                           |

### Example

次に、Smart Call Home メッセージの電子メールオプションを設定する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# transport email smtp-server 192.0.2.10 use-vrf Red
switch(config-callhome)# transport email from person@example.com
switch(config-callhome)# transport email reply-to person@example.com
switch(config-callhome)#
```

### What to do next

定期的なインベントリ通知を設定します。

## 定期的なインベントリ通知の設定

ハードウェアのインベントリ情報に加えて、デバイス上で現在イネーブルになっているすべてのソフトウェア サービスおよび実行中のすべてのソフトウェア サービスのインベントリに関するメッセージを定期的送信するようにスイッチを設定できます。スイッチは2つの Smart Call Home 通知（定期的な設定メッセージと定期的なインベントリ メッセージ）を生成します。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome)# **periodic-inventory notification** [ **interval days**] [ **timeofday time**]
4. (Optional) switch# **show callhome**
5. (Optional) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                     | Purpose                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                     | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                     |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>                                                                                       | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                |
| ステップ 3 | switch(config-callhome)# <b>periodic-inventory notification</b><br>[ <b>interval days</b> ] [ <b>timeofday time</b> ] | 定期的なインベントリ メッセージを設定します。<br><br><b>interval days</b> の範囲は 1 ～ 30 日です。<br><br>デフォルトは 7 日です。<br><br><b>timeofday time</b> は HH:MM の形式です。 |

|        | Command or Action                                                    | Purpose                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show callhome</b>                              | Smart Call Home に関する情報を表示します。                                      |
| ステップ 5 | (Optional) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### Example

次に、定期的なインベントリ メッセージを 20 日ごとに生成するよう設定する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# periodic-inventory notification interval 20
switch(config-callhome)#
```

### What to do next

重複メッセージ抑制をディセーブルにします。

## 重複メッセージ抑制のディセーブル化

同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限できます。デフォルトでは、スイッチは同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限します。2 時間の時間枠内で送信された重複メッセージの数が 30 メッセージを超えると、スイッチは同じアラートタイプの以降のメッセージを廃棄します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome) # **no duplicate-message throttle**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                                     |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。                      |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>   | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                          | 目的                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 3 | <code>switch(config-callhome) # no duplicate-message throttle</code>  | Smart Call Home の重複メッセージ抑制をディセーブルにします。<br><br>重複メッセージ抑制はデフォルトでイネーブルです。 |
| ステップ 4 | (任意) <code>switch(config) # copy running-config startup-config</code> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。     |

### 例

次に、重複メッセージ抑制をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config) # callhome
switch(config-callhome) # no duplicate-message throttle
switch(config-callhome) #
```

### 次のタスク

Smart Call Home をイネーブルにします。

## Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化

### 手順の概要

1. `switch# configure terminal`
2. `switch(config) # callhome`
3. `switch(config-callhome) # [no] enable`
4. (任意) `switch(config) # copy running-config startup-config`

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                       | 目的                                     |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ステップ 1 | <code>switch# configure terminal</code>            | グローバル構成モードを開始します。                      |
| ステップ 2 | <code>switch(config) # callhome</code>             | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | <code>switch(config-callhome) # [no] enable</code> | Smart Call Home をイネーブルまたはディセーブルにします。   |



|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | Smart Call Home は、デフォルトでディセーブルです。                                  |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次の例は、Smart Call Home をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome)# enable
switch(config-callhome)#
```

### 次のタスク

任意でテスト メッセージを生成します。

## Smart Call Home 設定のテスト

### 始める前に

宛先プロファイルのメッセージ レベルが 2 以下に設定されていることを確認します。



**重要** Smart Call Home のテストは、宛先プロファイルのメッセージ レベルが 3 以上に設定されている場合は失敗します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **callhome**
3. switch(config-callhome) # **callhome send diagnostic**
4. switch(config-callhome) # **callhome test**
5. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル構成モードを開始します。                                                  |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>callhome</b>                                | Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。                             |
| ステップ 3 | switch(config-callhome) # <b>callhome send diagnostic</b>      | 設定されたすべての宛先に指定の Smart Call Home テスト メッセージを送信します。                   |
| ステップ 4 | switch(config-callhome) # <b>callhome test</b>                 | 設定されたすべての宛先にテストメッセージを送信します。                                        |
| ステップ 5 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

## 例

次の例は、Smart Call Home をイネーブルにする方法を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# callhome
switch(config-callhome) # callhome send diagnostic
switch(config-callhome) # callhome test
switch(config-callhome) #
```

## Smart Call Home 設定の確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

| コマンド                                          | 目的                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>show callhome</b>                          | Smart Call Home のステータスを表示します。                             |
| <b>show callhome destination-profile name</b> | 1 つまたは複数の Smart Call Home 宛先プロファイルを表示します。                 |
| <b>show callhome pending-diff</b>             | 保留中の Smart Call Home 設定と実行中の Smart Call Home 設定の違いを表示します。 |
| <b>show callhome status</b>                   | Smart Call Home ステータスを表示します。                              |
| <b>show callhome transport-email</b>          | Smart Call Home の電子メール設定を表示します。                           |

| コマンド                                                 | 目的                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>show callhome user-def-cmds</b>                   | 任意のアラート グループに追加された CLI コマンドを表示します。          |
| <b>show running-config [callhome   callhome-all]</b> | Smart Call Home の実行コンフィギュレーションを表示します。       |
| <b>show startup-config callhome</b>                  | Smart Call Home のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。 |
| <b>show tech-support callhome</b>                    | Smart Call Home のテクニカル サポート出力を表示します。        |

## フル テキスト形式での syslog アラート通知の例

次の例では、Syslog ポート アラート グループ通知のフル テキスト形式を示します。

```
source:MDS9000
Switch Priority:7
Device Id:WS-C6509@C@FG@07120011
Customer Id:Example.com
Contract Id:123
Site Id:San Jose
Server Id:WS-C6509@C@FG@07120011
Time of Event:2004-10-08T11:10:44
Message Name:SYSLOG_ALERT
Message Type:Syslog
Severity Level:2
System Name:10.76.100.177
Contact Name:User Name
Contact Email:person@example.com
Contact Phone:+1-408-555-1212
Street Address:#1234 Any Street, Any City, Any State, 12345
Event Description:2006 Oct 8 11:10:44 10.76.100.177 %PORT-5-IF_TRUNK_UP:
%$VLAN 1%$ Interface e2/5, vlan 1 is up
syslog_facility:PORT
start chassis information:
Affected Chassis:WS-C6509
Affected Chassis Serial Number:FG@07120011
Affected Chassis Hardware Version:0.104
Affected Chassis Software Version:3.1(1)
Affected Chassis Part No:73-8607-01
end chassis information:
```

## XML 形式での syslog アラート通知の例

次の例では、Syslog ポート アラート グループ通知の XML を示します。

```
From: example
Sent: Wednesday, April 25, 2007 7:20 AM
To: User (user)
Subject: System Notification From Router - syslog - 2007-04-25 14:19:55
GMT+00:00
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap-env:Header>
<aml-session:Session xmlns:aml-session="http://www.example.com/2004/01/aml-session"
soap-env:mustUnderstand="true" soap-env:role=
"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
<aml-session:To>http://tools.example.com/services/DDCEService</aml-session:To>
<aml-session:Path>
<aml-session:Via>http://www.example.com/appliance/uri</aml-session:Via>
</aml-session:Path>
<aml-session:From>http://www.example.com/appliance/uri</aml-session:From>
<aml-session:MessageId>M2:69000101:C9D9E20B</aml-session:MessageId>
</aml-session:Session>
</soap-env:Header>
<soap-env:Body>
<aml-block:Block xmlns:aml-block="http://www.example.com/2004/01/aml-block">
<aml-block:Header>
<aml-block:Type>http://www.example.com/2005/05/callhome/syslog</aml-block:Type>
<aml-block:CreationDate>2007-04-25 14:19:55 GMT+00:00</aml-block:CreationDate>
<aml-block:Builder>
<aml-block:Name>Cat6500</aml-block:Name>
<aml-block:Version>2.0</aml-block:Version>
</aml-block:Builder>
<aml-block:BlockGroup>
<aml-block:GroupId>G3:69000101:C9F9E20C</aml-block:GroupId>
<aml-block:Number>0</aml-block:Number>
<aml-block:IsLast>true</aml-block:IsLast>
<aml-block:IsPrimary>true</aml-block:IsPrimary>
<aml-block:WaitForPrimary>false</aml-block:WaitForPrimary>
</aml-block:BlockGroup>
<aml-block:Severity>2</aml-block:Severity>
</aml-block:Header>
<aml-block:Content>
<ch:Call Home xmlns:ch="http://www.example.com/2005/05/callhome" version="1.0">
<ch:EventTime>2007-04-25 14:19:55 GMT+00:00</ch:EventTime>
<ch:MessageDescription>03:29:29: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all
interfaces by console</ch:MessageDescription>
<ch:Event>
<ch:Type>syslog</ch:Type>
<ch:SubType>
</ch:SubType>
<ch:Brand>Cisco Systems</ch:Brand>
<ch:Series>Catalyst 6500 Series Switches</ch:Series>
</ch:Event>
<ch:CustomerData>
<ch:UserData>
<ch:Email>person@example.com</ch:Email>
</ch:UserData>
<ch:ContractData>
<ch:CustomerId>12345</ch:CustomerId>
<ch:SiteId>building 1</ch:SiteId>
<ch:ContractId>abcdefg12345</ch:ContractId>
<ch:DeviceId>WS-C6509@C@69000101</ch:DeviceId>
</ch:ContractData>
<ch:SystemInfo>
<ch:Name>Router</ch:Name>
<ch>Contact>
</ch>Contact>
<ch>ContactEmail>user@example.com</ch>ContactEmail>
<ch>ContactPhoneNumber>+1-408-555-1212</ch>ContactPhoneNumber>
<ch:StreetAddress>#1234 Any Street, Any City, Any State, 12345
</ch:StreetAddress>
</ch:SystemInfo>
</ch:CustomerData>

```

```

<ch:Device>
<rme:Chassis xmlns:rme="http://www.example.com/rme/4.0">
<rme:Model>WS-C6509</rme:Model>
<rme:HardwareVersion>1.0</rme:HardwareVersion>
<rme:SerialNumber>69000101</rme:SerialNumber>
<rme:AdditionalInformation>
<rme:AD name="PartNumber" value="73-3438-03 01" />
<rme:AD name="SoftwareVersion" value="4.0(20080421:012711)" />
</rme:AdditionalInformation>
</rme:Chassis>
</ch:Device>
</ch:Call Home>
</aml-block:Content>
<aml-block:Attachments>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show logging</aml-block:Name>
<aml-block:Data encoding="plain">
<![CDATA[Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages
rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
    Console logging: level debugging, 53 messages logged, xml disabled,
filtering disabled    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged,
xml disabled,filtering disabled    Buffer logging: level debugging,
53 messages logged, xml disabled,    filtering disabled    Exception
Logging: size (4096 bytes)    Count and timestamp logging messages: disabled
    Trap logging: level informational, 72 message lines logged
Log Buffer (8192 bytes):
00:00:54: curr is 0x20000
00:00:54: RP: Currently running ROMMON from F2 region
00:01:05: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:01:09: %SYS-5-RESTART: System restarted --Cisco IOS Software,
s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_DBG-VM), Experimental
Version 12.2(20070421:012711) Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 15:54 by xxx
Firmware compiled 11-Apr-07 03:34 by integ Build [100]00:01:01: %PFREDUN-6-ACTIVE:
    Initializing as ACTIVE processor for this switch00:01:01: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED:
System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.00:03:00: SP: SP:
    Currently running ROMMON from F1 region00:03:07: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK
_ENABLED: The default factory setting for config register is 0x2102.It is advisable
to retain 1 in 0x2102 as it prevents returning to ROMMON when break is issued.00:03:18:

    %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --Cisco IOS Software, s72033_sp Software
(s72033_sp-ADVENTERPRISEK9_DBG-VM), Experimental Version 12.2(20070421:012711)Copyright

(c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 18:00 by xxx
00:03:18: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 339 seconds
00:03:18: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
00:03:18: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot00:01:09: %SSH-5-ENABLED:
SSH 1.99 has been enabled
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 2 turned on.
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSREDUNDANTMISMATCH: power supplies rated outputs do not match.
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSREDUNDANTBOTHSUPPLY: in power-redundancy mode, system is
operating on both power supplies.
00:01:10: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
00:01:10: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
00:03:20: %C6KENV-SP-4-FANHIOUTPUT: Version 2 high-output fan-tray is in effect
00:03:22: %C6KPWR-SP-4-PSNOREDUNDANCY: Power supplies are not in full redundancy,
power usage exceeds lower capacity supply
00:03:26: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: The Switch Fabric Module in slot 6
became active.
00:03:28: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 6: Running Minimal Diagnostics...
00:03:50: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 6: Passed Online Diagnostics
00:03:50: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 6, interfaces are now online

```

## XML 形式での syslog アラート通知の例

```

00:03:51: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 3: Running Minimal Diagnostics...
00:03:51: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 7: Running Minimal Diagnostics...
00:03:51: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 9: Running Minimal Diagnostics...
00:01:51: %MFIB_CONST_RP-6-REPLICATION_MODE_CHANGE: Replication Mode Change Detected.
Current system replication mode is Ingress
00:04:01: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 3: Passed Online Diagnostics
00:04:01: %OIR-SP-6-DOWNGRADE: Fabric capable module 3 not at an appropriate hardware
revision level, and can only run in flowthrough mode
00:04:02: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 3, interfaces are now online
00:04:11: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 7: Passed Online Diagnostics
00:04:14: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 7, interfaces are now online
00:04:35: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 9: Passed Online Diagnostics
00:04:37: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 9, interfaces are now online
00:00:09: DaughterBoard (Distributed Forwarding Card 3)
Firmware compiled 11-Apr-07 03:34 by integ Build [100]
00:00:22: %SYS-DFC4-5-RESTART: System restarted --
Cisco DCOS Software, c6lc2 Software (c6lc2-SPDBG-VM), Experimental Version 4.0
(20080421:012711)Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-08 17:20 by xxx
00:00:23: DFC4: Currently running ROMMON from F2 region
00:00:25: %SYS-DFC2-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c6slc Software (c6slc-SPDBG-VM), Experimental Version 12.2
(20070421:012711)Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-08 16:40 by username1
00:00:26: DFC2: Currently running ROMMON from F2 region
00:04:56: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 4: Running Minimal Diagnostics...
00:00:09: DaughterBoard (Distributed Forwarding Card 3)
Firmware compiled 11-Apr-08 03:34 by integ Build [100]
slot_id is 8
00:00:31: %FLASHFS_HES-DFC8-3-BADCARD: /bootflash:: The flash card seems to
be corrupted
00:00:31: %SYS-DFC8-5-RESTART: System restarted --
Cisco DCOS Software, c6lc2 Software (c6lc2-SPDBG-VM), Experimental Version 4.0
(20080421:012711)Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-08 17:20 by username1
00:00:31: DFC8: Currently running ROMMON from S (Gold) region
00:04:59: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 2: Running Minimal Diagnostics...
00:05:12: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 8: Running Minimal Diagnostics...
00:05:13: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 1: Running Minimal Diagnostics...
00:00:24: %SYS-DFC1-5-RESTART: System restarted --
Cisco DCOS Software, c6slc Software (c6slc-SPDBG-VM), Experimental Version 4.0
(20080421:012711)Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-08 16:40 by username1
00:00:25: DFC1: Currently running ROMMON from F2 region
00:05:30: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 4: Passed Online Diagnostics
00:05:31: %SPAN-SP-6-SPAN_EGRESS_REPLICATION_MODE_CHANGE: Span Egress HW
Replication Mode Change Detected. Current replication mode for unused asic
session 0 is Centralized
00:05:31: %SPAN-SP-6-SPAN_EGRESS_REPLICATION_MODE_CHANGE: Span Egress HW
Replication Mode Change Detected. Current replication mode for unused asic
session 1 is Centralized
00:05:31: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 4, interfaces are now online
00:06:02: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 1: Passed Online Diagnostics
00:06:03: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 1, interfaces are now online
00:06:31: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 2: Passed Online Diagnostics
00:06:33: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 2, interfaces are now online
00:04:30: %XDR-6-XDRIPCNOTIFY: Message not sent to slot 4/0 (4) because of IPC
error timeout. Disabling linecard. (Expected during linecard OIR)
00:06:59: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 8: Passed Online Diagnostics
00:06:59: %OIR-SP-6-DOWNGRADE_EARL: Module 8 DFC installed is not identical to
system PFC and will perform at current system operating mode.
00:07:06: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 8, interfaces are now online
Router#]]>
</aml-block:Data>

```

```
</aml-block:Attachment>  
</aml-block:Attachments>  
</aml-block:Block>  
</soap-env:Body>  
</soap-env:Envelope>
```







## 第 10 章

# スケジューラの設定

この章は、次の項で構成されています。

- [スケジューラの概要 \(141 ページ\)](#)
- [スケジューラの注意事項および制約事項 \(142 ページ\)](#)
- [スケジューラのデフォルト設定 \(143 ページ\)](#)
- [スケジューラの設定 \(143 ページ\)](#)
- [スケジューラの設定確認 \(153 ページ\)](#)
- [スケジューラの設定例 \(153 ページ\)](#)
- [スケジューラの標準 \(154 ページ\)](#)

## スケジューラの概要

スケジューラを使用すると、次のようなメンテナンス作業のタイムテーブルを定義し、設定することができます。

- QoS (Quality of Service) ポリシーの変更
- データのバックアップ
- 設定の保存

ジョブは、定期的な作業を定義する単一または複数のコマンドで構成されています。ジョブは、1 回だけ、または定期的な間隔でスケジューリングすることができます。

スケジューラでは、ジョブと、そのタイムテーブルを次のように定義できます。

### ジョブ

コマンドリストとして定義され、指定されたスケジュールに従って実行される定期的なタスク。

### スケジュール

ジョブを実行するためのタイムテーブル。1 つのスケジュールに複数のジョブを割り当てることができます。

1 つのスケジュールは、定期的、または 1 回だけ実行するように定義されます。

- 定期モード：ジョブを削除するまで続行される繰り返しの間隔。次のタイプの定期的な間隔を設定できます。
  - Daily：ジョブは1日1回実行されます。
  - Weekly：ジョブは毎週1回実行されます。
  - Monthly：ジョブは毎月1回実行されます。
  - Delta：ジョブは、指定した時間に開始され、以後、指定した間隔（days:hours:minutes）で実行されます。
- 1回限定モード：ジョブは、指定した時間に1回だけ実行されます。

## リモート ユーザ認証

ジョブの開始前に、スケジューラはジョブを作成したユーザーを認証します。リモート認証からのユーザークレデンシャルは、スケジュールされたジョブをサポートできるだけの十分に長い時間保持されないため、ジョブを作成するユーザーの認証パスワードをローカルで設定する必要があります。これらのパスワードは、スケジューラのコンフィギュレーションに含まれ、ローカル設定のユーザとは見なされません。

ジョブを開始する前に、スケジューラはローカルパスワードとリモート認証サーバに保存されたパスワードを照合します。

## スケジューラ ログ ファイル

スケジューラは、ジョブ出力を含むログ ファイルを管理します。ジョブ出力のサイズがログ ファイルのサイズより大きい場合、出力内容は切り捨てられます。

## スケジューラの注意事項および制約事項

- ジョブの実行中に次のいずれかの状況が発生した場合、スケジューラは失敗する可能性があります。
  - 機能ライセンスが、その機能のジョブがスケジュールされている時間に期限切れになった場合。
  - 機能が、その機能を使用するジョブがスケジューリングされている時間にディセーブルになっている場合。
  - 機能 ID= nxos-7k-only。3k はモジュラ シャーシではありません。  
スロットからモジュールを取り外したにもかかわらず、そのスロットを対象にしたジョブがスケジューリングされている場合。

- 時刻が設定されていることを確認します。スケジュールはデフォルトのタイムテーブルを適用しません。スケジュールを作成し、ジョブを割り当てても、時刻を設定しなければ、ジョブは開始されません。
- ジョブは開始されると非インタラクティブ方式で実行されるため、ジョブの定義中、インタラクティブなreloadコマンドや中断を伴うコマンド（例：**copy bootflash: file ftp:URI**、**write erase**、およびその他類似のコマンド）が指定されていないことを確認してください。特定の時間にリロードジョブがスケジュールされ、実行されると、スイッチはブートループに入ります。したがって、スケジュール構成では使用しないでください。

## スケジュールのデフォルト設定

表 15: コマンドスケジュールのパラメータのデフォルト

| パラメータ       | デフォルト  |
|-------------|--------|
| スケジュールの状態   | ディセーブル |
| ログ ファイル サイズ | 16 KB  |

## スケジュールの設定

### スケジュールのイネーブル化

#### 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は `switchto vdc` コマンドを使用します。

#### 手順の概要

1. `switch# configure terminal`
2. `switch(config) # feature scheduler`
3. （任意） `switch(config) # show scheduler config`
4. （任意） `switch(config) # copy running-config startup-config`

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                       |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>feature scheduler</b>                      | 現在の VDC でスケジューラをイネーブルにします。                                         |
| ステップ 3 | (任意) switch(config) # <b>show scheduler config</b>             | スケジューラ設定を表示します。                                                    |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

## 例

次に、スケジューラをイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature scheduler
switch(config)# show scheduler config
config terminal
    feature scheduler
    scheduler logfile size 16
end
switch(config)#
```

## スケジューラ ログ ファイル サイズの定義

## 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は `switchto vdc` コマンドを使用します。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **scheduler logfile size value**
3. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                              |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>scheduler logfile size value</b>           | <p>スケジューラ ログ ファイル サイズをキロバイト (KB) で定義します。</p> <p>範囲は 16 ～ 1024 です。デフォルトのログ ファイル サイズは 16 です。</p> <p>(注)<br/>ジョブ出力のサイズがログ ファイルのサイズより大きい場合、出力内容は切り捨てられます。</p> |
| ステップ 3 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                        |

## 例

次に、スケジューラ ログ ファイルのサイズを定義する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # scheduler logfile size 1024
switch(config) #
```

## リモート ユーザ認証の設定

リモート ユーザーは、ジョブを作成および設定する前に、クリア テキスト パスワードを使用して認証する必要があります。

**show running-config** コマンドの出力では、リモート ユーザー パスワードは常に暗号化された状態で表示されます。コマンドの暗号化オプション (7) は、ASCII デバイス設定をサポートします。

## 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は **switchto vdc** コマンドを使用します。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **scheduler aaa-authentication password [0 | 7] password**

3. `switch(config) # scheduler aaa-authentication username name password [0 | 7] password`
4. (任意) `switch(config) # show running-config | include "scheduler aaa-authentication"`
5. (任意) `switch(config) # copy running-config startup-config`

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                       | 目的                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <code>switch# configure terminal</code>                                                            | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                         |
| ステップ 2 | <code>switch(config) # scheduler aaa-authentication password [0   7] password</code>               | 現在ログインしているユーザーのパスワードを設定します。<br><br>クリアテキストパスワードを設定するには、 <b>0</b> を入力します。<br><br>暗号化されたパスワードを設定するには、 <b>7</b> を入力します。 |
| ステップ 3 | <code>switch(config) # scheduler aaa-authentication username name password [0   7] password</code> | リモート ユーザーのクリア テキスト パスワードを設定します。                                                                                      |
| ステップ 4 | (任意) <code>switch(config) # show running-config   include "scheduler aaa-authentication"</code>    | スケジューラのパスワード情報を表示します。                                                                                                |
| ステップ 5 | (任意) <code>switch(config) # copy running-config startup-config</code>                              | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                   |

### 例

次に、NewUser という名前のリモート ユーザーのクリア テキスト パスワードを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # scheduler aaa-authentication
username NewUser password z98y76x54b
switch(config) # copy running-config startup-config
switch(config) #
```

## ジョブの定義

一旦ジョブを定義すると、コマンドの変更、削除はできません。ジョブを変更するには、そのジョブを削除して新しいジョブを作成する必要があります。

## 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は `switchto vdc` コマンドを使用します。

## 手順の概要

1. `switch# configure terminal`
2. `switch(config) # scheduler job name name`
3. `switch(config-job) # command1 ; [command2 ;command3 ; ...`
4. (任意) `switch(config-job) # show scheduler job [name]`
5. (任意) `switch(config-job) # copy running-config startup-config`

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                              | 目的                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <code>switch# configure terminal</code>                                   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                              |
| ステップ 2 | <code>switch(config) # scheduler job name name</code>                     | ジョブを指定された名前で作成し、ジョブ構成モードを開始します。<br><br><i>name</i> は 31 文字までに制限されています。                                    |
| ステップ 3 | <code>switch(config-job) # command1 ; [command2 ;command3 ; ...</code>    | 特定のジョブに対応するコマンドシーケンスを定義します。複数のコマンドは、スペースとセミコロンで (;) で区切る必要があります。<br><br>ファイル名は現在のタイムスタンプとスイッチ名を使用して作成します。 |
| ステップ 4 | (任意) <code>switch(config-job) # show scheduler job [name]</code>          | ジョブ情報を表示します。<br><br><i>name</i> は 31 文字までに制限されています。                                                       |
| ステップ 5 | (任意) <code>switch(config-job) # copy running-config startup-config</code> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                        |

## 例

次の例は、次の方法を示します。

- 「backup-cfg」という名前のスケジュール ジョブを作成示します。
- 実行中の構成をブートフラッシュ上のファイルに保存します。

- ファイルをブートフラッシュから TFTP サーバーにコピーします。
- 変更がスタートアップ構成に保存されます。

```
switch# configure terminal
switch(config) # scheduler job name backup-cfg
switch(config-job) # copy running-config
tftp://1.2.3.4/$(SWITCHNAME)-cfg.$(TIMESTAMP) vrf management
switch(config-job) # copy running-config startup-config
```

## ジョブの削除

### 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は `switchto vdc` コマンドを使用します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **no scheduler job name name**
3. (任意) switch(config-job) # **show scheduler job [name]**
4. (任意) switch(config-job) # **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                        | 目的                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                            |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>no scheduler job name name</b>                  | 特定のジョブおよびそこで定義されたすべてのコマンドを削除します。<br><br><i>name</i> は 31 文字までに制限されています。 |
| ステップ 3 | (任意) switch(config-job) # <b>show scheduler job [name]</b>          | ジョブ情報を表示します。                                                            |
| ステップ 4 | (任意) switch(config-job) # <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。      |

### 例

次に、`configsave` という名前のジョブを削除する例を示します。



```
switch# configure terminal
switch(config)# no scheduler job name configsave
switch(config-job)# copy running-config startup-config
switch(config-job)#
```

## タイムテーブルの定義

タイムテーブルを設定する必要があります。設定しないと、ジョブがスケジューリングされません。

**time** コマンドで時刻を設定しない場合は、スケジューラは現在の時刻を使用します。たとえば、現在の時刻が 2008 年 3 月 24 日の 22 時 00 分である場合、ジョブは次のように開始されます。

- スケジューラは、**time start 23:00 repeat 4:00:00** コマンドの開始時刻が、2008 年 3 月 24 日 23 時 00 分であると見なします。
- スケジューラは、**time daily 55** コマンドの開始時刻が、毎日 22 時 55 分であると見なします。
- スケジューラは、**time weekly 23:00** コマンドの開始時刻が、毎週金曜日の 23 時 00 分であると見なします。
- スケジューラは、**time monthly 23:00** コマンドの開始時刻が、毎月 24 日の 23 時 00 分であると見なします。



(注) スケジューラは、1 つ前のジョブが完了しない限り、次のジョブを開始しません。たとえば、1 分間隔で実行するジョブを 22 時 00 分に開始するようジョブをスケジューリングしたが、ジョブを完了するには 2 分間必要である場合、ジョブは次のように実行されます。スケジューラは 22 時 00 分に最初のジョブを開始し、22 時 02 分に完了します。次に 1 分間待機し、22 時 03 分に次のジョブを開始します。

### 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は `switchto vdc` コマンドを使用します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **scheduler schedule name name**
3. switch(config-schedule) # **job name name**
4. switch(config-schedule) # **time daily time**
5. switch(config-schedule) # **time weekly** [[day-of-week:] HH:] MM
6. switch(config-schedule) # **time monthly** [[day-of-month:] HH:] MM

7. switch(config-schedule) # **time start** { **now repeat** *repeat-interval* | *delta-time* [ **repeat** *repeat-interval* ] }
8. (任意) switch(config-schedule) # **show scheduler config**
9. (任意) switch(config-schedule) # **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                          | 目的                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>scheduler schedule name name</b>                                                                                                  | 新しいスケジューラを作成し、そのスケジューラのスケジュール コンフィギュレーション モードを開始します。<br><br><i>name</i> は 31 文字までに制限されています。                                                                                                                                                 |
| ステップ 3 | switch(config-schedule) # <b>job name name</b>                                                                                                        | このスケジュールにジョブを関連付けます。1 つのスケジュールに複数のジョブを追加できます。<br><br><i>name</i> は 31 文字までに制限されています。                                                                                                                                                        |
| ステップ 4 | switch(config-schedule) # <b>time daily time</b>                                                                                                      | ジョブが毎日 HH:MM の形式で指定された時刻に開始することを意味します。                                                                                                                                                                                                      |
| ステップ 5 | switch(config-schedule) # <b>time weekly</b> [[ <i>day-of-week</i> :] HH:] MM                                                                         | ジョブが週の指定された曜日に開始することを意味します。<br><br>曜日は整数（たとえば、日曜日は <b>1</b> 、月曜日は <b>2</b> ）または略語（たとえば、 <b>sun</b> 、 <b>mon</b> ）で表します。<br><br>引数全体の最大長は 10 文字です。                                                                                           |
| ステップ 6 | switch(config-schedule) # <b>time monthly</b> [[ <i>day-of-month</i> :] HH:] MM                                                                       | ジョブが月の特定の日に開始することを意味します。<br><br>29、30 または 31 のいずれかを指定した場合、そのジョブは各月の最終日に開始されます。                                                                                                                                                              |
| ステップ 7 | switch(config-schedule) # <b>time start</b> { <b>now repeat</b> <i>repeat-interval</i>   <i>delta-time</i> [ <b>repeat</b> <i>repeat-interval</i> ] } | ジョブが定期的に開始することを意味します。<br><br><i>start-time</i> の形式は [[[[ <i>yyyy</i> :] <i>mmm</i> :] <i>dd</i> :] <i>HH</i> ]: <i>MM</i> です。<br><br>• <i>delta-time</i> : スケジュールの設定後、ジョブの開始までの待機時間を指定します。<br><br>• <b>now</b> : ジョブが今から 2 分後に開始することを指定します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                             | 目的                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>repeat repeat-interval</b> : ジョブを反復する回数を指定します。</li> </ul> |
| ステップ 8 | (任意) <b>switch(config-schedule) # show scheduler config</b>              | スケジュールの情報を表示します。                                                                                      |
| ステップ 9 | (任意) <b>switch(config-schedule) # copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                    |

### 例

次に、ジョブが毎月 28 日の 23 時 00 分に開始するタイムテーブルを定義する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# scheduler schedule name weekendbackupqos
switch(config-scheduler)# job name offpeakzoning
switch(config-scheduler)# time monthly 28:23:00
switch(config-scheduler)# copy running-config startup-config
switch(config-scheduler)#
```

## スケジュール ログ ファイルの消去

### 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は **switchto vdc** コマンドを使用します。

### 手順の概要

1. **switch# configure terminal**
2. **switch(config) # clear scheduler logfile**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                    | 目的                           |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| ステップ 1 | <b>switch# configure terminal</b>               | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <b>switch(config) # clear scheduler logfile</b> | スケジュール ログ ファイルを消去します。        |

## 例

次に、スケジューラ ログ ファイルを消去する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# clear scheduler logfile
```

## スケジューラのディセーブル化

## 始める前に

正しい VDC を使用していることを確認します。VDC の変更は `switchto vdc` コマンドを使用します。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **no feature scheduler**
3. (任意) switch(config) # **show scheduler config**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                       |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>no feature scheduler</b>                   | 現在の VDC でスケジューラをディセーブルにします。                                        |
| ステップ 3 | (任意) switch(config) # <b>show scheduler config</b>             | スケジューラ設定を表示します。                                                    |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

## 例

次に、スケジューラをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # no feature scheduler
switch(config) # copy running-config startup-config
switch(config) #
```

## スケジュールの設定確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

表 16: スケジュールの *show* コマンド

| コマンド                                       | 目的                      |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>show scheduler config</b>               | スケジュール設定を表示します。         |
| <b>show scheduler job [name name]</b>      | 設定されているジョブを表示します。       |
| <b>show scheduler logfile</b>              | スケジュール ログファイルの内容を表示します。 |
| <b>show scheduler schedule [name name]</b> | 設定されているスケジュールを表示します。    |

## スケジュールの設定例

### スケジュール ジョブの作成

この例では、実行コンフィギュレーションをブートフラッシュ内のファイルに保存するスケジュールジョブを作成する方法を示します。このジョブは、その後で、ブートフラッシュからTFTP サーバにファイルをコピーします（現在のタイムスタンプとスイッチ名を使用してファイル名を作成します）。

```
switch# configure terminal
switch(config)# scheduler job name backup-cfg
switch(config-job)# copy running-config
tftp://1.2.3.4/$(SWITCHNAME)-cfg.$(TIMESTAMP) vrf management
switch(config-job)# end
switch(config)#
```

### スケジュール ジョブのスケジュールリング

次に、backup-cfg という名前のスケジュール ジョブを、毎日午前1時に実行するようスケジュールリングする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# scheduler schedule name daily
switch(config-schedule)# job name backup-cfg
switch(config-schedule)# time daily 1:00
switch(config-schedule)# end
switch(config)#
```

## ジョブスケジュールの表示

次に、ジョブスケジュールを表示する例を示します。

```
switch# show scheduler schedule
Schedule Name      : daily
-----
User Name          : admin
Schedule Type      : Run every day at 1 Hrs 00 Mins
Last Execution Time : Fri Jan 2 1:00:00 2009
Last Completion Time: Fri Jan 2 1:00:01 2009
Execution count     : 2
-----
Job Name           Last Execution Status
-----
back-cfg           Success (0)
switch(config)#
```

## スケジューラ ジョブの実行結果の表示

次に、スケジューラによって実行されたスケジューラジョブの結果を表示する例を示します。

```
switch# show scheduler logfile
Job Name           : back-cfg                      Job Status: Failed (1)
Schedule Name      : daily                        User Name : admin
Completion time: Fri Jan 1 1:00:01 2009
----- Job Output -----
`cli var name timestamp 2009-01-01-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/${(HOSTNAME)}-cfg.${(timestamp)} `
`copy bootflash:/switch-cfg.2009-01-01-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
copy: cannot access file '/bootflash/switch-cfg.2009-01-01-01.00.00'
=====
Job Name           : back-cfg                      Job Status: Success (0)
Schedule Name      : daily                        User Name : admin
Completion time: Fri Jan 2 1:00:01 2009
----- Job Output -----
`cli var name timestamp 2009-01-02-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/switch-cfg.2009-01-02-01.00.00`
`copy bootflash:/switch-cfg.2009-01-02-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
Connection to Server Established.
[                               ] 0.50KBTrying to connect to tftp server.....
[#####] 24.50KB
TFTP put operation was successful
=====
switch#
```

## スケジューラの標準

この機能でサポートされる新規の標準または変更された標準はありません。また、既存の標準のサポートは変更されていません。



## 第 11 章

# SNMP の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [SNMP について, on page 155](#)
- [SNMP の注意事項および制約事項, on page 160](#)
- [SNMP のデフォルト設定, on page 161](#)
- [SNMP の設定 \(162 ページ\)](#)
- [SNMP ローカル エンジン ID の設定, on page 177](#)
- [SNMP のディセーブル化 \(178 ページ\)](#)
- [SNMP 設定の確認, on page 179](#)

## SNMP について

簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) は、SNMP マネージャとエージェント間の通信用メッセージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMP では、ネットワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供されます。

## SNMP 機能の概要

SNMP フレームワークは 3 つの部分で構成されます。

- **SNMP マネージャ** : SNMP を使用してネットワークデバイスのアクティビティを制御し、モニタリングするシステム
- **SNMP エージェント** : デバイスのデータを維持し、必要に応じてこれらのデータを管理システムに報告する、管理対象デバイス内のソフトウェア コンポーネント。Cisco Nexus デバイスはエージェントおよび MIB をサポートします。SNMP エージェントをイネーブルにするには、マネージャとエージェントの関係を定義する必要があります。
- **MIB (Management Information Base; 管理情報ベース)** : SNMP エージェントの管理対象オブジェクトの集まり



**Note** Cisco Nexus デバイスは、イーサネット MIB の SNMP セットをサポートしません。

Cisco Nexus デバイスは、SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 をサポートします。SNMPv1 および SNMPv2c はどちらも、コミュニティベース形式のセキュリティを使用します。

SNMP は、RFC 3410 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3410>)、RFC 3411 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3411>)、RFC 3412 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3412>)、RFC 3413 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3413>)、RFC 3414 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3414>)、RFC 3415 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3415>)、RFC 3416 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3416>)、RFC 3417 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3417>)、RFC 3418 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3418>)、および RFC 3584 (<http://tools.ietf.org/html/rfc3584>) で定義されています。

## SNMP 通知

SNMP の重要な機能の 1 つは、SNMP エージェントから通知を生成できることです。これらの通知では、要求を SNMP マネージャから送信する必要はありません。通知は、不正なユーザ認証、再起動、接続の切断、隣接ルータとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。

Cisco NX-OS は、トラップまたはインフォームとして SNMP 通知を生成します。トラップは、エージェントからホスト レシーバテーブルで指定された SNMP マネージャに送信される、非同期の非確認応答メッセージです。インフォームは、SNMP エージェントから SNMP マネージャに送信される非同期メッセージで、マネージャは受信したという確認応答が必要です。

トラップの信頼性はインフォームより低くなります。SNMP マネージャはトラップを受信しても確認応答 (ACK) を送信しないからです。このため、トラップが受信されたかどうかをスイッチが判断できません。インフォーム要求を受信する SNMP マネージャは、SNMP 応答プロトコル データ ユニット (PDU) でメッセージの受信を確認応答します。Cisco NX-OS デバイスが応答を受信しない場合、インフォーム要求を再び送信できます。

複数のホスト レシーバーに通知を送信するよう Cisco NX-OS を構成できます。

## SNMPv3

SNMPv3 は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイスへのセキュアアクセスを実現します。SNMPv3 が提供するセキュリティ機能は次のとおりです。

- メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされていないことを保証します。
- 認証：メッセージのソースが有効かどうかを判別します。
- 暗号化：許可されていないソースにより判読されないように、パケットの内容のスクランブルを行います。



SNMPv3 では、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方が提供されています。セキュリティ モデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティ レベルとは、セキュリティ モデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせにより、SNMP パケット処理中に採用されるセキュリティ メカニズムが決まります。

## SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 のセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

セキュリティ レベルは、SNMP メッセージを開示から保護する必要があるかどうか、およびメッセージを認証するかどうか判断します。セキュリティ モデル内のさまざまなセキュリティ レベルは、次のとおりです。

- **noAuthNoPriv** : 認証または暗号化を実行しないセキュリティ レベル。このレベルは、SNMPv3 ではサポートされていません。
- **authNoPriv** : 認証は実行するが、暗号化を実行しないセキュリティ レベル。
- **authPriv** : 認証と暗号化両方を実行するセキュリティ レベル。

SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 の 3 つのセキュリティ モデルを使用できます。セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせにより、SNMP メッセージの処理中に適用されるセキュリティ メカニズムが決まります。

**Table 17: SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル**

| モデル | レベル          | 認証           | 暗号化 | 結果                         |
|-----|--------------|--------------|-----|----------------------------|
| v1  | noAuthNoPriv | コミュニティ ストリング | なし  | コミュニティ ストリングの照合を使用して認証します。 |
| v2c | noAuthNoPriv | コミュニティ ストリング | なし  | コミュニティ ストリングの照合を使用して認証します。 |

| モデル | レベル        | 認証                    | 暗号化 | 結果                                                                                                                              |
|-----|------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v3  | authNoPriv | HMAC-MD5 または HMAC-SHA | 未対応 | Hash-Based Message Authentication Code (HMAC) メッセージ ダイジェスト 5 (MD5) アルゴリズムまたは HMAC Secure Hash Algorithm (SHA) アルゴリズムに基づいて認証します。 |
| v3  | authPriv   | HMAC-MD5 または HMAC-SHA | DES | HMAC-MD5 アルゴリズムまたは HMAC-SHA アルゴリズムに基づいて認証します。データ暗号規格 (DES) の 56 ビット暗号化、および暗号ブロック連鎖 (CBC) DES (DES-56) 標準に基づいて認証します。             |

## ユーザベースのセキュリティ モデル

SNMPv3 ユーザーベース セキュリティ モデル (USM) は SNMP メッセージレベル セキュリティを参照し、次のサービスを提供します。

- メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されず、データシーケンスが悪意なく起こり得る範囲を超えて変更されていないことを保証します。
- メッセージの発信元の認証：データを受信したユーザーが提示した ID の発信元を確認します。
- メッセージの機密性：情報が使用不可であること、または不正なユーザ、エンティティ、またはプロセスに開示されないことを保証します。

SNMPv3 は、設定済みユーザによる管理動作のみを許可し、SNMP メッセージを暗号化します。

Cisco NX-OS は、次の 2 つの SNMPv3 認証プロトコルを使用します：

- HMAC-MD5-96 認証プロトコル
- HMAC-SHA-96 認証プロトコル

Cisco NX-OS は、SNMPv3 メッセージ暗号化用プライバシープロトコルの 1 つとして、Advanced Encryption Standard (AES) を使用し、RFC 3826 に準拠します。

**priv** オプションで、SNMP セキュリティ暗号化方式として、DES または 128 ビット AES 暗号化を選択できます。**priv** オプションと **aes-128** トークンを併用すると、このプライバシーパスワードは 128 ビットの AES キー番号を生成するためのパスワードになります。AES **priv** パスワードは、8 文字以上の長さにできます。パスフレーズをクリアテキストで指定する場合、最大 64 文字を指定できます。ローカライズドキーを使用する場合は、最大 130 文字を指定できます。



**Note** 外部の AAA サーバーを使用して SNMPv3 を使う場合、外部 AAA サーバーのユーザー設定でプライバシープロトコルに AES を指定する必要があります。

## CLI および SNMP ユーザの同期

SNMPv3 ユーザ管理は、Access Authentication and Accounting (AAA) サーバレベルで集中化できます。この中央集中型ユーザー管理により、Cisco NX-OS の SNMP エージェントは AAA サーバーのユーザー認証サービスを利用できます。ユーザ認証が検証されると、SNMP PDU の処理が進行します。AAA サーバはユーザグループ名の格納にも使用されます。SNMP はグループ名を使用して、スイッチでローカルに使用できるアクセスポリシーまたはロールポリシーを適用します。

ユーザグループ、ロール、またはパスワードの設定が変更されると、SNMP と AAA の両方のデータベースが同期化されます。

Cisco NX-OS は、次のようにユーザー構成を同期化します：

- **snmp-server user** コマンドで指定された **auth** パスフレーズは、CLI ユーザーのパスワードになります。
- **username** コマンドで指定されたパスワードは、SNMP ユーザーの **auth** および **priv** パスフレーズになります。
- SNMP または CLI を使用してユーザを作成または削除すると、SNMP と CLI の両方でユーザが作成または削除されます。
- ユーザとロールの対応関係の変更は、SNMP と CLI で同期化されます。
- ロール変更 (CLI からの削除または変更) は、SNMP と同期化されます。



**Note** パスフレーズまたはパスワードをローカライズしたキーおよび暗号形式で構成した場合、Cisco NX-OS はユーザー情報 (パスワード、ルールなど) を同期させません。

## グループベースの SNMP アクセス



**Note** グループは業界全体で使用されている標準的な SNMP 用語なので、SNMP に関する説明では、「ロール」ではなく「グループ」を使用します。

SNMP アクセス権は、グループ別に編成されます。SNMP 内の各グループは、CLI を使用する場合のロールに似ています。各グループは3つのアクセス権により定義されます。つまり、読み取りアクセス、書き込みアクセス、および通知アクセスです。それぞれのアクセスを、各グループでイネーブルまたはディセーブルに設定できます。

ユーザ名が作成され、ユーザのロールが管理者によって設定され、ユーザがそのロールに追加されていれば、そのユーザはエージェントとの通信を開始できます。

## SNMP の注意事項および制約事項

SNMP には、次の注意事項および制限事項があります。

- SNMP SET を使用して構成されたコマンドは、SNMP SET のみを使用して削除する必要があります。コマンドラインインターフェイス (CLI) または NX-API を使用して構成されたコマンドは、CLI または NX-API のみを使用して削除する必要があります。
- アクセス コントロール リスト (ACL) は、スイッチに設定されたローカル SNMPv3 ユーザのみに適用できます。ACL は、認証、許可、アカウントティング (AAA) サーバに保存されるリモート SNMPv3 ユーザに適用できません。
- Cisco NX-OS は、イーサネット MIB への読み取り専用アクセスをサポートします。詳細については次の URL <ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus3000/Nexus3000MIBSupportList.html> にアクセスして、Cisco NX-OS の MIB サポート リストを参照してください。
- Cisco NX-OS は、SNMPv3 noAuthNoPriv セキュリティ レベルをサポートしていません。
- SNMP SET を使用して構成されたコマンドは、SNMP SET のみを使用して削除する必要があります。コマンドラインインターフェイス (CLI) または NX-API を使用して構成されたコマンドは、CLI または NX-API のみを使用して削除する必要があります。
- Cisco Nexus 3600 シリーズ スイッチは、*snmpwalk* 要求に対して最大 10000 個のフラッシュ ファイルをサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(3)F 以降では、SNMPv3 ユーザー パスワードのタイプ 6 暗号化が次の制限付きでサポートされています。
  - タイプ 6 暗号化は、次の点に注意した場合にのみ成功します。
    - **feature password encryption aes {tam}** がイネーブルになっていること。
    - プライマリ キーが構成されていること。

- **pwd\_type 6** オプションは、SNMPv3 ユーザーの構成時に指定されます。
- プライマリ キーの構成を変更すると、SNMP はデータベースに保存されているすべてのタイプ 6 ユーザーを再暗号化します。ただし、SNMP 機能は以前と同じように動作します。
- プライマリ キーの設定は、スイッチに対してローカルです。ユーザーが 1 つのスイッチからタイプ 6 で構成された実行データを取得し、別のプライマリ キーが構成されている別のスイッチに適用すると、同じユーザーの SNMP 機能が別のスイッチでは動作しない可能性があります。
- タイプ 6 が設定されている場合は、タイプ 6 がサポートされていないリリースにダウングレードする前に、構成を削除するか、タイプ 6 オプションを再構成してください。
- ISSU の場合、以前のイメージ (localizedkey、localizedV2key 構成が存在する) からタイプ 6 暗号化がサポートされている新しいイメージに移行すると、SNMP は既存のキーをタイプ 6 暗号化に変換しません。
- 既存の SALT 暗号化からタイプ 6 暗号化への変換は、**encryption re-encrypt obfuscated** コマンドを使用してサポートされます。
- 中断を伴うアップグレードや **reload-ascii** コマンドによる ASCII ベースのリロードを実行すると、プライマリ キーが失われ、タイプ 6 ユーザーの SNMP 機能に影響を与えます。
- ユーザーが **encryption re-encrypt obfuscated** コマンドを使用して再暗号化を強制すると、SNMP はタイプ 6 以外の SNMP ユーザーからのすべてのパスワードをタイプ 6 モードに暗号化します。

**Note**

SNMP は **encryption delete type6** コマンドをサポートしていません。同じことを示す syslog 警告メッセージも表示されます。

## SNMP のデフォルト設定

Table 18: デフォルトの SNMP パラメータ

| パラメータ             | デフォルト         |
|-------------------|---------------|
| ライセンス通知           | イネーブル         |
| linkUp/Down 通知タイプ | ietf-extended |

# SNMP の設定

## SNMP 送信元インターフェイスの設定

特定のインターフェイスを使用するように SNMP を設定できます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **snmp-server source-interface {inform | trap} type slot/port**
3. switch(config)# **show snmp source-interface**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                       | 目的                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                  | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>snmp-server source-interface {inform   trap} type slot/port</b> | すべての SNMP パケットの送信元インターフェイスを設定します。次のリストに、 <i>interface</i> として有効な値を示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ethernet</li> <li>• loopback</li> <li>• mgmt</li> <li>• port-channel</li> <li>• vlan</li> </ul> |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>show snmp source-interface</b>                                  | 設定済みの SNMP 送信元インターフェイスを表示します。                                                                                                                                                                                    |

### 例

次に、SNMP 送信元インターフェイスを設定する例を示します。

```
switch(config)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server source-interface inform ethernet 1/10
switch(config)# snmp-server source-interface trap ethernet 1/10
switch(config)# show snmp source-interface
```

```
-----
Notification                               source-interface
-----
trap                                       Ethernet1/10
inform                                   Ethernet1/10
-----
```

## SNMP ユーザの設定



**Note** Cisco NX-OS で SNMP ユーザーを構成するために使用するコマンドは、Cisco IOS でユーザーを構成するために使用されるものとは異なります。

### SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **snmp-server user** *name* [pwd\_type 6] [auth {md5 | sha | sha-256 | sha-384 | sha-512} *passphrase* [auto] [priv [aes-128] *passphrase*] [engineID id] [localizedkey] | [localizedV2key]]
3. (Optional) switch# **show snmp user**
4. (Optional) **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br><b>Example:</b><br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                                                                                                                                                                             | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ステップ 2 | <b>snmp-server user</b> <i>name</i> [pwd_type 6] [auth {md5   sha   sha-256   sha-384   sha-512} <i>passphrase</i> [auto] [priv [aes-128] <i>passphrase</i> ] [engineID id] [localizedkey]   [localizedV2key]]<br><br><b>Example:</b><br><pre>switch(config)# snmp-server user Admin pwd_type 6 auth sha abcd1234 priv abcdefgh</pre> | <p>認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。パスフレーズには最大 64 文字の英数字を使用できます。大文字と小文字が区別されます。 <b>localizedkey</b> キーワードを使用する場合は、パスフレーズに大文字と小文字を区別した英数字を 130 文字まで使用できます。</p> <p><b>localizedkey</b> - <b>localizedkey</b> キーワードを使用する場合は、パスフレーズに大文字と小文字を区別した英数字を 130 文字まで使用できます。[プレーン テキスト パスワードの代わりに、localizedkey キーワードを使用してハッシュされた パスワード (<b>show running config</b> コマンドからコピーするか、snmpv3 ベースのオープン ソース ハッシュ ジェネレーター ツールを使用してオフラインで生成したもの、ハッシュ化されたパスワードをオフラインで生成する、<a href="#">on page 165</a>を参照) を構成できます。</p> |

|        | Command or Action                                                                                                                  | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | <p><b>Note</b></p> <p>ローカライズされたキーを使用する場合は、ハッシュ値の前に 0x を追加します（例: 0x84a716329158a97ac9f22780629bc26c）。</p> <p><b>localizedV2key</b> - localizedV2key キーを使用する場合、パスフレーズは大文字と小文字を区別した、最大 130 文字の英数字文字列にすることができます。先頭に 0x を付ける必要はありません。これは暗号化されたデータであり、オフラインでは生成できないため、<b>show run</b> コマンドを使用して localizedv2key を収集します。</p> <p>engineID の形式は、12 桁のコロンで区切った 10 進数字です。</p> <p><b>Note</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco NX-OS リリース 10.1(1) 以降、AES-128 は SNMPv3 のデフォルトのプライバシー プロトコルです。</li> <li>• Cisco NX-OS リリース 10.3(3)F 以降では、SNMP ユーザー パスワードにタイプ 6 暗号化を提供するために <b>pwd_type 6</b> キーワードがサポートされています。</li> </ul> |
| ステップ 3 | (Optional) switch# <b>show snmp user</b><br><br><b>Example:</b><br>switch(config) # show snmp user                                 | 1 人または複数の SNMP ユーザーに関する情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ステップ 4 | (Optional) <b>copy running-config startup-config</b><br><br><b>Example:</b><br>switch(config) # copy running-config startup-config | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Example

次に、SNMP ユーザーを構成する例を示します。

```
switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh
```



## ハッシュ化されたパスワードをオフラインで生成する

snmpv3 ベースのオープン ソース ハッシュ ジェネレータ ツールを使用して、ハッシュ化されたパスワードをオフラインで生成する手順は、次のとおりです。



(注) 例として挙げられている ID はサンプルの ID で、手順を説明するためだけのものです。

1. スイッチから SNMP engineID を取得します。

```
switch# show snmp engineID
```

サンプル出力：

```
Local SNMP engineID: [Hex] 8000000903D4C93CEA31CC  
[Dec] 128:000:000:009:003:212:201:060:234:049:204
```

2. SNMPv3 ベースのオープン ソース ハッシュ ジェネレータを使用して、ハッシュ化されたパスワードをオフラインで生成します。

```
Linux$ snmpv3-hashgen --auth Hello123 --engine 8000000903D4C93CEA31CC --user1 --mode  
priv --hash md5
```

サンプル出力：

```
User: user1  
Auth: Hello123 / 84a716329158a97ac9f22780629bc26c  
Priv: Hello123 / 84a716329158a97ac9f22780629bc26c  
Engine: 8000000903D4C93CEA31CC  
ESXi USM String:  
u1/84a716329158a97ac9f22780629bc26c/84a716329158a97ac9f22780629bc26c/priv
```

3. auth および priv の値を使用して、スイッチのパスワードを構成します。

```
snmp-server user user1 auth md5 0x84a716329158a97ac9f22780629bc26c priv des  
0x84a716329158a97ac9f22780629bc26c localizedkey
```

## SNMP メッセージ暗号化の適用

着信要求に認証または暗号化が必要となるよう SNMP を設定できます。デフォルトでは、SNMP エージェントは認証および暗号化を行わないでも SNMPv3 メッセージを受け付けます。プライバシーを適用する場合、Cisco NX-OS は、**noAuthNoPriv** または **authNoPriv** のいずれかのセキュリティ レベルパラメータを使用するすべての SNMPv3 PDU 要求に対して、許可エラーで応答します。

SNMP メッセージの暗号化を特定のユーザーに強制するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                                     | 目的                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server user name enforcePriv</b> | このユーザーに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。 |

SNMP メッセージの暗号化をすべてのユーザーに強制するには、グローバルコンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                                 | 目的                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server globalEnforcePriv</b> | すべてのユーザーに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。 |

## SNMPv3 ユーザに対する複数のロールの割り当て

SNMP ユーザーを作成した後で、そのユーザーに複数のロールを割り当てることができます。



**Note** 他のユーザーにロールを割り当てることができるのは、**network-admin** ロールに属するユーザーだけです。

| コマンド                                               | 目的                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server user name group</b> | この SNMP ユーザーと設定されたユーザー ロールをアソシエートします。 |

## SNMP コミュニティの作成

SNMPv1 または SNMPv2c の SNMP コミュニティを作成できます。

| コマンド                                                              | 目的                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server community name group {ro   rw}</b> | SNMP コミュニティ スtring を作成します。 |

## SNMP 要求のフィルタリング

アクセス コントロール リスト (ACL) をコミュニティに割り当てて、着信 SNMP 要求にフィルタを適用できます。割り当てた ACL により着信要求パケットが許可される場合、SNMP はその要求を処理します。ACL により要求が拒否される場合、SNMP はその要求を廃棄して、システム メッセージを送信します。

ACL は次のパラメータで作成します。

- 送信元 IP アドレス
- 宛先 IP アドレス
- 送信元ポート
- 宛先ポート

- プロトコル (UDP または TCP)

ACL は、UDP および TCP を介する IPv4 および IPv6 の両方に適用されます。ACL を作成したら、ACL を SNMP コミュニティに割り当てます。



**ヒント** ACL の作成の詳細については、使用している Cisco Nexus シリーズ ソフトウェアの NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

ACL をコミュニティに割り当てて SNMP 要求をフィルタするには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

| コマンド                                                                                                                                                                                      | 目的                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <pre>switch(config)# snmp-server community community name use-acl acl-name</pre> <p><b>Example:</b></p> <pre>switch(config)# snmp-server community public use-acl my_acl_for_public</pre> | SNMP コミュニティに IPv4 ACL または IPv6 ACL を割り当てて SNMP 要求をフィルタします。 |

## SNMP 通知レシーバの設定

複数のホスト レシーバーに対して SNMP 通知を生成するよう Cisco NX-OS を構成できます。

グローバル コンフィギュレーション モードで SNMPv1 トラップのホスト レシーバを設定できます。

| コマンド                                                                                                | 目的                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>switch(config)# snmp-server host ip-address traps version 1 community [ udp_port number]</pre> | SNMPv1 トラップのホスト レシーバを設定します。<br><i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。<br>コミュニティは、最大 255 文字の英数字で指定できます。<br>UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。 |

グローバル コンフィギュレーション モードで SNMPv2c トラップまたはインフォームのホスト レシーバを設定できます。

| コマンド                                                                                                             | 目的                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>switch(config)# snmp-server host ip-address {traps   informs} version 2c community [ udp_port number]</pre> | SNMPv2c トラップまたはインフォームのホスト レシーバを設定します。<br><i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。コミュニティは、最大 255 文字の英数字で指定できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。 |

グローバル コンフィギュレーション モードで SNMPv3 トラップまたはインフォームのホスト レシーバを設定できます。

| コマンド                                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server host</b><br><i>ip-address</i> { <b>traps</b>   <b>informs</b> } <b>version 3</b><br>{ <b>auth</b>   <b>noauth</b>   <b>priv</b> } <i>username</i> [ <b>udp_port number</b> ] | SNMPv2c トラップまたはインフォームのホストレシーバを設定します。 <i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。ユーザー名は、最大 255 文字の英数字で指定できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。 |



**Note** SNMP マネージャは SNMPv3 メッセージを認証して解読するために、Cisco Nexus デバイスの SNMP engineID に基づいてユーザー クレデンシャル (authKey/PrivKey) を調べる必要があります。

次に、SNMPv1 トラップのホスト レシーバを設定する例を示します。

```
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 traps version 1 public
```

次に、SNMPv2 インフォームのホスト レシーバを設定する例を示します。

```
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 informs version 2c public
```

次に、SNMPv3 インフォームのホスト レシーバを設定する例を示します。

```
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 informs version 3 auth NMS
```

## VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定

設定された VRF をホスト レシーバに接続するように Cisco NX-OS を設定できます。SNMP 通知レシーバの VRF 到達可能性およびフィルタリング オプションを設定すると、SNMP によって CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB の cExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。



(注) VRF 到達可能性またはフィルタリング オプションを設定する前に、ホストを設定する必要があります。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch# **snmp-server host** *ip-address* **use-vrf** *vrf\_name* [**udp\_port number**]
3. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                  | 目的                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                             | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                           |
| ステップ 2 | switch# <b>snmp-server host ip-address use-vrf vrf_name [udp_port number]</b> | 特定の VRF を使用してホスト レシーバと通信するように SNMP を設定します。IP アドレスは、IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。VRF 名には最大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。このコマンドによって、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmptargetVrfTable にエントリが追加されます。 |
| ステップ 3 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                                          |

## 例

次に、IP アドレス 192.0.2.1 の SNMP サーバー ホストを「Blue」という名前の VRF を使用するように設定する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 use-vrf Blue
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## VRF に基づく SNMP 通知のフィルタリング

通知が発生した VRF に基づいて、Cisco NX-OS 通知をフィルタリングするように設定できます。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **snmp-server host ip-address filter-vrf vrf\_name [udp\_port number]**
3. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                              | 目的                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                         | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                   |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>snmp-server host ip-address filter-vrf vrf_name [ udp_port number]</b> | 設定された VRF に基づいて、通知ホスト レシーバへの通知をフィルタリングします。IP アドレスは、IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。VRF 名には最大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。<br><br>このコマンドによって、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。 |
| ステップ 3 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b>                            | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                                                                  |

## 例

次に、VRF に基づいて SNMP 通知のフィルタリングを設定する例を示します。

```
switch# configuration terminal
switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 filter-vrf Red
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## インバンドアクセスのための SNMP の設定

次のものを使用して、インバンドアクセス用に SNMP を設定できます。

- コンテキストのない SNMP v2 の使用：コンテキストにマッピングされたコミュニティを使用できます。この場合、SNMP クライアントはコンテキストについて認識する必要はありません。
- コンテキストのある SNMP v2 の使用：SNMP クライアントはコミュニティ、たとえば、<community>@<context> を指定して、コンテキストを指定する必要があります。
- SNMP v3 の使用：コンテキストを指定できます。

## 手順の概要

1. switch# **configuration terminal**
2. switch(config)# **snmp-server context context-name vrf vrf-name**
3. switch(config)# **snmp-server community community-name group group-name**

#### 4. switch(config)# snmp-server mib community-map community-name context context-name

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                             | 目的                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configuration terminal</b>                                                    | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                              |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>snmp-server context context-name vrf vrf-name</b>                     | 管理 VRF またはデフォルト VRF に SNMP コンテキストをマッピングします。カスタム VRF はサポートされません。<br>名前には最大 32 の英数字を使用できます。 |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>snmp-server community community-name group group-name</b>             | SNMPv2c コミュニティと SNMP コンテキストにマッピングし、コミュニティが属するグループを識別します。名前には最大 32 の英数字を使用できます。            |
| ステップ 4 | switch(config)# <b>snmp-server mib community-map community-name context context-name</b> | SNMPv2c コミュニティを SNMP コンテキストにマッピングします。名前には最大 32 の英数字を使用できます。                               |

### 例

次の SNMPv2 の例は、コンテキストに snmpdefault という名前のコミュニティをマッピングする方法を示しています。

```
switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server context def vrf default
switch(config)# snmp-server community snmpdefault group network-admin
switch(config)# snmp-server mib community-map snmpdefault context def
switch(config)#
```

次の SNMPv2 の例は、マッピングされていないコミュニティ comm を設定し、インバンド アクセスする方法を示しています。

```
switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server context def vrf default
switch(config)# snmp-server community comm group network-admin
switch(config)#
```

次の SNMPv3 の例は、v3 ユーザー名とパスワードを使用する方法を示しています。

```
switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server context def vrf default
switch(config)#
```

## SNMP 通知のイネーブル化

通知をイネーブルまたはディセーブルにできます。通知名を指定しないと、Cisco NX-OS は通知をすべてイネーブルにします。



**Note** `snmp-server enable traps` CLI コマンドを使用すると、設定通知ホスト レシーバによっては、トラップとインフォームの両方をイネーブルにできます。

次の表に、Cisco NX-OS MIB の通知を有効にする CLI コマンドを示します。

**Table 19: SNMP 通知のイネーブル化**

| MIB                                                                     | 関連コマンド                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すべての通知                                                                  | <code>snmp-server enable traps</code>                                                                                    |
| CISCO-ERR-DISABLE-MIB                                                   | <code>snmp-server enable traps show interface status</code>                                                              |
| Q-BRIDGE-MIB                                                            | <code>snmp-server enable traps show mac address-table</code>                                                             |
| CISCO-SWITCH-QOS-MIB                                                    | <code>snmp-server enable traps show hardware internal buffer info pkt-stats</code>                                       |
| BRIDGE-MIB                                                              | <code>snmp-server enable traps bridge newroot</code><br><code>snmp-server enable traps bridge topologychange</code>      |
| CISCO-AAA-SERVER-MIB                                                    | <code>snmp-server enable traps aaa</code>                                                                                |
| ENTITY-MIB、<br>CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB、<br>CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB | <code>snmp-server enable traps entity</code><br><code>snmp-server enable traps entity fru</code>                         |
| CISCO-LICENSE-MGR-MIB                                                   | <code>snmp-server enable traps license</code>                                                                            |
| IF-MIB                                                                  | <code>snmp-server enable traps link</code>                                                                               |
| CISCO-PSM-MIB                                                           | <code>snmp-server enable traps port-security</code>                                                                      |
| SNMPv2-MIB                                                              | <code>snmp-server enable traps snmp</code><br><code>snmp-server enable traps snmp authentication</code>                  |
| CISCO-FCC-MIB                                                           | <code>snmp-server enable traps fcc</code>                                                                                |
| CISCO-DM-MIB                                                            | <code>snmp-server enable traps fcdomain</code>                                                                           |
| CISCO-NS-MIB                                                            | <code>snmp-server enable traps fcns</code>                                                                               |
| CISCO-FCS-MIB                                                           | <code>snmp-server enable traps fcs discovery-complete</code><br><code>snmp-server enable traps fcs request-reject</code> |



| MIB                                                                                                | 関連コマンド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISCO-FDMI-MIB                                                                                     | <b>snmp-server enable traps fdmi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CISCO-FSPF-MIB                                                                                     | <b>snmp-server enable traps fspf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CISCO-PSM-MIB                                                                                      | <b>snmp-server enable traps port-security</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CISCO-RSCN-MIB                                                                                     | <b>snmp-server enable traps rscn</b><br><b>snmp-server enable traps rscn els</b><br><b>snmp-server enable traps rscn ils</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CISCO-ZS-MIB                                                                                       | <b>snmp-server enable traps zone</b><br><b>snmp-server enable traps zone default-zone-behavior-change</b><br><b>snmp-server enable traps zone enhanced-zone-db-change</b><br><b>snmp-server enable traps zone merge-failure</b><br><b>snmp-server enable traps zone merge-success</b><br><b>snmp-server enable traps zone request-reject</b><br><b>snmp-server enable traps zone unsupp-mem</b> |
| CISCO-CONFIG-MAN-MIB<br><br><b>Note</b><br>ccmCLIRunningConfigChanged 通知を除き、MIB オブジェクトをサポートしていません。 | <b>snmp-server enable traps config</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**Note** ライセンス通知は、デフォルトではイネーブルです。

グローバル コンフィギュレーション モードで指定の通知をイネーブルにするには、次の作業を行います。

| コマンド                                                                      | 目的                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server enable traps</b>                           | すべての SNMP 通知をイネーブルにします。       |
| switch(config)# <b>snmp-server enable traps aaa [server-state-change]</b> | AAA SNMP 通知をイネーブルにします。        |
| switch(config)# <b>snmp-server enable traps entity [fru]</b>              | ENTITY-MIB SNMP 通知をイネーブルにします。 |
| switch(config)# <b>snmp-server enable traps license</b>                   | ライセンス SNMP 通知をイネーブルにします。      |

| コマンド                                                                  | 目的                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server enable traps port-security</b>         | ポートセキュリティ SNMP 通知をイネーブルにします。 |
| switch(config)# <b>snmp-server enable traps snmp [authentication]</b> | SNMP エージェント通知をイネーブルにします。     |

## リンクの通知の設定

デバイスに対して、イネーブルにする linkUp/linkDown 通知を設定できます。次のタイプの linkUp/linkDown 通知をイネーブルにできます。

- cieLinkDown : シスコ拡張リンク ステート ダウン通知をイネーブルにします。
- cieLinkUp : シスコ拡張リンク ステート アップ通知をイネーブルにします。
- cisco-xcvr-mon-status-chg : シスコ インターフェイス トランシーバ モニター ステータス変更通知をイネーブルにします。
- delayed-link-state-change : 遅延リンク ステート変更をイネーブルにします。
- extended-linkUp : IETF 拡張リンク ステート アップ通知をイネーブルにします。
- extended-linkDown : IETF 拡張リンク ステート ダウン通知をイネーブルにします。
- linkDown : IETF リンク ステート ダウン通知をイネーブルにします。
- linkUp : IETF リンク ステート アップ通知をイネーブルにします。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **snmp-server enable traps link [cieLinkDown | cieLinkUp | cisco-xcvr-mon-status-chg | delayed-link-state-change] | extended-linkUp | extended-linkDown | linkDown | linkUp]**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                | 目的                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br>switch# configure terminal<br>switch(config)#       | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <b>snmp-server enable traps link [cieLinkDown   cieLinkUp   cisco-xcvr-mon-status-chg  </b> | リンク SNMP 通知をイネーブルにします。       |

|  | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                    | 目的 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | <b>delayed-link-state-change]   extended-linkUp   extended-linkDown   linkDown   linkUp]</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# snmp-server enable traps link cieLinkDown</pre> |    |

## インターフェイスでのリンク通知のディセーブル化

個別のインターフェイスで linkUp および linkDown 通知をディセーブルにできます。これにより、フラッピングインターフェイス（アップとダウン間の移行を繰り返しているインターフェイス）に関する通知を制限できます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface type slot/port**
3. switch(config-if)# **no snmp trap link-status**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                       | 目的                                                               |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                     |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface type slot/port</b>    | 変更するインターフェイスを指定します。                                              |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>no snmp trap link-status</b> | インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをディセーブルにします。この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。 |

## TCP での SNMP に対するワンタイム認証のイネーブル化

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにできます。

| コマンド                                                  | 目的                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| switch(config)# <b>snmp-server tcp-session [auth]</b> | TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにします。この機能はデフォルトで無効に設定されています。 |

## SNMP スイッチの連絡先および場所の情報の割り当て

スイッチの連絡先情報（スペースを含めず、最大 32 文字まで）およびスイッチの場所を割り当てることができます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configuration terminal**
2. switch(config)# **snmp-server contact** *name*
3. switch(config)# **snmp-server location** *name*
4. (Optional) switch# **show snmp**
5. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                            | Purpose                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configuration terminal</b>                        | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。    |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>snmp-server contact</b> <i>name</i>       | sysContact（SNMP 担当者名）を設定します。    |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>snmp-server location</b> <i>name</i>      | sysLocation（SNMP ロケーション）を設定します。 |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show snmp</b>                          | 1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。  |
| ステップ 5 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b> | この設定変更を保存します。                   |

## コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定

プロトコル インスタンス、VRF などの論理ネットワーク エンティティに対する SNMP コンテキストのマッピングを設定できます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configuration terminal**
2. switch(config)# **snmp-server context** *context-name* [ **instance** *instance-name*] [ **vrf** *vrf-name*] [ **topology** *topology-name*]
3. switch(config)# **snmp-server mib community-map** *community-name* **context** *context-name*
4. (Optional) switch(config)# **no snmp-server context** *context-name* [ **instance** *instance-name*] [ **vrf** *vrf-name*] [ **topology** *topology-name*]

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                             | Purpose                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configuration terminal</b>                                                                                                                                                         | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                    |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>snmp-server context</b> <i>context-name</i> [ <b>instance</b> <i>instance-name</i> ] [ <b>vrf</b> <i>vrf-name</i> ] [ <b>topology</b> <i>topology-name</i> ]               | SNMP コンテキストをプロトコル インスタンス、VRF、またはトポロジにマッピングします。名前には最大 32 の英数字を使用できます。                                                                                                                                                                            |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>snmp-server mib community-map</b> <i>community-name</i> <b>context</b> <i>context-name</i>                                                                                 | SNMPv2c コミュニティを SNMP コンテキストにマッピングします。名前には最大 32 の英数字を使用できます。                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 4 | (Optional) switch(config)# <b>no snmp-server context</b> <i>context-name</i> [ <b>instance</b> <i>instance-name</i> ] [ <b>vrf</b> <i>vrf-name</i> ] [ <b>topology</b> <i>topology-name</i> ] | SNMP コンテキストとプロトコル インスタンス、VRF、またはトポロジ間のマッピングを削除します。名前には最大 32 の英数字を使用できます。<br><br><b>Note</b><br>コンテキスト マッピングを削除する目的で、インスタンス、VRF、またはトポロジを入力しないでください。 <b>instance</b> 、 <b>vrf</b> 、または <b>topology</b> キーワードを使用すると、コンテキストとゼロ長ストリング間のマッピングが設定されます。 |

## SNMP ローカル エンジン ID の設定

Cisco NX-OS リリース 7.0 (3) F3 (1) 以降では、ローカル デバイスにエンジン ID を構成できます。

## SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **snmp-server engineID local** *engineid-string*
3. **show snmp engineID**
4. **[no] snmp-server engineID local** *engineid-string*
5. **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                   | Purpose                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br><b>Example:</b><br>switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                              |
| ステップ 2 | <b>snmp-server engineID local engineid-string</b><br><br><b>Example:</b><br>switch(config)# snmp-server engineID local<br>AA:BB:CC:1A:2C:10         | ローカルデバイスの SNMP engineID を変更します。<br><br>ローカル エンジン ID は、コロンで指定された 16 進数オクテットのリストとして設定する必要があります。ここでは 10 ～ 64 の範囲の偶数 16 進数文字が使用され、2 つの 16 進数文字ごとにコロンで区切られます。たとえば、i80:00:02:b8:04:61:62:63 です。 |
| ステップ 3 | <b>show snmp engineID</b><br><br><b>Example:</b><br>switch(config)# show snmp engineID                                                              | 設定されている SNMP エンジンの ID を表示します。                                                                                                                                                             |
| ステップ 4 | <b>[no] snmp-server engineID local engineid-string</b><br><br><b>Example:</b><br>switch(config)# no snmp-server engineID local<br>AA:BB:CC:1A:2C:10 | ローカル エンジン ID を無効にし、自動生成されたデフォルトのエンジン ID を設定します。                                                                                                                                           |
| ステップ 5 | Required: <b>copy running-config startup-config</b><br><br><b>Example:</b><br>switch(config)# copy running-config startup-config                    | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                                                                                                 |

## SNMP のディセーブル化

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **switch(config) # no snmp-server protocol enable**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                               | 目的                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                     |
| ステップ 2 | <b>switch(config) # no snmp-server protocol enable</b><br>例 :<br><pre>no snmp-server protocol enable</pre> | SNMP をディセーブルにします。<br>SNMP は、デフォルトでディセーブルになっています。 |

## SNMP 設定の確認

SNMP 設定情報を表示するには、次の作業を行います。

| コマンド                                  | 目的                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>show snmp</b>                      | SNMP ステータスを表示します。                                  |
| <b>show snmp community</b>            | SNMP コミュニティ スtring を表示します。                         |
| <b>show interface snmp-ifindex</b>    | すべてのインターフェイスについて（IF-MIB から）SNMP の ifIndex 値を表示します。 |
| <b>show running-config snmp [all]</b> | SNMP の実行コンフィギュレーションを表示します。                         |
| <b>show snmp engineID</b>             | SNMP engineID を表示します。                              |
| <b>show snmp group</b>                | SNMP ロールを表示します。                                    |
| <b>show snmp sessions</b>             | SNMP セッションを表示します。                                  |
| <b>show snmp context</b>              | SNMP コンテキスト マッピングを表示します。                           |
| <b>show snmp host</b>                 | 設定した SNMP ホストの情報を表示します。                            |
| <b>show snmp source-interface</b>     | 設定した発信元インターフェイスの情報を表示します。                          |
| <b>show snmp trap</b>                 | イネーブルまたはディセーブルである SNMP 通知を表示します。                   |
| <b>show snmp user</b>                 | SNMPv3 ユーザを表示します。                                  |







## 第 12 章

# PCAP SNMP パーサーの使用

この章は、次の項で構成されています。

- [PCAP SNMP パーサーの使用 \(181 ページ\)](#)

## PCAP SNMP パーサーの使用

PCAP SNMP パーサーは、.pcap 形式でキャプチャされた SNMP パケットを分析するツールです。スイッチ上で動作し、スイッチに送信されるすべての SNMP get、getnext、getbulk、set、trap、および response 要求の統計情報レポートを生成します。

PCAP SNMP パーサーを使用するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

- **debug packet-analysis snmp [mgmt0 | inband] duration seconds [output-file] [keep-pcap]** : Tshark を使用して指定の秒数間のパケットをキャプチャし、一時 .pcap ファイルに保存します。次に、その .pcap ファイルに基づいてパケットを分析します。

結果は出力ファイルに保存されます。出力ファイルが指定されていない場合は、コンソールに出力されます。**keep-pcap** オプションを使用する場合を除き、一時 .pcap ファイルはデフォルトで削除されます。パケット キャプチャは、デフォルトの管理インターフェイス (mgmt0)、または帯域内インターフェイスで実行できます。

例 :

```
switch# debug packet-analysis snmp duration 100

switch# debug packet-analysis snmp duration 100 bootflash:snmp_stats.log

switch# debug packet-analysis snmp duration 100 bootflash:snmp_stats.log keep-pcap

switch# debug packet-analysis snmp inband duration 100

switch# debug packet-analysis snmp inband duration 100 bootflash:snmp_stats.log

switch# debug packet-analysis snmp inband duration 100 bootflash:snmp_stats.log
keep-pcap
```

- **debug packet-analysis snmp input-pcap-file [output-file]** : 既存の .pcap ファイルにあるキャプチャしたパケットを分析します。

例：

```
switch# debug packet-analysis snmp bootflash:snmp.pcap

switch# debug packet-analysis snmp bootflash:snmp.pcap bootflash:snmp_stats.log
```

次に、**debug packet-analysis snmp [mgmt0 | inband] duration** コマンドの統計情報レポートの例を示します。

```
switch# debug packet-analysis snmp duration 10
Capturing on eth0
36
wireshark-cisco-mtc-dissector: ethertype=0xde09, devicetype=0x0
wireshark-broadcom-rcpu-dissector: ethertype=0xde08, devicetype=0x0

Started analyzing. It may take several minutes, please wait!

Statistics Report
-----
SNMP Packet Capture Duration: 0 seconds
Total Hosts: 1
Total Requests: 18
Total Responses: 18
Total GET: 0
Total GETNEXT: 0
Total WALK: 1 (NEXT: 18)
Total GETBULK: 0
Total BULKWALK: 0 (BULK: 0)
Total SET: 0
Total TRAP: 0
Total INFORM: 0

Hosts          GET  GETNEXT  WALK(NEXT)  GETBULK  BULKWALK(BULK)  SET  TRAP  INFORM  RESPONSE
-----
10.22.27.244   0      0          1(18)      0          0(0)            0    0      0        18

Sessions
-----
1

MIB Objects GET  GETNEXT  WALK(NEXT)  GETBULK(Non_rep/Max_rep)  BULKWALK(BULK,
Non_rep/Max_rep)
-----
ifName        0      0          1(18)      0          0

SET           Hosts
-----
0             10.22.27.244
```



## 第 13 章

# RMON の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [RMON について, on page 183](#)
- [RMON の設定時の注意事項および制約事項 \(185 ページ\)](#)
- [RMON 設定の確認, on page 185](#)
- [デフォルトの RMON 設定, on page 185](#)
- [RMON アラームの設定, on page 185](#)
- [RMON イベントの設定, on page 187](#)

## RMON について

RMON は、各種のネットワーク エージェントおよびコンソール システムがネットワーク モニタリング データを交換できるようにするための、Internet Engineering Task Force (IETF) 標準 モニタリング仕様です。Cisco NX-OS では、Cisco Nexus デバイスをモニターするための、RMON アラーム、イベント、およびログをサポートします。

RMON アラームは、指定された期間、特定の管理情報ベース (MIB) オブジェクトをモニタリングし、指定されたしきい値でアラームを発生させ、別のしきい値でアラームをリセットします。アラームと RMON イベントを組み合わせ使用し、RMON アラームが発生したときにログ エントリまたは SNMP 通知を生成できます。

Cisco Nexus デバイスでは RMON はデフォルトでディセーブルに設定されており、イベントまたはアラームは構成されていません。RMON アラームおよびイベントを設定するには、CLI または SNMP 互換ネットワーク管理ステーションを使用します。

## RMON アラーム

SNMP INTEGER タイプの解決を行う任意の MIB オブジェクトにアラームを設定できます。指定されたオブジェクトは、標準のドット付き表記（たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 は ifOutOctets.17 を表します）の既存の SNMP MIB オブジェクトでなければなりません。

アラームを作成する場合、次のパラメータを指定します。

- モニタリングする MIB オブジェクト

- サンプル間隔：MIB オブジェクトのサンプル値を収集するのに Cisco Nexus デバイス  
が使用する間隔
- サンプル タイプ：絶対サンプルでは、MIB オブジェクト値の現在のスナップショットを  
使用します。デルタ サンプルは連続した2つのサンプルを使用し、これらの差を計算しま  
す。
- 上限しきい値：Cisco Nexus デバイスが上限アラームを発生させる、または下限アラーム  
をリセットするときの値
- 下限しきい値：Cisco Nexus デバイスが下限アラームをトリガーする、または上限アラーム  
をリセットするときの値
- イベント：アラーム（上限または下限）の発生時に Cisco Nexus デバイスが実行するアク  
ション



**Note** hcalarms オプションを使用して、アラームを 64 ビットの整数の MIB オブジェクトに設定しま  
す。

たとえば、エラー カウンタ MIB オブジェクトにデルタ タイプ上限アラームを設定できます。  
エラー カウンタ デルタがこの値を超えた場合、SNMP 通知を送信し、上限アラーム イベント  
を記録するイベントを発生させることができます。この上限アラームは、エラーカウンタのデ  
ルタ サンプルが下限しきい値を下回るまで再度発生しません。



**Note** 下限しきい値には、上限しきい値よりも小さな値を指定してください。

## RMON イベント

特定のイベントを各 RMON アラームにアソシエートさせることができます。RMON は次のイ  
ベント タイプをサポートします。

- SNMP 通知：関連したアラームが発生したときに、SNMP risingAlarm または fallingAlarm  
通知を送信します。
- ログ：関連したアラームが発生した場合、RMON ログテーブルにエントリを追加します。
- 両方：関連したアラームが発生した場合、SNMP 通知を送信し、RMON ログテーブルに  
エントリを追加します。

下限アラームおよび上限アラームに異なるイベントを指定できます。

## RMON の設定時の注意事項および制約事項

RMON には、次の注意事項および制限事項があります。

- SNMP 通知イベントタイプを使用するには、SNMP ユーザおよび通知レシーバを設定する必要があります。
- 整数になる MIB オブジェクトに、RMON アラームのみを設定できます。

## RMON 設定の確認

RMON の設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

| コマンド                            | 目的                        |
|---------------------------------|---------------------------|
| <code>show rmon alarms</code>   | RMON アラームに関する情報を表示します。    |
| <code>show rmon events</code>   | RMON イベントに関する情報を表示します。    |
| <code>show rmon hcalarms</code> | RMON 高容量アラームに関する情報を表示します。 |
| <code>show rmon logs</code>     | RMON ログに関する情報を表示します。      |

## デフォルトの RMON 設定

次の表に、RMON パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 20: デフォルトの RMON パラメータ

| パラメータ | デフォルト |
|-------|-------|
| アラーム  | 未設定   |
| イベント  | 未設定   |

## RMON アラームの設定

任意の整数の SNMP MIB オブジェクトに RMON アラームを設定できます。

次のパラメータを任意で指定することもできます。

- 上限および下限しきい値が指定値を超えた場合に発生させるイベント番号

- アラームのオーナー

SNMP ユーザが設定され、SNMP 通知がイネーブルであることを確認します。

### Before you begin

SNMP ユーザーが設定され、SNMP 通知がイネーブルであることを確認します。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **rmon alarm** index mib-object sample-interval {absolute | delta} rising-threshold value [event-index] falling-threshold value [event-index] [ owner name]
3. switch(config)# **rmon hcalarm** index mib-object sample-interval {absolute | delta} rising-threshold-high value rising-threshold-low value [event-index] falling-threshold-high value falling-threshold-low value [event-index] [ owner name] [ storagetype type]
4. (Optional) switch# **show rmon** {alarms | hcalarms}
5. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                                                                                                                                                                     | Purpose                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                                                                                     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                        |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>rmon alarm</b> index mib-object sample-interval {absolute   delta} rising-threshold value [event-index] falling-threshold value [event-index] [ owner name]                                                                                        | RMON アラームを作成します。値の範囲は -2147483647 ～ 2147483647 です。オーナー名は任意の英数字ストリングです。                              |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>rmon hcalarm</b> index mib-object sample-interval {absolute   delta} rising-threshold-high value rising-threshold-low value [event-index] falling-threshold-high value falling-threshold-low value [event-index] [ owner name] [ storagetype type] | RMON 高容量アラームを作成します。値の範囲は -2147483647 ～ 2147483647 です。オーナー名は任意の英数字ストリングです。<br>ストレージタイプの範囲は 1 ～ 5 です。 |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show rmon</b> {alarms   hcalarms}                                                                                                                                                                                                               | RMON アラームまたは高容量アラームに関する情報を表示します。                                                                    |
| ステップ 5 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b>                                                                                                                                                                                                          | この設定変更を保存します。                                                                                       |

### Example

次に、RMON アラームを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
```

```

switch(config)# rmon alarm 1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.83886080 5 delta rising-threshold 5 1
falling-threshold 0 owner test

switch(config)# exit

switch# show rmon alarms

Alarm 1 is active, owned by test

Monitors 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.83886080 every 5 second(s)

Taking delta samples, last value was 0

Rising threshold is 5, assigned to event 1

Falling threshold is 0, assigned to event 0

On startup enable rising or falling alarm

```

## RMON イベントの設定

RMON アラームとアソシエートするよう RMON イベントを設定できます。複数の RMON アラームで同じイベントを再利用できます。

SNMP ユーザが設定され、SNMP 通知がイネーブルであることを確認します。

### Before you begin

SNMP ユーザーが設定され、SNMP 通知がイネーブルであることを確認します。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **rmon event index [ description string] [log] [trap] [ owner name]**
3. (Optional) switch(config)# **show rmon {alarms | hcalarms}**
4. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                        | Purpose                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                        | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                     |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>rmon event index [ description string] [log] [trap] [ owner name]</b> | RMON イベントを設定します。説明のストリングおよびオーナー名は、任意の英数字ストリングです。 |
| ステップ 3 | (Optional) switch(config)# <b>show rmon {alarms   hcalarms}</b>                          | RMON アラームまたは高容量アラームに関する情報を表示します。                 |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b>                             | この設定変更を保存します。                                    |







## 第 14 章

# オンライン診断の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [オンライン診断について, on page 189](#)
- [オンライン診断の注意事項と制約事項 \(191 ページ\)](#)
- [オンライン診断の設定, on page 191](#)
- [オンライン診断設定の確認, on page 192](#)
- [オンライン診断のデフォルト設定, on page 192](#)

## オンライン診断について

オンライン診断では、スイッチの起動時またはリセット時にハードウェア コンポーネントを確認し、通常の動作時にはハードウェアの状態を監視します。

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチは、起動時診断および実行時診断をサポートします。起動時診断には、システム起動時とリセット時に実行する、中断を伴うテストおよび非中断テストが含まれます。

実行時診断（ヘルスモニタリング診断）には、スイッチの通常の動作時にバックグラウンドで実行する非中断テストが含まれます。

## ブートアップ診断

起動時診断は、スイッチをオンラインにする前にハードウェアの障害を検出します。起動診断では、スーパーバイザと ASIC の間のデータパスと制御パスの接続も確認します。次の表に、スイッチの起動時またはリセット時にだけ実行される診断を示します。

**Table 21:** ブートアップ診断

| 診断    | 説明                              |
|-------|---------------------------------|
| PCIe  | PCI express (PCIe) アクセスをテストします。 |
| NVRAM | NVRAM（不揮発性 RAM）の整合性を確認します。      |

| 診断       | 説明                          |
|----------|-----------------------------|
| インバンドポート | インバンドポートとスーパーバイザの接続をテストします。 |
| 管理ポート    | 管理ポートをテストします。               |
| メモリ      | DRAM の整合性を確認します。            |

起動時診断には、ヘルス モニタリング診断と共通するテストセットも含まれます。

起動時診断では、オンボード障害ロギング（OBFL）システムに障害を記録します。また、障害により LED が表示され、診断テストのステート（on、off、pass、または fail）を示します。

起動診断テストをバイパスするように Cisco Nexus デバイスを構成することも、またはすべての起動診断テストを実行するように設定することもできます。

## ヘルス モニタリング診断

ヘルス モニタリング診断では、スイッチの状態に関する情報を提供します。実行時のハードウェアエラー、メモリエラー、ソフトウェア障害、およびリソースの不足を検出します。

ヘルス モニタリング診断は中断されずにバックグラウンドで実行され、ライブ ネットワークトラフィックを処理するスイッチの状態を確認します。

## 拡張モジュール診断

スイッチの起動時またはリセット時の起動時診断には、スイッチのインサービス拡張モジュールのテストが含まれます。

稼働中のスイッチに拡張モジュールを挿入すると、診断テストセットが実行されます。次の表に、拡張モジュールの起動時診断を示します。これらのテストは、起動時診断と共通です。起動時診断が失敗した場合、拡張モジュールはサービス状態になりません。

**Table 22:** 拡張モジュールの起動時診断およびヘルス モニタリング診断

| 診断         | 説明                                  |
|------------|-------------------------------------|
| SPROM      | バックプレーンとスーパーバイザ SPROM の整合性を確認します。   |
| ファブリックエンジン | スイッチ ファブリック ASIC をテストします。           |
| ファブリック ポート | スイッチ ファブリック ASIC 上のポートをテストします。      |
| 転送エンジン     | 転送エンジン ASIC をテストします。                |
| 転送エンジン ポート | 転送エンジン ASIC 上のポートをテストします。           |
| 前面ポート      | 前面ポート上のコンポーネント（PHYおよびMACなど）をテストします。 |

ヘルス モニタリング診断は、IS 拡張モジュールで実行されます。次の表で、拡張モジュールのヘルス モニタリング診断に固有の追加のテストについて説明します。

**Table 23:** 拡張モジュールのヘルス モニタリング診断

| 診断     | 説明                           |
|--------|------------------------------|
| LED    | ポートおよびシステムのステータス LED を監視します。 |
| 温度センサー | 温度センサーの読み取り値を監視します。          |

## オンライン診断の注意事項と制約事項

オンライン診断には、次の注意事項と制限事項があります。

- 中断を伴うオンライン診断テストをオンデマンド方式で実行することはできません。
- BootupPortLoopback テストはサポートされていません。
- インターフェイス Rx および Tx パケット カウンタは、シャットダウン状態のポートで増えます（およそ 15 分ごとに 4 パケット）。
- 管理ダウン ポートでは、ユニキャスト パケット Rx および Tx のカウンタが、GOLD ループバック パケットに対して追加されます。PortLoopback テストは、オンデマンドです。したがって、テストを管理ダウン ポートで実行する場合にのみ、パケット カウンタが追加されます。

## オンライン診断の設定

完全なテストセットを実行するよう起動時診断を設定できます。もしくは、高速モジュール起動時のすべての起動時診断テストをバイパスできます。



### Note

起動時オンライン診断レベルを **complete** に設定することを推奨します。起動時オンライン診断をバイパスすることは推奨しません。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **diagnostic bootup level [complete | bypass]**
3. (Optional) switch# **show diagnostic bootup level**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                  | Purpose                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                              |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>diagnostic bootup level [complete   bypass]</b> | <p>デバイスの起動時に診断を実行するよう起動時診断レベルを次のように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>complete</b> : すべての起動時診断を実行します。これはデフォルト値です。</li> <li>• <b>bypass</b> : 起動時診断を実行しません。</li> </ul> |
| ステップ 3 | (Optional) switch# <b>show diagnostic bootup level</b>             | 現在、スイッチで実行されている起動時診断レベル (bypass または complete) を表示します。                                                                                                                                     |

## Example

次に、完全な診断を実行するよう起動時診断レベルを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
```

```
switch(config)# diagnostic bootup level complete
```

## オンライン診断設定の確認

オンライン診断の設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

| コマンド                                      | 目的              |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>show diagnostic bootup level</b>       | 起動時診断レベルを表示します。 |
| <b>show diagnostic result module slot</b> | 診断テストの結果を表示します。 |

## オンライン診断のデフォルト設定

次の表に、オンライン診断パラメータのデフォルト設定を示します。

**Table 24:** デフォルトのオンライン診断パラメータ

| パラメータ    | デフォルト    |
|----------|----------|
| 起動時診断レベル | complete |





## 第 15 章

# Embedded Event Manager の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [組み込みイベント マネージャについて \(195 ページ\)](#)
- [Embedded Event Manager の設定 \(200 ページ\)](#)
- [Embedded Event Manager の設定確認 \(231 ページ\)](#)
- [Embedded Event Manager の設定例 \(232 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(232 ページ\)](#)

## 組み込みイベント マネージャについて

Cisco NX-OS システム内のクリティカル イベントを検出して処理する機能は、ハイ アベイラビリティにとって重要です。Embedded Event Manager (EEM) は、デバイス上で発生するイベントをモニターし、設定に基づいてこれらのイベントを回復またはトラブルシューティングするためのアクションを実行することによってシステム内のイベントを検出して処理する、中央のポリシー駆動型のフレームワークを提供します。

EEM は次の 3 種類の主要コンポーネントからなります。

### イベント文

何らかのアクション、回避策、または通知が必要になる可能性のある、別の Cisco NX-OS コンポーネントからモニターするイベント。

### アクション文

電子メールの送信やインターフェイスのディセーブル化などの、イベントから回復するために EEM が実行できるアクション。

### ポリシー

イベントのトラブルシューティングまたはイベントからの回復を目的とした 1 つまたは複数のアクションとペアになったイベント。

EEM を使用しない場合は、個々のコンポーネントが独自のイベントの検出および処理を行います。たとえば、ポートでフラップが頻繁に発生する場合は、「errDisable ステートにする」のポリシーが ETHPM に組み込まれます。

## Embedded Event Manager ポリシー

EEM ポリシーは、イベント文および 1 つまたは複数のアクション文からなります。イベント文では、探すイベントとともに、イベントのフィルタリング特性を定義します。アクション文では、イベントの発生時に EEM が実行するアクションを定義します。

たとえば、いつカードがデバイスから取り外されたかを識別し、カードの取り外しに関する詳細を記録する EEM ポリシーを設定できます。カードの取り外しのインスタンスすべてを探すようにシステムに指示するイベント文および詳細を記録するようにシステムに指示するアクション文を設定します。

コマンドラインインターフェイス (CLI) または VSH スクリプトを使用して EEM ポリシーを設定できます。

EEM からデバイス全体のポリシー管理ビューが得られます。EEM ポリシーが設定されると、対応するアクションがトリガーされます。トリガーされたイベントのすべてのアクション（システムまたはユーザー設定）がシステムによって追跡され、管理されます。

### 設定済みのシステム ポリシー

Cisco NX-OS には、設定済みのさまざまなシステム ポリシーがあります。これらのシステムポリシーでは、デバイスに関連する多数の一般的なイベントおよびアクションが定義されています。システム ポリシー名は、2 個の下線記号 (\_\_) から始まります。

一部のシステムポリシーは上書きできます。このような場合、イベントまたはアクションに対する上書きを設定できます。設定した上書き変更がシステム ポリシーの代わりになります。



(注) 上書きポリシーにはイベント文を含める必要があります。イベント文が含まれていない上書きポリシーは、システム ポリシーで想定されるすべてのイベントを上書きします。

設定済みのシステム ポリシーを表示し、上書きできるポリシーを決定するには、**show event manager system-policy** コマンドを使用します。

### ユーザー作成ポリシー

ユーザー作成ポリシーを使用すると、ネットワークの EEM ポリシーをカスタマイズできます。ユーザー ポリシーがイベントに対して作成されると、ポリシーのアクションは、EEM が同じイベントに関連するシステムポリシーアクションをトリガーした後にのみトリガーされます。

### ログ ファイル

EEM ポリシーの一致に関連するデータが格納されたログ ファイルは、/log/event\_archive\_1 ディレクトリにある event\_archive\_1 ログ ファイルで維持されます。



## イベント文

対応策、通知など、一部のアクションが実行されるデバイス アクティビティは、EEM によってイベントと見なされます。イベントは通常、インターフェイスやファンの誤動作といったデバイスの障害に関連します。

イベント文は、どのイベントがポリシー実行のトリガーになるかを指定します。



**ヒント** ポリシー内に複数の EEM イベントを作成し、区別してから、カスタムアクションをトリガーするためのイベントの組み合わせを定義することで、イベントの組み合わせに基づいた EEM ポリシーをトリガーするように EEM を設定できます。

EEM ではイベント フィルタを定義して、クリティカル イベントまたは指定された時間内で繰り返し発生したイベントだけが関連付けられたアクションのトリガーになるようにします。

一部のコマンドまたは内部イベントが他のコマンドを内部的にトリガーします。これらのコマンドは表示されませんが、引き続きアクションをトリガーするイベント指定と一致します。これらのコマンドがアクションをトリガーするのを防ぐことはできませんが、どのイベントがアクションを引き起こしたかを確認できます。

### サポートされるイベント

EEM はイベント文で次のイベントをサポートします。

- カウンタ イベント
- ファン欠損イベント
- ファン不良イベント
- メモリしきい値イベント
- 上書きされたシステム ポリシーで使用するイベント
- SNMP 通知イベント
- syslog イベント
- システム マネージャ イベント
- 温度イベント
- 追跡イベント

## アクション文

アクション文は、イベントが発生したときに、ポリシーによってトリガーされるアクションを説明します。各ポリシーに複数のアクション文を設定できます。ポリシーにアクションを関連付けなかった場合、EEM はイベント観察を続けますが、アクションは実行されません。

トリガーされたイベントがデフォルト アクションを処理するために、デフォルト アクションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、一致文で CLI コマンドを照合する場合、EEM ポリシーに `event-default` アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM ではコマンドを実行できません。



(注) ユーザー ポリシーまたは上書きポリシー内のアクション文を設定する場合、アクション文が、相互に否定したり、関連付けられたシステムポリシーに悪影響を与えるようなことがないように確認することが重要です。

### サポートされるアクション

EEM がアクション文でサポートするアクションは、次のとおりです。

- CLI コマンドの実行
- カウンタのアップデート
- デバイスのリロード
- syslog メッセージの生成
- SNMP 通知の生成
- システム ポリシー用デフォルト アクションの使用

## VSH スクリプト ポリシー

テキストエディタを使用して、VSH スクリプトでポリシーを作成できます。VSH スクリプトを使用して作成されたポリシーには、他のポリシーと同様にイベント文とアクション文が含まれます。また、これらのポリシーはシステムポリシーを拡張するか、または無効にすることができます。

VSH スクリプト ポリシーを定義したら、それをデバイスにコピーしてアクティブにします。

## Embedded Event Manager のライセンス要件

この機能には、ライセンスは必要ありません。ライセンスパッケージに含まれていない機能はすべて Cisco NX-OS システムイメージにバンドルされており、追加費用は一切発生しません。NX-OS ライセンス方式の詳細については、『*Cisco NX-OS Licensing Guide*』を参照してください。

## Embedded Event Manager の前提条件

EEM を設定するには、`network-admin` の権限が必要です。

## Embedded Event Manager の注意事項および制約事項

EEM の設定を計画するときは、次の点を考慮します。

- 設定可能な EEM ポリシーの最大数は 500 です。
- ユーザポリシーまたは上書きポリシー内のアクション文が、相互に否定したり、関連付けられたシステムポリシーに悪影響を与えたりすることがないようにする必要があります。
- 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにするには、デフォルトのアクションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、一致文でコマンドを照合する場合、EEM ポリシーに **event-default** アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM ではコマンドを実行できません。
- イベント ログの自動収集とバックアップには、次の注意事項があります。
  - デフォルトでは、スイッチのログ収集を有効にすると、サイズ、規模、コンポーネントのアクティビティに応じて、15 分から数時間のイベントログが利用できるようになります。
  - 長期間にわたる関連ログを収集できるようにするには、必要な特定のサービス/機能に対してのみイベントログの保持を有効にします。「単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化」を参照してください。内部イベントログをエクスポートすることもできます。「外部ログ ファイル ストレージ」を参照してください。
  - トラブルシューティングを行うときは、内部イベントログのスナップショットを手動によりリアルタイムで収集することをお勧めします。「最近のログファイルのローカル コピーの生成」を参照してください。
- イベント文が指定されていて、アクション文が指定されていない上書きポリシーを設定した場合、アクションは開始されません。また、障害も通知されません。
- 上書きポリシーにイベント文が含まれていないと、システムポリシーで可能性のあるイベントがすべて上書きされます。
- 通常コマンドの表現の場合：すべてのキーワードを拡張する必要があり、アスタリスク (\*) 記号のみが引数の置換に使用できます。
- EEM イベント相関は 1 つのポリシーに最大 4 つのイベント文をサポートします。イベント タイプは同じでも別でもかまいませんが、サポートされるイベント タイプは、cli、カウンタ、snmp、syslog、追跡だけです。
- 複数のイベント文が EEM ポリシーに存在する場合は、各イベント文に **tag** キーワードと一意な tag 引数が必要です。
- EEM イベント相関はシステムのデフォルト ポリシーを上書きしません。
- デフォルトアクション実行は、タグ付きのイベントで設定されているポリシーではサポートされません。

- イベント指定が CLI のパターンと一致する場合、SSH 形式のワイルドカード文字を使用できます。  
たとえば、すべての `show` コマンドを照合する場合は、**show \*** コマンドを入力します。  
**show . \*** コマンドを入力すると、機能しません。
- イベント指定が一致する syslog メッセージの正規表現の場合、適切な正規表現を使用できます。  
たとえば、syslog が生成されているポート上で ADMIN\_DOWN イベントを検出するには、**.ADMIN\_DOWN.** を使用します。**ADMIN\_DOWN** コマンドを入力すると、機能しません。
- syslog のイベント指定では、regex は、EEM ポリシーのアクションとして生成される syslog メッセージと一致しません。
- EEM イベントが CLI の **show** コマンドと一致し、画面に表示するために（および EEM ポリシーによってブロックされないために）**show** コマンドの出力が必要な場合は、EEM ポリシーの最初のアクションに対して、**event-default** コマンドを指定する必要があります。

## Embedded Event Manager のデフォルト設定

表 25: デフォルトの EEM パラメータ

| パラメータ     | デフォルト |
|-----------|-------|
| システム ポリシー | アクティブ |

## Embedded Event Manager の設定

### 環境変数の定義

環境変数の定義はオプションの手順ですが、複数のポリシーで繰り返し使用する共通の値を設定する場合に役立ちます。

#### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **event manager environment** *variable-name variable-value*
3. （任意） **show event manager environment** {*variable-name* | **all**}
4. （任意） **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br>switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                                                   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                           |
| ステップ 2 | <b>event manager environment</b> <i>variable-name</i><br><i>variable-value</i><br><br>例 :<br>switch(config) # event manager<br>environment emailto "admin@anyplace.com" | EEM 用の環境変数を作成します。<br><br><i>variable-name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 文字の英数字を使用できます。<br><br><i>variable-value</i> は大文字と小文字が区別され、引用符で囲んだ最大 39 文字の英数字を使用できます。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>show event manager environment</b><br><i>{variable-name   all}</i><br><br>例 :<br>switch(config) # show event manager<br>environment all                         | 設定した環境変数に関する情報を表示します。                                                                                                                                  |
| ステップ 4 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br>switch(config)# copy running-config startup-config                                                         | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                     |

## CLI によるユーザ ポリシーの定義

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **event manager applet** *applet-name*
3. (任意) **description** *policy-description*
4. **event** *event-statement*
5. (任意) **tag** *tag* {**and** | **andnot** | **or**} *tag* [**and** | **andnot** | **or** {*tag*}] {**happens** *occurs in seconds*}
6. **action** *number* [*number2*] *action-statement*
7. (任意) **show event manager policy-state** *name* [ **module** *module-id* ]
8. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                             | 目的                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br>switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                                                        | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                             |
| ステップ 2 | <b>event manager applet applet-name</b><br>例 :<br>switch(config)# event manager applet<br>monitorShutdown<br>switch(config-applet)#                                      | EEM にアプレットを登録し、アプレット コンフィギュレーション モードを開始します。<br><br><b>applet-name</b> は大文字と小文字を区別し、最大 29 文字の英数字を使用できます。                  |
| ステップ 3 | (任意) <b>description policy-description</b><br>例 :<br>switch(config-applet)# description "Monitors<br>interface shutdown."                                                | ポリシーの説明になるストリングを設定します。<br><br><b>string</b> には最大 80 文字の英数字を使用できます。ストリングは引用符で囲みます。                                        |
| ステップ 4 | <b>event event-statement</b><br>例 :<br>switch(config-applet)# event cli match "shutdown"                                                                                 | ポリシーのイベント文を設定します。                                                                                                        |
| ステップ 5 | (任意) <b>tag tag {and   andnot   or} tag [and   andnot   or {tag}] { happens occurs in seconds}</b><br>例 :<br>switch(config-applet)# tag one or two happens 1<br>in 10000 | ポリシー内の複数のイベントを相互に関連付けます。<br><br><b>occurs</b> 引数の範囲は 1 ～ 4294967295 です。<br><br><b>seconds</b> 引数の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。 |
| ステップ 6 | <b>action number[.number2] action-statement</b><br>例 :<br>switch(config-applet)# action 1.0 cli show<br>interface e 3/1                                                  | ポリシーのアクション文を設定します。アクション文が複数ある場合、このステップを繰り返します。                                                                           |
| ステップ 7 | (任意) <b>show event manager policy-state name [ module module-id]</b><br>例 :<br>switch(config-applet)# show event manager<br>policy-state monitorShutdown                 | 設定したポリシーの状態に関する情報を表示します。                                                                                                 |
| ステップ 8 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br>switch(config)# copy running-config startup-config                                                              | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                       |

## イベント文の設定

イベント文を設定するには、EEM コンフィギュレーションモード (config-applet) で次のいずれかのコマンドを使用します。

### 始める前に

ユーザー ポリシーを定義します。

### 手順の概要

1. **event cli** [ tag tag] **match** expression [ count repeats | time seconds
2. **event counter** [ tag tag] **name** counter **entry-val** entry **entry-op** {eq | ge | gt | le | lt | ne} { **exit-val** exit **exit-op** {eq | ge | gt | le | lt | ne}
3. **event fanabsent** [ fan number] **time** seconds
4. **event fanbad** [ fan number] **time** seconds
5. **event memory** {critical | minor | severe}
6. **event policy-default** count repeats [ time seconds]
7. **event snmp** [ tag tag] **oid** oid **get-type** {exact | next} **entry-op** {eq | ge | gt | le | lt | ne} **entry-val** entry [exit-comb {and | or}] **exit-op** {eq | ge | gt | le | lt | ne} **exit-val** exit **exit-time** time **polling-interval** interval
8. **event sysmgr memory** [ module module-num] **major** major-percent **minor** minor-percent **clear** clear-percent
9. **event temperature** [ module slot] [ sensor number] **threshold** {any | down | up}
10. **event track** [ tag tag] **object-number** state {any | down | up

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>event cli</b> [ tag tag] <b>match</b> expression [ count repeats   time seconds<br><br>例 :<br><pre>switch(config-applet) # event cli match "shutdown"</pre>                                          | 正規表現と一致するコマンドが入力された場合に、イベントを発生させます。<br><br><b>tag tag</b> キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。<br><br><b>repeats</b> の範囲は 1 ～ 65000 です。<br><br><b>time</b> の範囲は 0 ～ 4294967295 です。0 は無制限を示します。 |
| ステップ 2 | <b>event counter</b> [ tag tag] <b>name</b> counter <b>entry-val</b> entry <b>entry-op</b> {eq   ge   gt   le   lt   ne} { <b>exit-val</b> exit <b>exit-op</b> {eq   ge   gt   le   lt   ne}<br><br>例 : | カウンタが、開始演算子に基づいて開始のしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。イベントはただちにリセットされます。任意で、カウンタが                                                                                                                                         |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目的                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <pre>switch(config-applet) # event counter name mycounter entry-val 20 gt</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>終了のしきい値を超えたあとでリセットされるように、イベントを設定できます。</p> <p><b>tag tag</b> キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p><b>counter name</b> は大文字と小文字を区別し、最大 28 の英数字を使用できます。</p> <p><b>entry</b> および <b>exit</b> の値の範囲は 0 ～ 2147483647 です。</p> |
| ステップ 3 | <p><b>event fanabsent [ fan number] time seconds</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event fanabsent time 300</pre>                                                                                                                                                                                                                 | <p>秒数で設定された時間を超えて、ファンがデバイスから取り外されている場合に、イベントを発生させます。</p> <p><b>number</b> の範囲はモジュールに依存します。</p> <p><b>seconds</b> の範囲は 10 ～ 64000 です。</p>                                                                                                        |
| ステップ 4 | <p><b>event fanbad [ fan number] time seconds</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event fanbad time 3000</pre>                                                                                                                                                                                                                      | <p>秒数で設定された時間を超えて、ファンが故障状態の場合に、イベントを発生させます。</p> <p><b>number</b> の範囲はモジュールに依存します。</p> <p><b>seconds</b> の範囲は 10 ～ 64000 です。</p>                                                                                                                 |
| ステップ 5 | <p><b>event memory {critical   minor   severe}</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event memory critical</pre>                                                                                                                                                                                                                      | <p>メモリのしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。</p>                                                                                                                                                                                                              |
| ステップ 6 | <p><b>event policy-default count repeats [ time seconds]</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event policy-default count 3</pre>                                                                                                                                                                                                     | <p>システム ポリシーで設定されているイベントを使用します。このオプションは、ポリシーを上書きする場合に使用します。</p> <p><b>repeats</b> の範囲は 1 ～ 65000 です。</p> <p><b>seconds</b> の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。0 は無制限を示します。</p>                                                                             |
| ステップ 7 | <p><b>event snmp [ tag tag] oid oid get-type {exact   next} entry-op {eq   ge   gt   le   lt   ne} entry-val entry [exit-comb {and   or}]exit-op {eq   ge   gt   le   lt   ne} exit-val exit exit-time time polling-interval interval</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event snmp oid 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 get-type next</pre> | <p>SNMP OID が、開始演算子に基づいて開始のしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。イベントはただちにリセットされます。または任意で、カウンタが終了のしきい値を超えたあとでリセットされるように、イベントを設定できます。OID はドット付き 10 進表記です。</p>                                                                                                   |



|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                  | 目的                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <pre>entry-op lt 300 entry-val 0 exit-op eq 400 exit-time 30 polling-interval 300</pre>                                                                                                       | <p><b>tag tag</b> キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p><b>entry</b> および <b>exit</b> の値の範囲は 0 ～ 18446744073709551615 です。</p> <p><b>time</b> の範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。</p> <p><b>interval</b> の範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。</p> |
| ステップ 8  | <p><b>event sysmgr memory [ module module-num] major major-percent minor minor-percent clear clear-percent</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event sysmgr memory minor 80</pre> | <p>指定したシステム マネージャのメモリのしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。</p> <p><b>percent</b> の範囲は 1 ～ 99 です。</p>                                                                                                                                                       |
| ステップ 9  | <p><b>event temperature [ module slot] [ sensor number] threshold {any   down   up}</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event temperature module 2 threshold any</pre>            | <p>温度センサーが設定されたしきい値を超えた場合に、イベントを発生させます。</p> <p><b>sensor</b> の範囲は 1 ～ 18 です。</p>                                                                                                                                                              |
| ステップ 10 | <p><b>event track [ tag tag] object-number state {any   down   up}</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # event track 1 state down</pre>                                             | <p>トラッキング対象オブジェクトが設定された状態になった場合に、イベントを発生させます。</p> <p><b>tag tag</b> キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p>指定できる <b>object-number</b> の範囲は 1 ～ 500 です。</p>                                                                |

### 次のタスク

アクション文を設定します。

すでにアクション文を設定した場合、または設定しないことを選択した場合は、次のオプション作業のいずれかを実行します。

- VSH スクリプトを使用してポリシーを定義します。その後、VSH スクリプト ポリシーを登録し、アクティブにします。
- メモリのしきい値を設定します。
- EEM パブリッシャとして syslog を設定します。
- EEM 設定を確認します。

## アクション文の設定

EEM のコンフィギュレーション モード (config-applet) で次のいずれかのコマンドを使用して、アクションを設定できます。



(注) 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのアクションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。

たとえば、一致文でコマンドを照合する場合、EEM ポリシーに **event-default** アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM ではコマンドを実行できません。 **terminal event-manager bypass** コマンドを使用すると、一致するすべての EEM ポリシーでコマンドを実行できます。

### 始める前に

ユーザー ポリシーを定義します。

### 手順の概要

1. **action** *number* [.*number2*] **cli** *command1* [*command2*. ] [**local**]
2. **action** *number* [.*number2*] **counter** *name* *counter* *value* *val* **op** {**dec** | **inc** | **nop** | **set**}
3. **action** *number* [.*number2*] **event-default**
4. **action** *number* [.*number2*] **policy-default**
5. **action** *number* [.*number2*] **reload** [ **module** *slot* [ - *slot*]]
6. **action** *number* [.*number2*] **snmp-trap** [ **intdata1** *integer-data1*] [ **intdata2** *integer-data2*] [ **strdata** *string-data*]
7. **action** *number* [.*number2*] **syslog** [ **priority** *prio-val*] **msg** *error-message*

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                             | 目的                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>action</b> <i>number</i> [. <i>number2</i> ] <b>cli</b> <i>command1</i> [ <i>command2</i> . ] [ <b>local</b> ]<br><br>例 :<br><pre>switch(config-applet) # action 1.0 cli "show interface e 3/1"</pre> | 設定済みコマンドを実行します。任意で、イベントが発生したモジュール上でコマンドを実行できます。<br><br>アクションラベルのフォーマットは <i>number1.number2</i> です。<br><br><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。<br><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。 |
| ステップ 2 | <b>action</b> <i>number</i> [. <i>number2</i> ] <b>counter</b> <i>name</i> <i>counter</i> <i>value</i> <i>val</i> <b>op</b> { <b>dec</b>   <b>inc</b>   <b>nop</b>   <b>set</b> }                        | 設定された値および操作でカウンタを変更します。                                                                                                                                                            |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # action 2.0 counter name mycounter value 20 op inc</pre>                                                                                                                                                                                     | <p>アクションラベルのフォーマットは <code>number1.number2</code> です。</p> <p><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。</p> <p><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。</p> <p><i>counter</i> は大文字と小文字を区別し、最大 28 文字の英数字を使用できます。</p> <p><i>val</i> には 0 ～ 2147483647 の整数または置換パラメータを指定できます。</p>     |
| ステップ 3 | <p><b>action <i>number</i>[.<i>number2</i>] event-default</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # action 1.0 event-default</pre>                                                                                                                                            | <p>関連付けられたイベントのデフォルトアクションを実行します。</p> <p>アクションラベルのフォーマットは <code>number1.number2</code> です。</p> <p><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。</p> <p><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。</p>                                                                                  |
| ステップ 4 | <p><b>action <i>number</i>[.<i>number2</i>] policy-default</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # action 1.0 policy-default</pre>                                                                                                                                          | <p>上書きしているポリシーのデフォルトアクションを実行します。</p> <p>アクションラベルのフォーマットは <code>number1.number2</code> です。</p> <p><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。</p> <p><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。</p>                                                                                  |
| ステップ 5 | <p><b>action <i>number</i>[.<i>number2</i>] reload [ <b>module slot</b> [ - <i>slot</i> ]]</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # action 1.0 reload module 3-5</pre>                                                                                                       | <p>システム全体に 1 つ以上のモジュールをリロードします。</p> <p>アクションラベルのフォーマットは <code>number1.number2</code> です。</p> <p><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。</p> <p><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。</p>                                                                                   |
| ステップ 6 | <p><b>action <i>number</i>[.<i>number2</i>] snmp-trap [ <b>intdata1</b> <i>integer-data1</i>] [ <b>intdata2</b> <i>integer-data2</i>] [ <b>strdata</b> <i>string-data</i>]</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-applet) # action 1.0 snmp-trap strdata "temperature problem"</pre> | <p>設定されたデータを使用して SNMP トラップを送信します。アクションラベルのフォーマットは <code>number1.number2</code> です。</p> <p><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。</p> <p><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。</p> <p><i>data</i> 要素には 80 桁までの任意の数を指定できます。</p> <p><i>string</i> には最大 80 文字の英数字を使用できます。</p> |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                               | 目的                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 7 | <b>action</b> <i>number</i> [. <i>number2</i> ] <b>syslog</b> [ <b>priority</b> <i>prio-val</i> ] <b>msg</b> <i>error-message</i><br><br>例 :<br><pre>switch(config-applet) # action 1.0 syslog priority notifications msg "cpu high"</pre> | 設定されたプライオリティで、カスタマイズした syslog メッセージを送信します。<br><br>アクションラベルのフォーマットは <i>number1.number2</i> です。<br><br><i>number</i> には 1 ～ 16 桁の任意の番号を指定できます。<br><br><i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。<br><br><i>error-message</i> には最大 80 文字の英数字を引用符で囲んで使用できます。 |

### 次のタスク

イベント文を設定します。

すでにイベント文を設定した場合、または設定しないことを選択した場合は、次のオプション作業のいずれかを実行します。

- VSH スクリプトを使用してポリシーを定義します。その後、VSH スクリプト ポリシーを登録し、アクティブにします。
- メモリのしきい値を設定します。
- EEM パブリッシャとして syslog を設定します。
- EEM 設定を確認します。

## VSH スクリプトによるポリシーの定義

これはオプションのタスクです。VSH スクリプトを使用して EEM ポリシーを記述する場合は、次の手順を実行します。

### 手順の概要

1. テキスト エディタで、ポリシーを定義するコマンドリストを指定します。
2. テキスト ファイルに名前をつけて保存します。
3. 次のシステム ディレクトリにファイルをコピーします。bootflash://eem/user\_script\_policies

### 手順の詳細

#### 手順

**ステップ 1** テキスト エディタで、ポリシーを定義するコマンドリストを指定します。

**ステップ 2** テキスト ファイルに名前をつけて保存します。

**ステップ 3** 次のシステム ディレクトリにファイルをコピーします。bootflash://eem/user\_script\_policies

### 次のタスク

VSH スクリプト ポリシーを登録してアクティブにします。

## VSH スクリプト ポリシーの登録およびアクティブ化

これはオプションのタスクです。VSH スクリプトを使用して EEM ポリシーを記述する場合は、次の手順を実行します。

### 始める前に

ポリシーを VSH スクリプトを使用して定義し、システム ディレクトリにファイルをコピーします。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **event manager policy *policy-script***
3. (任意) **event manager policy internal *name***
4. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                               | 目的                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br>switch# configure terminal<br>switch(config)#                                          | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                |
| ステップ 2 | <b>event manager policy <i>policy-script</i></b><br>例 :<br>switch(config)# event manager policy moduleScript               | EEM スクリプト ポリシーを登録してアクティブにします。<br><br><i>policy-script</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 文字の英数字を使用できます。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>event manager policy internal <i>name</i></b><br>例 :<br>switch(config)# event manager policy internal moduleScript | EEM スクリプト ポリシーを登録してアクティブにします。<br><br><i>policy-script</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 の英数字を使用できます。   |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                           | 目的                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 4 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 次のタスク

システム要件に応じて、次のいずれかを実行します。

- メモリのしきい値を設定します。
- EEM パブリッシャとして syslog を設定します。
- EEM 設定を確認します。

## システム ポリシーの上書き

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. (任意) **show event manager policy-state system-policy**
3. **event manager applet applet-name override system-policy**
4. **description policy-description**
5. **event event-statement**
6. **section number action-statement**
7. (任意) **show event manager policy-state name**
8. (任意) **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                     | 目的                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                                        | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                        |
| ステップ 2 | (任意) <b>show event manager policy-state system-policy</b><br>例 :<br><pre>switch(config-applet)# show event manager policy-state __ethpm_link_flap Policy __ethpm_link_flap</pre> | 上書きするシステムポリシーの情報をしきい値を含めて表示します。 <b>show event manager system-policy</b> コマンドを使用して、システムポリシーの名前を探します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <pre>Cfg count : 5 Cfg time interval : 10.000000 (seconds) Hash default, Count 0</pre>                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| ステップ 3 | <b>event manager applet <i>applet-name</i> override <i>system-policy</i></b><br>例 :<br><pre>switch(config-applet)# event manager applet ethport override __ethpm_link_flap switch(config-applet)#</pre> | システムポリシーを上書きし、アプレットコンフィギュレーション モードを開始します。<br><br><i>applet-name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 80 文字の英数字を使用できます。<br><br><i>system-policy</i> は、システム ポリシーの 1 つにする必要があります。 |
| ステップ 4 | <b>description <i>policy-description</i></b><br>例 :<br><pre>switch(config-applet)# description "Overrides link flap policy"</pre>                                                                       | ポリシーの説明になるストリングを設定します。<br><br><i>policy-description</i> は大文字と小文字を区別し、最大 80 文字の英数字を使用できますが、引用符で囲む必要があります。                                                      |
| ステップ 5 | <b>event <i>event-statement</i></b><br>例 :<br><pre>switch(config-applet)# event policy-default count 2 time 1000</pre>                                                                                  | ポリシーのイベント文を設定します。                                                                                                                                             |
| ステップ 6 | <b>section <i>number</i> action-statement</b><br>例 :<br><pre>switch(config-applet)# action 1.0 syslog priority warnings msg "Link is flapping."</pre>                                                   | ポリシーのアクション文を設定します。複数のアクション文では、この手順を繰り返します。                                                                                                                    |
| ステップ 7 | (任意) <b>show event manager policy-state <i>name</i></b><br>例 :<br><pre>switch(config-applet)# show event manager policy-state ethport</pre>                                                             | 設定したポリシーに関する情報を表示します。                                                                                                                                         |
| ステップ 8 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>                                                                                  | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                            |

## EEM パブリッシャとしての syslog の設定

EEM パブリッシャとして syslog を設定すると、スイッチから syslog メッセージをモニターできます。



(注) syslog メッセージをモニターする検索文字列の最大数は 10 です。

#### 始める前に

- EEM が syslog による登録で利用できることを確認します。
- syslog デーモンが設定され、実行されていることを確認します。

#### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **event manager applet *applet-name***
3. **event syslog [ tag *tag* ] { occurs *number* | period *seconds* | pattern *msg-text* | priority *priority* }**
4. (任意) **copy running-config startup-config**

#### 手順の詳細

##### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                         | 目的                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br>switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                                                                                    | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                       |
| ステップ 2 | <b>event manager applet <i>applet-name</i></b><br>例 :<br>switch(config)# event manager applet abc<br>switch (config-applet)#                                                                         | EEM にアプレットを登録し、アプレット コンフィギュレーション モードを開始します。                        |
| ステップ 3 | <b>event syslog [ tag <i>tag</i> ] { occurs <i>number</i>   period <i>seconds</i>   pattern <i>msg-text</i>   priority <i>priority</i> }</b><br>例 :<br>switch(config-applet)# event syslog occurs 10 | EEM にアプレットを登録し、アプレット コンフィギュレーション モードを開始します。                        |
| ステップ 4 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br>switch(config)# copy running-config startup-config                                                                                          | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

#### 次のタスク

EEM 設定を確認します。



## Embedded Event Manager の設定確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

| コマンド                                                                                                                                                    | 目的                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>show event manager environment</b> [ <i>variable-name</i>   <b>all</b> ]                                                                             | イベント マネージャの環境変数に関する情報を表示します。         |
| <b>show event manager event-types</b> [ <i>event</i>   <b>all</b>   <i>module slot</i> ]                                                                | イベント マネージャのイベントタイプに関する情報を表示します。      |
| <b>show event manager history events</b> [ <b>detail</b> ] [ <i>maximum num-events</i> ] [ <i>severity {catastrophic   minor   moderate   severe}</i> ] | すべてのポリシーについて、イベント履歴を表示します。           |
| <b>show event manager policy-state</b> <i>policy-name</i>                                                                                               | しきい値を含め、ポリシーの状態に関する情報を表示します。         |
| <b>show event manager script system</b> [ <i>policy-name</i>   <b>all</b> ]                                                                             | スクリプト ポリシーに関する情報を表示します。              |
| <b>show event manager system-policy</b> [ <b>all</b> ]                                                                                                  | 定義済みシステム ポリシーに関する情報を表示します。           |
| <b>show running-config eem</b>                                                                                                                          | EEM の実行コンフィギュレーションに関する情報を表示します。      |
| <b>show startup-config eem</b>                                                                                                                          | EEM のスタートアップコンフィギュレーションに関する情報を表示します。 |

## イベント ログの自動収集とバックアップ

自動的に収集されたイベントログは、スイッチのメモリにローカルに保存されます。イベントログ ファイルストレージは、一定期間ファイルを保存する一時バッファです。時間が経過すると、バッファのロールオーバーによって次のファイルのためのスペースが確保されます。ロールオーバーでは、先入れ先出し方式が使用されます。

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、EEM は以下の収集およびバックアップ方法を使用します。

- 拡張ログ ファイルの保持
- トリガーベースのイベント ログの自動収集

### 拡張ログ ファイルの保持

Cisco NX-OS リリース 9.3 (3) 以降、すべての Cisco Nexus プラットフォーム スイッチは、少なくとも 8 GB のシステムメモリを備え、イベント ロギング ファイルの拡張保持をサポートしま

## すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持のイネーブル化

す。ログファイルをスイッチにローカルに保存するか、外部コンテナを介してリモートに保存すると、ロールオーバーによるイベント ログの損失を削減できます。

### すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持のイネーブル化

拡張ログファイル保持は、スイッチで実行されているすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチでログファイル保持機能がイネーブルになっていない場合（**no bloggerd log-dump** が設定されている場合）、次の手順を使用してイネーブルにします。

#### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **bloggerd log-dump all**

#### 手順の詳細

##### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                            | 目的                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>               | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します    |
| ステップ 2 | <b>bloggerd log-dump all</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# bloggerd log-dump all switch(config)#</pre> | すべてのサービスのログファイル保持機能をイネーブルにします。 |

##### 例

```
switch# configure terminal
switch(config)# bloggerd log-dump all
Sending Enable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully enabled
switch(config)#
```

### すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持の無効化

拡張ログファイル保持は、スイッチ上のすべてのサービスに対してデフォルトで無効になっています。スイッチのログファイル保持機能がすべてのサービスに対して有効になっている場合は、次の手順を実行します。

#### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **no bloggerd log-dump all**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                  | 目的                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します       |
| ステップ 2 | <b>no bloggerd log-dump all</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# no bloggerd log-dump all switch(config)#</pre> | スイッチ上のすべてのサービスのログファイル保持機能を無効にします。 |

## 例

```
switch# configure terminal
switch(config)# no bloggerd log-dump all
Sending Disable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully disabled
switch(config)#
```

## 単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化

拡張ログファイル保持は、スイッチで実行されているすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチで（**no bloggerd log-dump**が設定されていて）ログファイル保持機能が有効になっていない場合、次の手順を使用して単一のサービスに対して有効にします。

## 手順の概要

1. **show system internal sysmgr service name service-type**
2. **configure terminal**
3. **bloggerd log-dump sap number**
4. **show system internal bloggerd info log-dump-info**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                        | 目的                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>show system internal sysmgr service name service-type</b><br>例 : | サービス SA P番号を含む ACL Manager に関する情報を表示します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                  | 目的                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|        | switch# show system internal sysmgr service name<br>aclmgr                                                                                    |                                        |
| ステップ 2 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br>switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                         | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。           |
| ステップ 3 | <b>bloggerd log-dump sap number</b><br><br>例 :<br>switch(config)# bloggerd log-dump sap 351                                                   | ACL Manager サービスのログファイル保持機能をイネーブルにします。 |
| ステップ 4 | <b>show system internal bloggerd info log-dump-info</b><br><br>例 :<br><br>switch(config)# show system internal bloggerd info<br>log-dump-info | スイッチ上のログファイル保持機能に関する情報を表示します。          |

### 例

```

switch# show system internal sysmgr service name aclmgr
Service "aclmgr" ("aclmgr", 80):
  UUID = 0x182, PID = 653, SAP = 351
  State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Nov  4 11:10:41 2019).
  Restart count: 1
  Time of last restart: Mon Nov  4 11:10:39 2019.
  The service never crashed since the last reboot.
  Tag = N/A
  Plugin ID: 0

switch(config)# configure terminal
switch(config)# bloggerd log-dump sap 351
Sending Enable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully enabled
switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info
-----
Log Dump config is READY
Log Dump is DISABLED for ALL application services in the switch
Exceptions to the above rule (if any) are as follows:
-----
Module      | VDC      | SAP              | Enabled?
-----
1           | 1        | 351 (MTS_SAP_ACLMGR) | Enabled
-----

Log Dump Throttle Switch-Wide Config:
-----
Log Dump Throttle                               : ENABLED
Minimum buffer rollover count (before throttling) : 5
Maximum allowed rollover count per minute        : 1
-----

switch(config)#

```

## 拡張ログ ファイルの表示

スイッチに現在保存されているイベント ログ ファイルを表示するには、次の作業を実行します。

### 手順の概要

#### 1. `dir debug:log-dump/`

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                   | 目的                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ステップ 1 | <b><code>dir debug:log-dump/</code></b><br><br>例 :<br><code>switch# dir debug:log-dump/</code> | スイッチに現在保存されているイベント ログ ファイルを表示します。 |

#### 例

```
switch# dir debug:log-dump/

3676160 Dec 05 02:43:01 2019 20191205023755_evtlog_archive.tar
3553280 Dec 05 06:05:06 2019 20191205060005_evtlog_archive.tar

Usage for debug://sup-local
913408 bytes used
4329472 bytes free
5242880 bytes total
```

### 単一サービスに対する拡張ログファイル保持の無効化

拡張ログファイル保持は、スイッチ上のすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチで単一またはすべてのサービス（Cisco NX-OS リリース 9.3(5) ではデフォルト）に対してログファイル保持機能が有効になっている場合に、特定のサービスを無効にするには、次の手順を実行します。

### 手順の概要

1. `show system internal sysmgr service name service-type`
2. `configure terminal`
3. `no bloggerd log-dump sap number`
4. `show system internal bloggerd info log-dump-info`

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                  | 目的                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>show system internal sysmgr service name service-type</b><br>例 :<br><pre>switch# show system internal sysmgr service name aclmgr</pre>     | サービス SA P 番号を含む ACL Manager に関する情報を表示します。 |
| ステップ 2 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                     | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。              |
| ステップ 3 | <b>no bloggerd log-dump sap number</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# no bloggerd log-dump sap 351</pre>                                      | ACL Manager サービスのログファイル保持機能を無効にします。       |
| ステップ 4 | <b>show system internal bloggerd info log-dump-info</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info</pre> | スイッチ上のログファイル保持機能に関する情報を表示します。             |

## 例

次に、「aclmgr」という名前のサービスの拡張ログファイル保持を無効にする例を示します。

```
switch# show system internal sysmgr service name aclmgr
Service "aclmgr" ("aclmgr", 80):
  UUID = 0x182, PID = 653, SAP = 351
  State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Nov  4 11:10:41 2019).
  Restart count: 1
  Time of last restart: Mon Nov  4 11:10:39 2019.
  The service never crashed since the last reboot.
  Tag = N/A
  Plugin ID: 0
switch(config)# configure terminal
switch(config)# no bloggerd log-dump sap 351
Sending Disable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully disabled
switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info
-----
Log Dump config is READY
Log Dump is DISABLED for ALL application services in the switch
Exceptions to the above rule (if any) are as follows:
-----
Module      | VDC      | SAP              | Enabled?
-----
1           | 1        | 351 (MTS_SAP_ACLMGR) | Disabled
```

```

-----
Log Dump Throttle Switch-Wide Config:
-----
Log Dump Throttle                               : ENABLED
Minimum buffer rollover count (before throttling) : 5
Maximum allowed rollover count per minute         : 1
-----

switch(config)#

```

## トリガーベースのイベント ログの自動収集

トリガーベースのログ収集機能：

- 問題発生時に関連データを自動的に収集します。
- コントロールプレーンへの影響なし
- カスタマイズ可能な設定ですか：
  - シスコが入力するデフォルト
  - 収集対象は、ネットワーク管理者または Cisco TACによって、選択的に上書きされます。
  - イメージのアップグレード時は新しいトリガーを自動的に更新します。
- ログをスイッチにローカルに保存するか、外部サーバにリモートで保存します。
- 重大度 0、1、および 2 の syslog をサポートします：
- アドホック イベントのカスタム syslog (syslog と接続する自動収集コマンド)

### トリガーベースのログ ファイルの自動収集の有効化

ログ ファイルのトリガーベースの自動作成を有効にするには、\_\_syslog\_trigger\_default システム ポリシーのオーバーライドポリシーをカスタム YAML ファイルで作成し、情報を収集する特定のログを定義する必要があります。

ログ ファイルの自動収集を有効にするカスタム YAML ファイルの作成の詳細については、[自動収集 YAML ファイルの設定 \(220 ページ\)](#) を参照してください。

### 自動収集 YAML ファイル

EEM 機能の **action** コマンドで指定される自動収集 YAML ファイルは、さまざまなシステムまたは機能コンポーネントのアクションを定義します。このファイルは、スイッチディレクトリ `/bootflash/scripts` にあります。デフォルトの YAML ファイルに加えて、コンポーネント固有の YAML ファイルを作成し、同じディレクトリに配置できます。コンポーネント固有の YAML ファイルの命名規則は **component-name.yaml** です。コンポーネント固有のファイルが同じディレクトリに存在する場合は、**action** コマンドで指定されたファイルよりも優先されます。たとえば、アクションファイル **bootflash/scripts/platform.yaml** がデフォルトのアクションファイル **/bootflash/scripts** とともに **bootflash/scripts/test.yaml** ディレクトリ

リにある場合、**platform.yaml** ファイルで定義された命令がデフォルトの **test.yaml** ファイルに存在するプラットフォーム コンポーネントの手順よりも優先します。

コンポーネントの例としては、ARP、BGP、IS-IS などがあります。すべてのコンポーネント名に精通していない場合は、シスコ カスタマー サポートに連絡して、コンポーネント固有のアクション（およびデフォルトの **test.yaml** ファイル）の YAML ファイルを定義してください。

例：

```
event manager applet test_1 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml $_syslog_msg
```

## 自動収集 YAML ファイルの設定

YAML ファイルの内容によって、トリガーベースの自動収集時に収集されるデータが決まります。スイッチには YAML ファイルが 1 つだけ存在しますが、任意の数のスイッチ コンポーネントとメッセージの自動収集メタデータを含めることができます。

スイッチの次のディレクトリで YAML ファイルを見つけます。

```
/bootflash/scripts
```

次の例を使用して、トリガーベース収集の YAML ファイルを呼び出します。この例は、ユーザー定義の YAML ファイルを使用してトリガーベース収集を実行するために最低限必要な設定を示しています。

```
switch# show running-config eem
!Command: show running-config eem
!Running configuration last done at: Mon Sep 30 19:34:54 2019
!Time: Mon Sep 30 22:24:55 2019
version 9.3(3) Bios:version 07.59
event manager applet test_1 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml $_syslog_msg
```

上記の例では、「test\_1」がアプレットの名前で、「test.yaml」が /bootflash/scripts ディレクトリにあるユーザー設定の YAML ファイルの名前です。

## YAML ファイルの例

次に、トリガーベースのイベント ログ自動収集機能をサポートする基本的な YAML ファイルの例を示します。ファイル内のキー/値の定義を次の表に示します。



(注) YMAL ファイルに適切なインデントがあることを確認します。ベストプラクティスとして、スイッチで使用する前に任意の「オンライン YAML 検証」を実行します。

```
bash-4.3$ cat /bootflash/scripts/test.yaml
version: 1
components:
  securityd:
    default:
      tech-sup: port
      commands: show module
  platform:
    default:
      tech-sup: port
```



```
commands: show module
```

| キー : 値             | 説明                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| バージョン : 1          | 1 に設定します。他の番号を使用すると、自動収集スクリプトに互換性がなくなります。            |
| コンポーネント :          | 以下がスイッチ コンポーネントであることを指定するキーワード。                      |
| securityd :        | syslog コンポーネントの名前 (securityd は syslog のファシリティ名)。     |
| デフォルト :            | コンポーネントに属するすべてのメッセージを識別します。                          |
| tech-sup : port    | securityd syslog コンポーネントのポート モジュールのテクニカル サポートを収集します。 |
| コマンド : show module | securityd syslog コンポーネントの show module コマンド出力を収集します。  |
| プラットフォーム :         | syslog コンポーネントの名前 (platform は syslog のファシリティ名)。      |
| tech-sup : port    | platform syslog コンポーネントのポート モジュールのテクニカル サポートを収集します。  |
| コマンド : show module | platform syslog コンポーネントの show module コマンド出力を収集します。   |

特定のログにのみ自動収集メタデータを関連付けるには、次の例を使用します。たとえば、SECURITYD-2-FEATURE\_ENABLE\_DISABLE

```
securityd:
    feature_enable_disable:
        tech-sup: security
        commands: show module
```

| キー : 値                   | 説明                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| securityd :              | syslog コンポーネントの名前 (securityd は syslog のファシリティ名)。       |
| feature_enable_disable : | syslog メッセージのメッセージ ID。                                 |
| tech-sup : security      | securityd syslog コンポーネントのセキュリティモジュールのテクニカル サポートを収集します。 |
| コマンド : show module       | セキュリティ syslog コンポーネントの show module コマンド出力を収集します。       |

上記の YAML エントリの syslog 出力の例 :

## コンポーネントあたりの自動収集の量の制限

```
2019 Dec 4 12:41:01 n9k-c93108tc-fx %SECURITYD-2-FEATURE_ENABLE_DISABLE: User
has enabled the feature bash-shell
```

複数の値を指定するには、次の例を使用します。

```
version: 1
components:
  securityd:
    default:
      commands: show module;show version;show module
      tech-sup: port;lldp
```



(注) 複数の show コマンドとテクニカルサポート キーの値を区切るには、セミコロンを使用します (前の例を参照)。

リリース 10.1(1) 以降では、test.yaml は複数の YAML ファイルが存在するフォルダに置き換えることができます。フォルダ内のすべての YAML ファイルは、ComponentName.yaml 命名規則に従う必要があります。

次の例では、test.yaml が test\_folder に置き換えられます。

```
test.yaml:
event manager applet logging2 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml rate-limit 30 $_syslog_msg

test_folder:
event manager applet logging2 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test_folder rate-limit 30 $_syslog_msg
```

次の例は、test\_folder のパスとコンポーネントを示しています。

```
ls /bootflash/scripts/test_folder
bgp.yaml ppm.yaml
```

## コンポーネントあたりの自動収集の量の制限

自動収集の場合、コンポーネントイベントあたりのバンドル数の制限はデフォルトで3に設定されています。1つのコンポーネントで3つ以上のイベントが発生すると、イベントはドロップされ、ステータス メッセージ **EVENTLOGLIMITREACHED** が表示されます。イベント ログがロールオーバーすると、コンポーネント イベントの自動収集が再開されます。

例：

```
switch# show system internal event-logs auto-collect history
DateTime          Snapshot ID  Syslog                               Status/Secs/Logsize (Bytes)
2020-Jun-27 07:20:03 1140276903 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 EVENTLOGLIMITREACHED
2020-Jun-27 07:15:14 1026359228 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 RATELIMITED
2020-Jun-27 07:15:09 384952880  ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 RATELIMITED
2020-Jun-27 07:13:55 1679333688 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 PROCESSED:2:9332278
2020-Jun-27 07:13:52 1679333688 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 PROCESSING
2020-Jun-27 07:12:55 502545693  ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 RATELIMITED
2020-Jun-27 07:12:25 1718497217 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 RATELIMITED
2020-Jun-27 07:08:25 1432687513 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 PROCESSED:2:10453823
2020-Jun-27 07:08:22 1432687513 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 PROCESSING
2020-Jun-27 07:06:16 90042807  ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 RATELIMITED
2020-Jun-27 07:03:26 1737578642 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 RATELIMITED
2020-Jun-27 07:02:56 40101277  ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                 PROCESSED:3:10542045
```

2020-Jun-27 07:02:52 40101277 ACLMGR-0-TEST\_SYSLOG PROCESSING

## 自動収集ログ ファイル

### 自動収集ログ ファイルについて

YAML ファイルの設定によって、自動収集ログ ファイルの内容が決まります。収集ログ ファイルで使用するメモリの量は設定できません。保存後のファイルが消去される頻度は設定できます。

自動収集ログ ファイルは、次のディレクトリに保存されます。

```
switch# dir bootflash:eem_snapshots
 44205843   Sep 25 11:08:04 2019
1480625546 SECURITYD_2 FEATURE ENABLE_DISABLE_eem_snapshot.tar.gz
  Usage for bootflash://sup-local
    6940545024 bytes used
    44829761536 bytes free
    51770306560 bytes total
```

### ログ ファイルへのアクセス

コマンド キーワード「debug」を使用してログを検索します。

```
switch# dir debug:///
...
    26   Oct 22 10:46:31 2019  log-dump
    24   Oct 22 10:46:31 2019  log-snapshot-auto
    26   Oct 22 10:46:31 2019  log-snapshot-user
```

次の表に、ログの場所と保存されるログの種類を示します。

| 場所                | 説明                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| log-dump          | このフォルダには、ログ ロールオーバー時にイベントログが保存されます。                 |
| log-snapshot-auto | このフォルダには、syslog イベント 0、1、2 の自動収集ログが含まれます。           |
| log-snapshot-user | このフォルダには、bloggerd log-snapshot の実行時に収集されたログが保存されます。 |

ログ ロールオーバーで生成されたログ ファイルを表示するには、次の例を参考にしてください。

```
switch# dir debug:log-dump/
debug:log-dump/20191022104656_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022111241_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022111841_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022112431_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022113042_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022113603_evtlog_archive.tar
```

### ログ tar ファイルの解析

tar ファイル内のログを解析するには、次の例を参考にしてください。

```

switch# show system internal event-logs parse
debug:log-dump/20191022104656_evtlog_archive.tar
-----LOGS:/tmp/BLOGGERD0.991453012199/tmp/1-191022104658-191022110741-device_test-M27-V1-I1:0-P884.gz-----
2019 Oct 22 11:07:41.597864 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Data Space
Limits(bytes): Soft: -1  Ha rd: -1
2019 Oct 22 11:07:41.597857 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Stack Space
Limits(bytes): Soft: 500000  Hard: 500000
2019 Oct 22 11:07:41.597850 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):AS: 1005952076
-1
2019 Oct 22 11:07:41.597406 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(device_test_process_events):Sdwrap
msg unknown
2019 Oct 22 11:07:41.597398 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Going back to
select
2019 Oct 22 11:07:41.597395 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(nvram_test):TestNvram examine
27 blocks
2019 Oct 22 11:07:41.597371 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Parent: Thread
created test index:4 thread_id:-707265728
2019 Oct 22 11:07:41.597333 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Node inserted
2019 Oct 22 11:07:41.597328 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):The test index
in diag is 4
2019 Oct 22 11:07:41.597322 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):result severity
level
2019 Oct 22 11:07:41.597316 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):callhome alert
level

```

次の表に、特定の tar ファイルの解析に使用できる追加のキーワードを示します。

| キーワード                | 説明                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>component</b>     | プロセス名で識別されるコンポーネントに属するログをデコードします。                       |
| <b>from-datetime</b> | yy [mm [dd [HH [MM [SS]]]]] 形式で指定した、特定の日時のログをデコードします。   |
| <b>instance</b>      | デコードする SDWRAP バッファ インスタンスのリスト（カンマ区切り）。                  |
| <b>module</b>        | SUPやLCなどのモジュールからのログをデコードします（モジュールIDを使用）。                |
| <b>to-datetime</b>   | yy [mm [dd [HH [MM [SS]]]]] 形式で指定した、特定の日時までのログをデコードします。 |

## 別の場所へログをコピーする

リモート サーバなどの別の場所にログをコピーするには、次の例を参考にしてください。

```

switch# copy debug:log-dump/20191022104656_evtlog_archive.tar
scp://<ip-address>/nobackup/<user> vrf management use-kstack
Enter username: user@<ip-address>'s password:
20191022104656_evtlog_archive.tar                                100% 130KB
130.0KB/s 00:00
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.

```

## 自動収集ログファイルの消去

生成されるトリガー ベースの自動収集ログには、EventHistory と EventBundle の 2 種類があります。

### EventHistory ログの消去ロジック

イベント履歴の場合は、/var/sysmgr/srv\_logs/xport フォルダで消去が行われます。250 MB のパーティション RAM が、/var/sysmgr/srv\_logs ディレクトリにマウントされます。

/var/sysmgr/srv\_logs のメモリ使用率が、割り当てられた 250 MB の 65% 未満の場合、ファイルは消去されません。メモリ使用率が 65% の制限レベルに達すると、新しいログの保存を続行するのに十分なメモリが使用可能になるまで、最も古いファイルから消去されます。

### EventBundle ログの消去ロジック

イベントバンドルの場合、消去ロジックは /bootflash/eem\_snapshots フォルダでの状態に基づいて実行されます。自動収集されたスナップショットを保存するために、EEM 自動収集スクリプトは、ブートフラッシュストレージの 5% を割り当てます。ブートフラッシュ容量の 5% が使用されると、ログは消去されます。

新しい自動収集ログが利用可能になっているものの、ブートフラッシュに保存するスペースがない場合（すでに 5% の容量に達している）、システムは次のことを確認します。

1. 12 時間以上経過した既存の自動収集ファイルがある場合、システムはファイルを削除し、新しいログをコピーします。
2. 既存の自動収集ファイルが 12 時間未満の場合、新しく収集されたログは保存されずに廃棄されます。

デフォルトページ時間である 12 時間は、次のコマンドを使用して変更できます。コマンドで指定する時間は分単位です。

```
switch(config)# event manager applet test override __syslog_trigger_default
switch(config-applet)# action 1.0 collect test.yaml purge-time 300 $_syslog_msg
```

**event manager command: test** は、ポリシー例の名前です。\_\_syslog\_trigger\_default は、オーバーライドする必要があるシステムポリシーの名前です。この名前は、二重アンダースコア (\_\_) で始まる必要があります。

**action command: 1.0** は、アクションの実行順番を示している例となっています。**collect** は、データが YAMU ファイルを使用して収集されることを示しています。**test.yaml** は、YAML ファイルの名前の例です。**\$\_syslog\_msg** は、コンポーネントの名前です。



- (注) どの時点でも、進行中のトリガーベースの自動収集イベントは 1 つだけです。自動収集がすでに発生しているときに別の新しいログ イベントを保存しようとする、新しいログ イベントは破棄されます。

デフォルトでは、トリガーベースのバンドルは 5 分 (300 秒) ごとに 1 つだけ収集されます。このレート制限は、次のコマンドでも設定できます。コマンドで指定する時間は秒単位です。

```
switch(config)# event manager applet test override __syslog_trigger_default
switch(config-applet)# action 1.0 collect test.yaml rate-limit 600 $_syslog_msg
```

**event manager command: test** はポリシーの名前の例です。\_\_syslog\_trigger\_default は、オーバーライドするシステムポリシーの名前の例です。この名前は、二重アンダースコア (\_\_) で始まる必要があります。

**action command: 1.0** は、アクションの実行順番を示している例となっています。**collect** は、データが YAMU ファイルを使用して収集されることを示しています。**test.yaml** は、YAML ファイルの名前の例です。**\$\_syslog\_msg** は、コンポーネントの名前です。

リリース 10.1(1) 以降では、トリガーの最大数オプションを使用して収集レートを調整することもできます。これは、この数のトリガーだけを保つものです。**max-triggers** の値に達すると、syslog が発生しても、これ以上バンドルは収集されなくなります。

```
event manager applet test_1 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml rate-limit 30 max-triggers 5 $_syslog_msg
```



(注) 自動収集されたバンドルを debug:log-snapshot-auto/ により手動で削除すれば、次のイベントが発生したとき、**max-triggers** の設定数に基づいて収集が再開されます。

### 自動収集の統計情報と履歴

トリガーベースの収集統計情報の例を次に示します。

```
switch# show system internal event-logs auto-collect statistics
-----EEM Auto Collection Statistics-----
Syslog Parse Successful :88 Syslog Parse Failure :0
Syslog Ratelimited :0 Rate Limit Check Failed :0
Syslog Dropped(Last Action In Prog) :53 Storage Limit Reached :0
User Yaml Action File Unavailable :0 User Yaml Parse Successful :35
User Yaml Parse Error :0 Sys Yaml Action File Unavailable :11
Sys Yaml Parse Successful :3 Sys Yaml Parse Error :0
Yaml Action Not Defined :0 Syslog Processing Initiated :24
Log Collection Failed :0 Tar Creation Error :0
Signal Interrupt :0 Script Exception :0
Syslog Processed Successfully :24 Logfiles Purged :0
```

次の例は、CLI コマンドを使用して取得されたトリガーベースの収集履歴（処理された syslog 数、処理時間、収集されたデータのサイズ）を示しています。

```
switch# show system internal event-logs auto-collect history
DateTime Snapshot ID Syslog Status/Secs/Logsize(Bytes)
2019-Dec-04 05:30:32 1310232084 VPC-0-TEST_SYSLOG PROCESSED:9:22312929
2019-Dec-04 05:30:22 1310232084 VPC-0-TEST_SYSLOG PROCESSING
2019-Dec-04 04:30:13 1618762270 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG PROCESSED:173:33194665
2019-Dec-04 04:28:47 897805674 SYSLOG-1-SYSTEM_MSG DROPPED-LASTACTIONINPROG
2019-Dec-04 04:28:47 947981421 SYSLOG-1-SYSTEM_MSG DROPPED-LASTACTIONINPROG
2019-Dec-04 04:27:19 1618762270 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG PROCESSING
2019-Dec-04 02:17:16 1957148102 CARDCLIENT-2-FPGA_BOOT_GOLDEN NOYAMFILEFOUND
```

### トリガーベースのログ収集の確認

次の例のように **show event manager system-policy | i trigger** コマンドを入力して、トリガーベースのログ収集機能が有効になっていることを確認します。

```
switch# show event manager system-policy | i trigger n 2
  Name : __syslog_trigger_default
  Description : Default policy for trigger based logging
  Overridable : Yes
  Event type : 0x2101
```

## トリガーベースのログ ファイル生成の確認

トリガーベースの自動収集機能によってイベント ログ ファイルが生成されたかどうかを確認できます。次の例のいずれかのコマンドを入力します。

```
switch# dir bootflash:eem_snapshots
9162547 Nov 12 22:33:15 2019
1006309316_SECURITYD_2_FEATURE_ENABLE_DISABLE_eem_snapshot.tar.gz

Usage for bootflash://sup-local
8911929344 bytes used
3555950592 bytes free
12467879936 bytes total

switch# dir debug:log-snapshot-auto/
63435992 Dec 03 06:28:52 2019
20191203062841_1394408030_PLATFORM_2_MOD_PWRDN_eem_snapshot.tar.gz

Usage for debug://sup-local
544768 bytes used
4698112 bytes free
5242880 bytes total
```

## ローカル ログ ファイルのストレージ

ローカル ログ ファイルのストレージ機能：

- ローカルデータストレージ時間の量は、導入の規模とタイプによって異なります。モジュラスイッチと非モジュラスイッチの両方で、ストレージ時間は15分から数時間のデータです。長期間にわたる関連ログを収集するには、次の手順を実行します。
  - 必要な特定のサービス/機能に対してのみイベント ログの保持を有効にします。「[単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化 \(215 ページ\)](#)」を参照してください。
  - スイッチから内部イベント ログをエクスポートします。「[外部ログ ファイルのストレージ \(230 ページ\)](#)」を参照してください。
- 圧縮されたログは RAM に保存されます。
- 250MB のメモリは、ログ ファイル ストレージ用に予約されています。
- ログ ファイルは tar 形式で最適化されます (5 分ごとに 1 ファイルまたは 10 MB のいずれか早い方)。
- スナップショット収集を許可します。

## 最近のログ ファイルのローカル コピーの生成

拡張ログファイル保持は、スイッチで実行されているすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。ローカルストレージの場合、ログファイルは、フラッシュメモリに保存されます。次の手順を使用して、最新のイベントログファイルのうち最大10個のイベントログファイルを生成します。

## 手順の概要

1. **bloggerd log-snapshot** [ *file-name* ] [ **bootflash:** *file-path* | **logflash:** *file-path* | **usb1:** ] [ **size** *file-size* ] [ **time** *minutes* ]

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <p><b>bloggerd log-snapshot</b> [ <i>file-name</i> ] [ <b>bootflash:</b> <i>file-path</i>   <b>logflash:</b> <i>file-path</i>   <b>usb1:</b> ] [ <b>size</b> <i>file-size</i> ] [ <b>time</b> <i>minutes</i> ]</p> <p>例 :</p> <pre>switch# bloggerd log-snapshot snapshot1</pre> | <p>スイッチに保存されている最新の 10 個のイベント ログのスナップショット バンドル ファイルを作成します。この操作のデフォルトのストレージは <b>logflash</b> です。</p> <p><b>file-name</b> : 生成されたスナップショット ログ ファイル バンドルのファイル名。 <i>file-name</i> には最大 64 文字を使用します。</p> <p>(注)</p> <p>この変数はオプションです。設定されていない場合、システムはタイムスタンプと「_snapshot_bundle.tar」をファイル名として適用します。例 :</p> <pre>20200605161704_snapshot_bundle.tar</pre> <p><b>bootflash:</b> <i>file-path</i> : スナップショット ログ ファイル バンドルがブートフラッシュに保存されているファイルパス。次の初期パスのいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bootflash:///</li> <li>• bootflash://module-1/</li> <li>• bootflash://sup-1/</li> <li>• bootflash://sup-active/</li> <li>• bootflash://sup-local/</li> </ul> <p><b>logflash:</b> <i>file-path</i> : スナップショット ログ ファイル バンドルがログ フラッシュに保存されるファイルパス。次の初期パスのいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• logflash:///</li> <li>• logflash://module-1/</li> <li>• logflash://sup-1/</li> <li>• logflash://sup-active/</li> </ul> |



|  | コマンドまたはアクション | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• logflash://sup-local/</li> </ul> <p><b>usb1:</b> : USB デバイス上のスナップショット ログ ファイルバンドルが保存されているファイルパス。</p> <p><b>size file-size</b> : メガバイト (MB) 単位のサイズに基づくスナップショット ログ ファイル バンドル。範囲は 5MB〜250MB です。</p> <p><b>time minutes</b> : 最後の x 時間 (分) に基づくスナップショット ログ ファイル バンドル。範囲は 1 ~ 30 分です。</p> |

### 例

```
switch# bloggerd log-snapshot snapshot1
Snapshot generated at logflash:evt_log_snapshot/snapshot1_snapshot_bundle.tar Please
cleanup once done.
switch#
switch# dir logflash:evt_log_snapshot
159098880 Dec 05 06:40:24 2019 snapshot1_snapshot_bundle.tar
159354880 Dec 05 06:40:40 2019 snapshot2_snapshot_bundle.tar

Usage for logflash://sup-local
759865344 bytes used
5697142784 bytes free
6457008128 bytes total
```

次の例のコマンドを使用して、同じファイルを表示します。

```
switch# dir debug:log-snapshot-user/
159098880 Dec 05 06:40:24 2019 snapshot1_snapshot_bundle.tar
159354880 Dec 05 06:40:40 2019 snapshot2_snapshot_bundle.tar

Usage for debug://sup-local
929792 bytes used
4313088 bytes free
5242880 bytes total
```



- (注) ファイル名は、例の最後に示されています。個々のログファイルは、生成された日時によっても識別されます。

リリース 10.1(1) 以降、LC コアファイルには log-snapshot バンドルが含まれています。log-snapshot バンドル ファイル名は、tac\_snapshot\_bundle.tar.gz です。次に例を示します。

```
bash-4.2$ tar -tvf 1610003655_0x102_aclqos_log.17194.tar.gz
drwxrwxrwx root/root 0 2021-01-07 12:44 pss/
-rw-rw-rw- root/root 107 2021-01-07 12:44 pss/dev_shm_aclqos_runtime_info_lc.gz
-rw-rw-rw- root/root 107 2021-01-07 12:44 pss/dev_shm_aclqos_runtime_cfg_lc.gz
-rw-rw-rw- root/root 107 2021-01-07 12:44 pss/dev_shm_aclqos_debug.gz
```

```

-rw-rw-rw- root/root 129583 2021-01-07 12:44 pss/clqosdb_ver1_0_user.gz
-rw-rw-rw- root/root 20291 2021-01-07 12:44 pss/clqosdb_ver1_0_node.gz
-rw-rw-rw- root/root 444 2021-01-07 12:44 pss/clqosdb_ver1_0_ctrl.gz
drwxrwxrwx root/root 0 2021-01-07 12:44 proc/
-rw-rw-rw- root/root 15159 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_compress.17194.log.25162
-rw-rw-rw- root/root 9172392 2021-01-07 12:43 0x102_aclqos_core.17194.gz
-rw-rw-rw- root/root 43878 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_df_dmesg.17194.log.gz
-rw-rw-rw- root/root 93 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_log.17194
-rw-rw-rw- root/root 158 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_mcore.17194.log.gz
drwxrwxrwx root/root 0 2021-01-07 12:44 usd17194/
-rw-rw-rw- root/root 11374171 2021-01-07 12:44 tac_snapshot_bundle.tar.gz

```

## 外部ログ ファイルのストレージ


外部サーバ ソリューションは、ログを安全な方法でオフスイッチに保存する機能を提供します。



(注) 外部ストレージ機能を作成するため、Cisco Technical Assistance Center (TAC) に連絡して、外部サーバ ソリューションの展開をサポートを求めてください。

次に、外部ログ ファイルの保存機能を示します。

- オンデマンドで有効
- HTTPS ベースの転送
- ストレージ要件 :
  - 非モジュラ スイッチ : 300 MB
  - モジュラ スイッチ : 12 GB (1 日あたり、スイッチあたり)
- 通常、外部サーバには 10 台のスイッチのログが保存されます。ただし、外部サーバでサポートされるスイッチの数に厳密な制限はありません。

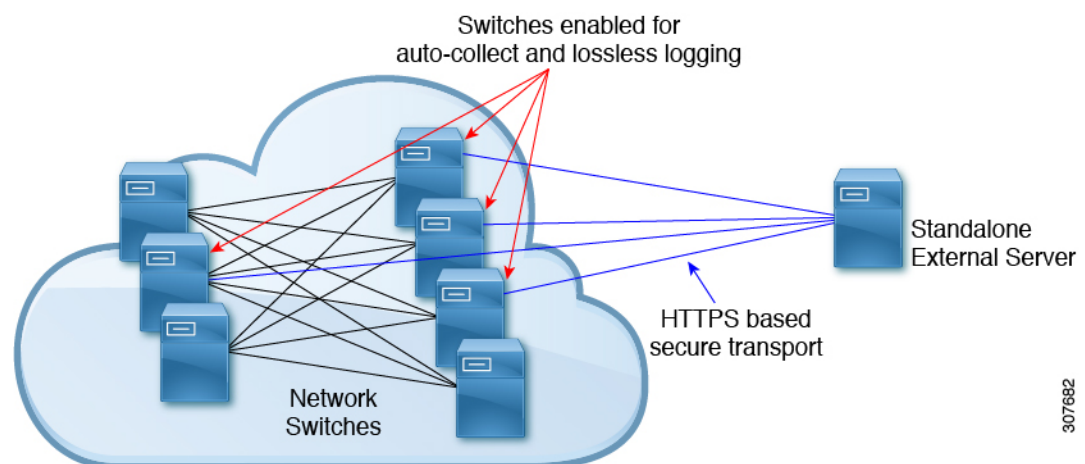

307682

外部サーバ ソリューションには、次の特性があります。

- コントローラレス環境
- セキュリティ証明書の手動管理
- サポートされている 3 つの使用例：
  - 選択したスイッチからのログの継続的な収集
  - TAC のサポートによる、シスコ サーバへのログの展開とアップロード。
  - 限定的なオンプレミス処理



(注) 外部サーバでのログ ファイルの設定と収集については、Cisco TAC にお問い合わせください。

## Embedded Event Manager の設定確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

| コマンド                                                                                                                                                                                        | 目的                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>show event manager environment</b> [ <i>variable-name</i>   <b>all</b> ]                                                                                                                 | イベント マネージャの環境変数に関する情報を表示します。         |
| <b>show event manager event-types</b> [ <i>event</i>   <b>all</b>   <i>module slot</i> ]                                                                                                    | イベント マネージャのイベント タイプに関する情報を表示します。     |
| <b>show event manager history events</b> [ <b>detail</b> ] [ <b>maximum</b> <i>num-events</i> ] [ <b>severity</b> { <b>catastrophic</b>   <b>minor</b>   <b>moderate</b>   <b>severe</b> }] | すべてのポリシーについて、イベント履歴を表示します。           |
| <b>show event manager policy-state</b> <i>policy-name</i>                                                                                                                                   | しきい値を含め、ポリシーの状態に関する情報を表示します。         |
| <b>show event manager script system</b> [ <i>policy-name</i>   <b>all</b> ]                                                                                                                 | スクリプト ポリシーに関する情報を表示します。              |
| <b>show event manager system-policy</b> [ <b>all</b> ]                                                                                                                                      | 定義済みシステム ポリシーに関する情報を表示します。           |
| <b>show running-config eem</b>                                                                                                                                                              | EEM の実行コンフィギュレーションに関する情報を表示します。      |
| <b>show startup-config eem</b>                                                                                                                                                              | EEM のスタートアップコンフィギュレーションに関する情報を表示します。 |

## Embedded Event Manager の設定例

次に、モジュール3の中断のないアップグレードの障害のしきい値だけを変更することによって、`__lcm_module_failure` システムポリシーを上書きする例を示します。また、`syslog` メッセージも送信します。その他のすべての場合、システムポリシー `__lcm_module_failure` の設定値が適用されます。

```
event manager applet example2 override __lcm_module_failure
event module-failure type hitless-upgrade-failure module 3 count 2
  action 1 syslog priority errors msg module 3 "upgrade is not a hitless upgrade!"
  action 2 policy-default
```

次に、`__ethpm_link_flap` システムポリシーを上書きし、インターフェイスをシャットダウンする例を示します。

```
event manager applet ethport override __ethpm_link_flap
  event policy-default count 2 time 1000
  action 1 cli conf t
  action 2 cli int et1/1
  action 3 cli no shut
```

次に、ユーザーがデバイスでコンフィギュレーションモードを開始すると、コマンドを実行できるが、SNMP 通知をトリガーする EEM ポリシーを作成する例を示します。

```
event manager applet TEST
  event cli match "conf t"
  action 1.0 snmp-trap strdata "Configuration change"
  action 2.0 event-default
```



(注) EEM ポリシーに **event-default** アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM ではコマンドを実行できません。

次に、EEM ポリシーの複数イベントを関連付け、イベントトリガーの組み合わせに基づいてポリシーを実行する例を示します。この例では、EEM ポリシーは、指定された `syslog` パターンのいずれかが 120 秒以内に発生したときにトリガーされます。

```
event manager applet eem-correlate
  event syslog tag one pattern "copy bootflash:.* running-config.*"
  event syslog tag two pattern "copy run start"
  event syslog tag three pattern "hello"
  tag one or two or three happens 1 in 120
  action 1.0 reload module 1
```

## その他の参考資料

### 関連資料

| 関連項目     | マニュアル タイトル                                 |
|----------|--------------------------------------------|
| EEM コマンド | 『Cisco Nexus 3600 NX-OS Command Reference』 |

## 標準

この機能では、新規の標準がサポートされることも、一部変更された標準がサポートされることもありません。また、既存の標準に対するサポートが変更されることもありません。





## 第 16 章

# オンボード障害ロギングの設定

この章は、次の項で構成されています。

- [OBFL の概要 \(235 ページ\)](#)
- [OBFL の前提条件 \(236 ページ\)](#)
- [OBFL の注意事項と制約事項 \(236 ページ\)](#)
- [OBFL のデフォルト設定 \(236 ページ\)](#)
- [OBFL の設定 \(237 ページ\)](#)
- [OBFL 設定の確認 \(239 ページ\)](#)
- [OBFL のコンフィギュレーション例 \(240 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(241 ページ\)](#)

## OBFL の概要

Cisco NX-OS には永続ストレージに障害データを記録する機能があるので、あとから記録されたデータを取得して表示し、分析できます。このオンボード障害ロギング (OBFL) 機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発性メモリに保管します。この情報は、障害モジュールの分析に役立ちます。

OBFL は次のタイプのデータを保存します。

- 最初の電源投入時刻
- モジュールのシャーシ スロット番号
- モジュールの初期温度
- ファームウェア、BIOS、FPGA、および ASIC のバージョン
- モジュールのシリアル番号
- クラッシュのスタック トレース
- CPU hog 情報
- メモリ リーク情報

- ソフトウェア エラー メッセージ
- ハードウェア 例外ログ
- 環境履歴
- OBFL 固有の履歴情報
- ASIC 割り込みおよびエラー統計の履歴
- ASIC レジスタ ダンプ

## OBFL の前提条件

network-admin ユーザ権限が必要です。

## OBFL の注意事項と制約事項

OBFL に関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- OBFL はデフォルトでイネーブルになっています。
- OBFL フラッシュがサポートする書き込みおよび消去の回数には制限があります。イネーブルにするログギング数が多いほど、この書き込みおよび消去回수에早く達してしまいます。
- **show system reset-reason module module num** コマンドでは、モジュール障害の場合にリセット理由が表示されません。モジュール **reset-reason** の永続的なストレージがないため、このコマンドはリブート後は有効ではありません。例外ログは永続ストレージで利用できるため、再起動後、**show logging onboard exception-log** コマンドを使用してリセット理由を表示できます。



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

## OBFL のデフォルト設定

次の表に、VACL パラメータのデフォルト設定を示します。

| パラメータ | デフォルト        |
|-------|--------------|
| OBFL  | すべての機能がイネーブル |



# OBFL の設定

Cisco NX-OS デバイス上で OBFL 機能を設定できます。

## 始める前に

グローバル コンフィギュレーション モードになっていることを確認します。

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **hw-module logging onboard**
3. **hw-module logging onboard counter-stats**
4. **hw-module logging onboard cpuhog**
5. **hw-module logging onboard environmental-history**
6. **hw-module logging onboard error-stats**
7. **hw-module logging onboard interrupt-stats**
8. **hw-module logging onboard module slot**
9. **hw-module logging onboard obfl-logs**
10. (任意) **show logging onboard**
11. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                   | 目的                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                                                                                  | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します |
| ステップ 2 | <b>hw-module logging onboard</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard Module: 7 Enabling ... was successful. Module: 10 Enabling ... was successful. Module: 12 Enabling ... was successful.</pre>     | すべての OBFL 機能をイネーブルにします。     |
| ステップ 3 | <b>hw-module logging onboard counter-stats</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard counter-stats Module: 7 Enabling counter-stats ... was successful. Module: 10 Enabling counter-stats ... was</pre> | OBFL カウンタ統計情報を有効にします。       |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目的                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        | <pre>successful. Module: 12 Enabling counter-stats ... was successful.</pre>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| ステップ 4 | <b>hw-module logging onboard cpuhog</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard cpuhog Module: 7 Enabling cpu-hog ... was successful. Module: 10 Enabling cpu-hog ... was successful. Module: 12 Enabling cpu-hog ... was successful.</pre>                                                                         | OBFL CPU hog イベントを有効にします。                 |
| ステップ 5 | <b>hw-module logging onboard environmental-history</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard environmental-history Module: 7 Enabling environmental-history ... was successful. Module: 10 Enabling environmental-history ... was successful. Module: 12 Enabling environmental-history ... was successful.</pre> | OBFL 環境履歴をイネーブルにします。                      |
| ステップ 6 | <b>hw-module logging onboard error-stats</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard error-stats Module: 7 Enabling error-stats ... was successful. Module: 10 Enabling error-stats ... was successful. Module: 12 Enabling error-stats ... was successful.</pre>                                                   | OBFL エラー統計をイネーブルにします。                     |
| ステップ 7 | <b>hw-module logging onboard interrupt-stats</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard interrupt-stats Module: 7 Enabling interrupt-stats ... was successful. Module: 10 Enabling interrupt-stats ... was successful. Module: 12 Enabling interrupt-stats ... was successful.</pre>                               | OBFL 割り込み統計をイネーブルにします。                    |
| ステップ 8 | <b>hw-module logging onboard module slot</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# hw-module logging onboard module 7 Module: 7 Enabling ... was successful.</pre>                                                                                                                                                                          | モジュールの OBFL 情報をイネーブルにします。                 |
| ステップ 9 | <b>hw-module logging onboard obfl-logs</b><br><br>例 :                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ブート動作時間、デバイス バージョン、および OBFL 履歴をイネーブルにします。 |

|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                     | 目的                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         | <pre>switch(config)# hw-module logging onboard obfl-logs Module: 7 Enabling obfl-log ... was successful. Module: 10 Enabling obfl-log ... was successful. Module: 12 Enabling obfl-log ... was successful.</pre> |                                           |
| ステップ 10 | (任意) <b>show logging onboard</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# show logging onboard</pre>                                                                                                                   | OBFL に関する情報を表示します。                        |
| ステップ 11 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>                                                                                       | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。 |

## OBFL 設定の確認

モジュールのフラッシュに保存されている OBFL 情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

| コマンド                                              | 目的                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>show logging onboard boot-uptime</b>           | ブートおよび動作時間の情報を表示します。           |
| <b>show logging onboard counter-stats</b>         | すべての ASIC カウンタについて、統計情報を表示します。 |
| <b>show logging onboard credit-loss</b>           | OBFL クレジット損失のログを表示します。         |
| <b>show logging onboard device-version</b>        | デバイス バージョン情報を表示します。            |
| <b>show logging onboard endtime</b>               | 指定した終了時刻までの OBFL ログを表示します。     |
| <b>show logging onboard environmental-history</b> | 環境履歴を表示します。                    |
| <b>show logging onboard error-stats</b>           | エラー統計情報を表示します。                 |
| <b>show logging onboard exception-log</b>         | 例外ログ情報を表示します。                  |
| <b>show logging onboard interrupt-stats</b>       | 割り込み統計情報を表示します。                |
| <b>show logging onboard module slot</b>           | 指定したモジュールの OBFL 情報を表示します。      |
| <b>show logging onboard obfl-history</b>          | 履歴情報を表示します。                    |
| <b>show logging onboard obfl-logs</b>             | ログ情報を表示します。                    |

| コマンド                                    | 目的                         |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>show logging onboard stack-trace</b> | カーネル スタック トレース情報を表示します。    |
| <b>show logging onboard starttime</b>   | 指定した開始時刻からの OBFL ログを表示します。 |
| <b>show logging onboard status</b>      | OBFL ステータス情報を表示します。        |

OBFL の設定ステータスを表示するには、**show logging onboard status** コマンドを使用します。

```
switch# show logging onboard status
-----
OBFL Status
-----
Switch OBFL Log: Enabled

Module: 4 OBFL Log: Enabled
cpu-hog Enabled
credit-loss Enabled
environmental-history Enabled
error-stats Enabled
exception-log Enabled
interrupt-stats Enabled
mem-leak Enabled
miscellaneous-error Enabled
obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history) Enabled
register-log Enabled
request-timeout Enabled
stack-trace Enabled
system-health Enabled
timeout-drops Enabled
stack-trace Enabled

Module: 22 OBFL Log: Enabled
cpu-hog Enabled
credit-loss Enabled
environmental-history Enabled
error-stats Enabled
exception-log Enabled
interrupt-stats Enabled
mem-leak Enabled
miscellaneous-error Enabled
obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history) Enabled
register-log Enabled
request-timeout Enabled
stack-trace Enabled
system-health Enabled
timeout-drops Enabled
stack-trace Enabled
```

上記の各 **show** コマンド オプションの OBFL 情報を消去するには、**clear logging onboard** コマンドを使用します。

## OBFL のコンフィギュレーション例

モジュール 2 で環境情報について OBFL を有効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# hw-module logging onboard module 2 environmental-history
```

## その他の参考資料

### 関連資料

| 関連項目             | マニュアル タイトル                            |
|------------------|---------------------------------------|
| コンフィギュレーション ファイル | <i>Cisco Nexus 3600 NX-OS 基礎構成ガイド</i> |





## 第 17 章

# SPAN の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [SPAN について, on page 243](#)
- [SPAN ソース, on page 244](#)
- [送信元ポートの特性, on page 244](#)
- [SPAN 宛先, on page 245](#)
- [宛先ポートの特性, on page 245](#)
- [SPAN の注意事項および制約事項, on page 245](#)
- [SPAN セッションの作成または削除, on page 247](#)
- [イーサネット宛先ポートの設定, on page 247](#)
- [送信元ポートの設定, on page 249](#)
- [SPAN トラフィックのレート制限の設定 \(250 ページ\)](#)
- [送信元ポート チャンネルまたは VLAN の設定, on page 251](#)
- [SPAN セッションの説明の設定, on page 252](#)
- [SPAN セッションのアクティブ化, on page 253](#)
- [SPAN セッションの一時停止, on page 253](#)
- [SPAN 情報の表示, on page 254](#)
- [SPAN のコンフィギュレーション例 \(255 ページ\)](#)

## SPAN について

スイッチドポートアナライザ (SPAN) 機能 (ポート ミラーリングまたはポート モニタリングとも呼ばれる) は、ネットワーク アナライザによる分析のためにネットワーク トラフィックを選択します。ネットワーク アナライザは、Cisco SwitchProbe、ファイバチャネル アナライザ、またはその他のリモート モニタリング (RMON) プローブです。

スイッチドポートアナライザ (SPAN) 機能 (ポート ミラーリングまたはポート モニタリングとも呼ばれる) は、ネットワーク アナライザによる分析のためにネットワーク トラフィックを選択します。ネットワーク アナライザは、Cisco SwitchProbe またはその他のリモート モニタリング (RMON) プローブです。

## SPAN ソース

SPAN 送信元とは、トラフィックをモニタリングできるインターフェイスを表します。Cisco Nexus デバイスは、SPAN 送信元として、ポートチャネル、および VLAN をサポートします。VLAN VSAN では、指定された VLAN でサポートされているすべてのインターフェイスが SPAN 送信元として含まれます。の送信元インターフェイスで、入力方向、出力方向、または両方向の SPAN トラフィックを選択できます：

- 入力送信元 (Rx)：この送信元ポートを介してデバイスに入るトラフィックは、SPAN 宛先ポートにコピーされます。
- 出力送信元 (Tx)：この送信元ポートを介してデバイスから出るトラフィックは、SPAN 宛先ポートにコピーされます。

## 送信元ポートの特性

送信元ポート（モニタリング対象ポートとも呼ばれる）は、ネットワークトラフィック分析のためにモニタリングするスイッチドインターフェイスです。スイッチは、任意の数の入力送信元ポート（スイッチで利用できる最大数のポート）と任意の数のソース VLAN をサポートします。

送信元ポートの特性は、次のとおりです。

- イーサネット、ポートチャネル、または VLAN ポートタイプにできます。
- VLAN の SPAN 送信元は、6 VLANS を超えることはできません。
- ACL フィルタが設定されていない場合、方向または SPAN 宛先のいずれかが異なっていれば、複数のセッションに対して同じ送信元を設定することができます。ただし、各 SPAN RX の送信元は、ACL フィルタを使用して、1 つの SPAN セッションにのみ設定する必要があります。
- 宛先ポートには設定できません。
- モニターする方向（入力、出力、または両方）を設定できます。VLAN 送信元の場合、モニタリング方向は入力のみであり、グループ内のすべての物理ポートに適用されます。VLAN SPAN セッションでは RX/TX オプションは使用できません。
- ACL を使用して入力トラフィックをフィルタし、ACL 基準に一致する情報のパケットのみがミラーリングされるようにすることができます。
- 同じ VLAN 内または異なる VLAN 内に存在できます。



# SPAN 宛先

SPAN 宛先とは、送信元ポートをモニタリングするインターフェイスを表します。Cisco Nexus 3600 プラットフォームスイッチは、SPAN 宛先としてイーサネットインターフェイスをサポートします。

## 宛先ポートの特性

各ローカル SPAN セッションには、送信元ポートまたは VLAN からトラフィックのコピーを受信する宛先ポート（モニタリングポートとも呼ばれる）が必要です。宛先ポートの特性は、次のとおりです。

- すべての物理ポートが可能です。送信元イーサネット、FCoE、およびファイバ チャネルポートは宛先ポートにできません。
- すべての物理ポートが可能です。送信元イーサネットおよび FCoE ポートは、宛先ポートにできません。
- 送信元ポートにはなれません。
- ポート チャネルにはできません。
- SPAN セッションがアクティブなときは、スパンニングツリーに参加しません。
- 任意の SPAN セッションの送信元 VLAN に属する場合、送信元リストから除外され、モニタリングされません。
- すべてのモニタリング対象送信元ポートの送受信トラフィックのコピーを受信します。
- 同じ宛先インターフェイスを、複数の SPAN セッションに使用することはできません。ただし、インターフェイスは SPAN および ERSPAN セッションの宛先として機能できます。

## SPAN の注意事項および制約事項

**Note**

スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 3600 NX-OS 確認済み拡張ガイド』を参照してください。

SPAN には、次の注意事項と制限事項があります。

- 同じ送信元（イーサネットまたはポートチャネル）は、複数のセッションの一部にすることができます。宛先が異なる2つのモニターセッションを設定することはできますが、同じ送信元 VLAN はサポートされていません。
- 複数の ACL フィルタは、同じ送信元でサポートされます。

- Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ インターフェイスのアクセス ポートの出力 SPAN コピーには、常に dot1q ヘッダーがあります。
- 同じ送信元インターフェイスで 2 つの SPAN または ERSPAN セッションを 1 つのフィルタだけで設定することはできません。同じ送信元が複数の SPAN または ERSPAN セッションで使用されている場合は、すべてのセッションに異なるフィルタを設定するか、セッションにフィルタを設定しないでください。
- ACL フィルタリングは、Rx SPAN に対してのみサポートされます。Tx SPAN は、送信元インターフェイスで出力されるすべてのトラフィックをミラーリングします。
- TCAM カービングは、Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチの SPAN/ERSPAN には必要ありません。
- ACL フィルタリングは、TCAM (Ternary Content Addressable Memory) 幅の制限により、IPv6 および MAC ACL ではサポートされていません。
- SPAN TCAM サイズは、ASIC に応じて 128 または 256 です。1 つのエントリがデフォルトでインストールされ、4 つは ERSPAN 用に予約されます。
- 同じ送信元が複数の SPAN セッションで設定されていて、各セッションに ACL フィルタが設定されている場合、送信元インターフェイスは、最初のアクティブ SPAN セッションに対してのみプログラムされます。その他のセッションの ACE にプログラムされているハードウェア エントリは、この送信元インターフェイスには含まれません。
- 許可と拒否の両方のアクセス コントロール エントリ (ACE) は、同様に処理されます。ACE と一致するパケットは、ACL の許可エントリまたは拒否エントリを含んでいるかどうかに関係なく、ミラーリングされます。



**Note** 拒否 ACE により、パケットがドロップされることはありません。SPAN セッションに設定されている ACL によってのみ、パケットをミラーリングするかどうかが決まります。

- パフォーマンス向上のため、SPAN には RX タイプの送信元トラフィックのみを使用することをお勧めします。RX トラフィックがカットスルーであるのに対し、TX はストア アンド フォワードであるためです。したがって、両方向 (RX および TX) をモニターする場合、パフォーマンスは RX のみをモニターするときほど良好になりません。両方向のトラフィックをモニターする必要がある場合は、より多くの物理ポートで RX をモニターすると、トラフィックの両側をキャプチャすることができます。
- Cisco NX-OS リリース 10.2 (3) F 以降、ACL フィルタは次のプラットフォーム スイッチでサポートされています。
  - N3K-C36180YC-R
  - N3K-C3636C-R

# SPAN セッションの作成または削除

**monitor session** コマンドを使用してセッション番号を割り当てることによって、SPAN セッションを作成できます。セッションがすでに存在する場合、既存のセッションにさらに設定情報が追加されます。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **monitor session session-number**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                     | Purpose                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                     | グローバル構成モードを開始します。                                        |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>monitor session session-number</b> | モニター コンフィギュレーション モードを開始します。既存のセッション設定に新しいセッション設定が追加されます。 |

### Example

次に、SPAN モニター セッションを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # monitor session 2
switch(config) #
```

# イーサネット宛先ポートの設定

SPAN 宛先ポートとしてイーサネット インターフェイスを設定できます。



**Note** SPAN 宛先ポートは、スイッチ上の物理ポートにのみ設定できます。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface ethernet slot/port**
3. switch(config-if)# **switchport monitor**
4. switch(config-if)# **exit**

5. switch(config)# **monitor session** session-number
6. switch(config-monitor)# **destination interface ethernet** slot/port

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                       | Purpose                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                       | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                            |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface ethernet</b> slot/port                     | 指定されたスロットとポートでイーサネット インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。<br><br><b>Note</b><br>仮想イーサネット ポート上で <b>switchport monitor</b> コマンドを有効にするには、 <b>interface vethernet slot/port</b> コマンドを使用できます。 |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>switchport monitor</b>                            | 指定されたイーサネット インターフェイスのモニター モードを開始します。ポートが SPAN 宛先として設定されている場合、プライオリティフロー制御はディセーブルです。                                                                                                          |
| ステップ 4 | switch(config-if)# <b>exit</b>                                          | グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。                                                                                                                                                                  |
| ステップ 5 | switch(config)# <b>monitor session</b> session-number                   | 指定した SPAN セッションのモニター コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                  |
| ステップ 6 | switch(config-monitor)# <b>destination interface ethernet</b> slot/port | イーサネット SPAN 宛先ポートを設定します。<br><br><b>Note</b><br>モニター コンフィギュレーションで宛先インターフェイスとして仮想イーサネット ポートを有効にするには、 <b>destination interface vethernet slot/port</b> コマンドを使用できます。                             |

### Example

次に、イーサネット SPAN 宛先ポート（HIF）を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet100/1/24
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor session 1
switch(config-monitor)# destination interface ethernet100/1/24
switch(config-monitor)#
```

次に、仮想イーサネット（VETH）SPAN 宛先ポートを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface vethernet10
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# destination interface vethernet10
switch(config-monitor)#
```

## 送信元ポートの設定

送信元ポートは、イーサネット ポートのみに設定できます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **monitor session session-number**
3. switch(config-monitor) # **source interface type slot/port [rx | tx | both]**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                | Purpose                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                            |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>monitor session session-number</b>                           | 指定したモニタリング セッションのモニター コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                 |
| ステップ 3 | switch(config-monitor) # <b>source interface type slot/port [rx   tx   both]</b> | イーサネット SPAN の送信元ポートを追加し、パケットを複製するトラフィック方向を指定します。イーサネット、ファイバチャネル、または仮想ファイバチャネルのポート範囲を入力できます。複製するトラフィック方向を、入力（Rx）、出力（Tx）、または両方向（both）として指定できます。デフォルトは both です。 |

### Example

次に、イーサネット SPAN 送信元ポートを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/16
switch(config-monitor)#
```

次に、ファイバチャネル SPAN 送信元ポートを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source interface fc 2/1
switch(config-monitor)#
```

## SPAN トラフィックのレート制限の設定

モニターセッション全体で SPAN トラフィックのレート制限を 1Gbps に設定することで、モニターされた実稼働トラフィックへの影響を回避できます。

- 1 Gbps を超えるトラフィックを 1 Gb の SPAN 宛先インターフェイスに分散させる場合、SPAN 送信元トラフィックはドロップされません。
- 6 Gbps を超える（ただし 10 Gbps 未満）のトラフィックを 10 Gb の SPAN 宛先インターフェイスに分散させる場合、SPAN トラフィックは、宛先またはスニファで 10 Gbps が可能な場合でも、1 Gbps に制限されます。
- SPAN は 8 ポート（1 ASIC）ごとに 5 Gbps にレート制限されます。
- RX-SPAN は、ポートの RX トラフィックが 5 Gbps を超える場合は、ポートごとに 0.71 Gbps にレート制限されます。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **interface ethernet slot/port**
3. switch(config-if)# **switchport monitor rate-limit 1G**
4. switch(config-if)# **exit**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                               | 目的                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                          | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>interface ethernet slot/port</b>        | スロット値およびポート値による選択で指定されたイーサネットインターフェイスで、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。<br><br>(注)<br>これが QSFP+ GEM の場合、 <i>slot/port</i> 構文は <i>slot/QSFP-module/port</i> になります。 |
| ステップ 3 | switch(config-if)# <b>switchport monitor rate-limit 1G</b> | レート制限が 1 Gbps であることを指定します。<br><br>(注)                                                                                                                            |

|        | コマンドまたはアクション                   | 目的                                                             |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                | このコマンドは、Cisco Nexus N3K-C36180YC-R プラットフォーム スイッチではサポートされていません。 |
| ステップ 4 | switch(config-if)# <b>exit</b> | グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。                                    |

### 例

次に、イーサネット インターフェイス 1/2 の帯域幅を 1 Gbps に制限する例を示します。

```
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# switchport monitor rate-limit 1G
switch(config-if)#
```

## 送信元ポート チャンネルまたは VLAN の設定

SPAN セッションに送信元チャンネルを設定できます。これらのポートは、ポートチャンネル、および VLAN に設定できます。モニタリング方向は入力、出力、またはその両方に設定でき、グループ内のすべての物理ポートに適用されます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **monitor session** session-number
3. switch(config-monitor) # **source** {interface {port-channel} channel-number [rx | tx | both] | vlan vlan-range}

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                                                   | Purpose                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                   | グローバル構成モードを開始します。                                      |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>monitor session</b> session-number                                                              | 指定した SPAN セッションのモニター コンフィギュレーション モードを開始します。            |
| ステップ 3 | switch(config-monitor) # <b>source</b> {interface {port-channel} channel-number [rx   tx   both]   vlan vlan-range} | ポートチャンネルまたは VLAN 送信元を設定します。VLAN 送信元の場合、モニタリング方向は暗黙的です。 |

### Example

次に、ポート チャネル SPAN 送信元を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source interface port-channel 1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 3 tx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 5 both
switch(config-monitor)#
```

次に、VLAN SPAN 送信元を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor session 2
switch(config-monitor)# source vlan 1
switch(config-monitor)#
```

## SPAN セッションの説明の設定

参照しやすいように、SPAN セッションにわかりやすい名前を付けることができます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **monitor session session-number**
3. switch(config-monitor) # **description description**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                       | Purpose                                     |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                       | グローバル構成モードを開始します。                           |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>monitor session session-number</b>  | 指定した SPAN セッションのモニター コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | switch(config-monitor) # <b>description description</b> | SPAN セッションのわかりやすい名前を作成します。                  |

### Example

次に、SPAN セッションの説明を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # monitor session 2
switch(config-monitor) # description monitoring ports eth2/2-eth2/4
switch(config-monitor) #
```



# SPAN セッションのアクティブ化

デフォルトでは、セッションステータスは **shut** のままになります。送信元から宛先へパケットをコピーするセッションを開くことができます。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **no monitor session {all | session-number} shut**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                                                      | Purpose                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                      | グローバル構成モードを開始します。                   |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>no monitor session {all   session-number} shut</b> | 指定された SPAN セッションまたはすべてのセッションを開始します。 |

### Example

次に、SPAN セッションをアクティブにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # no monitor session 3 shut
```

# SPAN セッションの一時停止

デフォルトでは、セッション状態は **shut** です。

## SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **monitor session {all | session-number} shut**

## DETAILED STEPS

### Procedure

|        | Command or Action                 | Purpose           |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。 |

|        | Command or Action                                                             | Purpose                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ステップ 2 | switch(config) # <b>monitor session</b> {all   session-number}<br><b>shut</b> | 指定された SPAN セッションまたはすべてのセッションを一時停止します。 |

### Example

次に、SPAN セッションを一時停止する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # monitor session 3 shut
switch(config) #
```

## SPAN 情報の表示

### SUMMARY STEPS

1. switch# **show monitor** [session {all | session-number | range session-range} [brief]]

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                                          | Purpose        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ステップ 1 | switch# <b>show monitor</b> [session {all   session-number   range session-range} [brief]] | SPAN 設定を表示します。 |

### Example

次に、SPAN セッションの情報を表示する例を示します。

```
switch# show monitor
SESSION  STATE      REASON                DESCRIPTION
-----  -
2        up          The session is up
3        down       Session suspended
4        down       No hardware resource
```

次に、SPAN セッションの詳細を表示する例を示します。

```
switch# show monitor session 2
session 2
-----
type           : local
state          : up
source intf    :

source VLANs   :
  rx           : 100
  tx           :
```

```
both      :  
destination ports : Eth3/1
```

# SPAN のコンフィギュレーション例

## SPAN セッションのコンフィギュレーション例

SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

### 手順の概要

1. アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。
2. SPAN セッションを設定します。

### 手順の詳細

#### 手順

**ステップ 1** アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal  
switch(config)# interface ethernet 2/5  
switch(config-if)# switchport  
switch(config-if)# switchport monitor  
switch(config-if)# no shut  
switch(config-if)# exit  
switch(config)#
```

**ステップ 2** SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3  
switch(config)# monitor session 3  
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx  
switch(config-monitor)# source interface port-channel 2  
switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both  
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx  
switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3  
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5  
switch(config-monitor)# no shut  
switch(config-monitor)# exit  
switch(config)# show monitor session 3  
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## 単一方向 SPAN セッションの設定例

単一方向 SPAN セッションを設定するには、次の手順を実行します。

### 手順の概要

1. アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。
2. SPAN セッションを設定します。

### 手順の詳細

#### 手順

---

**ステップ 1** アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

**ステップ 2** SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

---

## SPAN ACL の設定例

次に、SPAN ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
```

```

switch(config)# vlan access-map span_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1
switch(config-erspan-src)# filter access-group span_filter

```

## UDF ベース SPAN の設定例

次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IP パケットの内部 TCP フラグで照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + 外部 IP (20) + 内部 IP (20) + 内部 TCP (20、ただし、13 番目のバイトの TCP フラグ)
- パケットの先頭からのオフセット :  $14 + 20 + 20 + 13 = 67$
- UDF の照合値 : 0x20
- UDF マスク : 0xFF

```

udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_tcpflags
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
 permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff
monitor session 1
 source interface Ethernet 1/1
 filter access-group acl-udf

```

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4 ヘッダーの先頭から 6 バイト目のパケット署名 (DEADBEEF) と通常の IP パケットを照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + IP (20) + TCP (20) + ペイロード : 112233445566DEADBEEF7788
- レイヤ 4 ヘッダーの先頭からのオフセット :  $20 + 6 = 26$
- UDF の照合値 : 0xDEADBEEF (2 バイトのチャンクおよび 2 つの UDF に分割)
- UDF マスク : 0xFFFFFFFF

```

udf udf_pktsig_msb header outer 14 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer 14 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_pktsig_msb udf_pktsig_lsb

```

```
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf-pktsig
    permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF
monitor session 1
    source interface Ethernet 1/1
    filter access-group acl-udf-pktsig
```



## 第 18 章

# ERSPAN の設定

この章は、次の内容で構成されています。

- [ERSPAN について \(259 ページ\)](#)
- [ERSPAN の前提条件 \(260 ページ\)](#)
- [ERSPAN の注意事項および制約事項 \(260 ページ\)](#)
- [ERSPAN のデフォルト設定 \(264 ページ\)](#)
- [ERSPAN の設定 \(264 ページ\)](#)
- [ERSPAN の設定例 \(279 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(281 ページ\)](#)

## ERSPAN について

ERSPAN は、ERSPAN 送信元セッション、ルーティング可能な ERSPAN Generic Routing Encapsulation (GRE) カプセル化トラフィック、および ERSPAN 宛先セッションで構成されています。異なるスイッチで ERSPAN 送信元セッションおよび宛先セッションを個別に設定することができます。ACL を使用し、入力トラフィックをフィルタ処理するように ERSPAN 送信元セッションを設定することもできます。

## ERSPAN 送信元

トラフィックをモニタできるモニタ元インターフェイスのことを ERSPAN 送信元と呼びます。送信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックをコピーするかどうかを指定します。ERSPAN 送信元には次のものが含まれます。

- イーサネット ポート、ポート チャネル、およびサブインターフェイス。
- VLAN : VLAN が ERSPAN 送信元として指定されている場合、VLAN でサポートされているすべてのインターフェイスが ERSPAN 送信元となります。

ERSPAN 送信元ポートには、次の特性があります。

- 送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。

- ERSPANは送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケットをモニターしません。
- ACL を使用して送信元ポートで入力トラフィックをフィルタし、ACL 基準に一致する情報のパケットのみがミラーリングされるようにすることができます。

## マルチ ERSPAN セッション

最大18個のERSPANセッションを定義できますが、同時に作動できるのは最大4個のERSPANまたはSPANセッションのみです。受信ソースと送信ソースの両方が同じセッションに設定されている場合、同時に作動できるのは2つのERSPANまたはSPANセッションのみです。未使用のERSPANセッションはシャットダウンもできます。

ERSPANセッションのシャットダウンについては、[ERSPANセッションのシャットダウンまたはアクティブ化 \(276 ページ\)](#) を参照してください。

## 高可用性

SPAN機能はステートレスおよびステートフルリスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。

## ERSPAN の前提条件

ERSPAN の前提条件は、次のとおりです。

特定のERSPAN構成をサポートするには、まず各デバイス上でポートのイーサネットインターフェイスを構成する必要があります。詳細については、お使いのプラットフォームのインターフェイス コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

## ERSPAN の注意事項および制約事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 3600 NX-OS 確認済み拡張ガイド』を参照してください。

ERSPAN 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

- 同じ送信元は、複数のセッションの一部にすることができます。
- 複数の ACL フィルタは、同じ送信元でサポートされます。
- ERSPAN は次をサポートしています。
  - 4 ～ 6 個のトンネル



- トンネルなしパケット
- IPinIP トンネル
- IPv4 トンネル (制限あり)
- ERSPAN 送信元セッションタイプ (パケットは、汎用ルーティングカプセル化 (GRE) トンネルパケットとしてカプセル化され、IP ネットワークで送信されます。ただし、他のシスコデバイスとは異なり、ERSPAN ヘッダーはパケットに追加されません。)
- ERSPAN パケットは、カプセル化されたミラー パケットがレイヤ 2 MTU のチェックに失敗した場合、ドロップされます。
- 出力カプセルでは 112 バイトの制限があります。この制限を超えるパケットはドロップされます。このシナリオは、トンネルとミラーリングが混在する場合に発生することがあります。
- ERSPAN セッションは複数のローカル セッションで共有されます。最大 18 セッションが設定できます。ただし、同時に動作できるのは最大 4 セッションのみです。受信ソースと送信ソースの両方が同じセッションで設定されている場合、2 セッションのみが動作できます。
- ERSPAN および ERSPAN ACL は、スーパーバイザが生成したパケットではサポートされません。
- ERSPAN および ERSPAN (ACL フィルタリングあり) は、スーパーバイザが生成したパケットではサポートされません。
- ACL フィルタリングは、Rx ERSPAN に対してのみサポートされます。Tx ERSPAN は、送信元インターフェイスで出力されるすべてのトラフィックをミラーリングします。
- ACL フィルタリングは、TCAM 幅の制限があるため、IPv6 および MAC ACL ではサポートされません。
- 同じ送信元が複数の ERSPAN セッションで構成されていて、各セッションに ACL フィルタが構成されている場合、送信元インターフェイスは、最初のアクティブ ERSPAN セッションに対してのみプログラムされます。その他のセッションに属する ACE には、この送信元インターフェイスはプログラムされません。
- 同じ送信元を使用するように ERSPAN セッションおよびローカル SPAN セッション (filter access-group および allow-sharing オプションを使用) を設定する場合は、設定を保存してスイッチをリロードすると、ローカル SPAN セッションがダウンします。
- モニターセッションの filter access-group を使用する VLAN アクセスマップ設定では、ドロップアクションはサポートされていません。モニターセッションでドロップアクションのある VLAN アクセスマップに filter access-group が設定されている場合、モニターセッションはエラー状態になります。
- 許可 ACE と拒否 ACE は、どちらも同様に処理されます。ACE と一致するパケットは、ACL の許可エントリまたは拒否エントリを含んでいるかどうかに関係なく、ミラーリングされます。

- ERSPAN は、管理ポートではサポートされません。
- 宛先ポートは、一度に 1 つの ERSPAN セッションだけで設定できます。
- ポートを送信元ポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。
- 1 つの ERSPAN セッションに、次の送信元を組み合わせ使用できます。
  - イーサネット ポートまたはポート チャネル（サブ インターフェイスを除く）。
  - ポート チャネル サブインターフェイスに割り当てることのできる VLAN またはポート チャネル。
  - コントロール プレーン CPU へのポート チャネル。



(注) ERSPAN は送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケットをモニターしません。

- 宛先ポートはスパニングツリーインスタンスまたはレイヤ 3 プロトコルに参加しません。
- ERSPAN セッションに、送信方向または送受信方向でモニターされている送信元ポートが含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信されなくても、これらのポートを受け取るパケットが ERSPAN の宛先ポートに複製される可能性があります。送信元 ポート上でのこの動作の例を、次に示します。
  - フラッドイングから発生するトラフィック
  - ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック
- 入力と出力の両方が設定されている VLAN ERSPAN セッションでは、パケットが同じ VLAN 上でスイッチングされる場合に、宛先ポートから 2 つのパケット（入力側から 1 つ、出力側から 1 つ）が転送されます。
- VLAN ERSPAN がモニタするのは、VLAN のレイヤ 2 ポートを入出力するトラフィックだけです。
- Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチが ERSPAN 宛先の場合、GRE ヘッダーは、終端ポイントからミラーパケットが送信される前には削除されません。パケットは、GRE パケットである GRE ヘッダー、および GRE ペイロードである元のパケットとともに送信されます。
- ERSPAN 送信元セッションの出力インターフェイスは、**show monitor session** `<session-number>` CLI コマンドの出力に表示されるようになりました。出力インターフェイスには、物理ポートまたは `port-channel` を指定できます。ECMP の場合、ECMP メンバー内の 1 つのインターフェイスが出力に表示されます。この特定のインターフェイスがトラフィックの出力に使用されます。
- TCAM カービングは、Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチの SPAN/ERSPAN には必要ありません。

- SPAN/ERSPAN ACL 統計情報は、**show monitor filter-list** コマンドを使用して表示できます。このコマンドの出力には、SPAN TCAM の統計情報とともにすべてのエントリが表示されます。ACL 名は表示されず、エントリのみ出力に表示されます。統計情報は、**clear monitor filter-list statistics** コマンドを使用してクリアできます。出力は、**show ip access-list** コマンドの出力と同様です。Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチは、ACL レベルごとの統計情報をサポートしていません。この機能強化は、ローカル SPAN および ERSpan の両方でサポートされています。
- CPU とやりとりされるトラフィックはスパニングされます。その他のインターフェイス SPAN に似ています。この機能強化は、ローカル SPAN でのみサポートされています。ACL 送信元ではサポートされていません。Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチは、CPU から送信される (RCPU.dest\_port != 0) ヘッダー付きのパケットはスパニングしません。
- SPAN 転送ドロップ トラフィックの場合、フォワーディング プレーンにおけるさまざまな原因でドロップされるパケットのみ SPAN されます。この機能強化は、ERSpan 送信元セッションでのみサポートされています。SPAN ACL、送信元 VLAN、および送信元インターフェイスとともにサポートされません。SPAN のドロップ トラフィックには、3 つの ACL エントリがインストールされます。ドロップ エントリに優先度を設定して、その他のモニターセッションの SPAN ACL エントリや VLAN SPAN エントリよりも高いまたは低い優先度にすることができます。デフォルトでは、ドロップ エントリの優先度の方が高くなります。
- SPAN UDF (ユーザー定義フィールド) ベースの ACL サポート
  - パケットの最初の 128 バイトのパケット ヘッダーまたはペイロード (一定の長さ制限あり) を照合できます。
  - 照合のために、特定のオフセットと長さを指定して UDF を定義できます。
  - 1 バイトまたは 2 バイトの長さのみ照合できます。
  - 最大 8 個の UDF がサポートされます。
  - 追加の UDF 一致基準が ACL に追加されます。
  - UDF 一致基準は、SPAN ACL に対してのみ設定できます。この機能強化は、その他の ACL 機能 (RACL、PACL、および VACL) ではサポートされていません。
  - ACE ごとに最大 8 個の UDF 一致基準を指定できます。
  - UDF および HTTP リダイレクト構成を、同じ ACL に共存させることはできません。
  - UDF 名は、SPAN TCAM に適合している必要があります。
  - UDF は、SPAN TCAM によって認定されている場合のみ有効です。
  - UDF 定義の設定および SPAN TCAM での UDF 名の認定では、**copy r s** コマンドを使用して、リロードする必要があります。
  - UDF の照合は、ローカル SPAN と ERSpan 送信元セッションの両方でサポートされています。

- UDF 名の長さは最大 16 文字です。
- UDF のオフセットは 0（ゼロ）から始まります。オフセットが奇数で指定されている場合、ソフトウェアの 1 つの UDF 定義に対して、ハードウェアで 2 つの UDF が使用されます。ハードウェアで使用している UDF の数が 8 を超えると、その設定は拒否されます。
- UDF の照合では、SPAN TCAM リージョンが倍幅になる必要があります。そのため、その他の TCAM リージョンのサイズを減らして、SPAN の領域を確保する必要があります。
- SPAN UDF は、タップ アグリゲーション モードではサポートされていません。
- erspan-src セッションに sup-eth 送信元インターフェイスが設定されている場合、acl-span を送信元としてそのセッションに追加することはできません（その逆も同様）。
- ERSPAN サポートでの IPv6 ユーザー定義フィールド（UDF）
- ERSPAN 送信元および ERSPAN 宛先セッションでは、専用のループバック インターフェイスを使用する必要があります。そのようなループバック インターフェイスには、どのようなコントロール プレーン プロトコルも使用しません。

## ERSPAN のデフォルト設定

次の表に、ERSPAN パラメータのデフォルト設定を示します。

表 26: デフォルトの **ERSPAN** パラメータ

| パラメータ        | デフォルト             |
|--------------|-------------------|
| ERSPAN セッション | シャット ステートで作成されます。 |

## ERSPAN の設定

### ERSPAN 送信元セッションの設定

ERSPAN セッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。デフォルトでは、ERSPAN セッションはシャット ステートで作成されます。

送信元には、イーサネット ポート、ポート チャネル、および VLAN を指定できます。単一の ERSPAN セッションには、イーサネット ポートまたは VLAN を組み合わせた送信元を使用できます。



- (注) ERSPAN は送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケットをモニタしません。

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **monitor erspan origin ip-address ip-address global**
3. **no monitor session {session-number | all}**
4. **monitor session {session-number | all} type erspan-source**
5. **description description**
6. **filter access-group acl-name**
7. **source {interface type [rx | tx | both] | vlan {number | range} [rx]}**
8. (任意) ステップ 6 を繰り返して、すべての ERSPAN 送信元を設定します。
9. (任意) **filter access-group acl-filter**
10. **destination ip ip-address**
11. (任意) **ip ttl ttl-number**
12. (任意) **ip dscp dscp-number**
13. **no shut**
14. (任意) **show monitor session {all | session-number | range session-range}**
15. (任意) **show running-config monitor**
16. (任意) **show startup-config monitor**
17. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                    | 目的                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# config t switch(config)#</pre>                                                                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                  |
| ステップ 2 | <b>monitor erspan origin ip-address ip-address global</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# monitor erspan origin ip-address 10.0.0.1 global</pre> | ERSPAN のグローバルな送信元 IP アドレスを設定します。                                              |
| ステップ 3 | <b>no monitor session {session-number   all}</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# no monitor session 3</pre>                                      | 指定した ERSPAN セッションの設定を消去します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目的                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 4 | <b>monitor session {session-number   all} type erspan-source</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config)# monitor session 3 type erspan-source switch(config-erspan-src)#</pre>                                                                                                                                                                                                                                                 | ERSPAN 送信元セッションを設定します。                                                                                                                           |
| ステップ 5 | <b>description description</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# description erspan_src_session_3</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義されません。説明には最大 32 の英数字を使用できます。                                                                                         |
| ステップ 6 | <b>filter access-group acl-name</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# filter access-group acl1</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACL リストに基づいて、送信元ポートで入力トラフィックをフィルタリングします。アクセスリストに一致するパケットのみがスパニングされます。 <b>acl-name</b> には、IP アクセス リストを指定できますが、アクセス マップは指定できません。                   |
| ステップ 7 | <b>source {interface type [rx   tx   both]   vlan {number   range} [rx]}</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx</pre> 例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# source interface port-channel 2</pre> 例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# source interface sup-eth 0 both</pre> 例 :<br><pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3</pre> |                                                                                                                                                  |
| ステップ 8 | (任意) ステップ 6 を繰り返して、すべての ERSPAN 送信元を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                |
| ステップ 9 | (任意) <b>filter access-group acl-filter</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# filter access-group ACL1</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACL を ERSPAN セッションにアソシエートします。<br><br>(注)<br>標準の ACL 構成プロセスを使用して ACL を作成できます。詳細については、プラットフォームの Cisco Nexus NX-OS セキュリティ コンフィギュレーション ガイドを参照してください。 |

|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                                         | 目的                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 10 | <b>destination ip ip-address</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1</pre>                                             | ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスを設定します。ERSPAN 送信元セッションごとに 1 つの宛先 IP アドレスのみがサポートされます。                             |
| ステップ 11 | (任意) <b>ip ttl ttl-number</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# ip ttl 25</pre>                                                              | ERSPAN トラフィックの IP 存続可能時間 (TTL) 値を設定します。範囲は 1 ~ 255 です。                                                  |
| ステップ 12 | (任意) <b>ip dscp dscp-number</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# ip dscp 42</pre>                                                           | ERSPAN トラフィックのパケットの DiffServ コードポイント (DSCP) 値を設定します。範囲は 0 ~ 63 です。                                      |
| ステップ 13 | <b>no shut</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# no shut</pre>                                                                               | ERSPAN 送信元セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。<br><br>(注)<br>同時に実行できる ERSPAN 送信元セッションは 2 つだけです。 |
| ステップ 14 | (任意) <b>show monitor session {all   session-number   range session-range}</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# show monitor session 3</pre> | ERSPAN セッション設定を表示します。                                                                                   |
| ステップ 15 | (任意) <b>show running-config monitor</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# show running-config monitor</pre>                                  | ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。                                                                            |
| ステップ 16 | (任意) <b>show startup-config monitor</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# show startup-config monitor</pre>                                  | ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。                                                                      |
| ステップ 17 | (任意) <b>copy running-config startup-config</b><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# copy running-config startup-config</pre>                    | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。                                                              |

## ERSPAN 送信元セッションの SPAN 転送ドロップ トラフィックの設定

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **monitor session** {*session-number* | **all**} **type erspan-source**
3. **vrf** *vrf-name*
4. **destination ip** *ip-address*
5. **source forward-drops rx** [*priority-low*]
6. **no shut**
7. (任意) **show monitor session** {**all** | *session-number* | **range session-range**}

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                               | 目的                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例：<br>switch# config t<br>switch(config)#                                                                                                                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                   |
| ステップ 2 | <b>monitor session</b> { <i>session-number</i>   <b>all</b> } <b>type erspan-source</b><br><br>例：<br>switch(config)# monitor session 1 type<br>erspan-source<br>switch(config-erspan-src)# | ERSPAN 送信元セッションを設定します。                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 3 | <b>vrf</b> <i>vrf-name</i><br><br>例：<br>switch(config-erspan-src)# vrf default                                                                                                             | ERSPAN 送信元セッションがトラフィックの転送に使用する VRF を設定します。                                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 4 | <b>destination ip</b> <i>ip-address</i><br><br>例：<br>switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1                                                                                    | ERSPAN セッションの宛先 IP アドレスを設定します。ERSPAN 送信元セッションごとに 1 つの宛先 IP アドレスのみがサポートされます。                                                                                                                                                                    |
| ステップ 5 | <b>source forward-drops rx</b> [ <i>priority-low</i> ]<br><br>例：<br>switch(config-erspan-src)# source forward-drops<br>rx [ <i>priority-low</i> ]                                          | ERSPAN 送信元セッションの SPAN 転送ドロップ トラフィックを設定します。低い優先度に設定されている場合、この SPAN ACE の一致ドロップ条件は、ACL SPAN または VLAN ACL SPAN インターフェイスによって設定されているその他の SPAN ACE よりも優先度が低くなります。 <b>priority-low</b> キーワードを指定しない場合、これらのドロップ ACE は、標準 インターフェイスや VLAN SPAN ACL よりも優先度 |



|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                             | 目的                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                          | が高くなります。優先度は、パケットの一致ドロップ ACE およびインターフェイス/VLAN SPAN ACL が設定されている場合のみ問題になります。                             |
| ステップ 6 | <b>no shut</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# no shut</pre>                                                                               | ERSPAN 送信元セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。<br><br>(注)<br>同時に実行できる ERSPAN 送信元セッションは 2 つだけです。 |
| ステップ 7 | (任意) <b>show monitor session {all   session-number   range session-range}</b><br><br>例 :<br><pre>switch(config-erspan-src)# show monitor session 3</pre> | ERSPAN セッション設定を表示します。                                                                                   |

#### 例

```
switch# config t
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 40.1.1.1
switch(config-erspan-src)# source forward-drops rx
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1

switch# config t
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 40.1.1.1
switch(config-erspan-src)# source forward-drops rx priority-low
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1
```

## ERSPAN ACL の設定

デバイスに IPv4 ERSPAN ACL を作成して、ルールを追加できます。

#### 始める前に

DSCP 値または GRE プロトコルを変更するには、新しい宛先モニタ セッションを割り当てる必要があります。最大 4 つの宛先モニタ セッションがサポートされます。

#### 手順の概要

##### 1. configure terminal

2. **ip access-list** *acl-name*
3. [*sequence-number*] {**permit** | **deny**} *protocol source destination* [ **set-erspan-dscp** *dscp-value*] [ **set-erspan-gre-proto** *protocol-value*]
4. (任意) **show ip access-lists** *name*
5. (任意) **show monitor session** {**all** | *session-number* | **range** *session-range*} [**brief**]
6. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                                                                                                                                                                           | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ステップ 2 | <b>ip access-list</b> <i>acl-name</i><br>例 :<br><pre>switch(config)# ip access-list erspan-acl switch(config-acl)#</pre>                                                                                                                                                                                            | ERSPAN ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>acl-name</i> 引数は 64 文字以内で指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ステップ 3 | [ <i>sequence-number</i> ] { <b>permit</b>   <b>deny</b> } <i>protocol source destination</i> [ <b>set-erspan-dscp</b> <i>dscp-value</i> ] [ <b>set-erspan-gre-proto</b> <i>protocol-value</i> ]<br>例 :<br><pre>switch(config-acl)# permit ip 192.168.2.0/24 any set-erspan-dscp 40 set-erspan-gre-proto 5555</pre> | <p>ERSPAN ACL 内にルールを作成します。多数のルールを作成できます。 <i>sequence-number</i> 引数には、1 ～ 4294967295 の整数を指定します。</p> <p><b>permit</b> コマンドと <b>deny</b> コマンドには、トラフィックを識別するための多くの方法が用意されています。</p> <p><b>set-erspan-dscp</b> オプションは、ERSPAN 外部 IP ヘッダーに DSCP 値を設定します。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。ERSPAN ACL に設定された DSCP 値でモニターセッションに設定されている値が上書きされます。ERSPAN ACL にこのオプションを含めない場合、0 またはモニターセッションで設定されている DSCP 値が設定されます。</p> <p><b>set-erspan-gre-proto</b> オプションは、ERSPAN GRE ヘッダーにプロトコル値を設定します。プロトコル値の範囲は 0 ～ 65535 です。ERSPAN ACL にこのオプションを含めない場合、ERSPAN カプセル化パケットの GRE ヘッダーのプロトコルとしてデフォルト値の 0x88be が設定されます。</p> <p><b>set-erspan-gre-proto</b> または <b>set-erspan-dscp</b> アクションが設定されている各アクセス コントロール エン</p> |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                 | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | <p>トリ（ACE）は、1つの宛先モニターセッションを使用します。ERSPAN ACL ごとに、これらのアクションのいずれかが設定されている最大3つのACEがサポートされます。たとえば、次のいずれかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>set-erspan-gre-proto</b> または <b>set-erspan-dscp</b> アクションが設定された最大3つのACEがあるACLが設定されている1つのERSPANセッション</li> <li>• <b>set-erspan-gre-proto</b> または <b>set-erspan-dscp</b> アクションと1つの追加のローカルまたはERSPANセッションが設定された2つのACEがあるACLが設定されている1つのERSPANセッション</li> <li>• <b>set-erspan-gre-proto</b> または <b>set-erspan-dscp</b> アクションが設定された1つのACEがあるACLが設定されている最大2つのERSPANセッション</li> </ul> |
| ステップ 4 | <p>（任意） <b>show ip access-lists name</b></p> <p>例：</p> <pre>switch(config-acl)# show ip access-lists erspan-acl</pre>                                        | ERSPAN ACL の設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ステップ 5 | <p>（任意） <b>show monitor session {all   session-number   range session-range} [brief]</b></p> <p>例：</p> <pre>switch(config-acl)# show monitor session 1</pre> | ERSPAN セッション設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ステップ 6 | <p>（任意） <b>copy running-config startup-config</b></p> <p>例：</p> <pre>switch(config-acl)# copy running-config startup-config</pre>                            | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ユーザー定義フィールド（UDF）ベースの ACL サポートの設定

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチにユーザー定義フィールド（UDF）ベースの ACL のサポートを構成できます。次の手順を参照して、UDF に基づく ERSPAN を設定します。詳細については、「ERSPAN の注意事項および制約事項」を参照してください。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **udf <udf-name> <packet start> <offset> <length>**
3. switch(config)# **udf <udf-name> header <Layer3/Layer4> <offset> <length>**

4. switch(config)# **hardware profile tcam region span qualify udf** <name1>..... <name8>
5. switch(config)# **permit** ..... <regular ACE match criteria> **udf** <name1> <val> <mask>  
.....<name8> <val> <mask>
6. switch(config)# **show monitor session** <session-number>

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>udf</b> <udf-name> <packet start> <offset><br><length><br><br>例：<br>(config)# udf udf1 packet-start 10 2<br>(config)# udf udf2 packet-start 50 2                                                                                                                                                                  | UDF を定義します。<br><br>(注)<br>複数の UDF を定義できますが、必要な UDF のみ設定することを推奨します。UDF は、TCAM カービング時（ブートアップ時）にリージョンの修飾子セットに追加されるため、この設定は、UDF を TCAM リージョンにアタッチして、ボックスを再起動した後でのみ有効になります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>udf</b> <udf-name> header <Layer3/Layer4> <offset> <length><br><br>例：<br>(config)# <b>udf udf3 header outer 14 0 1</b><br>(config)# <b>udf udf3 header outer 14 10 2</b><br>(config)# <b>udf udf3 header outer 14 50 1</b>                                                                                        | UDF を定義します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステップ 4 | switch(config)# <b>hardware profile tcam region span qualify udf</b> <name1>..... <name8><br><br>例：<br>(config)# <b>hardware profile tcam region span qualify udf udf1 udf2 udf3 udf4 udf5</b><br>[SUCCESS] Changes to UDF qualifier set will be applicable only after reboot. You need to 'copy run start' and 'reload'<br>config)# | SPAN TCAM に UDF 認定を設定します。TCAM カービング時（ブートアップ時）に UDF を TCAM リージョンの修飾子セットに追加します。この設定では、SPAN リージョンにアタッチできる最大 4 つの UDF を許可できます。UDF はすべて、リージョンの単一コマンドでリストされます。リージョンの新しい設定により、既存の設定が置き換わりますが、設定を有効にするには再起動する必要があります。<br><br>UDF 修飾子が SPAN TCAM に追加されると、TCAM リージョンはシングル幅から倍幅に拡大します。拡大に使用できる十分な空き領域（128 以上のシングル幅エントリ）があることを確認します。十分な領域がない場合、コマンドは拒否されます。未使用リージョンの TCAM 領域を削減して領域を確保したら、コマンドを再入力します。 <b>no hardware profile tcam region span qualify udf</b> <name1> ..<name8> コマンドを使用して UDF が SPAN/TCAM リージョン |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目的                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | からデタッチされると、SPAN TCAM リージョンはシングル幅エントリであると見なされます。                                                                                    |
| ステップ 5 | <pre>switch(config)# permit ..... &lt;regular ACE match criteria&gt; udf &lt;name1&gt; &lt;val&gt; &lt;mask&gt; .....&lt;name8&gt; &lt;val&gt; &lt;mask&gt;</pre> <p>例 :</p> <pre>(config)# ip access-list test 10 permit ip any any udf udf1 0x1234 0xffff udf3 0x56 0xff 30 permit ip any any dscp af11 udf udf5 0x22 0x22 config)#</pre>                                                                                                                                                                                                       | UDF と一致する ACL を設定します。                                                                                                              |
| ステップ 6 | <pre>switch(config)# show monitor session &lt;session-number&gt;</pre> <p>例 :</p> <pre>(config)# show monitor session 1 session 1 ----- type           : erspan-source state          : up vrf-name       : default destination-ip : 40.1.1.1 ip-ttl         : 255 ip-dscp        : 0 acl-name       : test origin-ip      : 100.1.1.10 (global) source intf    :   rx           : Eth1/20   tx           : Eth1/20   both         : Eth1/20 source VLANs   :   rx           : source fwd drops : egress-intf    : Eth1/23 switch# config)#</pre> | <b>show monitor session &lt;session-number&gt;</b> コマンドを使用して、ACL を表示します。BCM SHELL コマンドを使用して、SPAN TCAM リージョンがカービングされているかどうかを確認できます。 |

## ERSPAN での IPv6 ユーザー定義フィールド (UDF) の設定

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチでは ERSPAN で IPv6 ユーザー定義フィールド (UDF) を構成できます。次の手順を参照して、IPv6 UDF に基づく ERSPAN を設定します。詳細については、「ERSPAN の注意事項および制約事項」を参照してください。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **udf < udf -name> <packet start> <offset> <length>**
3. switch(config)# **udf < udf -name> header <Layer3/Layer4> <offset> <length>**
4. switch(config)# **hardware profile tcam region ipv6-span-l2 512**
5. switch(config)# **hardware profile tcam region ipv6-span 512**
6. switch(config)# **hardware profile tcam region span spanv6 qualify udf <name1>..... <name8>**

7. switch(config)# **hardware profile tcam region span spanv6-12 qualify udf** <name1>.....<name8>
8. switch (config-erspan-src)# **filter** ..... ipv6 access-group....<aclname>....<allow-sharing>
9. switch(config)# **permit** ..... <regular ACE match criteria> **udf** <name1> < val > <mask> .....<name8> < val > <mask>
10. switch(config)# **show monitor session** <session-number>

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                             | 目的                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                                                                                                                                                                                        | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                      |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>udf</b> < udf -name> <packet start><br><offset> <length><br><br>例 :<br>(config)# udf udf1 packet-start 10 2<br>(config)# udf udf2 packet-start 50 2                                                                                   | UDF を定義します。<br><br>(注)<br>複数の UDF を定義できますが、必要な UDF のみ設定することを推奨します。UDF は、TCAM カービング時（ブートアップ時）にリージョンの修飾子セットに追加されるため、この設定は、UDF を TCAM リージョンにアタッチして、ボックスを再起動した後でのみ有効になります。 |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>udf</b> < udf -name> header<br><Layer3/Layer4> <offset> <length><br><br>例 :<br>(config)# <b>udf udf3 header outer 14 0 1</b><br>(config)# <b>udf udf3 header outer 14 10 2</b><br>(config)# <b>udf udf3 header outer 14 50 1</b>      | UDF を定義します。                                                                                                                                                            |
| ステップ 4 | switch(config)# <b>hardware profile tcam region ipv6-span-l2 512</b><br><br>例 :<br>(config)# <b>hardware profile tcam region ipv6-span-l2 512</b><br>Warning: Please save config and reload the system for the configuration to take effect.<br>config)# | レイヤ 2 ポートの UDF で IPv6 を設定します。リージョンの新しい設定により既存の設定が置き換わりますが、設定を有効にするにはスイッチを再起動する必要があります。                                                                                 |
| ステップ 5 | switch(config)# <b>hardware profile tcam region ipv6-span 512</b><br><br>例 :<br>(config)# <b>hardware profile tcam region ipv6-span 512</b><br>Warning: Please save config and reload the system for the configuration to                                | レイヤ 3 ポートの UDF で IPv6 を設定します。リージョンの新しい設定により既存の設定が置き換わりますが、設定を有効にするにはスイッチを再起動する必要があります。                                                                                 |

|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <pre>take effect. config)#</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ステップ 6  | <pre>switch(config)# hardware profile tcam region span spanv6 qualify udf &lt;name1&gt;..... &lt;name8&gt;</pre> <p>例 :</p> <pre>(config)# hardware profile tcam region spanv6 qualify udf udf1 [SUCCESS] Changes to UDF qualifier set will be applicable only after reboot. You need to 'copy run start' and 'reload' config)#</pre>       | レイヤ 3 ポートの SPAN に UDF 認定を設定します。これにより、ipv6-span TCAM リージョンの UDF 照合が有効になります。TCAM カービング時（ブートアップ時）に UDF を TCAM リージョンの修飾子セットに追加します。この設定では、SPAN リージョンにアタッチできる最大 2 つの IPv6 UDF を許可できます。UDF はすべて、リージョンの単一コマンドでリストされます。リージョンの新しい設定により、既存の設定が置き換わりますが、設定を有効にするには再起動する必要があります。    |
| ステップ 7  | <pre>switch(config)# hardware profile tcam region span spanv6-12 qualify udf &lt;name1&gt;..... &lt;name8&gt;</pre> <p>例 :</p> <pre>(config)# hardware profile tcam region spanv6-12 qualify udf udf1 [SUCCESS] Changes to UDF qualifier set will be applicable only after reboot. You need to 'copy run start' and 'reload' config)#</pre> | レイヤ 2 ポートの SPAN に UDF 認定を設定します。これにより、ipv6-span-12 TCAM リージョンの UDF 照合が有効になります。TCAM カービング時（ブートアップ時）に UDF を TCAM リージョンの修飾子セットに追加します。この設定では、SPAN リージョンにアタッチできる最大 2 つの IPv6 UDF を許可できます。UDF はすべて、リージョンの単一コマンドでリストされます。リージョンの新しい設定により、既存の設定が置き換わりますが、設定を有効にするには再起動する必要があります。 |
| ステップ 8  | <pre>switch (config-erspan-src)# filter ..... ipv6 access-group....&lt;aclname&gt;....&lt;allow-sharing&gt;</pre> <p>例 :</p> <pre>(config-erspan-src)# ipv6 filter access-group test (config)#</pre>                                                                                                                                        | SPAN および ERSpan モードで IPv6 ACL を設定します。1 つのモニターセッションには「filter ip access-group」または「filter ipv6 access-group」のいずれか 1 つだけを設定できます。同じ送信元インターフェイスが IPv4 と IPv6 ERSpan ACL モニターセッションの一部である場合は、モニターセッションの設定で「allow-sharing」に「filter [ipv6] access-group」を設定する必要があります。            |
| ステップ 9  | <pre>switch(config)# permit ..... &lt;regular ACE match criteria&gt; udf &lt;name1&gt; &lt;val &gt; &lt;mask&gt; .....&lt;name8&gt; &lt;val &gt; &lt;mask&gt;</pre> <p>例 :</p> <pre>(config-erspan-src)# ipv6 access-list test (config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any udf udf1 0x1 0x0</pre>                                                | UDF と一致する ACL を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ステップ 10 | <pre>switch(config)# show monitor session &lt;session-number&gt;</pre> <p>例 :</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>show monitor session &lt;session-number&gt;</b> コマンドを使用して、ACL を表示します。                                                                                                                                                                                               |

|  | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目的 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | <pre>(config)# show monitor session 1 session 1 ----- type           : erspan-source state          : up vrf-name       : default destination-ip : 40.1.1.1 ip-ttl         : 255 ip-dscp        : 0 acl-name       : test origin-ip      : 100.1.1.10 (global) source intf    :   rx           : Eth1/20   tx           : Eth1/20   both         : Eth1/20 source VLANs   : filter VLANs   : filter not specified   rx           : source fwd drops : egress-intf    : Eth1/23 switch# config)#</pre> |    |

## ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化

ERSPANセッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断できます。同時に実行できる ERSPAN セッション数は限定されているため、あるセッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放することによって、別のセッションが使用できるようになります。デフォルトでは、ERSPANセッションはシャットステートで作成されます。

ERSPANセッションをイネーブルにすると、送信元から宛先へのパケットのコピーをアクティブ化できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの ERSPAN セッションをイネーブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。ERSPANセッションステートをシャットダウンおよびイネーブルにするには、グローバルまたはモニタ コンフィギュレーション モードのいずれかのコマンドを使用できます。

### 手順の概要

1. **configuration terminal**
2. **monitor session {session-range | all} shut**
3. **no monitor session {session-range | all} shut**
4. **monitor session session-number type erspan-source**
5. **monitor session session-number type erspan-destination**
6. **shut**
7. **no shut**
8. (任意) **show monitor session all**
9. (任意) **show running-config monitor**
10. (任意) **show startup-config monitor**



11. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configuration terminal</b><br>例 :<br><pre>switch# configuration terminal switch(config)#</pre>                   | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ステップ 2 | <b>monitor session {session-range   all} shut</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# monitor session 3 shut</pre>       | <p>指定の ERSPAN セッションをシャットダウンします。セッションの範囲は、1～18です。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。単方向の4つのセッション、または双方向の2つのセッションを同時にアクティブにすることができます。</p> <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Nexus 5000 および 5500 プラットフォームでは、2つのセッションを同時に実行できます。</li> <li>• Cisco Nexus 5600 および 6000 プラットフォームでは、16のセッションを同時に実行できます。</li> </ul> |
| ステップ 3 | <b>no monitor session {session-range   all} shut</b><br>例 :<br><pre>switch(config)# no monitor session 3 shut</pre> | <p>指定の ERSPAN セッションを再開 (イネーブルに) します。セッションの範囲は、1～18です。セッションの範囲は、1～18です。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。単方向の4つのセッション、または双方向の2つのセッションを同時にアクティブにすることができます。</p> <p>(注)</p> <p>モニターセッションがイネーブルで動作状況がダウンの場合、セッションをイネーブルにするには、最初に <b>monitor session shut</b> コマンドを指定してから、<b>no monitor session shut</b> コマンドを続ける必要があります。</p>            |
| ステップ 4 | <b>monitor session session-number type erspan-source</b><br>例 :                                                     | ERSPAN 送信元タイプのモニタ コンフィギュレーション モードを開始します。新しいセッションコ                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                    | 目的                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|         | <pre>switch(config)# monitor session 3 type erspan-source switch(config-erspan-src)#</pre>                                                                      | <p>ンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。</p>                |
| ステップ 5  | <p><b>monitor session session-number type erspan-destination</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# monitor session 3 type erspan-destination</pre> | <p>ERSPAN 宛先タイプのモニター コンフィギュレーション モードを開始します。</p>                |
| ステップ 6  | <p><b>shut</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# shut</pre>                                                                                        | <p>ERSPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。</p> |
| ステップ 7  | <p><b>no shut</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# no shut</pre>                                                                                  | <p>ERSPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。</p>  |
| ステップ 8  | <p>(任意) <b>show monitor session all</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# show monitor session all</pre>                                           | <p>ERSPAN セッションのステータスを表示します。</p>                               |
| ステップ 9  | <p>(任意) <b>show running-config monitor</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# show running-config monitor</pre>                                     | <p>ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。</p>                            |
| ステップ 10 | <p>(任意) <b>show startup-config monitor</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# show startup-config monitor</pre>                                     | <p>ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。</p>                      |
| ステップ 11 | <p>(任意) <b>copy running-config startup-config</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# copy running-config startup-config</pre>                       | <p>実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。</p>              |

## ERSPAN 設定の確認

ERSPAN の設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

| コマンド                                                                     | 目的                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>show monitor session {all   session-number   range session-range}</b> | ERSPAN セッション設定を表示します。 |

| コマンド                               | 目的                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>show running-config monitor</b> | ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。       |
| <b>show startup-config monitor</b> | ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。 |

## ERSPAN の設定例

### ERSPAN 送信元セッションの設定例

次に、ERSPAN 送信元セッションを設定する例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# interface e14/30
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 3.3.3.3 global
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# filter access-group acl1
switch(config-erspan-src)# source interface e14/30
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# show monitor session 1
```

### ERSPAN ACL の設定例

次に、ERSPAN ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# filter access_group erspan_filter
```

## UDF ベース ERSpan の設定例

次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IP パケットの内部 TCP フラグで照合する UDF ベース ERSpan を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + 外部 IP (20) + 内部 IP (20) + 内部 TCP (20、ただし、13 番目のバイトの TCP フラグ)
- パケットの先頭からのオフセット :  $14 + 20 + 20 + 13 = 67$
- UDF の照合値 : 0x20
- UDF マスク : 0xFF

```
udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_tcpflags
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
    permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff
monitor session 1 type erspan-source
    source interface Ethernet 1/1
    filter access-group acl-udf
```

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4 ヘッダーの先頭から 6 バイト目のパケット署名 (DEADBEEF) と通常の IP パケットを照合する UDF ベース ERSpan を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + IP (20) + TCP (20) + ペイロード : 112233445566DEADBEEF7788
- レイヤ 4 ヘッダーの先頭からのオフセット :  $20 + 6 = 26$
- UDF の照合値 : 0xDEADBEEF (2 バイトのチャンクおよび 2 つの UDF に分割)
- UDF マスク : 0xFFFFFFFF

```
udf udf_pktsig_msb header outer 13 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer 13 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_pktsig_msb udf_pktsig_lsb
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf-pktsig
    permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF
monitor session 1 type erspan-source
    source interface Ethernet 1/1
    filter access-group acl-udf-pktsig
```

## その他の参考資料

### 関連資料

| 関連項目                                                     | マニュアル タイトル                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ERSPAN コマンド：コマンド構文の詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、および例 | ご使用プラットフォームの『 <i>Cisco Nexus NX-OS System Management Command Reference</i> 』。 |





## 第 19 章

# DNS の設定

この章は、次の内容で構成されています。

- [DNS クライアントについて \(283 ページ\)](#)
- [DNS クライアントの前提条件 \(284 ページ\)](#)
- [DNS クライアントのデフォルト設定 \(284 ページ\)](#)
- [DNS 送信元インターフェイスの設定 \(285 ページ\)](#)
- [DNS クライアントの設定 \(286 ページ\)](#)

## DNS クライアントについて

自分で名前の割り当てを管理していないネットワーク内のデバイスとの接続を、ネットワークデバイスが必要とする場合は、DNSを使用して、ネットワーク間でデバイスを特定する一意のデバイス名を割り当てることができます。DNSは、階層方式を使用して、ネットワークノードのホスト名を確立します。これにより、クライアントサーバー方式によるネットワークのセグメントのローカル制御が可能となります。DNSシステムは、デバイスのホスト名をその関連するIPアドレスに変換することで、ネットワークデバイスを検出できます。

インターネット上のドメインは、組織のタイプや場所に基づく一般的なネットワークのグループを表す命名階層ツリーの一部です。ドメイン名は、ピリオド(.)を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコは、インターネットではcomドメインで表される営利団体であるため、そのドメイン名はcisco.comです。このドメイン内の特定のホスト名、たとえばファイル転送プロトコル(FTP)システムはftp.cisco.comで識別されます。

## ネーム サーバ

ネームサーバはドメイン名の動向を把握し、自身が完全な情報を持っているドメインツリーの部分を認識しています。ネームサーバは、ドメインツリーの他の部分の情報を格納している場合もあります。Cisco NX-OS内のIPアドレスにドメイン名をマッピングするには、最初にホスト名を示し、その後にネームサーバを指定して、DNSサービスをイネーブルにする必要があります。

Cisco NX-OS では、スタティックに IP アドレスをドメイン名にマッピングできます。また、1 つ以上のドメイン ネーム サーバーを使用してホスト名の IP アドレスを見つけるよう、Cisco NX-OS を設定することもできます。

## DNS の動作

ネーム サーバは、次に示すように、特定のゾーン内でローカルに定義されるホストの DNS サーバに対してクライアントが発行したクエリーを処理します。

- 権限ネーム サーバは、その権限ゾーン内のドメイン名を求める DNS ユーザ照会に、自身のホストテーブル内にキャッシュされた永久的なエントリを使用して応答します。照会で求められているのが、自身の権限ゾーン内であるが、設定情報が登録されていないドメイン名の場合、権限ネーム サーバはその情報が存在しないと応答します。
- 権限ネーム サーバとして設定されていないネーム サーバは、以前に受信した照会への返信からキャッシュした情報を使用して、DNS ユーザ照会に応答します。ゾーンの権限ネーム サーバとして設定されたルータがない場合は、ローカルに定義されたホストを求める DNS サーバへの照会には、正規の応答は送信されません。

ネーム サーバは、特定のドメインに設定された転送パラメータおよびルックアップ パラメータに従って、DNS 照会に応答します（着信 DNS 照会を転送するか、内部的に生成された DNS 照会を解決します）。

## 高可用性

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチは、DNS クライアントのステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバーの後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

## DNS クライアントの前提条件

DNS クライアントには次の前提条件があります。

- ネットワーク上に DNS ネーム サーバが必要です。

## DNS クライアントのデフォルト設定

次の表に、DNS クライアント パラメータのデフォルト設定を示します。

| パラメータ      | デフォルト        |
|------------|--------------|
| DNS クライアント | 有効 (Enabled) |



# DNS 送信元インターフェイスの設定

特定のインターフェイスを使用するように DNS を設定できます。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **ip dns source-interface type slot/port**
3. switch(config)# **show ip dns source-interface**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                  | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                             | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ステップ 2 | switch(config)# <b>ip dns source-interface type slot/port</b> | すべての DNS パケットの送信元インターフェイスを設定します。次のリストに、 <i>interface</i> として有効な値を示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ethernet</li><li>• loopback</li><li>• mgmt</li><li>• port-channel</li><li>• vlan</li></ul> (注)<br>DNS の送信元インターフェイスを設定する場合、サーバーから開始される SCP コピー操作は失敗します。サーバーからの SCP コピー操作を実行するには、DNS 送信元インターフェイスの設定を削除します。 |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>show ip dns source-interface</b>           | 設定済みの DNS 送信元インターフェイスを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 例

次に、DNS 送信元インターフェイスを設定する例を示します。

```
switch(config)# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)# ip dns source-interface ethernet 1/8
```

```
switch(config)# show ip dns source-interface
VRF Name                               Interface
default                                Ethernet1/8
```

## DNS クライアントの設定

ネットワーク上の DNS サーバを使用するよう、DNS クライアントを設定できます。

### 始める前に

- ネットワーク上にドメイン ネーム サーバがあることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configuration terminal**
2. switch(config)# vrf context managment
3. switch(config)# **{ip | ipv6} host name** ipv/ipv6 address1 [ip/ipv6 address2... ip/ipv6 address6]
4. (任意) switch(config)# **ip domain name** name [ **use-vrf** vrf-name]
5. (任意) switch(config)# **ip domain-list** name [ **use-vrf** vrf-name]
6. (任意) switch(config)# **ip name-server** ip/ipv6 server-address1 [ip/ipv6 server-address2... ip/ipv6 server-address6] [**use-vrf** vrf-name]
7. (任意) switch(config)# **ip domain-lookup**
8. (任意) switch(config)# **show hosts**
9. switch(config)# **exit**
10. (任意) switch# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                          | 目的                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configuration terminal</b>                                                                 | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                      |
| ステップ 2 | switch(config)# vrf context managment                                                                 | 設定可能な仮想およびルーティング (VRF) 名を指定します。                                                                   |
| ステップ 3 | switch(config)# <b>{ip   ipv6} host name</b> ipv/ipv6 address1 [ip/ipv6 address2... ip/ipv6 address6] | ホスト名キャッシュに、6つまでのスタティック ホスト名/アドレス マッピングを定義します。                                                     |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>ip domain name</b> name [ <b>use-vrf</b> vrf-name]                            | Cisco NX-OS が非完全修飾ホスト名に使用するデフォルトのドメインネームサーバーを定義します。このドメイン名を設定した VRF でこのドメインネームサーバーを解決できない場合は、任意で、 |

|         | コマンドまたはアクション                                                                                                                               | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                            | <p>Cisco NX-OS がこのドメイン ネーム サーバーを解決するために使用する VRF を定義することもできます。</p> <p>Cisco NX-OS は、ドメイン名ルックアップを開始する前に、完全なドメイン名を含まないあらゆるホスト名にデフォルト ドメイン名を追加します。</p>                                                                                                                                                                        |
| ステップ 5  | (任意) switch(config)# <b>ip domain-list name [ use-vrf vrf-name]</b>                                                                        | <p>Cisco NX-OS が非完全修飾ホスト名に使用できる追加のドメイン ネーム サーバーを定義します。このドメイン名を設定した VRF でこのドメイン ネーム サーバーを解決できない場合は、任意で、Cisco NX-OS がこのドメイン ネーム サーバーを解決するために使用する VRF を定義することもできます。</p> <p>Cisco NX-OS はドメイン リスト内の各エントリを使用して、ドメイン名ルックアップを開始する前に、完全なドメイン名を含まないあらゆるホスト名にこのドメイン名を追加します。Cisco NX-OS は、一致するものが見つかるまで、ドメイン リストの各エントリにこれを実行します。</p> |
| ステップ 6  | (任意) switch(config)# <b>ip name-server ip/ipv6 server-address1 [ip/ipv6 server-address2... ip/ipv6 server-address6] [use-vrf vrf-name]</b> | <p>最大 6 台のネーム サーバを定義します。使用可能なアドレスは、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。</p> <p>このネーム サーバを設定した VRF でこのネーム サーバに到達できない場合は、任意で、Cisco NX-OS がこのネームサーバに到達するために使用する VRF を定義することもできます。</p>                                                                                                                                                   |
| ステップ 7  | (任意) switch(config)# <b>ip domain-lookup</b>                                                                                               | DNS ベースのアドレス変換をイネーブルにします。この機能は、デフォルトでイネーブルにされています。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ステップ 8  | (任意) switch(config)# <b>show hosts</b>                                                                                                     | DNS に関する情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 9  | switch(config)# <b>exit</b>                                                                                                                | コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC モードに戻ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ステップ 10 | (任意) switch# <b>copy running-config startup-config</b>                                                                                     | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 例

次に、デフォルトドメイン名を設定し、DNS ルックアップをイネーブルにする例を示します。

```
switch# config t
switch(config)# vrf context management
switch(config)# ip domain-name mycompany.com
switch(config)# ip name-server 172.68.0.10
switch(config)# ip domain-lookup
```



## 第 20 章

# sFlow の設定

この章は、次の項で構成されています。

- [sFlow について \(289 ページ\)](#)
- [前提条件 \(290 ページ\)](#)
- [sFlow の注意事項および制約事項 \(290 ページ\)](#)
- [sFlow のデフォルト設定 \(291 ページ\)](#)
- [サンプリングの最小要件 \(291 ページ\)](#)
- [sFlow の設定 \(291 ページ\)](#)
- [sFlow 設定の確認 \(300 ページ\)](#)
- [sFlow の設定例 \(301 ページ\)](#)
- [sFlow に関する追加情報 \(301 ページ\)](#)

## sFlow について

sFlowを使用すると、スイッチやルータを含むデータネットワーク内のリアルタイムトラフィックをモニターできます。sFlow では、トラフィックをモニターするためにスイッチやルータ上の sFlow エージェント ソフトウェアでサンプリング メカニズムを使用して、入力および出力ポート上のサンプルデータを中央のデータ コレクタ (sFlow アナライザとも呼ばれる) に転送します。

sFlow の詳細については、RFC 3176 を参照してください。

## sFlow エージェント

Cisco NX-OS ソフトウェアに組み込まれている sFlow エージェントは、サンプリングされるパケットのデータ ソースに関連付けられたインターフェイス カウンタを定期的にサンプリングまたはポーリングします。このデータ送信元は、イーサネットインターフェイス、EtherChannel インターフェイス、または、その両方の範囲のいずれかです。イーサネットまたはポートチャネルのサブインターフェイスはサポートされていません。sFlow エージェントは、イーサネット ポート マネージャにクエリーを送信して対応する EtherChannel メンバーシップ情報を確認するほか、イーサネット ポート マネージャからもメンバーシップの変更の通知を受信します。

Cisco NX-OS ソフトウェアで sFlow サンプルングをイネーブルにすると、サンプリングレートとハードウェア内部の乱数に基づいて、入力パケットと出力パケットが sFlow でサンプリングされたパケットとして CPU に送信されます。sFlow エージェントはサンプリングされたパケットを処理し、sFlow アナライザに sFlow データグラムを送信します。sFlow データグラムには、元のサンプリングされたパケットに加えて、入力ポート、出力ポート、および元のパケット長に関する情報が含まれます。sFlow データグラムには、複数の sFlow サンプルを含めることができます。

## 前提条件

sFlow を設定するには、`feature sflow` コマンドを使用して sFlow 機能をイネーブルにする必要があります。

## sFlow の注意事項および制約事項

sFlow 設定時の注意事項および制約事項は次のとおりです。

- インターフェイスの sFlow をイネーブルにすると、入力と出力の両方に対してイネーブルになります。入力だけまたは出力だけの sFlow をイネーブルにできません。
- マルチキャスト、ブロードキャスト、または未知のユニキャストパケットの sFlow の出力のサンプリングはサポートされません。
- システムの sFlow の設定およびトラフィックに基づいてサンプリングレートを設定する必要があります。
- Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチは、1 つの sFlow コレクタだけをサポートします。
- イーサネットまたはポートチャネルのサブインターフェイスは、sFlow データ送信元ポートとしてサポートされません。
- 個々のポートチャネル メンバー ポートを sFlow データソースとして設定することはできません。ポートチャネルバンドルインターフェイスは、sFlow データソースインターフェイス `po1` などの sFlow 対応のデータソース ポートにすることができます。
- Cisco Nexus N3K-C36180YC-R、N3K-C3636C-R、N9K-X9636C-RX、および N9K-X96136YC-R プラットフォーム スイッチの場合、出力サンプルトラフィックには、常に、リスト内の最初のデータ送信元 インターフェイスが `sflow` レコードの送信元 ID インデックスとしてあります。

## sFlow のデフォルト設定

表 27: デフォルトの sFlow パラメータ

| パラメータ                       | デフォルト |
|-----------------------------|-------|
| sFlow sampling-rate         | 4096  |
| sFlow sampling-size         | 128   |
| sFlow max datagram-size     | 1400  |
| sFlow collector-port        | 6343  |
| sFlow counter-poll-interval | 20    |

## サンプリングの最小要件

これらが構成されていないと、パケットはサンプリングされません。sFlow 機能を有効にした後、デバイスでパケットサンプリングを有効にするには、次の構成要素を明示的に構成する必要があります。

- Sflow Agent-IP
- Sflow Collector-IP
- Sflow Data-source interface

構成要素を構成しない場合、パケットはサンプリングされません。

sFlow のデフォルト設定として指定されているデフォルト構成要素はオプションです。

## sFlow の設定

### sFlow 機能のイネーブル化

スイッチの sFlow を設定する前に sFlow 機能をイネーブルにする必要があります。

#### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. [no] **feature sflow**
3. (任意) **show feature**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル構成モードを開始します。                                                  |
| ステップ 2 | [no] <b>feature sflow</b>                                      | sFlow 機能をイネーブルにします。                                                |
| ステップ 3 | (任意) <b>show feature</b>                                       | イネーブルおよびディセーブルにされた機能を表示します。                                        |
| ステップ 4 | (任意) switch(config)# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

## 例

次に、sFlow 機能をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature sflow
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## サンプルング レートの設定

## 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

## 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. [no] **sflow sampling-rate sampling-rate**
3. (任意) **show sflow**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。 |



|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 2 | <b>[no] sflow sampling-rate sampling-rate</b>                  | パケットの sFlow のサンプリング レートを設定します。<br><br><i>sampling-rate</i> には 4096 ~ 1000000000 の整数を指定できます。デフォルト値は 4096 です。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                                         | sFlow 情報を表示します。                                                                                             |
| ステップ 4 | (任意) <b>switch(config)# copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                          |

### 例

次に、サンプリング レートを 50,000 に設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow sampling-rate 50000
switch(config)# copy running-config startup-config
```

上記の設定では、約 50,000 パケットごとに 1 パケットがサンプリングされ、sFlow コレクタに送信されます。わずかな差異がある可能性がありますので注意してください。

## 最大サンプリング サイズの設定

サンプリングされたパケットからコピーする最大バイト数を設定できます。

### 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. **[no] sflow max-sampled-size sampling-size**
3. (任意) **show sflow**
4. (任意) **switch(config)# copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 2 | <b>[no] sflow max-sampled-size <i>sampling-size</i></b>        | sFlow の最大サンプリングサイズ パケットを設定します。<br><br><i>sampling-size</i> の範囲は 64～256 バイトです。デフォルト値は 128 です。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                                         | 構成された sFlow 値を表示します。                                                                         |
| ステップ 4 | (任意) <b>switch(config)# copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                           |

### 例

次に、sFlow エージェントの最大サンプリング サイズを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow max-sampled-size 200
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## カウンタのポーリング間隔の設定

データ ソースに関連するカウンタの継続的なサンプル間の最大秒数を設定できます。サンプリング間隔 0 は、カウンタのサンプリングをディセーブルにします。

### 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. **[no] sflow counter-poll-interval *poll-interval***
3. (任意) **show sflow**
4. (任意) **switch(config)# copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                 | 目的                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                            | グローバル構成モードを開始します。                                                         |
| ステップ 2 | <b>[no] sflow counter-poll-interval <i>poll-interval</i></b> | インターフェイスの sFlow のポーリング間隔を設定します。 <i>poll-interval</i> の範囲は 0～2147483647 秒で |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | す。デフォルト値は20です。0を構成すると、カウンタのポーリングが無効になります。                          |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                                         | sFlow 情報を表示します。                                                    |
| ステップ 4 | (任意) <b>switch(config)# copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、インターフェイスの sFlow のポーリング間隔を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow counter-poll-interval 100
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## 最大データグラム サイズの設定

1 つのサンプル データグラムで送信できるデータの最大バイト数を設定できます。

### 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. [no] **sflow max-datagram-size datagram-size**
3. (任意) **show sflow**
4. (任意) **switch(config)# copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                      | 目的                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                 | グローバル構成モードを開始します。                                                                           |
| ステップ 2 | [no] <b>sflow max-datagram-size datagram-size</b> | sFlow の最大データグラム サイズを設定します。<br><br><i>datagram-size</i> の範囲は 200～9000 バイトです。デフォルト値は 1400 です。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                            | 構成済み sFlow 値が表示されます。                                                                        |

|        | コマンドまたはアクション                                                         | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 4 | (任意) <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、sFlow の最大データグラム サイズを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow max-datagram-size 2000
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
```

## sFlow アナライザのアドレスの設定

### 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

### 手順の概要

1. `switch# configure terminal`
2. `[no] sflow collector-ip vrf IP-address vrf-instance`
3. (任意) `show sflow`
4. (任意) `switch(config)# copy running-config startup-config`

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                     | 目的                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <code>switch# configure terminal</code>                          | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ステップ 2 | <code>[no] sflow collector-ip vrf IP-address vrf-instance</code> | sFlow アナライザの IPv4 アドレスを設定します。<br><br><i>vrf-instance</i> は、次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ユーザー定義の VRF 名：最大 32 文字の英数字を指定できます。</li> <li>• <b>vrf management</b>：sFlow データ コレクタが管理ポートに接続されたネットワークに存在する場合は、このオプションを使用する必要があります。</li> </ul> |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vrf default</b> : デフォルト vrf に常駐する任意のフロントパネルポートを通して sFlow データコレクタが到達可能なネットワークに接続されている場合、このオプションを使用する必要があります。</li> </ul> |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                                         | 目的は、「構成された sFlow 値を表示します。」                                                                                                                                         |
| ステップ 4 | (任意) <b>switch(config)# copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                                                 |

### 例

次に、管理ポートに接続されている sFlow データ コレクタの IPv4 アドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow collector-ip 192.0.2.5 vrf management
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## sFlow アナライザ ポートの設定

sFlow データグラムの宛先ポートを設定できます。

### 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. [no] **sflow collector-port collector-port**
3. (任意) **show sflow**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                    | 目的                          |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>               | グローバル構成モードを開始します。           |
| ステップ 2 | [no] <b>sflow collector-port collector-port</b> | sFlow アナライザの UDP ポートを設定します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | <i>collector-port</i> の範囲は 0～65535 です。デフォルト値は 6343 です。             |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                                         | 構成済み sFlow 値が表示されます。                                               |
| ステップ 4 | (任意) <b>switch(config)# copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

### 例

次に、sFlow データグラムの宛先ポートを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow collector-port 7000
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

## sFlow エージェント アドレスの設定

### 始める前に

sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。

### 手順の概要

1. **switch# configure terminal**
2. **[no] sflow agent-ip ip-address**
3. (任意) **show sflow**
4. (任意) **switch(config)# copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                          | 目的                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>switch# configure terminal</b>     | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                             |
| ステップ 2 | <b>[no] sflow agent-ip ip-address</b> | sFlow エージェントの IPv4 アドレスを設定します。<br><br>デフォルトの <i>ip-address</i> は 0.0.0.0 です。つまり、すべてのサンプリングがスイッチでディセーブルであることを示します。sFlow 機能をイネーブルにするには、有効な IP アドレスを指定する必要があります。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                   | 目的                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                | す。構成される値には、ローカルシステム上にある IP アドレス、またはトラッキング目的に必要なその他の任意の IP 値を指定できます。 |
| ステップ 3 | (任意) <b>show sflow</b>                                         | sFlow 情報を表示します。                                                     |
| ステップ 4 | (任意) <b>switch(config)# copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。  |

### 例

次に、sFlow エージェントの IPv4 アドレスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow agent-ip 192.0.2.3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

## sFlow サンプルング データ ソースの設定

sFlow のサンプルングデータ ソースには、イーサネット ポート、イーサネット ポートの範囲、またはポート チャネルを指定できます。

### 始める前に

- sFlow 機能がイネーブルになっていることを確認します。
- データ ソースとしてポート チャネルを使用する場合は、すでにポート チャネルを設定して、ポート チャネル番号がわかっていることを確認してください。

### 手順の概要

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config)# **[no] sflow data-source interface [ ethernet slot/port[-port] | port-channel channel-number]**
3. (任意) switch(config)# **show sflow**
4. (任意) switch(config)# **copy running-config startup-config**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                      | 目的                |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b> | グローバル構成モードを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                            | 目的                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 2 | <code>switch(config)# [no] sflow data-source interface [ethernet slot/port[-port]   port-channel channel-number]</code> | sFlow のサンプリングデータソースを設定します。<br>イーサネットのデータソースの場合、 <i>slot</i> はスロット番号、 <i>port</i> は 1 つのポート番号または <i>port-port</i> で指定されたポートの範囲です。 |
| ステップ 3 | (任意) <code>switch(config)# show sflow</code>                                                                            | 構成済み sFlow 値が表示されます。                                                                                                             |
| ステップ 4 | (任意) <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>                                                    | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                               |

### 例

次に、sFlow のサンプラーのイーサネット ポート 5～12 を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow data-source interface ethernet 1/5-12
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

次に、sFlow のサンプラーのポート チャネル 100 を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# sflow data-source interface port-channel 100
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

## sFlow 設定の確認

sFlow の設定情報を確認するには、次のコマンドを使用します。

| コマンド                                         | 目的                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>show sflow</code>                      | sFlow のグローバル コンフィギュレーションを表示します。 |
| <code>show sflow statistics</code>           | sFlow の統計情報を表示します。              |
| <code>clear sflow statistics</code>          | sFlow 統計情報をクリアします。              |
| <code>show running-config sflow [all]</code> | 現在実行中の sFlow コンフィギュレーションを表示します。 |



## sFlow の設定例

次に sFlow を設定する例を示します。

```
feature sflow
sflow sampling-rate 5000
sflow max-sampled-size 200
sflow counter-poll-interval 100
sflow max-datagram-size 2000
sflow collector-ip 192.0.2.5 vrf management
sflow collector-port 7000
sflow agent-ip 192.0.2.3
sflow data-source interface ethernet 1/5
```

## sFlow に関する追加情報

表 28: sFlow の関連資料

| 関連項目           | マニュアル タイトル                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sFlow CLI コマンド | 『Cisco Nexus 3600 NX-OS コマンド参考資料』                                                                                  |
| RFC 3176       | sFlow のパケット形式と SNMP MIB を定義します。<br><a href="http://www.sflow.org/rfc3176.txt">http://www.sflow.org/rfc3176.txt</a> |





## 第 21 章

# グレースフル挿入と削除の設定

この章は、次の内容で構成されています。

- [グレースフル挿入と削除について \(303 ページ\)](#)
- [GIR ワークフロー \(305 ページ\)](#)
- [メンテナンス モードプロファイルの設定 \(306 ページ\)](#)
- [通常モードプロファイルの設定 \(307 ページ\)](#)
- [スナップショットの作成 \(308 ページ\)](#)
- [スナップショットへの show コマンドの追加 \(310 ページ\)](#)
- [グレースフル削除のトリガー \(312 ページ\)](#)
- [グレースフル挿入のトリガー \(315 ページ\)](#)
- [メンテナンス モードの強化 \(316 ページ\)](#)
- [GIR 設定の確認 \(318 ページ\)](#)

## グレースフル挿入と削除について

グレースフル挿入と削除を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分離して、デバッグ操作やアップグレード操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中断だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作やアップグレード操作の実行が終了したら、グレースフル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。

グレースフル削除では、すべてのプロトコルと vPC ドメインが正常に停止し、スイッチはネットワークから分離されます。グレースフル挿入では、すべてのプロトコルと vPC ドメインが復元されます。

次のプロトコルは、IPv4 と IPv6 両方のアドレス ファミリでサポートされます。

- Border Gateway Protocol (BGP)
- Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
- Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS)
- Open Shortest Path First (OSPF)

- Protocol Independent Multicast (PIM)
- Routing Information Protocol (RIP)



(注) グレースフル挿入と削除の場合、PIM プロトコルは vPC 環境にのみ適用できます。グレースフル削除の間、vPC 転送ロールがマルチキャストトラフィックのすべてのノースバウンド送信元に対する vPC ピアに転送されます。

## プロファイル

デフォルトでは、すべての有効なプロトコルは、グレースフル削除中に分離され、グレースフル挿入時に復元されます。プロトコルは、定義済みの順序で分離および復元されます。

プロトコルを個別に分離、シャットダウン、または復元する（あるいは追加の設定を実施する）場合は、グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、プロファイルを作成できます。ただし、プロトコルの順序が正しいことを確認し、すべての依存関係を考慮する必要があります。

スイッチは、次のプロファイルをサポートしています。

- メンテナンス モード プロファイル：スイッチがメンテナンス モードになったときに、グレースフル削除中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。
- 通常モード プロファイル：スイッチが通常モードに戻ったときに、グレースフル挿入中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。

プロファイルでは、次のコマンド（および任意の設定コマンド）がサポートされています。

| コマンド                                                  | 説明                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>isolate</b>                                        | プロトコルをスイッチから分離し、プロトコルをメンテナンスモードにします。     |
| <b>no isolate</b>                                     | プロトコルを復元し、プロトコルを通常モードにします。               |
| <b>shutdown</b>                                       | プロトコルまたは vPC ドメインをシャットダウンします。            |
| <b>no shutdown</b>                                    | プロトコルまたは vPC ドメインを起動します。                 |
| <b>system interface shutdown [exclude fex-fabric]</b> | システム インターフェイスをシャットダウンします（管理インターフェイスを除く）。 |

| コマンド                                                                                                                                        | 説明                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>no system interface shutdown</b> [exclude fex-fabric]                                                                                    | システム インターフェイスを起動します。                                                                                                    |
| <b>sleep instance</b> <i>instance-number</i> <i>seconds</i>                                                                                 | 指定の秒数だけコマンドの実行を遅延させます。コマンドの複数のインスタンスを遅延できます。<br><br><i>instance-number</i> および <i>seconds</i> 引数の範囲は、0 ～ 2177483647 です。 |
| <b>python instance</b> <i>instance-number</i> <i>uri</i> [ <i>python-arguments</i> ]<br>例 : <b>python instance 1 bootflash://script1.py</b> | Python スクリプトの呼び出しをプロファイルに設定します。コマンドの複数の呼び出しをプロファイルに追加できます。<br><br>Python 引数には最大 32 文字の英数字を入力できます。                       |

## スナップショット

Cisco NX-OS では、スナップショットは選択した機能の実行状態をキャプチャし、永続ストレージメディアに保存するプロセスです。

スナップショットは、グレースフル削除前とグレースフル挿入後のスイッチの状態を比較する場合に役立ちます。スナップショット プロセスは、次の 3 つの部分で構成されます。

- 事前に選択したスイッチの一部機能の状態のスナップショットを作成し、永続ストレージメディアに保存する
- さまざまな時間間隔で取得したスナップショットを一覧にして、管理する
- スナップショットを比較して、機能間の相違を表示する

## GIR ワークフロー

グレースフル挿入と削除（GIR）のワークフローを完了する手順は、次のとおりです。

1. （任意）メンテナンス モード プロファイルを作成します（[メンテナンス モード プロファイルの設定（306 ページ）](#) を参照）。
2. （任意）通常モード プロファイルを作成します（[通常モード プロファイルの設定（307 ページ）](#) を参照）。
3. グレースフル削除をトリガーする前のスナップショットを取得します（[スナップショットの作成（308 ページ）](#) を参照）。

4. グレースフル削除をトリガーして、スイッチをメンテナンスモードにします（[グレースフル削除のトリガー（312 ページ）](#) を参照）。
5. グレースフル挿入をトリガーして、スイッチを通常モードに戻します（[グレースフル挿入のトリガー（315 ページ）](#) を参照）。
6. グレースフル挿入をトリガーした後のスナップショットを取得します（[スナップショットの作成（308 ページ）](#) を参照）。
7. `show snapshots compare` コマンドを使用して、グレースフル削除と挿入の前後のスイッチの運用データを比較して、すべてが想定どおりに動作していることを確認します（[GIR 設定の確認（318 ページ）](#) を参照）。

## メンテナンス モード プロファイルの設定

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、メンテナンス モード プロファイルを作成できます。

### 手順の概要

1. `configure maintenance profile maintenance-mode`
2. `end`
3. `show maintenance profile maintenance-mode`

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                               | 目的                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure maintenance profile maintenance-mode</b><br>例 :<br><pre>switch# configure maintenance profile maintenance-mode Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config-mm-profile) #</pre> | メンテナンス モード プロファイルのコンフィギュレーションセッションを開始します。<br><br>設定しているプロトコルに応じて、プロトコルを停止する適切なコマンドを入力する必要があります。サポートされるコマンドの一覧については、 <a href="#">プロファイル（304 ページ）</a> を参照してください。 |
| ステップ 2 | <b>end</b><br>例 :<br><pre>switch(config-mm-profile) # end switch#</pre>                                                                                                                                                    | メンテナンス モード プロファイルを終了します。                                                                                                                                       |
| ステップ 3 | <b>show maintenance profile maintenance-mode</b><br>例 :<br><pre>switch# show maintenance profile maintenance-mode</pre>                                                                                                    | メンテナンス モード プロファイルの詳細を表示します。                                                                                                                                    |

例

次に、メンテナンス モード プロファイルを作成する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# ip pim isolate
switch(config-mm-profile)# vpc domain 10
switch(config-mm-profile-config-vpc-domain)# shutdown
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# shutdown
switch(config-mm-profile)# router eigrp 10
switch(config-mm-profile-router)# shutdown
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# shutdown
switch(config-mm-profile)# system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch# show maintenance profile maintenance-mode
[Maintenance Mode]
ip pim isolate
vpc domain 10
    shutdown
router bgp 100
    shutdown
router eigrp 10
    shutdown
    address-family ipv6 unicast
        shutdown
system interface shutdown
```

# 通常モード プロファイルの設定

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、通常モード プロファイルを作成できます。

手順の概要

1. **configure maintenance profile normal-mode**
2. **end**
3. **show maintenance profile normal-mode**

手順の詳細

手順

|        | コマンドまたはアクション                                                | 目的                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure maintenance profile normal-mode</b><br><br>例 : | 通常モード プロファイルのコンフィギュレーション セッションを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                    | 目的                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | switch# configure maintenance profile normal-mode<br>Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.<br>switch(config-mm-profile)# | 設定しているプロトコルに応じて、プロトコルを起動する適切なコマンドを入力する必要があります。サポートされるコマンドの一覧については、 <a href="#">プロファイル (304 ページ)</a> を参照してください。 |
| ステップ 2 | <b>end</b><br><br>例 :<br>switch(config-mm-profile)# end<br>switch#                                                                              | 通常モード プロファイルを終了します。                                                                                            |
| ステップ 3 | <b>show maintenance profile normal-mode</b><br><br>例 :<br>switch# show maintenance profile normal-mode                                          | 通常モード プロファイルの詳細を表示します。                                                                                         |

## 例

次に、メンテナンス モード プロファイルを作成する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# no system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# router eigrp 10
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# vpc domain 10
switch(config-mm-profile-config-vpc-domain)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# no ip pim isolate
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch# show maintenance profile normal-mode
[Normal Mode]
no system interface shutdown
router eigrp 10
  no shutdown
  address-family ipv6 unicast
    no shutdown
router bgp 100
  no shutdown
vpc domain 10
  no shutdown
no ip pim isolate
```

# スナップショットの作成

選択した機能の実行状態のスナップショットを作成できます。スナップショットを作成すると、事前定義された一連の **show** コマンドが実行され、出力が保存されます。



## 手順の概要

1. **snapshot create** *snapshot-name description*
2. **show snapshots**
3. **show snapshots compare** *snapshot-name-1 snapshot-name-2* [**summary** | **ipv4routes** | **ipv6routes**]

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目的                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>snapshot create</b> <i>snapshot-name description</i><br><br>例 :<br><pre>switch# snapshot create snap_before_maintenance Taken before maintenance Executing 'show interface'... Done Executing 'show ip route summary vrf all'... Done Executing 'show ipv6 route summary vrf all'... Done Executing 'show bgp sessions vrf all'... Done Executing 'show ip eigrp topology summary'... Done Executing 'show ipv6 eigrp topology summary'... Done Feature 'vpc' not enabled, skipping... Executing 'show ip ospf vrf all'... Done Feature 'ospfv3' not enabled, skipping... Feature 'isis' not enabled, skipping... Feature 'rip' not enabled, skipping... Snapshot 'snap_before_maintenance' created</pre> | 選択した機能の実行状態または運用データをキャプチャし、データを永続ストレージメディアに保存します。<br><br>最大 64 文字の英数字のスナップショット名と最大 254 文字の英数字の説明を入力できます。<br><br>すべてのスナップショットまたは特定のスナップショットを削除するには、 <b>snapshot delete {all   snapshot-name}</b> コマンドを使用します。 |
| ステップ 2 | <b>show snapshots</b><br><br>例 :<br><pre>switch# show snapshots Snapshot Name          Time Description ----- snap_before_maintenance  Wed Aug 19 13:53:28 2015 Taken before maintenance</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | スイッチ上に存在するスナップショットを表示します。                                                                                                                                                                                   |
| ステップ 3 | <b>show snapshots compare</b> <i>snapshot-name-1 snapshot-name-2</i> [ <b>summary</b>   <b>ipv4routes</b>   <b>ipv6routes</b> ]<br><br>例 :<br><pre>switch# show snapshots compare snap_before_maintenance snap_after_maintenance</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 つのスナップショットの比較を表示します。<br><br><b>summary</b> オプションは、2 つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。<br><br><b>ipv4routes</b> および <b>ipv6routes</b> オプションは、2 つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。               |

## 例

次に、2 つのスナップショット間の変更の概要の例を示します。

```
switch# show snapshots compare snapshot1 snapshot2 summary
feature                               snapshot1  snapshot2  changed
-----
basic summary
  # of interfaces                     16         12         *
  # of vlans                          10         4          *
  # of ipv4 routes                    33         3          *
  .....

interfaces
  # of eth interfaces                  3          0          *
  # of eth interfaces up               2          0          *
  # of eth interfaces down            1          0          *
  # of eth interfaces other            0          0          *

  # of vlan interfaces                 3          1          *
  # of vlan interfaces up              3          1          *
  # of vlan interfaces down            0          0          *
  # of vlan interfaces other           0          1          *
  .....
```

次に、2 つのスナップショット間の IPv4 ルートの変更の例を示します。

```
switch# show snapshots compare snapshot1 snapshot2 ipv4routes
metric                               snapshot1  snapshot2  changed
# of routes                         33         3          *
# of adjacencies                     10         4          *

Prefix                               Changed Attribute
-----
23.0.0.0/8                          not in snapshot2
10.10.10.1/32                       not in snapshot2
21.1.2.3/8                          adjacency index has changed from 29 (snapshot1) to 38 (snapshot2)
.....

There were 28 attribute changes detected
```

# スナップショットへの **show** コマンドの追加

スナップショットでキャプチャされる追加の **show** コマンドを指定できます。それらの **show** コマンドは、ユーザ指定のスナップショットセクションで定義されます。

## 手順の概要

1. **snapshot section add section "show-command" row-id element-key1 [element-key2]**
2. **show snapshots sections**
3. **show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary | ipv4routes | ipv6routes]**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                    | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>snapshot section add section "show-command" row-id element-key1 [element-key2]</b><br><br>例 :<br><pre>switch# snapshot section add myshow "show ip interface brief" ROW_intf intf-name</pre> | ユーザ指定のセクションをスナップショットに追加します。 <i>section</i> は、 <b>show</b> コマンドの出力に名前を付けるために使用されます。任意の単語を使用して、セクションに名前を付けることができます。<br><br><b>show</b> コマンドは、引用符で囲む必要があります。 <b>show</b> 以外のコマンドは拒否されます。<br><br><i>row-id</i> 引数では、 <b>show</b> コマンドの XML 出力の各行エントリのタグを指定します。 <i>element-key1</i> および <i>element-key2</i> 引数では、行エントリ間を区別するために使用されるタグを指定します。ほとんどの場合、行エントリ間を区別するために指定する必要があるのは <i>element-key1</i> 引数だけです。<br><br>(注)<br>スナップショットからユーザ指定のセクションを削除するには、 <b>snapshot section delete section</b> コマンドを使用します。 |
| ステップ 2 | <b>show snapshots sections</b><br><br>例 :<br><pre>switch# show snapshots sections</pre>                                                                                                         | ユーザー指定のスナップショットセクションを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステップ 3 | <b>show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary   ipv4routes   ipv6routes]</b><br><br>例 :<br><pre>switch# show snapshots compare snap1 snap2</pre>                           | 2 つのスナップショットの比較を表示します。<br><br><b>summary</b> オプションは、2 つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。<br><br><b>ipv4routes</b> および <b>ipv6routes</b> オプションは、2 つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 例

次に、**show ip interface brief** コマンドを myshow スナップショット セクションに追加する例を示します。この例では、2 つのスナップショット (snap1 および snap2) が比較され、両方のスナップショットにユーザ指定のセクションが表示されます。

```
switch# snapshot section add myshow "show ip interface brief" ROW_intf intf-name
switch# show snapshots sections
user-specified snapshot sections
```

```

-----
[myshow]
  cmd:  show ip interface brief
  row:  ROW_intf
  key1: intf-name
  key2: -

[sect2]
  cmd:  show ip ospf vrf all
  row:  ROW_ctx
  key1: instance_number
  key2: cname

switch# show snapshots compare snap1 snap2
=====
Feature                               Tag                               snap1                               snap2
=====

[bgp]
-----

[interface]
-----

      [interface:mgmt0]
            vdc_lvl_in_pkts           692310           **692317**
            vdc_lvl_in_mcast          575281           **575287**
            vdc_lvl_in_bcast           77209           **77210**
            vdc_lvl_in_bytes           63293252          **63293714**
            vdc_lvl_out_pkts           41197           **41198**
            vdc_lvl_out_ucast          33966           **33967**
            vdc_lvl_out_bytes          6419714          **6419788**
      .....

[ospf]
-----

[myshow]
-----

      [interface:Ethernet1/1]
            state                       up                       **down**
            admin_state                 up                       **down**
      .....

```

## グレースフル削除のトリガー

デバッグ操作やアップグレード操作を実行するために、スイッチのグレースフル削除をトリガーして、スイッチを取り出し、ネットワークからそのスイッチを分離できます。

### 始める前に

作成したメンテナンスモードプロファイルを使用するシステムの場合は、[メンテナンス モードプロファイルの設定（306 ページ）](#) を参照してください。

## 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **system mode maintenance** [**dont-generate-profile** | **timeout value** | **shutdown** | **on-reload reset-reason reason**]
3. (任意) **show system mode**
4. (任意) **copy running-config startup-config**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br><br>例 :<br><pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステップ 2 | <b>system mode maintenance</b> [ <b>dont-generate-profile</b>   <b>timeout value</b>   <b>shutdown</b>   <b>on-reload reset-reason reason</b> ]<br><br>例 :<br><pre>switch(config)# system mode maintenance Following configuration will be applied:  ip pim isolate router bgp 65502   isolate router ospf p1   isolate router ospfv3 p1   isolate  Do you want to continue (y/n)? [no] <b>y</b>  Generating a snapshot before going into maintenance mode  Starting to apply commands...  Applying : ip pim isolate Applying : router bgp 65502 Applying :   isolate Applying : router ospf p1 Applying :   isolate Applying : router ospfv3 p1 Applying :   isolate  Maintenance mode operation successful.</pre> | <p>すべての有効なプロトコルをメンテナンスモードにします (<b>isolate</b> コマンドを使用)。</p> <p>次のオプションを使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dont-generate-profile</b> : 有効なプロトコルの動的な検索が回避され、メンテナンス モード プロファイルに設定されているコマンドが実行されます。作成したメンテナンス モード プロファイルをシステムに使用させる場合は、このオプションを使用します。</li> <li>• <b>timeout value</b> : 指定した分数の間、スイッチをメンテナンス モードのままにします。範囲は 5 ～ 65535 です。設定した時間が経過すると、スイッチは自動的に通常モードに戻ります。 <b>no system mode maintenance timeout</b> コマンドは、タイマーを無効にします。</li> <li>• <b>shutdown</b> : すべてのプロトコル、vPC ドメインおよび管理インターフェイスを除くインターフェイスをシャットダウンします (<b>shutdown</b> コマンドを使用)。このオプションを指定すると中断が発生しますが、デフォルト (<b>isolate</b> コマンドを使用) の場合、中断は発生しません。</li> <li>• <b>on-reload reset-reason reason</b> : 指定されているシステムクラッシュが発生した場合、スイッチは自動的にメンテナンスモードで起動します。 <b>no system mode maintenance on-reload</b></li> </ul> |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                   | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                | <p><b>reset-reason</b> コマンドを使用すると、システムクラッシュ時にスイッチがメンテナンスモードで起動するのを回避できます。</p> <p>メンテナンスモードのリセット理由は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HW_ERROR</b> : ハードウェア エラー</li> <li>• <b>SVC_FAILURE</b> : 重大なサービス障害</li> <li>• <b>KERN_FAILURE</b> : カーネル パニック</li> <li>• <b>WDOG_TIMEOUT</b> : ウォッチドッグ タイムアウト</li> <li>• <b>FATAL_ERROR</b> : 致命的なエラー</li> <li>• <b>LC_FAILURE</b> : ライン カード障害</li> <li>• <b>MATCH_ANY</b> : 上記のいずれかの理由</li> </ul> <p>続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は<b>y</b>、プロセスを終了する場合は<b>n</b>を入力します。</p> |
| ステップ 3 | <p>(任意) <b>show system mode</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show system mode System Mode: Maintenance</pre>            | <p>現在のシステム モードを表示します。</p> <p>スイッチはメンテナンスモードになっています。スイッチに対する目的のデバッグ操作やアップグレード操作を実行できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ステップ 4 | <p>(任意) <b>copy running-config startup-config</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre> | <p>実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。このコマンドは、再起動後にメンテナンスモードを維持する場合に必要です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 例

次に、スイッチのすべてのプロトコル、vPC ドメイン、およびインターフェイスをシャットダウンする例を示します。

```
switch(config)# system mode maintenance shutdown
```

Following configuration will be applied:

```
vpc domain 10
shutdown
router bgp 65502
shutdown
router ospf pl
shutdown
```

```

router ospfv3 p1
 shutdown
system interface shutdown

Do you want to continue (y/n)? [no] y

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

Applying : vpc domain 10
Applying : shutdown
Applying : router bgp 65502
Applying : shutdown
Applying : router ospf p1
Applying : shutdown
Applying : router ospfv3 p1
Applying : shutdown

Maintenance mode operation successful.

```

次に、致命的なエラーが発生した場合に、スイッチを自動的にメンテナンスモードで起動する例を示します。

```
switch(config)# system mode maintenance on-reload reset-reason fatal_error
```

## グレースフル挿入のトリガー

デバッグ操作やアップグレード操作の実行が終了したら、グレースフル挿入をトリガーして、すべてのプロトコルを復元できます。

### 始める前に

作成する通常モードプロファイルシステムに使用させる場合は、[メンテナンスモードプロファイルの設定（306 ページ）](#)を参照してください。

### 手順の概要

1. **configure terminal**
2. **no system mode maintenance [dont-generate-profile]**
3. （任意） **show system mode**

### 手順の詳細

#### 手順

|        | コマンドまたはアクション                     | 目的                |
|--------|----------------------------------|-------------------|
| ステップ 1 | <b>configure terminal</b><br>例 : | グローバル設定モードを開始します。 |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | switch# configure terminal<br>switch(config)#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ステップ 2 | <b>no system mode maintenance [dont-generate-profile]</b><br><br><b>例 :</b><br><pre>switch(config)# no system mode maintenance dont-generate-profile Following configuration will be applied:    no ip pim isolate   router bgp 65502     no isolate   router ospf p1     no isolate   router ospfv3 p1     no isolate  Do you want to continue (y/n)? [no] <b>y</b>  Starting to apply commands...  Applying : no ip pim isolate Applying : router bgp 65502 Applying :   no isolate Applying : router ospf p1 Applying :   no isolate Applying : router ospfv3 p1 Applying :   no isolate  Maintenance mode operation successful.  Generating Current Snapshot</pre> | <p>すべての有効なプロトコルを通常モードにします（<b>no isolate</b> コマンドを使用）。</p> <p><b>dont-generate-profile</b> オプションを指定すると、有効なプロトコルの動的な検索が回避され、通常モードプロファイルに設定されているコマンドが実行されます。作成した通常モードプロファイルをシステムに使用させる場合は、このオプションを使用します。</p> <p>続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は<b>y</b>、プロセスを終了する場合は<b>n</b>を入力します。</p> |
| ステップ 3 | <b>（任意） show system mode</b><br><br><b>例 :</b><br><pre>switch(config)# show system mode System Mode: Normal</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>現在のシステムモードを表示します。スイッチは通常モードになっていて、完全に機能しています。</p>                                                                                                                                                                                                                           |

## メンテナンス モードの強化

次のメンテナンス モードの機能拡張が Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチに追加されます。

- システム メンテナンス シャットダウン モードで次のメッセージが追加されます。

NOTE: The command system interface shutdown will shutdown all interfaces excluding mgmt 0.

- CLI コマンドを入力すると、**system mode maintenance** によって孤立ポートがチェックされ、アラートが送信されます。
- 隔離モードで vPC が設定されると、次のメッセージが追加されます。



NOTE: If you have vPC orphan interfaces, please ensure vpc orphan-port suspend is configured under them, before proceeding further.

- カスタム プロファイル設定：新しい CLI コマンド、**system mode maintenance always-use-custom-profile** がカスタム プロファイル設定に追加されます。新しい CLI コマンド、**system mode maintenance non-interactive** は Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのみの `#ifdef` 下に追加されます。

(メンテナンスまたは通常モードで) カスタム プロファイルを作成すると、次のメッセージが表示されます。

Please use the command **system mode maintenance always-use-custom-profile** if you want to always use the custom profile.

- `after_maintenance` スナップショットが取得される前に遅延が追加されました。**no system mode maintenance** コマンドは、通常モードのすべての設定が適用され、モードが通常モードに変更され、`after_maintenance` スナップショットを取得するためのタイマーが開始されると終了します。タイマーの期限が切れると、`after_maintenance` スナップショットがバックグラウンドで取得され、スナップショットが完了すると新しい警告 Syslog、`MODE_SNAPSHOT_DONE` が送信されます。

CLI コマンド **no system mode maintenance** の最終出力は、`after_maintenance` スナップショットが生成されるタイミングを示します。

The `after_maintenance` snapshot will be generated in <delay> seconds. After that time, please use `show snapshots compare before_maintenance after_maintenance` to check the health of the system. The timer delay for the `after_maintenance` snapshot is defaulted to 120 seconds but it can be changed by a new configuration command.

`after_maintenance` snapshot のタイマー遅延を変更する新しい設定コマンドは、**system mode maintenance snapshot-delay <seconds>** です。この設定は、デフォルト設定の 120 秒を 0 ～ 65535 の任意の値に上書きします。これは ASCII 設定で表示されます。

現在のスナップショット遅延の値を表示する新しい `show` コマンド、**show maintenance snapshot-delay** も追加されています。この新しい `show` コマンドでは、XML 出力がサポートされています。

- システムがメンテナンス モードであるときに表示される CLI インジケータが追加されました (例: `switch(m-mode)#`)。
- CLI リロードまたはシステム リセットによってデバイスがメンテナンス モードから通常モードおよびその逆に移行するときの SNMP トラップのサポートが追加されました。**snmp-server enable traps mmode cseMaintModeChangeNotify** トラップは、メンテナンスモードのトラップ通知の変更を有効にするために追加されました。**snmp-server enable traps mmode cseNormalModeChangeNotify** は、通常モードへのトラップ通知の変更を有効にするために追加されました。デフォルトでは両方のトラップが無効になっています。

## GIR 設定の確認

GIR の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

| コマンド                                                                                              | 目的                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>show interface brief</b>                                                                       | インターフェイスの要約情報を表示します。                                                                                                                                                                          |
| <b>show maintenance on-reload reset-reasons</b>                                                   | スイッチがメンテナンスモードで起動されることになる、リセット理由を表示します。メンテナンスモードのリセット理由の説明については、 <a href="#">グレースフル削除のトリガー（312 ページ）</a> を参照してください。                                                                            |
| <b>show maintenance profile [maintenance-mode   normal-mode]</b>                                  | メンテナンスモードまたは通常モードのプロファイルの詳細を表示します。                                                                                                                                                            |
| <b>show maintenance timeout</b>                                                                   | メンテナンスモードのタイムアウト期間を表示します。この期間後、スイッチは自動的に通常モードに戻ります。                                                                                                                                           |
| <b>show {running-config   startup-config} mmode [all]</b>                                         | 実行コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションのメンテナンスモードのセクションを表示します。 <b>all</b> オプションには、デフォルト値が含まれます。                                                                                                    |
| <b>show snapshots</b>                                                                             | スイッチ上に存在するスナップショットを表示します。                                                                                                                                                                     |
| <b>show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary   ipv4routes   ipv6routes]</b> | 2 つのスナップショットの比較を表示します。<br><br><b>summary</b> オプションは、2 つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。<br><br><b>ipv4routes</b> および <b>ipv6routes</b> オプションは、2 つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。 |
| <b>show snapshots dump snapshot-name</b>                                                          | スナップショットの取得時に生成された各ファイルの内容を表示します。                                                                                                                                                             |
| <b>show snapshots sections</b>                                                                    | ユーザ指定のスナップショットセクションを表示します。                                                                                                                                                                    |

| コマンド                    | 目的                 |
|-------------------------|--------------------|
| <b>show system mode</b> | 現在のシステム モードを表示します。 |





## 第 22 章

# コンフィギュレーションの置換の実行

この章は、次の項で構成されています。

- [コンフィギュレーションの置換とコミットタイムアウトについて \(321 ページ\)](#)
- [概要 \(322 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項 \(324 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の推奨ワークフロー \(327 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の実行 \(328 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の確認 \(331 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の例 \(331 ページ\)](#)

## コンフィギュレーションの置換とコミットタイムアウトについて

コンフィギュレーションの置換機能を使用すると、デバイスをリロードすることなく Cisco Nexus スイッチの実行コンフィギュレーションをユーザ指定のコンフィギュレーションに置換できます。コンフィギュレーション自体でリロードが必要な場合にのみ、デバイスのリロードが必要になることがあります。ユーザが提供する実行コンフィギュレーションファイルは、実行ファイルのコピーを使用して取得する必要があります。**copy file: to running** と異なり、コンフィギュレーションの置換機能はマージ操作ではありません。この機能では、実行コンフィギュレーション全体が、ユーザによって提供される新しいコンフィギュレーションに置換されます。コンフィギュレーションの置換に障害がある場合は、元のコンフィギュレーションがスイッチで復元されます。Cisco NX-OS リリース 9.3(1) から、**best-effort** オプションが導入されました。このオプションを使用すると、コマンドでエラーが発生した場合でも、設定の置換によって完全なパッチが実行され、元の設定はスイッチに復元されません。

コミットタイムアウト機能を使用すると、コンフィギュレーションの置換操作の実行に成功した後に以前のコンフィギュレーションにロールバックすることができます。コミットタイマーの期限が切れると、ロールバック操作は自動的に開始されます。



- (注) • Cisco NX-OS デバイスで受信済みの有効な実行コンフィギュレーションを提供する必要があります。部分コンフィギュレーションにすることはできません。

## 概要

設定置換機能には、次の操作手順があります。

- コンフィギュレーションの置換では、Cisco Nexus スイッチの現在の実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションとの間の違いをインテリジェントに計算し、2ファイルの差異のパッチファイルを生成します。コンフィギュレーションコマンドのセットが含まれているこのパッチファイルは表示できます。
- コンフィギュレーションの置換では、実行中のコマンドと同様にパッチファイルのコンフィギュレーションコマンドが適用されます。
- コンフィギュレーションは、次の状況下で以前の実行コンフィギュレーションにロールバックまたは復元されます。
  - パッチファイルが適用された後、コンフィギュレーションに不一致がある場合。
  - コミット タイムアウトを使用してコンフィギュレーション操作を実行し、コミットタイマーが期限切れになった場合。
- ベストエフォート オプションが使用されている場合、設定は以前の実行コンフィギュレーションにロールバックされず、復元もされません。このオプションを使用すると、コマンドでエラーが発生した場合でも、設定の置換によって完全なパッチが実行され、以前の設定にロールバックされません。
- **show config-replace log exec** コマンドを使用すると、エラーが発生したコンフィギュレーションそのものを表示できます。
- スイッチを元のコンフィギュレーションに復元するときにエラーが発生しても復元操作は中断されません。復元操作は、残りのコンフィギュレーションを続行します。復元操作中にエラーが発生したコマンドを一覧表示するには、**show config-replace log exec** コマンドを使用します。
- タイマーの期限が切れる前に **configure replace commit** コマンドを入力した場合、コミットタイマーは停止し、コンフィギュレーションの置換機能によって適用されているユーザ指定のコンフィギュレーションでスイッチが稼働します。
- コミットタイマーの期限が切れると、以前のコンフィギュレーションへのロールバックは自動的に開始されます。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) では、セマンティック検証のサポートが設定の置換に追加されました。このセマンティック検証は、設定置換の事前チェックの一部として実行されます。パッチは、セマンティック検証が成功した場合にのみ適用されます。パッチファイル

を適用すると、コンフィギュレーションの置換によって検証プロセスがトリガーされます。コンフィギュレーションの置換は、検証プロセスで、実行コンフィギュレーションとユーザー構成ファイルを比較します。不一致がある場合、デバイスは元のコンフィギュレーションに復元されます。

コンフィギュレーションの置換と実行コンフィギュレーションへのファイルのコピーとの違いは、次のとおりです。

| コンフィギュレーションの置換                                                                                                                         | ファイルのコピー                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>configure replace</b> <target-url> コマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、置換ファイルには存在しないコマンドは削除されます。また、現在の実行コンフィギュレーションに追加する必要があるコマンドも追加されます。 | <b>copy</b> <source-url> <b>running-config</b> コマンドはマージ動作であり、ソース ファイルと現在の実行コンフィギュレーションの両方のコマンドがすべて保持されます。このコマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、ソース ファイルには存在しないコマンドが削除されることはありません。 |
| <b>configure replace</b> <target-url> コマンドの交換ファイルには、完全な Cisco NX-OS コンフィギュレーション ファイルを使用する必要があります。                                      | <b>copy</b> <source-url> <b>running-config</b> コマンドのコピー元ファイルとして、部分コンフィギュレーション ファイルを使用できます。                                                                                  |

## コンフィギュレーションの置換の利点

コンフィギュレーションの置換の利点は次のとおりです。

- スイッチをリロードしたり、CLIで実行コンフィギュレーションファイルに加えた変更を手動で元に戻したりすることなく、現在の実行コンフィギュレーションファイルをユーザ指定のコンフィギュレーションファイルと置換できます。その結果、システムのダウンタイムが減少します。
- 保存済みの Cisco NX-OS コンフィギュレーションの状態に戻すことができます。
- 追加や削除が必要なコマンドだけが影響を受ける場合、デバイスに完全なコンフィギュレーションファイルを適用することができるため、コンフィギュレーションの変更が簡素化されます。その他のサービスおよび変更されていないコンフィギュレーションには影響しません。
- コミットタイムアウト機能を設定すると、コンフィギュレーションの置換操作が成功したときでも以前のコンフィギュレーションにロールバックすることができます。

# コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項

コンフィギュレーションの置換機能には、コンフィギュレーションに関する次のガイドラインと制限事項があります。

- 設定置換機能は、Cisco Nexus 3000 シリーズおよび Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされています。
- コンフィギュレーションの置換、チェックポイント、ロールバック操作、または実行コンフィギュレーションからスタートアップコンフィギュレーションへのコピーを同時に実行できるのは、1 ユーザだけです。複数の Telnet、SSH または NX-API セッション経由の操作などのパラレル操作はサポートされていません。複数のコンフィギュレーションの置換またはロールバック要求はシリアル化され、たとえば、最初の要求の完了後にのみ、2 番目の要求の処理が開始されます。
- コミットタイマーの実行中に別のコンフィギュレーションの置換操作を開始することはできません。 **configure replace commit** コマンドを使用してタイマーを停止するか、またはコミットタイマーの期限が切れるまで待機してから別のコンフィギュレーションの置換操作を開始する必要があります。
- **system default switchport shutdown** または **no system default switchport shutdown** を **configure replace bootflash:target\_config\_file** コマンドとともに使用する場合、ユーザーは、すべてのスイッチポートインターフェイスの **target\_config\_file** に目的のポートステート (shutdown または no shutdown) ステートメントが存在することを確認する必要があります。
- コンフィギュレーションの置換操作を正常に行うには、ターゲットコンフィギュレーション ファイルの ACL のすべての ACE エントリにシーケンス番号が存在する必要があります。
- コミットタイムアウト機能は、コミットタイムアウトを使用してコンフィギュレーションの置換操作を実行する場合にのみ開始されます。タイマーの値の範囲は 30 ～ 3600 秒です。
- ユーザ指定のコンフィギュレーション ファイルは、Cisco NX-OS デバイスから取得 (copy run file) された有効な show running-configuration の出力である必要があります。このコンフィギュレーションは部分コンフィギュレーションにすることはできず、user admin などの必須コマンドが含まれている必要があります。
- ソフトウェア バージョン違いで生成されたコンフィギュレーション ファイルでコンフィギュレーションの置換操作を実行することは、操作が失敗する可能性があるため推奨されません。ソフトウェアバージョンの変更があるたびに新しいコンフィギュレーション ファイルを再生成する必要があります。
- コンフィギュレーションの置換操作が進行中の場合、他のセッションからはコンフィギュレーションを変更しないことを推奨します。操作が失敗する可能性があります。



- コンフィギュレーションの置換機能については、次の点に注意してください。
  - コンフィギュレーションの置換機能は、リロードを必要とする機能をサポートしていません。このような機能の 1 例は、**system vlan reserve** です。
  - -R ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、コンフィギュレーションの置換機能はサポートされません。
  - 実行コンフィギュレーションに **feature-set mpls** または **mpls static range** コマンドが含まれていて、MPLS なしでコンフィギュレーションに移動しようとしたり、ラベルの範囲を変更する場合、コンフィギュレーションの置換機能が失敗することがあります。
  - コンフィギュレーションの置換機能は、自動設定をサポートしていません。
- コンフィギュレーションの置換機能が適用されるラインカードがオフラインである場合、コンフィギュレーションの置換操作は失敗します。
- 設定置換機能を使用して ITD を変更する前に、ITD サービスをシャットダウンする必要があります (**shutdown**) 。
- シーケンス番号は、**CLI ip community-list** および **ip as-path access-list** コマンドに必須です。シーケンス番号を指定しないと、構成の置換操作は失敗します。
- コンフィギュレーションを適用するために Cisco NX-OS デバイスをリロードする必要がある場合、これらのコンフィギュレーションをリロードしてからコンフィギュレーションの置換操作を行う必要があります。
- ユーザ指定のコンフィギュレーションファイルでのコマンドの順序は、Cisco Nexus スイッチの実行コンフィギュレーションでのこれらのコマンドと同じにする必要があります。
- CR を使用してスイッチの実行コンフィギュレーションを置き換える必要があるユーザ コンフィギュレーション ファイルは、新しいコマンドを設定した後、スイッチの実行コンフィギュレーションから生成する必要があります。ユーザ コンフィギュレーション ファイルは、CLI コマンドを使用して手動で編集しないでください。また、コンフィギュレーション コマンドのシーケンスを変更しないでください。
- セマンティック検証は、4 ギガビットメモリ プラットフォームではサポートされていません。
- 異なるバージョンの機能が実行コンフィギュレーションとユーザ コンフィギュレーションに存在する場合 (VRRPv2 と VRRPv3 など)、セマンティック検証オプションが期待どおりに機能しません。この問題は既知の制限です。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、構成の置換機能は機能アプリ ホスティングをサポートしません。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(2)F 以降では、Cisco NX-OS デバイスの LDAP で構成の置換機能がサポートされています。

- Cisco NX-OS リリース 10.4(2)F 以降では、大文字と小文字を区別しないコマンドで、実行構成ファイルと候補の構成ファイルのコマンド間に大文字と小文字の違いがある場合、**config replace show-patch** の出力には両方のコマンドが表示されます。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(3)F 以降では、候補構成でポリモーフィック コマンドを使用して、構成の置換を実行することもできます。
- ユーザー データベースが SNMP と AAA（セキュリティ）の間で同期されるため、構成の置き換え用の candidate-config ファイルでは、クリア テキストのパスワードを使用できません。
- candidate-config ファイルで、次のコマンドの必須シーケンス番号を必ず指定してください。シーケンス番号を指定しないと、構成の置換操作は失敗します。
  - **ip prefix-list list-name seq seq {deny | permit} prefix**
  - **ipv6 prefix-list list-name seq seq {deny | permit} prefix**
  - **mac-list list-name seq seq {deny | permit} prefix**
  - **ip community-list {standard | expanded} list-name seq seq {deny | permit} expression**
  - **ip extcommunity-list {standard | expanded} list-name seq seq {deny | permit} expression**
  - **ip large-community-list {standard | expanded} list-name seq seq {deny | permit} expression**
  - **ip-as-path access-list list-name seq seq {deny | permit} expression**

#### PBR コマンドの構成の置換に関する注意事項と制限事項

このセクションの内容は、Cisco NX-OS リリース 10.4(3)F から適用されます。

PBR コマンドは、同じ親ルートマップの下に共存できません。相互に排他的な PBR コマンドが候補構成の同じルートマップで指定されている場合、**config-replace** パッチはルートマップの下最後のコマンドバリエーションに対してのみ生成され、CR 操作後に適用されます。

次の表に、いくつかの使用例を示します。

| 使用例                                                                                                             | 候補構成                                                                                                                                                                                                                                                           | 変換後の候補構成                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>使用例 1：</b>複数のコマンドバリエーション：最後のコマンドバリエーションのみが保持されます。</p> <p>候補構成は、CR パッチが生成される前に、3 番目の列に示すように自動的に変換されます。</p> | <pre>route-map rmap1 permit 10 set ip next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2 set ipv6 next-hop 3::3 set ip next-hop verify-availability 4.4.4.4 set ip next-hop verify-availability 5.5.5.5 set ip vrf green next-hop 6.6.6.6 set ip vrf blue next-hop 7.7.7.7 8.8.8.8</pre> | <pre>route-map rmap1 permit 10 set ip vrf green next-hop 6.6.6.6 set ip vrf blue next-hop 7.7.7.7 8.8.8.8</pre> |

| 使用例                                                                                                                                                                                                          | 候補構成                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変換後の候補構成                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>使用例 2：</b>トラック ID を構成するコマンド：ネクストホップが同じでトラック ID が異なる最後のコマンドバリエーションのみが保持されます。</p> <p><b>verify-availability</b> コマンドの場合、同じネクストホップのトラック ID を変更することはできません。候補構成は、CR パッチが生成される前に、3 番目の列に示すように自動的に変換されます。</p> | <pre>route-map test permit 10 set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1 set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 20 set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 30 set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 40 set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3</pre> | <pre>route-map test permit 10 set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1 set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 40 set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3</pre> |

## コンフィギュレーションの置換の推奨ワークフロー

コンフィギュレーションの置換の推奨されるワークフローを次に示します。



(注)

- このワークフローは、候補構成でも同じである必要があります。
- 候補構成のデフォルト構成はサポートされていません。

1. Cisco Nexus シリーズ デバイスで最初にコンフィギュレーションを適用してコンフィギュレーション ファイルを生成してから、コンフィギュレーション ファイルとして **show running-configuration** 出力を使用します。このファイルを使用して、必要に応じてコンフィギュレーションを変更します。次に、この生成または更新されたコンフィギュレーション ファイルを使用して、コンフィギュレーションの置換を実行します。
2. **configure replace <file> show-patch** コマンドを実行してパッチ ファイルを表示し、確認します。この手順は任意です。
3. 構成の置換ファイルを実行するか、**commit-timeout <time>** 機能をスキップします。要件に基づいて、次の手順のいずれかを実行できます。
  - コンフィギュレーションの置換で実行されるコマンドをコンソールに表示するには、**configure replace <file> verbose** を実行します。
  - **configure replace [bootflash/scp/sftp] <user-configuration-file> verbose commit-timeout <time>** コマンドを実行して、コミット時間を構成します。
4. **configure replace commit** コマンドを実行し、コミット タイマーを停止します。この手順は、コミットタイムアウト機能でコンフィギュレーションの置換操作を実行している場合に必要です。

5. コンフィギュレーションのセマンティック検証を含むプレチェックをコンフィギュレーションの置換で実行します。エラーがある場合、コンフィギュレーションの置換操作は失敗します。失敗したコンフィギュレーションの詳細を表示するには、**show config-replace log verify** コマンドを使用します。パッチファイルを適用すると、コンフィギュレーションの置換によって検証プロセスがトリガーされます。コンフィギュレーションの置換は、検証プロセスで、実行コンフィギュレーションとユーザー構成ファイルを比較します。不一致がある場合、デバイスは元のコンフィギュレーションに復元されます。不一致のコンフィギュレーションを表示するには、**show config-replace log verify** コマンドを使用します。
6. Cisco NX-OS リリース9.3(1) では、次のコンフィギュレーションの置換操作を実行できます。
  - セマンティック検証およびベストエフォートモードなしのコンフィギュレーションの置換。
  - セマンティック検証なし、ベストエフォートモードありのコンフィギュレーションの置換。
  - セマンティック検証あり、ベストエフォートモードなしのコンフィギュレーションの置換。
  - セマンティック検証およびベストエフォートモードありのコンフィギュレーションの置換。

## コンフィギュレーションの置換の実行

コンフィギュレーションの置換を実行するには、次の操作を行います。

### 始める前に

現在の構成ファイルと候補構成ファイルの IP アドレスに競合がないことを確認します。IP アドレスの競合の例は、現在の構成ファイルの eth インターフェイス 1/53 で 172.16.0.1/24 を構成し、候補構成ファイル内の eth 1/53 で 172.16.0.1/24 と 192.168.0.1/24 を使用してポートチャネル 30 を構成したとします。候補構成ファイルの構成置換を実行すると、IP アドレスの競合が発生します。

### 手順の概要

1. **configure replace** { <uri\_local> | <uri\_remote> } [ **verbose** | **show-patch** ]
2. **configure replace** [ **bootflash** / **scp** / **sftp** ] <user-configuration-file> **show-patch**
3. **configure replace** [ **bootflash** / **scp** / **sftp** ] <user-configuration-file> **verbose**
4. **configure replace** <user-configuration-file> [ **best-effort** ]
5. **configure replace** <user-configuration-file> [ **verify-and-commit** ]
6. **configure replace** <user-configuration-file> [ **verify-only** ]

7. (任意) **configure replace** [ **bootflash** / **scp** / **sftp** ] <user-configuration-file> **verbose**  
**commit-timeout** <time>
8. (任意) **configure replace** [ **commit** ]
9. (任意) **configure replace** [ **bootflash/scp/sftp** ] <user-configuration-file> **non-interactive**

## 手順の詳細

### 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                         | 目的                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>configure replace</b> { <uri_local>   <uri_remote> } [ <b>verbose</b>   <b>show-patch</b> ]                       | コンフィギュレーションの置換を実行します。コンフィギュレーションの置換の進行中にセッションを通じてコンフィギュレーションを変更すると、コンフィギュレーションの置換操作は失敗します。1つのコンフィギュレーション要求がすでに進行中であるときにコンフィギュレーションの置換要求を送信すると、要求はシリアル化されます。                                                                                                 |
| ステップ 2 | <b>configure replace</b> [ <b>bootflash</b> / <b>scp</b> / <b>sftp</b> ] <user-configuration-file> <b>show-patch</b> | 実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションの違いを表示します。<br><br>(注)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>このコマンドでは、プレーンテキストパスワードは暗号化されません。</li> <li>このコマンドは、CLI <b>snmp-server traps</b> コマンドの構成置換が成功した後でも、パッチを表示できます。</li> </ul>                                      |
| ステップ 3 | <b>configure replace</b> [ <b>bootflash</b> / <b>scp</b> / <b>sftp</b> ] <user-configuration-file> <b>verbose</b>    | スイッチのコンフィギュレーションを、ユーザが提供する新しいユーザコンフィギュレーションに置換します。コンフィギュレーションの置換は常にアトミックです。                                                                                                                                                                                 |
| ステップ 4 | <b>configure replace</b> <user-configuration-file> [ <b>best-effort</b> ]                                            | スイッチの設定を新しいユーザ設定に置き換え、セマンティック検証による設定の置き換えを有効にします。<br><br><b>best-effort</b> オプションを使用すると、コマンドでエラーが発生した場合でも設定の置換によって完全なパッチが実行され、以前の設定がロールバックされないようになります。<br><br>Cisco NX-OS リリース 10.5(1)F 以降、コンフィギュレーション置換機能は、Cisco Nexus 9300-FX2/FX3/GX シリーズ スwitchのパッチ ACL |

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                            | 目的                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                         | コンフィギュレーションをサポートします。 <b>ベストエフォート</b> モードが有効になっている場合、パッチ構成内で障害が発生すると、その特定のパッチ内の構成セット全体がスキップされます。                                                                                                                                             |
| ステップ 5 | <b>configure replace</b> <user-configuration-file><br><b>[verify-and-commit]</b>                                        | <p>スイッチの設定を新しいユーザ設定に置き換え、セマンティック検証による設定の置き換えを有効にします。</p> <p><b>verify-and-commit</b> オプションは、セマンティック検証を有効にするために使用されます。パッチは、完全なパッチのセマンティック検証に合格した場合にのみ実行されます。</p> <p>ベストエフォート オプション、<b>verify-and-commit</b> オプション、または両方のオプションを同時に使用できます。</p> |
| ステップ 6 | <b>configure replace</b> <user-configuration-file><br><b>[verify-only]</b>                                              | パッチのみを表示し、パッチでセマンティック検証を実行し、結果を表示します。パッチはシステムに適用されません。                                                                                                                                                                                      |
| ステップ 7 | (任意) <b>configure replace [ bootflash / scp / sftp ]</b> <user-configuration-file> <b>verbose commit-timeout</b> <time> | コミット時間を秒単位で設定します。タイマーは、コンフィギュレーションの置換操作が正常に完了した後開始されます。                                                                                                                                                                                     |
| ステップ 8 | (任意) <b>configure replace [ commit ]</b>                                                                                | <p>コミットタイマーを停止し、コンフィギュレーションの置換設定を続行します。</p> <p>(注)<br/>この手順は、コミットタイムアウト機能を設定している場合にのみ適用されます。</p> <p>(注)<br/>以前のコンフィギュレーションにロールバックするには、コミット タイマーの期限が切れるまで待機する必要があります。タイマーの期限が切れると、スイッチは自動的に以前のコンフィギュレーションにロールバックされます。</p>                    |
| ステップ 9 | (任意) <b>configure replace [ bootflash/scp/sftp]</b> <user-configuration-file> <b>non-interactive</b>                    | メンテナンス モードでは、ユーザ プロンプトはありません。デフォルトでは、 <b>yes</b> のユーザ確認を受けてからロールバックが進行します。非インタラクティブ オプションは、メンテナンス モードでのみ使用できます。                                                                                                                             |

# コンフィギュレーションの置換の確認

コンフィギュレーションの置換とそのステータスをチェックして確認するには、表に記載されているコマンドを使用します。

表 29: コンフィギュレーションの置換の確認

| コマンド                                                                                                        | 目的                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>configure replace</b><br><b>[bootflash/scp/sftp]&lt;user-configuration-file&gt;</b><br><b>show-patch</b> | 実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションの違いを表示します。                                                                  |
| <b>show config-replace log exec</b>                                                                         | 実行したすべてのコンフィギュレーションと失敗したコンフィギュレーションのログを表示します。エラーの場合、そのコンフィギュレーションに対してエラーメッセージが表示されます。                      |
| <b>show config-replace log verify</b>                                                                       | 失敗したコンフィギュレーションをエラーメッセージとともに表示します。成功したコンフィギュレーションは表示されません。                                                 |
| <b>show config-replace status</b>                                                                           | コンフィギュレーションの置換操作のステータス（進行中、成功、失敗など）を表示します。コミットタイムアウト機能を設定している場合、コミットとタイマーのステータスに加え、コミットタイムアウトの残り時間も表示されます。 |

## コンフィギュレーションの置換の例

以下のコンフィギュレーションの置換の設定例を参照してください。

- **configure replace bootflash: <file> show-patch** CLI コマンドを使用して、実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションの違いを表示します。

```
switch(config)# configure replace bootflash:<file> show-patch
Collecting Running-Config
Converting to checkpoint file
#Generating Rollback Patch
!!
no role name abc
```

- **configure replace bootflash: <file> verbose** CLI コマンドを使用して、スイッチの実行コンフィギュレーション全体をユーザコンフィギュレーションに置換します。

```
switch(config)# configure replace bootflash:<file> verbose
Collecting Running-Config
```

```

Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Note: Applying config parallely may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
=====
config t
no role name abc
=====
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification

Rollback completed successfully.

Sample Example with adding of BGP configurations.
switch(config)# sh run | section bgp
switch(config)# sh file bootflash:file | section bgp
feature bgp
router bgp 1
  address-family ipv4 unicast
  neighbor 1.1.1.1
switch(config)#
switch(config)# configure replace bootflash:file verbose
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Note: Applying config parallely may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
=====
config t
feature bgp
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
neighbor 1.1.1.1
=====
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification

Rollback completed successfully.

switch(config)# sh run | section bgp
feature bgp
router bgp 1
  address-family ipv4 unicast
  neighbor 1.1.1.1

Sample Example with ACL
switch(config)# configure replace bootflash:run_1.txt
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Note: Applying config parallely may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
=====
config t
no ip access-list nexus-50-new-xyz
ip access-list nexus-50-new-xyz-jkl-abc
10 remark Newark
20 permit ip 17.31.5.0/28 any

```



```

30 permit ip 17.34.146.193/32 any
40 permit ip 17.128.199.0/27 any
50 permit ip 17.150.128.0/22 any
=====
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification

Rollback completed successfully.

switch(config)#

switch(config)# show run aclmgr | sec nexus-50-new-xyz-jkl-abc
ip access-list nexus-50-new-xyz-jkl-abc
 10 remark Newark
 20 permit ip 17.31.5.0/28 any
 30 permit ip 17.34.146.193/32 any
 40 permit ip 17.128.199.0/27 any
 50 permit ip 17.150.128.0/22 any

```

- **configure replace bootflash:user-config.cfg verify-only** CLI コマンドを使用して、パッチを意味的に生成および確認します。

```

switch(config)# configure replace bootflash:user-config.cfg verify-only

Version match between user file and running configuration.
Pre-check for User config PASSED
Collecting Running-Config
Converting to checkpoint file
Generating Rollback Patch
Validating Patch
=====
`config t `
`interface Ethernet1/1`
`shutdown`
`no switchport trunk allowed vlan`
`no switchport mode`
`no switchport`
`exit`
Skip non dme command for CR validation
`interface Vlan1`
`shutdown`
`interface Ethernet1/1`
`shutdown`
`no switchport`
`ip address 1.1.1.1/24`
`exit`
Skip non dme command for CR validation
=====
Patch validation completed successful
switch(config)#

```

- パッチでセマティック検証を実行した後、**configure replace bootflash:user-config.cfg best-effort verify-and-commit** CLI コマンドを使用して、スイッチの実行コンフィギュレーションを特定のユーザ コンフィギュレーションに置き換えます。

```

switch(config)# configure replace bootflash:user-config.cfg best-effort
verify-and-commit

Version match between user file and running configuration.
Pre-check for User config PASSED
ADVISORY: Config Replace operation started...
Modifying running configuration from another VSH terminal in parallel

```

is not recommended, as this may lead to Config Replace failure.

```
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Collecting Running-Config
Generating Rollback Patch
```

```
Validating Patch
Patch validation completed successful
Executing Rollback Patch
During CR operation,will retain L3 configuration
when vrf member change on interface
Generating Running-config for verification
Generating Rollback Patch
```

Configure replace completed successfully. Please run 'show config-replace log exec' to see if there is any configuration that requires reload to take effect.

```
switch(config)#
```

- **show config-replace log exec** CLI コマンドを使用して、実行したコンフィギュレーションと、存在する場合はエラーをすべて確認します。

```
switch(config)# show config-replace log exec
Operation          : Rollback to Checkpoint File
Checkpoint file name : .replace_tmp_28081
Scheme             : tmp
Rollback done By    : admin
Rollback mode       : atomic
Verbose             : enabled
Start Time          : Wed, 06:39:34 25 Jan 2017
```

```
-----
time: Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Status: SUCCESS
End Time          : Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Rollback Status   : Success
```

```
Executing Patch:
-----
switch#config t
switch#no role name abc
```

- **show config-replace log verify** CLI コマンドを使用して、存在する場合は失敗したコンフィギュレーションを確認します。

```
switch(config)# show config-replace log verify
Operation          : Rollback to Checkpoint File
Checkpoint file name : .replace_tmp_28081
Scheme             : tmp
Rollback done By    : admin
Rollback mode       : atomic
Verbose             : enabled
Start Time          : Wed, 06:39:34 25 Jan 2017
End Time            : Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Status              : Success
```

```
Verification patch contains the following commands:
-----
!!
! No changes
-----
```

```
time: Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Status: SUCCESS
```

- **show config-replace status** CLI コマンドを使用して、コンフィギュレーションの置換のステータスを確認します。

```
switch(config)# show config-replace status
Last operation : Rollback to file
Details:
  Rollback type: atomic replace_tmp_28081
  Start Time: Wed Jan 25 06:39:28 2017
  End Time: Wed Jan 25 06:39:47 2017
  Operation Status: Success
switch(config)#
```

スイッチから生成された設定の代わりに手動で作成された設定を使用すると、[置換の設定 (Configure Replace)] が失敗することがあります。失敗の原因として考えられるのは、**show running configuration** に示されていないデフォルト設定の潜在的な違いです。次の例を参照してください。

**power redundancy** コマンドがデフォルトのコマンドである場合、デフォルトの設定では表示されません。ただし、**show run all** コマンドを使用すると表示されます。次の例を参照してください。

```
switch# show run all

!Command: show running-config all
!Running configuration last done at: Tue Nov 12 11:07:44 2019
!Time: Tue Nov 12 11:16:09 2019

version 9.3(1) Bios:version 05.39
power redundancy-mode ps-redundant
no hardware module boot-order reverse
no license grace-period
<snip>
hostname n9k13
```

電源冗長コマンドは、**show running configuration** コマンド出力には表示されません。次の例を参照してください。

```
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Tue Nov 12 11:07:44 2019
!Time: Tue Nov 12 11:17:24 2019

version 9.3(1) Bios:version 05.39
hostname n9k13
```

設定置換のユーザ コンフィギュレーションに **power redundancy-mode ps-redundant** コマンドが追加された場合。検証/コミットが失敗する可能性があります。次の例を参照してください。

```
switch# show file bootflash:test

!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Tue Nov 12 10:56:49 2019
!Time: Tue Nov 12 11:04:57 2019

version 9.3(1) Bios:version 05.39
power redundancy-mode ps-redundant
hostname n9k13
```

**power redundancy-mode ps-redundant** コマンドは、設定置換の後の **show running** には表示されません。したがって、「欠落」と見なされ、CR は失敗します。次に例を示します。

```
switch# config replace bootflash:test verify-and-commit

Version match between user file and running configuration.
Pre-check for User config PASSED
ADVISORY: Config Replace operation started...
Modifying running configuration from another VSH terminal in parallel
is not recommended, as this may lead to Config Replace failure.

Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Collecting Running-Config
.Generating Rollback Patch

Validating Patch
Patch validation completed successful
Executing Rollback Patch
During CR operation,will retain L3 configuration
when vrf member change on interface
Generating Running-config for verification
Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
During CR operation,will retain L3 configuration
when vrf member change on interface
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification
Verification failed, Rolling back to previous configuration
Collecting Running-Config
Cleaning up switch-profile buffer
Generating Rollback patch for switch profile
Executing Rollback patch for switch profiles. WARNING - This will change the
configuration of switch profiles and will also affect any peers if configured
Collecting Running-Config
Generating Rollback Patch
Rollback Patch is Empty
Rolling back to previous configuration is successful

Configure replace failed. Use 'show config-replace log verify' or 'show config-replace
log exec' to see reasons for failure

n9k13# show config-replace log verify
Operation : Config-replace to user config
Checkpoint file name : .replace_tmp_31849
Scheme : tmp
Cfg-replace done By : agargula
Cfg-replace mode : atomic
Verbose : disabled
Start Time : Tue, 11:20:59 12 Nov 2019
Start Time UTC : Tue, 10:20:59 12 Nov 2019
-----
End Time : Tue, 11:21:28 12 Nov 2019
End Time UTC : Tue, 10:21:28 12 Nov 2019
Status : Failed

Verification patch contains the following commands:
-----
!!
Configuration To Be Added Missing in Running-config
=====
!
power redundancy-mode ps-redundant
```

Undo Log

```
-----
End Time : Tue, 11:21:32 12 Nov 2019
End Time UTC : Tue, 10:21:32 12 Nov 2019
Status : Success
n9k13#
```

上記の例では、CR は欠落しているデフォルトのコマンドを考慮します。





## 第 23 章

# ロールバックの設定

この章は、次の項で構成されています。

- [ロールバックについて \(339 ページ\)](#)
- [ロールバックの注意事項と制約事項 \(339 ページ\)](#)
- [チェックポイントの作成 \(340 ページ\)](#)
- [ロールバックの実装 \(341 ページ\)](#)
- [ロールバック コンフィギュレーションの確認 \(342 ページ\)](#)

## ロールバックについて

ロールバック機能を使用すると、Cisco NX-OS のコンフィギュレーションのスナップショットまたはユーザーチェックポイントを使用して、スイッチをリロードしなくても、いつでもそのコンフィギュレーションをスイッチに再適用できます。権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定されている機能について専門的な知識がなくても、ロールバック機能を使用して、そのチェックポイント コンフィギュレーションを適用できます。

いつでも、現在の実行コンフィギュレーションのチェックポイント コピーを作成できます。Cisco NX-OS はこのチェックポイントを ASCII ファイルとして保存するので、将来、そのファイルを使用して、実行コンフィギュレーションをチェックポイントコンフィギュレーションにロールバックできます。複数のチェックポイントを作成すると、実行コンフィギュレーションのさまざまなバージョンを保存できます。

実行コンフィギュレーションをロールバックするとき、atomic ロールバックを発生させることができます。atomic ロールバックでは、エラーが発生しなかった場合に限り、ロールバックを実行します。

## ロールバックの注意事項と制約事項

ロールバックに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- 作成できるチェックポイント コピーの最大数は 10 です。
- あるスイッチのチェックポイント ファイルを別のスイッチに適用することはできません。

- チェックポイント ファイル名の長さは、最大 75 文字です。
- チェックポイントのファイル名の先頭を **system** にすることはできません。
- チェックポイントのファイル名の先頭を **auto** にすることができます。
- チェックポイントのファイル名を、**summary** または **summary** の略語にすることができます。
- チェックポイント、ロールバック、または実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへのコピーを同時に実行できるのは、1 ユーザだけです。
- **write erase** および **reload** コマンドを入力すると、チェックポイントが削除されます。**clear checkpoint database** コマンドを使用すると、すべてのチェックポイント ファイルを削除できます。
- ブートフラッシュでチェックポイントを作成した場合、ロールバックの実行前は実行システム コンフィギュレーションとの違いは実行できず、「変更なし」と報告されます。
- チェックポイントはスイッチに対してローカルです。
- **checkpoint** および **checkpoint checkpoint\_name** コマンドを使用して作成されたチェックポイントは、すべてのスイッチの 1 つのスイッチオーバーに対して存在します。
- ブートフラッシュ時のファイルへのロールバックは、**checkpoint checkpoint\_name** コマンドを使用して作成されたファイルでのみサポートされます。他の ASCII タイプのファイルではサポートされません。
- チェックポイントの名前は一意にする必要があります。以前に保存したチェックポイントと同じ名前の上書きすることはできません。
- Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合があります。

## チェックポイントの作成

1 台のスイッチで作成できるコンフィギュレーションの最大チェックポイント数は 10 です。

### 手順の概要

1. switch# **checkpoint** { [cp-name] [ **description** descr] | **file** file-name
2. (任意) switch# **no checkpoint**cp-name
3. (任意) switch# **show checkpoint**cp-name



## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                     | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <p>switch# <b>checkpoint</b> { [cp-name] [ <b>description</b> descr]   <b>file</b> file-name</p> <p>例 :</p> <pre>switch# checkpoint stable</pre> | <p>ユーザチェックポイント名またはファイルのいずれかに対して、実行中のコンフィギュレーションのチェックポイントを作成します。チェックポイント名には最大 80 文字の任意の英数字を使用できますが、スペースを含めることはできません。チェックポイント名を指定しなかった場合、Cisco NX-OS はチェックポイント名を user-checkpoint-&lt;number&gt; に設定します。ここで number は 1 ～ 10 の値です。</p> <p>description には、スペースも含めて最大 80 文字の英数字を指定できます。</p> |
| ステップ 2 | <p>(任意) switch# <b>no checkpoint</b>cp-name</p> <p>例 :</p> <pre>switch# no checkpoint stable</pre>                                               | <p><b>checkpoint</b> コマンドの <b>no</b> 形式を使用すると、チェックポイント名を削除できます。</p> <p><b>delete</b> コマンドを使用して、チェックポイント ファイルを削除できます。</p>                                                                                                                                                              |
| ステップ 3 | <p>(任意) switch# <b>show checkpoint</b>cp-name</p> <p>例 :</p> <p>[ all]</p> <pre>switch# show checkpoint stable</pre>                             | <p>チェックポイント名の内容を表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ロールバックの実装

チェックポイント名またはファイルにロールバックを実装できます。ロールバックを実装する前に、現在のコンフィギュレーションまたは保存されているコンフィギュレーションを参照しているソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示できます。



(注) atomic ロールバック中に設定を変更すると、ロールバックは失敗します。

## 手順の概要

1. **show diff rollback-patch** { **checkpoint** src-cp-name | **running-config** | **startup-config** | **file** source-file} { **checkpoint** dest-cp-name | **running-config** | **startup-config** | **file** dest-file}
2. **rollback running-config** { **checkpoint** cp-name | **file** cp-file} **atomic**

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目的                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>show diff rollback-patch { checkpoint <i>src-cp-name</i>   running-config   startup-config   file <i>source-file</i> } { checkpoint <i>dest-cp-name</i>   running-config   startup-config   file <i>dest-file</i> }</b><br><br>例 :<br><pre>switch# show diff rollback-patch checkpoint stable running-config</pre> | ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示します。                                      |
| ステップ 2 | <b>rollback running-config { checkpoint <i>cp-name</i>   file <i>cp-file</i> } atomic</b><br><br>例 :<br><pre>switch# rollback running-config checkpoint stable</pre>                                                                                                                                                  | エラーが発生しなければ、指定されたチェックポイント名またはファイルへの <b>atomic</b> ロールバックを作成します。 |

## 例

チェックポイントファイルを作成し、次に、ユーザーチェックポイント名への **atomic** ロールバックを実装する例を以下に示します。

```
switch# checkpoint stable
switch# rollback running-config checkpoint stable atomic
```

## ロールバック コンフィギュレーションの確認

ロールバックの設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

| コマンド                                           | 目的                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>show checkpoint <i>name</i> [ all]</b>      | チェックポイント名の内容を表示します。                                                              |
| <b>show checkpoint all [user   system]</b>     | 現在のスイッチ内のすべてのチェックポイントの内容を表示します。表示されるチェックポイントを、ユーザーまたはシステムで生成されるチェックポイントに限定できます。  |
| <b>show checkpoint summary [user   system]</b> | 現在のスイッチ内のすべてのチェックポイントのリストを表示します。表示されるチェックポイントを、ユーザーまたはシステムで生成されるチェックポイントに限定できます。 |

| コマンド                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目的                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>show diff rollback-patch</b> { <b>checkpoint</b> <i>src-cp-name</i>   <b>running-config</b>   <b>startup-config</b>   <b>file</b> <i>source-file</i> } { <b>checkpoint</b> <i>dest-cp-name</i>   <b>running-config</b>   <b>startup-config</b>   <b>file</b> <i>dest-file</i> } | ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示します。 |
| <b>show rollback log</b> [ <b>exec</b>   <b>verify</b> ]                                                                                                                                                                                                                           | ロールバック ログの内容を表示します。        |



- (注) すべてのチェックポイント ファイルを削除するには、**clear checkpoint database** コマンドを使用します。





## 第 24 章

# 候補構成の完全性チェック

本章では、候補構成の完全性チェックの方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [候補構成について \(345 ページ\)](#)
- [候補構成の完全性チェックの注意事項と制限事項 \(345 ページ\)](#)
- [候補構成の完全性チェックの実行 \(351 ページ\)](#)
- [完全性チェックの例 \(352 ページ\)](#)

## 候補構成について

候補構成は、実行構成のサブセットです。実行構成は、追加、変更、または削除を行わずに、実行構成内に候補構成が存在するかどうかを確認します。

候補構成の完全性を確認するには、次のコマンドを使用します。

- `show diff running-config`
- `show diff startup-config`

CLI の詳細については、[候補構成の完全性チェックの実行 \(351 ページ\)](#) を参照してください。

## 候補構成の完全性チェックの注意事項と制限事項

候補構成の完全性チェックには、次の注意事項と制限事項があります。

- Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F 以降、すべての Cisco Nexus スイッチに候補構成の完全性チェック オプションが導入されました。
- 部分構成ではなく、完全な実行構成の入力として完全性チェックを実行する必要がある場合は、**partial** キーワードを使用しないことをお勧めします。
- 生成された実行構成に表示される行番号は、内部で生成されたものであるため、候補構成とは一致しません。

- 実行構成と候補構成に違いがある場合、インラインで出力表示されます。
- 候補ファイルの構成ブロック全体が新たに追加されたものである場合、生成される実行構成の最後に追加されます。
- 候補設定に SNMP または AAA ユーザー CLI とクリアテキストパスワードがある場合、ユーザーがすでに設定されている場合でも、SNMP ユーザーは diff として表示されます。
- Cisco NX-OS リリース 10.4(3)F 以降では、候補構成でポリモーフィック コマンドを使用して、partial diff を実行することもできます。
- partial diff を実行する前に、EIGRP アドレス ファミリ IPv4 設定を、候補ファイルのルータ モード階層ではなく、EIGRP アドレスファミリ階層で設定しておくことをお勧めします。
- ターゲット/候補ファイルにデフォルトのコマンド（-log-neighbor-warnings; など）があり、そのサブモード（address-family ipv4 unicast または address-family ipv6 unicast）ではなく、router eigrp モードで直接設定されている場合、partial-diff は、diff のデフォルト コマンドの出力に + を付けて表示します（たとえば + log-neighbor-warnings）。
- 大文字と小文字が区別されないコマンドで、実行中の config ファイルと concurrent-config ファイル内のコマンドの間に大文字と小文字の相違がある場合、partial diff の出力には、大文字と小文字の違いにより両方のコマンドが表示されます。
- ユーザー データベースを SNMP と AAA（セキュリティ）の間で同期するため、候補 CONFIG\_FILE の partial diff を実行する場合は、クリアテキストのパスワードが許可されます。
- 設定プロファイル、メンテナンス プロファイル（mmode）、およびスケジューラ モードの設定はサポートされていません。

### マルチキャストコンポーネントのデフォルトコマンドの partial diff に関する注意事項と制約事項

このセクションの内容は、Cisco NX-OS リリース 10.4(3)F から適用されます。

マルチキャストコンポーネントのデフォルト コマンドが候補 CONFIG\_FILE に存在する場合、show diff では次のように表示されます。

| マルチキャストコンポーネント | show diffのデフォルト コマンド                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIM            | ip access-list copp-system-p-acl-pim<br>10 permit pim any 224.0.0.0/24<br>20 permit udp any any eq pim-auto-rp<br>ip access-list copp-system-p-acl-pim-mdt-join<br>ip access-list copp-system-p-acl-pim-reg<br>10 permit pim any any |
| PIM6           | ipv6 access-list copp-system-p-acl-pim6<br>10 permit pim any ff02::d/128<br>20 permit udp any any eq pim-auto-rp<br>ipv6 access-list copp-system-p-acl-pim6-reg<br>10 permit pim any any                                             |

|                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| マルチキャストコンポーネント | <b>show diff</b> のデフォルト コマンド                                                                                                                                                            |
| IGMP           | ip access-list copp-system-p-acl-igmp<br>10 permit igmp any 224.0.0.0/3<br>class-map copp-system-p-class-normal-igmp                                                                    |
| MLD            | ipv6 access-list copp-system-p-acl-mld<br>10 permit icmp any any mld-query<br>20 permit icmp any any mld-report<br>30 permit icmp any any mld-reduction<br>40 permit icmp any any mldv2 |

### show diff running-config *file\_url* [unified] [partial] [merged] コマンドのガイドラインと制限事項

- **unified**、**partial**、および **merged** オプションを使用して次の PBR コマンドの違いを確認すると、diff の出力は次のようになります。

- **set ip next-hop**
- **set ip default next-hop**
- **set ip default vrf next-hop**
- **set ipv6 next-hop**
- **set ipv6 default next-hop**
- **set ipv6 default vrf next-hop**

1. 候補のネクストホップが実行中のネクストホップの（同じ順序とシーケンスの）サブセットであり、候補の追加フラグのが実行中のフラグのサブセットである場合、次の表に示すように、diff の出力は空になります。

| 候補構成                                                                       | 実行構成                                                                                              | 部分的な統合マージ差分出力 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 load-share | route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 3.3.3.3 load-share<br>force-order | <no-diff>     |

2. 候補のネクストホップが実行中のネクストホップの（同じ順序とシーケンスの）サブセットであり、候補に実行構成には存在しない余分の追加フラグがある場合、diff の出力は、次の表に示すように、実行構成に候補構成に存在する追加のフラグを付加したものとなって、コマンドラインの場合と似た結果になります。

| 候補構成                                                                                      | 実行構成                                                                                               | 部分的な統合マージ差分出力                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 load-share<br>force-order | route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 3.3.3.3 load-share<br>drop-on-fail | route-map rmap1 permit 10<br>- set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 3.3.3.3 load-share<br>drop-on-fail<br>+ set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 3.3.3.3 load-share<br>force-order drop-on-fail |

3. 候補ネクストホップが実行中のネクストホップの（同じ順序とシーケンスの）サブセットではなく、候補と実行中のレコードに追加のフラグが存在し得る場合、diffの出力は、実行構成レコードを「-」で、候補構成レコードを「+」で示します。

この区別は、ネクストホップのシーケンスが重要となる、PBR コマンドで使用する場合、特に重要です。ネクストホップ IP アドレスが同一であっても、その順序は機能に影響します。

たとえば、「1.1.1.1 2.2.2.2」は「2.2.2.2 1.1.1.1」とは異なります。



#### 重要

候補構成とマージした後に保持する実行構成に追加のフラグがある場合は、そのフラグを候補構成に明示的に含める必要があります。これにより、必要なフラグが最終的なマージされた構成で保持されます。

| 候補構成                                                                                       | 実行構成                                                                                      | 部分的な統合マージ差分出力                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 load-share<br>drop-on-fail | route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop 2.2.2.2<br>1.1.1.1 load-share<br>force-order | route-map rmap1 permit 10<br>- set ip next-hop 2.2.2.2<br>1.1.1.1 load-share<br>force-order<br>+ set ip next-hop 1.1.1.1<br>2.2.2.2 load-share<br>drop-on-fail |

- **Partial Unified** または **Partial Unified Merged** オプションが使用されている場合、すべての PBR コマンドは相互に排他的であり、同じ親ルートマップ内で共存できません。したがって、候補構成で単一のルートマップに複数の相互に排他的な PBR コマンドが指定されている場合、最後のコマンドバリエーションのみが **partial diff** の出力に表示されます。

例 1：この例では、候補構成で、単一のルートマップ **rmap1** の下に複数の PBR コマンドが含まれています。

```
route-map rmap1 permit 10
  set ip next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
  set ipv6 next-hop 3::3
  set ip next-hop verify-availability 4.4.4.4
  set ip next-hop verify-availability 5.5.5.5
  set ip vrf green next-hop 6.6.6.6
  set ip vrf blue next-hop 7.7.7.7 8.8.8.8
```

**partial-diff** 出力の生成前に、上記の候補構成は自動的に次のように変換されます。

```
route-map rmap1 permit 10
  set ip vrf green next-hop 6.6.6.6
  set ip vrf blue next-hop 7.7.7.7 8.8.8.8
```

例 2：この例では、候補構成に、ルートマップ **rmap2** のために異なるトラック ID が指定された、複数の「set ip next-hop verify-availability」コマンドが含まれています。同じネクストホップのトラック ID は変更できないため、次のコマンドは相互に排他的です。

```
route-map rmap2 permit 10
  set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1
  set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 20
```



```

set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 30
set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 40
set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3

```

partial-diff の出力を生成する前、次に示すように、システムは各ネクストホップ IP アドレスの最後の **set ip next-hop verify-availability** コマンドのみを保持することで、これらのコマンドを自動的に統合します。

```

route-map rmap2 permit 10
  set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1
  set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 40
  set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3

```

- **Partial Unified Merged** オプションを使用して、**verify-availability** コマンドのバリエーションの違いを確認する場合、特定のネクストホップのトラック ID は変更できません。

したがって、候補と実行構成に同じネクストホップが含まれていて、同じ親ルートマップの下に異なるトラック ID がある場合、コマンドラインの動作の場合のように、候補レコードを実行レコードと単純にマージすることはできません。したがって、同じネクストホップに異なるトラック ID を持つ候補レコードを適用するには、対応する実行構成レコードを最初に削除する必要があります (diff では実行構成レコードは「-」で示されます)。その後、候補レコードをマージすると、それは同じ親ルートマップの下最後のレコードの末尾に追加されます (候補構成レコードは「+」で示されます)。

次の表に、以下に示すさまざまなユースケースのサンプルの候補と実行構成と、**部分的な統合マージ** の出力を示します。

1. 候補と実行構成で同じネクストホップのトラック ID が異なる場合、diff の出力は次の表のようになります。

| 候補構成                                                                                                                                                                                                                 | 実行構成                                                                                                                                                                                                                | 部分的な統合マージ差分出力                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> route-map rmap1 permit 10   set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1   set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 20   set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3 load-share </pre> | <pre> route-map rmap1 permit 10   set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1   set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 2   set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3 load-share </pre> | <pre> route-map test permit 10   set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 track 1   - set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 20   set ip next-hop verify-availability 3.3.3.3 track 3   + set ip next-hop verify-availability 2.2.2.2 track 20 load-share </pre> |

2. トラック ID が候補構成には存在せず、同じネクストホップの実行構成に存在する場合、diff の出力は、次の表に示すように空になります。

| 候補構成                                                                                                                                                                                                      | 実行構成                                                                                                                                                                                                             | 部分的な統合マージ差分出力 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop<br>verify-availability 1.1.1.1<br>track 1<br>set ip next-hop<br>verify-availability 2.2.2.2<br><br>set ip next-hop<br>verify-availability 3.3.3.3<br>track 3 | route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop<br>verify-availability 1.1.1.1<br>track 1<br>set ip next-hop<br>verify-availability 2.2.2.2<br>track 2<br>set ip next-hop<br>verify-availability 3.3.3.3<br>track 3 | 非比較           |

3.   トラック ID が実行構成には存在せず、同じネクストホップの候補構成に存在する場合、diff の出力は次の表のようになります。

| 候補構成                                                                                                                                                                                                              | 実行構成                                                                                                                                                                                                      | 部分的な統合マージ差分出力                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop<br>verify-availability 1.1.1.1<br>track 1<br>set ip next-hop<br>verify-availability 2.2.2.2<br>track 20<br>set ip next-hop<br>verify-availability 3.3.3.3<br>track 3 | route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop<br>verify-availability 1.1.1.1<br>track 1<br>set ip next-hop<br>verify-availability 2.2.2.2<br><br>set ip next-hop<br>verify-availability 3.3.3.3<br>track 3 | route-map rmap1 permit 10<br>set ip next-hop<br>verify-availability 1.1.1.1<br>track 1<br>- set ip next-hop<br>verify-availability 2.2.2.2<br>set ip next-hop<br>verify-availability 3.3.3.3<br>track 3<br>+ set ip next-hop<br>verify-availability 2.2.2.2<br>track 20 |

### RPM コマンドの partial diff に関する注意事項と制約事項

このセクションの内容は、Cisco NX-OS リリース 10.4(3)F から適用されます。

unified、partial、およびmerged オプションを使用して次のRPM コマンドの違いを確認すると、diff の出力は次のようになります。

- 候補構成では、diff の出力に反映されているように、RPM コマンドの構文検証が行われます。ただし、diff の出力では、意味上の検証は実行されません。候補構成のコマンドが意味的に正確であることを確認するのは、ユーザーの責任です。

候補構成内のコマンドが意味的に正しくなくても、diff はコマンドが実行可能であると誤って示すことがあり、実際には実行可能ではない場合があります。

- Candidate-config ファイルで、次のコマンドの必須シーケンス番号を必ず指定してください。
  - ip prefix-list list-name seq seq {deny | permit} prefix**
  - ipv6 prefix-list list-name seq seq {deny | permit} prefix**
  - mac-list list-name seq seq {deny | permit} prefix**
  - ip community-list {standard | expanded} list-name seq seq {deny | permit} expression**
  - ip extcommunity-list {standard | expanded} list-name seq seq {deny | permit} expression**

- **ip large-community-list** {standard | expanded} list-name seq seq {deny | permit} expression
  - **ip-as-path access-list** list-name seq seq {deny | permit} expression
- 次のコマンドに、実行構成内の引用符で囲まれたスペースを含む式文字列が含まれている場合、diff 出力に違いは表示されません。
- **ip community-list expanded** list-name seq seq {deny | permit} expression
  - **ip extcommunity-list expanded** list-name seq seq {deny | permit} expression
  - **ip large-community-list expanded** list-name seq seq {deny | permit} expression
  - **ip-as-path access-list** list-name seq seq {deny | permit} expression

| 候補構成                                                                   | 実行構成                                                                  | 部分的な統合（マージ）差分出力 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ip community-list expanded<br>list_abc seq 10 permit<br>"1:1 "         | ip community-list expanded<br>list_abc seq 10 permit<br>"1:1"         | no-diff         |
| ip extcommunity-list<br>expanded list_abc seq 10<br>permit "1:1 "      | ip extcommunity-list<br>expanded list_abc seq 10<br>permit "1:1"      | no-diff         |
| ip large-community-list<br>expanded list_abc seq 10<br>permit "1:1:1 " | ip large-community-list<br>expanded list_abc seq 10<br>permit "1:1:1" | no-diff         |
| ip as-path access-list<br>list_abc seq 10 permit "1<br>"               | ip as-path access-list<br>list_abc seq 10 permit "1"                  | no-diff         |

## 候補構成の完全性チェックの実行

完全性チェックを実行するには、次のコマンドを実行します。

始める前に



- (注) 完全性チェックを実行する前に、実行構成と候補構成が同じイメージバージョンに属していることを確認してください。

### 手順の概要

1. **show diff running-config** file\_url [unified] [merged]
2. **show diff startup-config** file\_url [ unified ]

## 手順の詳細

## 手順

|        | コマンドまたはアクション                                                                                                                                                     | 目的                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | <b>show diff running-config <i>file_url</i> [unified] [merged]</b><br>例 :<br><pre>switch# show diff running-config bootflash:candidate.cfg partial unified</pre> | 実行構成とユーザーが指定した候補構成の違いを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>file_url</i></b> : と比較するファイルのパス。</li> <li>• <b>unified</b> : 実行構成とユーザー構成の違いを統一された形式で表示します。</li> <li>• <b>merged</b> : サブコマンドを置き換えるのではなくマージする必要がある場合にのみ、<b>merged</b> を入力します。</li> </ul> |
| ステップ 2 | <b>show diff startup-config <i>file_url</i> [ unified ]</b><br>例 :<br><pre>switch# show diff startup-config bootflash:candidate.cfg unified</pre>                | スタートアップ構成とユーザーが指定した候補構成の違いを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>file_url</i></b> : と比較するファイルのパス。</li> <li>• <b>unified</b> : スタートアップ構成とユーザー構成の違いを統一された形式で表示します。</li> </ul>                                                                         |

## 完全性チェックの例

## 実行構成と候補構成の間に相違点はない

```
switch# show diff running-config bootflash:base_running.cfg
switch#
```

## 実行構成と候補構成の間の相違点

```
switch# show diff running-config bootflash:modified-running.cfg unified
--- running-config
+++ User-config
@@ -32,11 +32,11 @@

interface Ethernet1/1
    mtu 9100
    link debounce time 0
    beacon
-   ip address 2.2.2.2/24
+   ip address 1.1.1.1/24
    no shutdown

interface Ethernet1/2

interface Ethernet1/3
switch#
```

## 実行構成と部分候補構成の間の相違点

```
switch# show file bootflash:intf_vlan.cfg
interface Vlan101
  no shutdown
  no ip redirects
  ip address 1.1.2.1/24 secondary
  ip address 1.1.1.1/24
switch#
switch# show diff running-config bootflash:intf_vlan.cfg partial unified
--- running-config
+++ User-config
@@ -3897,10 +3883,14 @@
    mtu 9100
    ip access-group IPV4_EDGE in
    ip address 2.2.2.12/26 tag 54321

    interface Vlan101
+   no shutdown
+   no ip redirects
+   ip address 1.1.2.1/24 secondary
+   ip address 1.1.1.1/24

    interface Vlan102
      description Vlan102
      no shutdown
      mtu 9100
switch#
```

## 部分的な構成の差分がマージされた

```
switch# show file po.cfg
interface port-channel500
description po-123
switch#
switch# sh run int po500

!Command: show running-config interface port-channel500
!Running configuration last done at: Fri Sep 29 12:27:28 2023
!Time: Fri Sep 29 12:30:24 2023

version 10.4(2) Bios:version 07.69

interface port-channel500
  ip address 192.0.2.0/24
  ipv6 address 2001:DB8:0:ABCD::1/48

switch#

switch# show diff running-config po.cfg partial merged unified
--- running-config
+++ User-config
@@ -124,10 +110,11 @@
interface port-channel100
  interface port-channel500
    ip address 192.0.2.0/24
    ipv6 address 2001:DB8:0:ABCD::1/48
+ description po-123
  interface port-channel4096
  interface Ethernet1/1
switch#
```





## 第 25 章

# ユーザ アカウントおよび RBAC の設定

この章は、次の項で構成されています。

- ユーザ アカウントと RBAC について, [on page 355](#)
- ユーザー アカウントの注意事項および制約事項, [on page 359](#)
- ユーザ アカウントの設定, [on page 359](#)
- RBAC の設定 (361 ページ)
- ユーザー アカウントと RBAC の設定の確認, [on page 366](#)
- ユーザー アカウントおよび RBAC のデフォルト設定, [on page 366](#)

## ユーザ アカウントと RBAC について

Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチは、ロールベース アクセス コントロール (RBAC) を使用して、ユーザーがスイッチにログインするときに各ユーザーが持つアクセス権の量を定義します。

RBAC では、1 つまたは複数のユーザー ロールを定義し、各ユーザー ロールがどの管理操作を実行できるかを指定します。スイッチのユーザー アカウントを作成するとき、そのアカウントにユーザー ロールを関連付けます。これにより個々のユーザーがスイッチで行うことができる操作が決まります。

## ユーザ ロール

ユーザー ロールには、そのロールを割り当てられたユーザーが実行できる操作を定義するルールが含まれています。各ユーザー ロールに複数のルールを含めることができ、各ユーザーが複数のロールを持つことができます。たとえば、role1 では設定操作へのアクセスだけが許可されており、role2 ではデバッグ操作へのアクセスだけが許可されている場合、role1 と role2 の両方に属するユーザーは、設定操作とデバッグ操作にアクセスできます。特定の VLAN やインターフェイスだけにアクセスを制限することもできます。

スイッチには、次のデフォルト ユーザー ロールが用意されています。

### **network-admin** (スーパーユーザー)

スイッチ全体に対する完全な読み取りと書き込みのアクセス権。

**network-operator**

スイッチに対する完全な読み取りアクセス権。



**Note** 複数のロールに属するユーザは、そのロールで許可されるすべてのコマンドの組み合わせを実行できます。コマンドへのアクセス権は、コマンドへのアクセス拒否よりも優先されます。たとえば、ユーザが、コンフィギュレーション コマンドへのアクセスが拒否されたロール A を持っていたとします。しかし、同じユーザが ロール B も持ち、このロールではコンフィギュレーション コマンドにアクセスできるとします。この場合、このユーザはコンフィギュレーション コマンドにアクセスできます。

## ルール

ルールは、ロールの基本要素です。ルールは、そのロールがユーザにどの操作の実行を許可するかを定義します。ルールは次のパラメータで適用できます。

### コマンド

正規表現で定義されたコマンドまたはコマンド グループ

### 機能

Cisco Nexus デバイスにより提供される機能に適用されるコマンド。**show role feature** コマンドを入力すると、このパラメータに指定できる機能名が表示されます。

### 機能グループ

機能のデフォルト グループまたはユーザ定義グループ **show role feature-group** コマンドを入力すると、このパラメータに指定できるデフォルトの機能グループが表示されます。

これらのパラメータは、階層状の関係を作成します。最も基本的な制御パラメータはコマンドです。次の制御パラメータは機能です。これは、その機能にアソシエートされているすべてのコマンドを表します。最後の制御パラメータが、機能グループです。機能グループは、関連する機能を組み合わせたものです。機能グループによりルールを簡単に管理できます。

ロールごとに最大 256 のルールを設定できます。ルールが適用される順序は、ユーザ指定のルール番号で決まります。ルールは降順で適用されます。たとえば、1つのロールが3つのルールを持っている場合、ルール 3 がルール 2 よりも前に適用され、ルール 2 はルール 1 よりも前に適用されます。

## ユーザー ロール ポリシー

ユーザがアクセスできるスイッチ リソースを制限するために、またはインターフェイスと VLAN へのアクセスを制限するために、ユーザー ロール ポリシーを定義できます。

ユーザ ロール ポリシーは、ロールに定義されているルールで制約されます。たとえば、特定のインターフェイスへのアクセスを許可するインターフェイス ポリシーを定義した場合、



**interface** コマンドを許可するコマンドルールをロールに設定しないと、ユーザはインターフェイスにアクセスできません。

コマンドルールが特定のリソース（インターフェイス、VLAN）へのアクセスを許可した場合、ユーザがそのユーザに関連付けられたユーザ ロール ポリシーに含まれていなくても、ユーザはこれらのリソースへのアクセスを許可されます。

## ユーザ アカウントの設定の制限事項

次の語は予約済みであり、ユーザ設定に使用できません。

- adm
- bin
- daemon
- ftp
- ftpuser
- games
- gdm
- gopher
- halt
- lp
- mail
- mailnull
- man
- mtsuser
- news
- nobody
- san-admin
- shutdown
- sync
- sys
- uucp
- xfs



**注意** Cisco Nexus 3600 プラットフォーム スイッチでは、すべて数字のユーザー名が TACACS+ または RADIUS で作成されている場合でも、すべて数字のユーザー名はサポートされません。AAA サーバに数字だけのユーザ名が登録されていて、ログイン時に入力しても、スイッチはログイン要求を拒否します。

## ユーザパスワードの要件

Cisco Nexus デバイス パスワードには大文字小文字の区別があり、英数字を含むことができます。ドル記号 (\$) やパーセント記号 (%) などの特殊文字は使用できません。



(注) Cisco NX-OS Release 7.2(0)N1(1) 以降、Cisco Nexus デバイスのパスワードには、ドル記号 (\$) やパーセント記号 (%) などの特殊文字を使用できます。



(注) Cisco Nexus デバイスのパスワードには、ドル記号 (\$) やパーセント記号 (%) などの特殊文字を使用できます。

パスワードが脆弱な場合（短い、解読されやすいなど）、Cisco Nexus デバイスはパスワードを拒否します。各ユーザーアカウントには強力なパスワードを設定するようにしてください。強力なパスワードは、次の特性を持ちます。

- 長さが 8 文字以上である
- 複数の連続する文字（「abcd」など）を含んでいない
- 複数の同じ文字の繰り返し（「aaabbb」など）を含んでいない
- 辞書に載っている単語を含んでいない
- 正しい名前を含んでいない
- 大文字および小文字の両方が含まれている
- 数字が含まれている

強力なパスワードの例を次に示します。

- If2CoM18
- 2009AsdfLkj30
- Cb1955S21



(注) セキュリティ上の理由から、ユーザパスワードはコンフィギュレーションファイルに表示されません。

## ユーザーアカウントの注意事項および制約事項

ユーザーアカウントおよびRBACを設定する場合、ユーザーアカウントには次の注意事項および制約事項があります。

- ユーザロールに設定された読み取り/書き込みルールに関係なく、一部のコマンドは、あらかじめ定義された **network-admin** ロールでのみ実行できます。
- 最大 256 個のルールをユーザーロールに追加できます。
- 最大 64 個のユーザーロールをユーザーアカウントに割り当てることができます。
- 1 つのユーザーロールを複数のユーザーアカウントに割り当てることができます。
- **network-admin** および **network-operator** などの事前定義されたロールは編集不可です。



**Note** ユーザーアカウントは、少なくとも 1 つのユーザーロールを持たなければなりません。

## ユーザアカウントの設定



**Note** ユーザーアカウントの属性に加えられた変更は、そのユーザーがログインして新しいセッションを作成するまで有効になりません。

ユーザー名の最初の文字として、任意の英数字または \_ (アンダースコア) を使用できます。最初の文字にその他の特殊文字を使用することはできません。ユーザー名に許可されていない文字が含まれている場合、指定したユーザーはログインできません。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. (Optional) switch(config)# **show role**
3. switch(config) # **username user-id** [ **password password**] [ **expire date**] [ **role role-name**]
4. switch(config) # **exit**
5. (Optional) switch# **show user-account**
6. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

## DETAILED STEPS

## Procedure

|        | Command or Action                                                                              | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                              | グローバル構成モードを開始します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ステップ 2 | (Optional) switch(config)# <b>show role</b>                                                    | 使用可能なユーザロールを表示します。必要に応じて、他のユーザロールを設定できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ステップ 3 | switch(config) # <b>username user-id [ password password] [ expire date] [ role role-name]</b> | <p>ユーザーアカウントを設定します。</p> <p><i>user-id</i> は、最大 28 文字の英数字の文字列で、大文字と小文字が区別されます。</p> <p>デフォルトの <i>password</i> は定義されていません。</p> <p><b>Note</b><br/>パスワードを指定しなかった場合、ユーザーはスイッチにログインできない場合があります。</p> <p><b>Note</b><br/>リリース 7.0 (3) F3 (1) 以降では、パスワード強度をチェックするための新しい内部関数が実装されています。</p> <p><b>expire date</b> オプションのフォーマットは YYYY-MM-DD です。デフォルトでは、失効日はありません。</p> |
| ステップ 4 | switch(config) # <b>exit</b>                                                                   | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ステップ 5 | (Optional) switch# <b>show user-account</b>                                                    | ロール設定を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ステップ 6 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b>                                   | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Example

次に、ユーザアカウントを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# username NewUser password 4Ty18Rnt
switch(config)# exit
switch# show user-account
```

次の例は、リリース 7.0 (3) F3 (1) 以降のパスワード強度チェックを有効にする基準を示しています。

```
switch(config)# username xyz password nbv12345
password is weak
```

```

Password should contain characters from at least three of the following classes: lower
case letters, upper case letters, digits and special characters.
switch(config)# username xyz password Nbv12345
password is weak
it is too simplistic/systematic
switch(config)#

```

## RBAC の設定

### ユーザ ロールおよびルールを作成

指定したルール番号は、ルールが適用される順番を決定します。ルールは降順で適用されます。たとえば、1つのロールが3つのルールを持っている場合、ルール3がルール2よりも前に適用され、ルール2はルール1よりも前に適用されます。

#### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **role name** *role-name*
3. switch(config-role) # **rule number** {deny | permit} **command** *command-string*
4. switch(config-role)# **rule number** {deny | permit} {read | read-write}
5. switch(config-role)# **rule number** {deny | permit} {read | read-write} **feature** *feature-name*
6. switch(config-role)# **rule number** {deny | permit} {read | read-write} **feature-group** *group-name*
7. (Optional) switch(config-role)# **description** *text*
8. switch(config-role)# **end**
9. (Optional) switch# **show role**
10. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

#### DETAILED STEPS

##### Procedure

|        | Command or Action                                                                             | Purpose                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                                             | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                          |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>role name</b> <i>role-name</i>                                            | ユーザー ロールを指定し、ロール コンフィギュレーション モードを開始します。<br><br><i>role-name</i> 引数は、最大 16 文字の英数字の文字列で、大文字と小文字が区別されます。 |
| ステップ 3 | switch(config-role) # <b>rule number</b> {deny   permit} <b>command</b> <i>command-string</i> | コマンド ルールを設定します。<br><br><i>command-string</i> には、スペースおよび正規表現を含めることができます。たとえば、「interface ethernet       |

|         | Command or Action                                                                                           | Purpose                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                             | *] は、すべてのイーサネットインターフェイスが含まれます。<br>必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。                                                                                    |
| ステップ 4  | switch(config-role)# <b>rule number</b> {deny   permit} {read   read-write}                                 | すべての操作の読み取り専用ルールまたは読み取り/書き込みルールを設定します。                                                                                                       |
| ステップ 5  | switch(config-role)# <b>rule number</b> {deny   permit} {read   read-write} <b>feature feature-name</b>     | 機能に対して、読み取り専用規則か読み取りと書き込みの規則かを設定します。<br><br>機能リストを表示するには、 <b>show role feature</b> コマンドを使用します。<br><br>必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。                |
| ステップ 6  | switch(config-role)# <b>rule number</b> {deny   permit} {read   read-write} <b>feature-group group-name</b> | 機能グループに対して、読み取り専用規則か読み取りと書き込みの規則かを設定します。<br><br>機能グループのリストを表示するには、 <b>show role feature-group</b> コマンドを使用します。<br><br>必要な規則の数だけこのコマンドを繰り返します。 |
| ステップ 7  | (Optional) switch(config-role)# <b>description text</b>                                                     | ロールの説明を設定します。説明にはスペースも含めることができます。                                                                                                            |
| ステップ 8  | switch(config-role)# <b>end</b>                                                                             | ロール コンフィギュレーション モードを終了します。                                                                                                                   |
| ステップ 9  | (Optional) switch# <b>show role</b>                                                                         | ユーザ ロールの設定を表示します。                                                                                                                            |
| ステップ 10 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b>                                                | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                                           |

### Example

次に、ユーザ ロールを作成してルールを指定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role name UserA
switch(config-role)# rule deny command clear users
switch(config-role)# rule deny read-write
switch(config-role)# description This role does not allow users to use clear commands
switch(config-role)# end
switch(config)# show role
```

## 機能グループの作成

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **role feature-group group-name**
3. switch(config) # **exit**
4. (Optional) switch# **show role feature-group**
5. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                            | Purpose                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                            | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                      |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>role feature-group group-name</b>        | ユーザー ロール機能グループを指定して、ロール機能グループ コンフィギュレーション モードを開始します。<br><br><i>group-name</i> は、最大 32 文字の英数字の文字列で、大文字と小文字が区別されます。 |
| ステップ 3 | switch(config) # <b>exit</b>                                 | グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。                                                                                      |
| ステップ 4 | (Optional) switch# <b>show role feature-group</b>            | ロール機能グループ設定を表示します。                                                                                                |
| ステップ 5 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。                                                |

#### Example

次に、機能グループを作成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config) # role feature-group group1
switch(config) # exit
switch# show role feature-group
switch# copy running-config startup-config
switch#
```

## ユーザロールインターフェイスポリシーの変更

ユーザロールインターフェイスポリシーを変更することで、ユーザーがアクセスできるインターフェイスを制限できます。ロールがアクセスできるインターフェイスのリストを指定します。これを必要なインターフェイスの数だけ指定できます。

### SUMMARY STEPS

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **role name** *role-name*
3. switch(config-role) # **interface policy deny**
4. switch(config-role-interface) # **permit interface** *interface-list*
5. switch(config-role-interface) # **exit**
6. (Optional) switch(config-role) # **show role**
7. (Optional) switch(config-role) # **copy running-config startup-config**

### DETAILED STEPS

#### Procedure

|        | Command or Action                                                             | Purpose                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                                             | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                                      |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>role name</b> <i>role-name</i>                            | ユーザロールを指定し、ロールコンフィギュレーション モードを開始します。                                                                              |
| ステップ 3 | switch(config-role) # <b>interface policy deny</b>                            | ロールインターフェイスポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。                                                                            |
| ステップ 4 | switch(config-role-interface) # <b>permit interface</b> <i>interface-list</i> | <p>ロールがアクセスできるインターフェイスのリストを指定します。</p> <p>必要なインターフェイスの数だけこのコマンドを繰り返します。</p> <p>このコマンドでは、イーサネットインターフェイスを指定できます。</p> |
| ステップ 5 | switch(config-role-interface) # <b>exit</b>                                   | ロールインターフェイスポリシー コンフィギュレーション モードを終了します。                                                                            |
| ステップ 6 | (Optional) switch(config-role) # <b>show role</b>                             | ロール設定を表示します。                                                                                                      |
| ステップ 7 | (Optional) switch(config-role) # <b>copy running-config startup-config</b>    | 実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。                                                                         |



**Example**

次に、ユーザーがアクセスできるインターフェイスを制限するために、ユーザロール インターフェイス ポリシーを変更する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# role name UserB
switch(config-role)# interface policy deny
switch(config-role-interface)# permit interface ethernet 2/1
switch(config-role-interface)# permit interface fc 3/1
switch(config-role-interface)# permit interface vfc 30/1
```

**ユーザ ロール VLAN ポリシーの変更**

ユーザロール VLAN ポリシーを変更することで、ユーザーがアクセスできる VLAN を制限できます。

**SUMMARY STEPS**

1. switch# **configure terminal**
2. switch(config) # **role name** *role-name*
3. switch(config-role) # **vlan policy deny**
4. switch(config-role-vlan) # **permit vlan** *vlan-list*
5. switch(config-role-vlan) # **exit**
6. (Optional) switch# **show role**
7. (Optional) switch# **copy running-config startup-config**

**DETAILED STEPS****Procedure**

|        | Command or Action                                              | Purpose                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ステップ 1 | switch# <b>configure terminal</b>                              | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。                                   |
| ステップ 2 | switch(config) # <b>role name</b> <i>role-name</i>             | ユーザロールを指定し、ロールコンフィギュレーション モードを開始します。                           |
| ステップ 3 | switch(config-role) # <b>vlan policy deny</b>                  | ロールVLAN ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。                            |
| ステップ 4 | switch(config-role-vlan) # <b>permit vlan</b> <i>vlan-list</i> | ロールがアクセスできる VLAN の範囲を指定します。<br><br>必要な VLAN の数だけこのコマンドを繰り返します。 |

|        | Command or Action                                            | Purpose                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ステップ 5 | switch(config-role-vlan) # <b>exit</b>                       | ロール VLAN ポリシー コンフィギュレーション モードを終了します。                               |
| ステップ 6 | (Optional) switch# <b>show role</b>                          | ロール設定を表示します。                                                       |
| ステップ 7 | (Optional) switch# <b>copy running-config startup-config</b> | リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。 |

## ユーザアカウントと RBAC の設定の確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

| コマンド                                      | 目的                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>show role</b> [role-name]              | ユーザ ロールの設定を表示します。                                                              |
| <b>show role feature</b>                  | 機能リストを表示します。                                                                   |
| <b>show role feature-group</b>            | 機能グループの設定を表示します。                                                               |
| <b>show startup-config security</b>       | スタートアップコンフィギュレーションのユーザアカウント設定を表示します。                                           |
| <b>show running-config security</b> [all] | 実行コンフィギュレーションのユーザアカウント設定を表示します。 <b>all</b> キーワードを指定すると、ユーザアカウントのデフォルト値が表示されます。 |
| <b>show user-account</b>                  | ユーザアカウント情報を表示します。                                                              |

## ユーザアカウントおよび RBAC のデフォルト設定

次の表に、ユーザアカウントおよび RBAC パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 30: デフォルトのユーザアカウントおよび RBAC パラメータ

| パラメータ          | デフォルト                |
|----------------|----------------------|
| ユーザアカウント パスワード | 未定義。                 |
| ユーザアカウントの有効期限  | なし。                  |
| インターフェイス ポリシー  | すべてのインターフェイスにアクセス可能。 |
| VLAN ポリシー      | すべての VLAN にアクセス可能。   |



## 索引

### C

Call Home の通知 [135](#)  
    syslog の XML 形式 [135](#)  
    syslog のフル テキスト形式 [135](#)  
clear logging logfile [99](#)  
clear logging onboard [240](#)  
configure maintenance profile maintenance-mode [306](#)  
configure maintenance profile normal-mode [307](#)

### E

EEE [199](#)  
    注意事項と制約事項 [199](#)  
組み込みイベント マネージャ (EEM) [196–198, 200–201, 203, 206, 209–211, 232](#)  
    syslog スクリプト [211](#)  
    VSH スクリプト [209](#)  
        登録およびアクティブ化 [209](#)  
    VSH スクリプト ポリシー [198](#)  
        アクション文 [197](#)  
        アクション文、設定 [206](#)  
        イベント文 [197](#)  
        イベント文、設定 [203](#)  
        環境変数の定義 [200](#)  
        システム ポリシー、上書き [210](#)  
        前提条件 [198](#)  
        その他の参考資料 [232](#)  
        デフォルト設定 [200](#)  
        ポリシー [196](#)  
        ユーザー ポリシー、定義 [201](#)  
        ライセンス [198](#)  
EEM ポリシーの定義 [208](#)  
    VSH スクリプト [208](#)  
組み込みイベント マネージャ [195](#)  
    概要 [195](#)  
ERSPAN [259–260, 264, 279, 281](#)  
    関連資料 [281](#)  
    高可用性 [260](#)  
    概要 [259](#)  
    セッション [260](#)  
        multiple [260](#)

### ERSPAN (続き)

    前提条件 [260](#)  
    送信元 [259, 279](#)  
        設定例 [279](#)  
    送信元セッション [264](#)  
        ERSPAN の設定 [264](#)  
    送信元セッションの設定 [264](#)  
    デフォルト パラメータ [264](#)

### G

GOLD 診断 [189–190](#)  
    拡張モジュール [190](#)  
    構成 [190](#)  
    ヘルス モニタリング [190](#)  
    ランタイム [189](#)

### H

hw-module logging onboard [237](#)  
hw-module logging onboard counter-stats [237](#)  
hw-module logging onboard cpuhog [238](#)  
hw-module logging onboard environmental-history [238](#)  
hw-module logging onboard error-stats [238](#)  
hw-module logging onboard interrupt-stats [238](#)  
hw-module logging onboard module [238](#)  
hw-module logging onboard obfl-logs [239](#)

### I

ID [114](#)  
    シリアル ID [114](#)  
isolate [304](#)

### L

linkDown 通知 [174–175](#)  
linkUp 通知 [174–175](#)  
logging console [83](#)  
logging event {link-status | trunk-status} {enable | default} [87](#)  
logging logfile [86](#)  
logging message interface type ethernet description [84](#)

logging monitor 84  
 logging origin-id 85  
 logging source-interface Loopback 93  
 logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds} 90  
 logging server 91, 93

## N

no system mode maintenance 316  
 no system mode maintenance dont-generate-profile 316  
 no system mode maintenance on-reload reset-reason 314  
 no isolate 304  
 no shutdown 304  
 no system interface shutdown 305  
 ntp 55, 57  
   仮想化 57  
   情報 55  
 NTP ブロードキャスト サーバ、設定 68  
 NTP マルチキャスト クライアント、設定 70  
 NTP マルチキャスト サーバ、設定 69

## P

PTP 45–49, 51  
   インターフェイス、設定 51  
   概要 45  
   グローバル設定 49  
   デバイス タイプ 46  
   デフォルト設定 48  
   プロセス 47  
 python instance 305

## R

RBAC 355–357, 359, 361, 363–366  
   確認 366  
   機能グループ、作成 363  
   ユーザー アカウント、設定 359  
   ユーザー アカウントの制限事項 357  
   ユーザ ロール 355  
   ユーザー ロール VLAN ポリシー、変更 365  
   ユーザー ロール インターフェイス ポリシー、変更 364  
   ユーザ ロールおよびルール、設定 361  
   ルール 356

## S

Session Manager 103, 105–106  
   ACL セッションの設定例 106  
   ガイドライン 103  
   構成の確認 106  
   制限事項 103

### Session Manager (続き)

  セッションの確認 105  
   セッションのコミット 105  
   セッションの廃棄 106  
   セッションの保存 106  
   説明 103  
 sFlow 289–292, 294–301  
   show コマンド 300  
   アナライザのアドレス 296  
   アナライザ ポート 297  
   エージェント アドレス 298  
   ガイドライン 290  
   カウンタのポーリング間隔 294  
   サンプリング データ ソース 299  
   サンプリング レート 292  
   設定例 301  
   前提条件 290  
   データグラム サイズ 295  
   デフォルト設定 291  
 show interface brief 318  
 show logging nvram 99–100  
 show logging console 83, 99  
 show logging info 87, 99  
 show logging logfile 99–100  
 show logging level 89, 99  
 show logging logfile end-time 99–100  
 show logging logfile start-time 99–100  
 show logging module 88, 100  
 show logging monitor 84, 100  
 clear logging nvram 99  
 show logging nvram last 99–100  
 show logging onboard 239  
 show logging onboard boot-up-time 239  
 show logging onboard counter-stats 239  
 show logging onboard credit-loss 239  
 show logging onboard device-version 239  
 show logging onboard endtime 239  
 show logging onboard environmental-history 239  
 show logging onboard error-stats 239  
 show logging onboard exception-log 239  
 show logging onboard interrupt-stats 239  
 show logging onboard module 239  
 show logging onboard obfl-history 239  
 show logging onboard obfl-logs 239  
 show logging onboard stack-trace 240  
 show logging onboard starttime 240  
 show logging onboard status 240  
 show logging origin-id 85, 100  
 show logging timestamp 90, 100  
 show maintenance on-reload reset-reasons 318  
 show maintenance profile 318  
 show maintenance profile maintenance-mode 306, 318  
 show maintenance profile normal-mode 308, 318  
 show maintenance timeout 318

show running-config mmode 318  
 show snapshots 309, 318  
 show snapshots compare 309, 318  
 show snapshots dump 318  
 show snapshots sections 318  
 show startup-config mmode 318  
 show system mode 314, 316, 319  
 show logging last 98–99  
 show logging server 93–94, 100  
 show コマンド 300  
   sFlow 300  
 show コマンドの追加、アラート グループ 127  
   smart call home 127  
 sleep instance 305  
 smart call home 109–111, 119–121, 123–124, 126–127, 129–134  
   show コマンドの追加、アラート グループ 127  
   宛先プロファイル 110  
   宛先プロファイル、作成 123  
   宛先プロファイル、変更 124  
   アラート グループ 111  
   アラート グループのアソシエート 126  
   確認 134  
   設定のテスト 133  
   説明 109  
   前提条件 119  
   担当者情報、設定 121  
   注意事項と制約事項 119  
   重複メッセージ抑制、ディセーブル化 131–132  
   定期的なインベントリ通知 130  
   デフォルト設定 120  
   電子メールの詳細、設定 129  
   登録 120  
   メッセージフォーマット オプション 110  
 Smart Call Home のメッセージ 110, 113  
   フォーマット オプション 110  
   レベルの構成 113  
 snapshot create 309  
 snapshot delete 309  
 SNMP 155–156, 158–161, 163, 165–167, 170, 177–178  
   CLI を使用したユーザの同期 159  
   アクセス グループ 160  
   インバンドアクセス 170  
   機能の概要 155  
   グループ ベースのアクセス 160  
   セキュリティ モデル 158  
   注意事項と制約事項 160  
   通知レシーバ 167  
   デフォルト設定 161  
   トラップ通知 156  
   バージョン 3 のセキュリティ機能 156  
   無効化 178  
   メッセージの暗号化 165

## SNMP (続き)

  ユーザの構成 163  
   ユーザ ベースのセキュリティ 158  
     SNMP 158  
   要求のフィルタリング 166  
   ローカル engineID の設定 177  
 snmp-server name 163  
 SNMPv3 156, 166  
   セキュリティ機能 156  
   複数のロールの割り当て 166  
 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) 157  
   バージョン 157  
 SNMP 通知 169  
   VRF に基づくフィルタリング 169  
 SNMP 通知レシーバ 168  
   VRF による設定 168  
 SNMP のデフォルト設定 161  
 SNMP 要求のフィルタリング 166  
 SPAN 243–245, 247, 249–255  
   VLAN、設定 251  
   宛先 245  
   宛先ポート、特性 245  
   イーサネット宛先ポート、設定 247  
   作成、セッションの削除 247  
   出力送信元 244  
   情報の表示 254  
   セッションのアクティブ化 253  
   設定例 255  
   説明、設定 252  
   送信元ポート、設定 249  
   送信元ポート チャネル、設定 251  
   ソフトウェアのダウングレード時の設定の損失 245  
   注意事項と制約事項 245  
   特性、送信元ポート 244  
   入力送信元 244  
   モニタリングの送信元 243  
   レート制限、設定 250  
 SPAN 送信元 244  
   出力 244  
   入力 244  
 syslog 211  
   組み込みイベント マネージャ (EEM) 211  
 system mode maintenance dont-generate-profile 313  
 system mode maintenance on-reload reset-reason 314  
 system interface shutdown 304

## T

terminal monitor 83

## V

- VRF [168–169](#)
  - SNMP 通知のフィルタリング [169](#)
  - SNMP 通知レシーバの設定 [168](#)
- VSH スクリプト [208](#)
  - EEM ポリシーの定義 [208](#)
- VSH スクリプト ポリシー [198, 209](#)
  - 組み込みイベント マネージャ (EEM) [198](#)
  - 登録およびアクティブ化 [209](#)

## あ

- アクション文 [197](#)
  - 組み込みイベント マネージャ (EEM) [197](#)
- アクション文、設定 [206](#)
  - 組み込みイベント マネージャ (EEM) [206](#)
- 宛先 [245](#)
  - SPAN [245](#)
- 宛先プロファイル [110](#)
  - smart call home [110](#)
- 宛先プロファイル、作成 [123](#)
  - smart call home [123](#)
- 宛先プロファイル、変更 [124](#)
  - smart call home [124](#)
- 宛先ポート、特性 [245](#)
  - SPAN [245](#)
- アナライザのアドレス [296](#)
  - sFlow [296](#)
- アナライザ ポート [297](#)
  - sFlow [297](#)
- アラート グループ [111](#)
  - smart call home [111](#)
- アラート グループのアソシエート [126](#)
  - smart call home [126](#)

## い

- イーサネット宛先ポート、設定 [247](#)
  - SPAN [247](#)
- イベント文 [197](#)
  - 組み込みイベント マネージャ (EEM) [197](#)
- イベント文、設定 [203](#)
  - 組み込みイベント マネージャ (EEM) [203](#)
- インターフェイス、設定 [51](#)
  - PTP [51](#)
- インターフェイスでの NTP、イネーブル化およびディセーブル化 [59](#)

## え

- エージェント アドレス [298](#)
  - sFlow [298](#)

## か

- ガイドライン [290](#)
  - sFlow [290](#)
- 解放 [74](#)
  - CSF セッション ロック [74](#)
- カウンタのポーリング間隔 [294](#)
  - sFlow [294](#)
- 確認 [75, 134, 366](#)
  - NTP 設定 [75](#)
  - RBAC [366](#)
  - smart call home [134](#)
  - ユーザーアカウント [366](#)
- 仮想化 [57](#)
  - ntp [57](#)
- 環境変数、定義 [200](#)
  - 組み込みイベント マネージャ (EEM) [200](#)
- 関連資料 [281](#)
  - ERSPAN [281](#)

## き

- 機能グループ、作成 [363](#)
  - RBAC [363](#)

## こ

- 高可用性 [47](#)
  - PTP [47](#)
    - 高可用性 [47](#)
- 構成 [60–61, 63–64, 66–67, 71](#)
  - NTP サーバーおよびピア [61](#)
  - NTP ソース IP アドレス [66](#)
  - NTP ソース インターフェイス [67](#)
  - NTP 認証 [63–64](#)
  - NTP ログイン [71](#)
  - 正規の NTP サーバーとしてのデバイス [60](#)
- コミット [73](#)
  - NTP 設定変更 [73](#)

## さ

- サーバー ID [114](#)
  - 説明 [114](#)
- 作成、セッションの削除 [247](#)
  - SPAN [247](#)

サンプリング データ ソース 299

sFlow 299

サンプリング レート 292

sFlow 292

## し

システム ポリシー、上書き 210

組み込みイベント マネージャ (EEM) 210

システムモードメンテナンスシャットダウン 313

システムモードメンテナンスタイムアウト 313

実行コンフィギュレーション、表示 41

スイッチ プロファイル 41

シャットダウン 304

情報 55

ntp 55

概要 56, 141, 195

CFS を使用した NTP の配信 56

組み込みイベント マネージャ 195

クロック マネージャ 56

スケジューラ 141

タイム サーバーとしての NTP 56

情報の表示 254

SPAN 254

ジョブ、削除 148

スケジューラ 148

ジョブ スケジュール、表示 154

例 154

シリアル ID 114

説明 114

診断 189–190, 192

拡張モジュール 190

構成 190

デフォルト設定 192

ヘルス モニタリング 190

ランタイム 189

## す

スイッチド ポート アナライザ 243

スイッチ プロファイル 21, 35–36, 41–43

確認とコミット、表示 42

実行コンフィギュレーション、表示 41

注意事項と制約事項 21

バッファ、表示 35, 43

リブート後のコンフィギュレーションの同期 36

例、ローカルとピアの同期 41, 43

スイッチ プロファイル バッファ、表示 35, 43

スケジューラ 141–146, 148–149, 151–154

概要 141

スケジューラ (続き)

ジョブ、削除 148

設定、確認 153

タイムテーブル、定義 149

注意事項と制約事項 142

デフォルト設定 143

規格 154

無効化 152

イネーブル化 143

リモート ユーザ認証 142

リモート ユーザー認証、設定 145–146

ログ ファイル 142

ログ ファイル サイズ、定義 144

ログ ファイル、消去 151

スケジューラ ジョブ、結果の表示 154

例 154

スケジューラ ジョブ、作成 153

例 153

スケジューラ ジョブ、スケジューリング 153

例 153

## せ

セッションのアクティブ化 253

SPAN 253

セッションの実行 105

設定、確認 153

スケジューラ 153

設定のテスト 133

smart call home 133

設定例 76, 255, 279, 301

ERSPAN 279

送信元 279

NTP 76

sFlow 301

SPAN について 255

設定ロールバックの注意事項と制約事項 339

説明、設定 252

SPAN 252

前提条件 57, 198, 260, 290

組み込みイベント マネージャ (EEM) 198

ERSPAN 260

NTP 57

sFlow 290

## そ

送信元 ID 114

Call Home イベントの形式 114

送信元ポート、設定 249

SPAN 249

送信元ポート、特性 [244](#)  
     SPAN [244](#)  
 その他の参考資料 [232](#)  
     組み込みイベント マネージャ (EEM) [232](#)  
 ソフトウェア [245](#)  
     ダウングレード [245](#)  
         SPAN 構成の損失 [245](#)  
 ソフトウェアのダウングレード [245](#)  
     SPAN 構成の損失 [245](#)

## た

タイムテーブル、定義 [149](#)  
     スケジューラ [149](#)  
 担当者情報、設定 [121](#)  
     smart call home [121](#)

## ち

注意事項と制約事項 [21](#), [119](#), [142](#), [160](#), [199](#), [245](#), [359](#)  
     組み込みイベント マネージャ (EEM) [199](#)  
     smart call home [119](#)  
     SNMP [160](#)  
     SPAN [245](#)  
     スイッチ プロファイル [21](#)  
     スケジューラ [142](#)  
     ユーザーアカウント [359](#)  
 重複メッセージ抑制、ディセーブル化 [131-132](#)  
     smart call home [131-132](#)

## つ

通知レシーバ [167](#)  
     SNMP [167](#)

## て

定期的なインベントリ通知、設定 [130](#)  
     smart call home [130](#)  
 ディスカードینگ [74](#)  
     NTP 設定変更 [74](#)  
 データグラム サイズ [295](#)  
     sFlow [295](#)  
 デバイス ID [114](#)  
     Call Home の形式 [114](#)  
 デフォルト設定 [58](#), [106](#), [120](#), [143](#), [200](#), [291](#)  
     組み込みイベント マネージャ (EEM) [200](#)  
     sFlow [291](#)  
     smart call home [120](#)  
     スケジューラ [143](#)  
     ロールバック [106](#)

デフォルト パラメータ [264](#)  
     ERSPAN [264](#)  
 電子メール通知 [109](#)  
     smart call home [109](#)  
 電子メールの詳細、設定 [129](#)  
     smart call home [129](#)

## と

登録 [120](#)  
     smart call home [120](#)  
 トラップ通知 [156](#)

## は

パスワード要件 [358](#)

## ひ

規格 [154](#)  
     スケジューラ [154](#)

## へ

ヘルス モニタリング診断 [190](#)  
     情報 [190](#)

## ほ

ポリシー [196](#)  
     組み込みイベント マネージャ (EEM) [196](#)

## む

無効化 [152](#)  
     スケジューラ [152](#)

## め

メッセージの暗号化 [165](#)  
     SNMP [165](#)

## ゆ

イネーブル化 [72](#), [143](#)  
     NTP 用 CFS 配信 [72](#)  
     スケジューラ [143](#)  
 ユーザー [355](#)  
     説明 [355](#)



ユーザーアカウント 358–359, 366

確認 366

注意事項と制約事項 359

パスワード 358

ユーザー アカウントの制限事項 357

RBAC 357

ユーザー ポリシー、定義 201

組み込みイベント マネージャ (EEM) 201

ユーザ ロール 355

RBAC 355

ユーザー ロール VLAN ポリシー、変更 365

RBAC 365

ユーザー ロール インターフェイス ポリシー、変更 364

RBAC 364

ユーザ ロールおよびルール、作成 361

RBAC 361

## よ

要件 358

ユーザ パスワード 358

## ら

ライセンス 198

組み込みイベント マネージャ (EEM) 198

ランタイム診断 189

情報 189

## り

リブート後のコンフィギュレーションの同期 36

スイッチ プロファイル 36

リモート ユーザ認証 142

スケジューラ 142

リモート ユーザー認証、設定 145–146

スケジューラ 145–146

## る

ルール 356

RBAC 356

## れ

例 153–154

ジョブ スケジュール、表示 154

スケジューラ ジョブ、結果の表示 154

スケジューラ ジョブ、作成 153

スケジューラ ジョブ、スケジューリング 153

例、ローカルとピアの同期 43

スイッチ プロファイル 43

レート制限、設定 250

SPAN 250

## ろ

ロール 355

認証 355

ロールバック 103, 106

ガイドライン 103

高可用性 103

構成の確認 106

構成例 103

制限事項 103

説明 103

チェックポイント コピーの作成 103

チェック ポイントのコピー 103

チェックポイント ファイルの削除 103

チェックポイント ファイルへの復帰 103

デフォルト設定 106

ロールバックの実装 103

logging module 88

logging level 88, 90

ログ ファイル 142

スケジューラ 142

ログ ファイル サイズ、定義 144

スケジューラ 144

ログ ファイル、消去 151

スケジューラ 151



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。