



SPAN の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上のポート間のトラフィックを分析するようにイーサネットスイッチドポートアナライザ（SPAN）を設定する方法について説明します。

- [SPAN の概要, on page 1](#)
- [SPAN の前提条件 \(5 ページ\)](#)
- [SPAN の注意事項および制約事項 \(5 ページ\)](#)
- [SPAN のデフォルト設定 \(15 ページ\)](#)
- [SPAN の設定 \(15 ページ\)](#)
- [SPAN 設定の確認 \(26 ページ\)](#)
- [SPAN のコンフィギュレーション例 \(27 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(31 ページ\)](#)

SPAN の概要

SPAN は、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPAN セッショントラフィックを送ることで、送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。

ローカルデバイス上で、SPAN セッションでモニタする送信元と宛先を定義できます。

SPAN ソース

トラフィックを監視できる監視元インターフェイスのことを SPAN 送信元と呼びます。送信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力（Rx）、出力（Tx）、または両方向のトラフィックをコピーするかどうかを指定します。SPAN 送信元には次のものが含まれます。

- イーサネットポート（ただしサブインターフェイスではない）
- コントロールプレーン CPU への帯域内インターフェイス。



Note SPAN 送信元としてスーパーバイザ インバンド インターフェイスを指定すると、デバイスはスーパーバイザ CPU により送信されたすべてのパケットをモニタします。

• VLAN

- VLAN を SPAN 送信元として指定する場合は、VLAN 内でサポートされているすべてのインターフェイスが SPAN ソースになります。
- VLAN は、入力方向にのみ SPAN 送信元とすることができます。



Note これは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチ、および -EX/-FX ラインカードを搭載する Cisco Nexus 9500 シリーズ プラットフォームスイッチを除くすべてのスイッチに適用されます。

- Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ (FEX) の サテライト ポート および ホスト インターフェイス ポート チャネル
 - これらのインターフェイスは、レイヤ 2 アクセスモード および レイヤ 2 トランク モードでサポートされます。レイヤ 3 モードではサポートされず、レイヤ 3 サブインターフェイスはサポートされません。
 - Cisco Nexus 9300 および 9500 プラットフォーム スイッチは、FEX ポートを SPAN 送信元としてサポートします。この場合、入力方向については、すべてのトラフィックを対象としますが、出力方向については、スイッチと FEX を通る既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに限られます。ルーティングされたトラフィックは FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。



Note 1 つの SPAN セッションに、上述の送信元を組み合わせ使用できます。

送信元ポートの特性

SPAN 送信元ポートには、次の特性があります。

- 送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。
- スーパーバイザ インバンド インターフェイスを SPAN 送信元として使用する場合、スーパーバイザ ハードウェア (出力) によって生成されたすべてのパケットがモニタされます。



Note Rx は ASIC の観点から見たものです（トラフィックはインバンドを介してスーパーバイザから出力され、ASIC / SPAN で受信されます）。

SPAN 宛先

SPAN 宛先とは、送信元ポートを監視するインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN 送信元からコピーされたトラフィックを受信します。SPAN 宛先には、次のものが含まれます。

- アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポート
- アクセスモードまたはトランクモードのポートチャンネル
- Cisco Nexus 9300 シリーズスイッチのアップリンクポート



Note FEX ポートは SPAN 宛先ポートとしてサポートされません。

宛先ポートの特性

SPAN 宛先元ポートには、次の特性があります。

- 宛先ポートとして設定されたポートは、送信元ポートとして設定できません。
- 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。
- 宛先ポートはスパニングツリーインスタンスに関与しません。SPAN 出力には、ブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) スパニングツリープロトコル hello パケットが含まれます。


SPAN セッション

SPAN セッションを作成し、送信元と宛先をモニタに指定できます。

サポートされる SPAN セッション数に関する情報については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済みスケーラビリティガイド』を参照してください。

この図では、SPAN 設定を示します。3 つのイーサネットポート上のパケットが宛先ポートのイーサネット 2/5 にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。

図 1: SPAN の設定

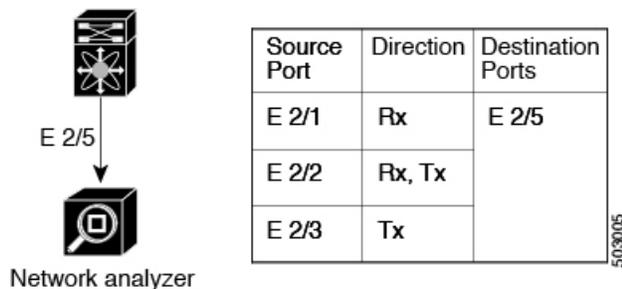

ローカライズされた SPAN セッション

すべての送信元インターフェイスが同じラインカード上にある場合、SPANセッションはローカライズされます。セッション宛先インターフェイスは、任意のラインカードに配置できます。



(注) VLAN 送信元との SPAN セッションはローカライズされません。

SPAN 切り捨て

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、MTU のサイズに基づいて各 SPAN セッションの送信元パケットの切り捨てを設定できます。切り捨てにより、モニタするパケットのサイズを減らすことで、SPAN の帯域幅を効果的に軽減できます。設定された MTU サイズよりも大きい SPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。たとえば、MTU を 300 バイトに設定すると、300 バイトを超えるパケットは 300 バイトに切り捨てられます。

SPAN 切り捨てはデフォルトでディセーブルです。切り捨てを使用するには、個々の SPAN セッションで有効にしておく必要があります。

ACL TCAM リージョン

ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory (TCAM) リージョンのサイズを変更できます。SPANセッションで使用される TCAM リージョンの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド』の「IP ACL の設定」のセクションを参照してください。

高可用性

SPAN 機能はステートレスおよびステートフルリスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。ハイアベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイアベイラビリティおよび冗長性ガイド』を参照してください。

SPAN の前提条件

SPAN の前提条件は、次のとおりです。

- 各デバイス上で、まず所定の SPAN 設定をサポートするポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

SPAN の注意事項および制約事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

SPAN に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- ACL によって拒否されたトラフィックは、SPAN 宛先ポートに到達する可能性があります。これは、SPAN 複製が ACL の適用 (ACL ドロップ トラフィック) の前に入力側で実行されるためです。
- SPAN セッションの制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証スケーラビリティガイド』を参照してください。
- すべての SPAN のレプリケーションはハードウェアで行われます。スーパーバイザ CPU は関与しません。
- SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。
- 同じ送信元インターフェイスで 2 つの SPAN または ERSPAN セッションを 1 つのフィルタだけで設定することはできません。同じ送信元が複数の SPAN または ERSPAN セッションで使用されている場合は、すべてのセッションに異なるフィルタを設定するか、セッションにフィルタを設定しないでください。
- アクセス ポート dot1q ヘッダーの SPAN コピーには、次のガイドラインが適用されます。
 - トラフィックがトランクポートから入力され、アクセスポートに出力される場合、スイッチインターフェイス上のアクセスポートの出力 SPAN コピーには常に dot1q ヘッダーがあります。
 - トラフィックがアクセスポートから入り、トランクポートに出る場合、スイッチインターフェイスのアクセスポートの入力 SPAN コピーには dot1q ヘッダーがありません。
 - トラフィックがアクセスポートから入力され、アクセスポートに出力される場合、スイッチインターフェイス上のアクセスポートの入力/出力 SPAN コピーには dot1q ヘッダーがありません。

- SPAN セッションで 1 つの宛先ポートはのみ設定できます。
- 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。
- ポートを送信元ポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。
- SPAN 送信元ポートと宛先ポートでの単方向リンク検出 (UDLD) の同時イネーブル化はサポートされていません。UDLD フレームがこのような SPAN セッションの送信元ポートでキャプチャされることが予想される場合は、SPAN セッションの宛先ポートで UDLD をディセーブルにします。
- SPAN は、管理ポートではサポートされません。
- フィルタ アクセス グループの統計情報はサポートされていません。
- 単一のトラフィック フローが CPU (Rx SPAN) とイーサネット ポート (Tx SPAN) にスパンされる場合、両方の SPAN コピーがポリシングされます。**hardware rate-limiter span** コマンドによって設定されたポリサー値は、CPU に向かう SPAN コピーとイーサネット インターフェイスに向かう SPAN コピーの両方に適用されます。この制限は、次のスイッチに適用されます。
 - Cisco Nexus 92348GC-X、Cisco Nexus 9332C、および Cisco Nexus 9364C スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-EX、-FX、-FX2、-FX3、-GX プラットフォーム スイッチ
 - -EX および -FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 プラットフォーム スイッチ
- SPAN はレイヤ 3 モードでサポートされます。ただし、SPAN はレイヤ 3 サブインターフェイスまたはレイヤ 3 ポートチャネル サブインターフェイスではサポートされません。
- SPAN セッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポートが含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信されなくても、これらのポートを受け取るパケットが SPAN の宛先ポートに複製される可能性があります。送信元 ポート上でのこの動作の例を、次に示します。
 - フラッドイングから発生するトラフィック
 - ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック
- SPAN セッションは、セッションの送信元がスーパーバイザのイーサネット インバンド インターフェイスの場合、ARP 要求および Open Shortest Path First (OSPF) プロトコル hello パケットのようなスーパーバイザに到達するブロードキャストまたはマルチキャスト MAC アドレスを持つパケットをキャプチャできません。これらのパケットをキャプチャするには、SPAN セッションの送信元として物理インターフェイスを使用する必要があります。
- SPAN は、Cisco Nexus -GX プラットフォームでのマルチキャスト トラフィックをサポートしません。
- VLAN SPAN がモニタするのは、VLAN のレイヤ 2 ポートを出入りするトラフィックだけです。

- VLAN は、SPAN 送信元またはフィルタとして使用される場合、属することができるのは 1 つのセッションだけです。
- SPAN 宛先ポートへの VLAN ACL リダイレクトはサポートされません。
- VLAN ACL を使用して SPAN をフィルタリングする場合、**action forward** のみがサポートされます。**action drop** および **action redirect** はサポートされていません。
- VLAN 送信元セッションおよびポート送信元セッションの組み合わせはサポートされていません。トラフィック ストリームが VLAN 送信元セッションとポート送信元セッションと一致する場合、2 つの宛先ポートで 2 つのコピーが必要です。ハードウェアの制限により、VLAN 送信元 SPAN と特定の宛先ポートのみが SPAN パケットを受信します。この制限は、次のシスコ デバイスにのみ適用されます。

表 1: Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 93120TX	Cisco Nexus 93128TX	Cisco Nexus 9332PQ
Cisco Nexus 9372PX	Cisco Nexus 9372PX-E	Cisco Nexus 9372TX
Cisco Nexus 9396PX	Cisco Nexus 9372TX-E	Cisco Nexus 9396TX

表 2: Cisco Nexus 9000 シリーズ ラインカード、ファブリック モジュールおよび GEM モジュール

N9K-X9408PC-CFP2	N9K-X9536PQ	N9K-C9504-FM
N9K-X9432PQ	N9K-X9464TX	—

- ラインカードごとの SPAN セッションの数は、同じインターフェイスが複数セッションの双方向送信元として設定されている場合は、2 に減少します。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- SPAN セッションのアクセス グループ フィルタは、**vlan-accessmap** として設定する必要があります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- スーパーバイザ生成の Stream Of Bytes Module Header (SOBMH) パケットには、インターフェイスから出力されるための情報がすべて含まれており、SPAN および ERSPAN を含めた、ハードウェア内部でのフォワーディングルックアップはすべてバイパス可能です。レイヤ 3 インターフェイスの CPU 生成フレームおよびパケットのブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) クラスは、SOBMH を使用して送信されます。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。Cisco Nexus 9636C-R と 9636Q-R は両方とも、インバンド SPAN とローカル SPAN をサポートします。
- Cisco NX-OS は、送信元インターフェイスがホスト インターフェイス ポート チャネルでないときは、リンク層検出プロトコル (LLDP) またはリンク集約制御プロトコル (LACP) パケットをスパンしません。

- マルチキャストパケットの SPAN コピーは、書き換え前に作成されます。したがって、TTL、VLAN ID、出力ポリシーによる再マーキングなどは、SPAN コピーにキャプチャされません。
- SPAN が ASIC インスタンスのインターフェイスに入力され、別の ASIC インスタンスのレイヤ 3 インターフェイス（SPAN 送信元）に出力されるトラフィックをミラーリングしている場合、Tx ミラーリングパケットは Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチ（-EX、-FX、または -FX2 を除く）および非 EX または非 FX ラインカードを使用する Cisco Nexus 9500 プラットフォーム モジュール スイッチで 4095 の VLAN ID をもちます。
- スイッチ インターフェイスのアクセス ポートの出力 SPAN コピーには、常に dot1q ヘッダーがあります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 プラットフォーム スイッチには適用されません。
- 不明ユニキャストでフラグディングされたパケットのルーティング後のフローは SPAN セッションに置かれますが、これはフローが転送されるポートをモニタしないよう SPAN セッションが設定されている場合であっても同様です。この制限は、ネットワーク フォワーディング エンジン（NFE）と NFE2 対応 EOR スイッチおよび SPAN セッションで Tx ポートの送信元を持つものに適用されます。
- VLAN 送信元は、Rx 方向にのみスパンされます。この制限は、両方向の VLAN スパニングをサポートする次のスイッチ プラットフォームには適用されません。
 - Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ
 - 97160YC-EX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 スイッチ。
 - 9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチ。
- VLAN 送信元が 1 つのセッションで両方向として設定され、物理インターフェイス送信元が他の 2 つのセッションで設定されている場合、物理インターフェイス送信元セッションでは Rx SPAN はサポートされません。この制限は、Cisco Nexus 97160YC-EX ラインカードに適用されます。
- セッションフィルタリング機能に関しては、ACL フィルタは Rx ソースでのみサポートされ、VLAN フィルタは Tx および Rx ソースの両方でサポートされます。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- FEX NIF インターフェイスまたはポート チャネルは、SPAN 送信元または SPAN 宛先として使用できません。FEX NIF インターフェイスまたはポート チャネルが SPAN 送信元または SPAN 宛先として指定されている場合、ソフトウェアではサポートされていないエラーが表示されます。

- SPAN/ERSPAN を使用して FEX HIF ポートで Rx トラフィックをキャプチャすると、キャプチャされたトラフィックに追加の VNTAG および 802.1Q タグが存在します。
- VLAN および ACL フィルタは FEX ポートではサポートされません。
- 双方向 SPAN セッションで使用される送信元が同じ FEX からのものである場合、ハードウェア リソースは 2 つの SPAN セッションに制限されます。
- 切り捨てはローカルおよびERSPAN送信元セッションでのみサポートされます。それは、ERSPAN 宛先セッションではサポートされません。
- sFlow が N9K-X9716D-GX ラインカードを使用して N9K-C9508-FM-G で設定されている場合は、SPAN セッションを設定する前に sFlow を無効にします。
- SPAN セッションで MTU を設定すると、（そのセッションの）SPAN 宛先で出力されるすべてのパケットが、指定した MTU 値に切り捨てられます。
 - 切り捨てられたパケットの巡回冗長検査（CRC）が再計算されます。
 - 指定されたバイトは、パケットのヘッダーから保持されます。パケットが MTU より長い場合、残りは切り捨てられます。
- Cisco NX-OS リリース 10.1 (2) 以降、SPAN は Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ラインカードでサポートされます。
- MTU の切り捨ては、Cisco Nexus 9504/9508 モジュラ スイッチではサポートされていません。

Cisco Nexus 3000 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9000 コードを実行する Nexus 3000 シリーズ スイッチにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチは、宛先として CPU で SPAN をサポートしていません。

Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチの場合、Rx SPAN は、SPAN 宛先ポートと同じスライス上に転送インターフェイスがないマルチキャストではサポートされません。

- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでは、マルチキャスト、未知のマルチキャスト、およびブロードキャストトラフィックに対する Tx SPAN はサポートされません。
- CPU 生成パケットの Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチではサポートされません。
- UDF ベースの SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでサポートされません。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチは、同じ送信元での複数の ACL フィルタをサポートしていません。
- VLAN Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでサポートされます。
- 同じスライスにある複数の出力ポートで、出力 SPAN トラフィックのために輻輳が発生すると、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチ上のこれらの出力ポートでは、ラインレートを取得できません。
- ACL フィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイストラフィックのSPANは、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでは、CPU SPAN ソースはRx 方向（CPU からの SPAN パケット）でのみ追加できます。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでは、CPU への SPAN パケットはレート制限され、インバンドパスでドロップされます。レート制限の変更は、**hardware rate-limiter span** コマンドで行えます。スーパーバイザの SPAN コピーの分析は、**ethanalyzer local interface inband mirror detail** コマンドで行えます。

Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチの SPAN の制限事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチにのみ適用されます。

- SPAN は、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォームスイッチの送信元での ECMP ハッシュ/ロードバランシングをサポートしません。
- 次のフィルタリング制限は、すべての Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチの出力 (Tx) SPAN に適用されます。
 - ACL フィルタリングはサポートされていません（ユニキャストおよびブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト (BUM) トラフィックの両方に適用されます)
 - VLAN フィルタリングはサポートされますが、ユニキャストトラフィックのみ

- VLAN フィルタリングは BUM トラフィックではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX プラットフォーム スイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方は有効にできません。ただし、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチでは、NetFlow と SPAN の両方を同時に有効にすることができるので、sFlow と SPAN を併用する代わりに使用できます。



注 Cisco Nexus 9300-FX2 スイッチは、sFlow と SPAN の共存をサポートします。

- VLAN Tx SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX および -FX プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチは、同じソースに対する複数の ACL フィルタをサポートします。
- 1つのフォワーディング エンジン インスタンスで4つの SPAN セッションがサポートされます。Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの場合は、最初の3つのセッションに双方向のソースが含まれていると、4番目のセッションのハードウェア リソースは Rx ソース専用になります。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/FXP プラットフォーム スイッチは、入力方向の SPAN ソースとしてのみ FEX ポートをサポートします。
- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ（Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/FXP スイッチを除く）は、FEX ポートを SPAN ソースとしてサポートします。この場合、入力方向については、すべてのトラフィックを対象としますが、出力方向については、スイッチと FEX を通る既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに限られます。ルーティングされたトラフィックは FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。
- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチは、Tx SPAN を 40G アップリンク ポートでサポートしません



注 この制限は、100G インターフェイスを持つ Nexus 9300-EX/FX/FX2 スイッチには適用されません。

- CPU 生成パケットの Tx SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FXP プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- 異なるスライス間でマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN をサポートするのは、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチだけです。スライスは同じリーフ スパイン エンジン（LSE）上にある必要があります。

- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチのレイヤ 2 スイッチポートおよびポートチャネルソースを使用する Tx インターフェイス SPAN の場合、同じ VLAN でストリームを受信しているレイヤ 2 メンバーの数に関係なく、レシーバユニットごとに 1 つのコピーのみが作成されます。たとえば、e1/1 ~ 8 がすべて Tx 方向の SPAN ソースであり、すべてが同じグループに参加している場合、SPAN ディスティネーションポートは、8 つのコピーではなく、書き換え前のストリームの 1 つのコピーを認識します。さらに、何らかの理由で、これらのポートの 1 つ以上が出力でパケットをドロップした場合でも（輻輳など）、パケットは SPAN ディスティネーションポートに到達できます。Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードの場合、メンバーを持つユニットごとに 1 つのコピーが作成されます。ポートチャネルソースの場合、SPAN を実行するレイヤ 2 メンバーが最初のポートチャネルメンバーになります。
- SPAN Tx ブロードキャストおよび SPAN Tx マルチキャストは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチおよび Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードのスライス全体のレイヤ 2 ポートおよびポートチャネルソースでサポートされます。ただし IGMP スヌーピングがディセーブルの場合に限られます。（それ以外の場合は、スライスの制限が適用されます）。これらの機能は、レイヤ 3 ポートソース、FEX ポート（ユニキャストまたはマルチキャストトラフィック）、および VLAN ソースではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300 シリーズスイッチ 40G アップリンク インターフェイスの SPAN コピーは、Rx 方向にスパンする際に、dot1q 情報を取り逃がします。



注 この制限は、100G インターフェイスを持つ Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォームスイッチには適用されません。

- UDF ベースの SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチでサポートされます。
- UDF-SPAN の ACL フィルタリングはソースインターフェイス rx のみをサポートします。この制限は、次のスイッチに適用されます。
 - Cisco Nexus 9332PQ
 - Cisco Nexus 9372PX
 - Cisco Nexus 9372PX-E
 - Cisco Nexus 9372TX
 - Cisco Nexus 9372TX-E
 - Cisco Nexus 93120TX
- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチは、同じソースの複数の ACL フィルタをサポートしていません。

- 同じスライスにある複数の出力ポートで、出力 SPAN トラフィックのために輻輳が発生すると、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチ上のこれらの出力ポートでは、ライン レートを取得できません。
- ACL フィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイス トラフィックのSPANは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチでは、CPU SPAN ソースはRx 方向（CPU からの SPAN パケット）でのみ追加できます。
- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチでは、CPU への SPAN パケットはレート制限され、インバンドパスでドロップされます。レート制限の変更は、**hardware rate-limiter span** コマンドで行えます。スーパーバイザの SPAN コピーの分析は、**ethanalyzer local interface inband mirror detail** コマンドで行えます。
- 次の Cisco Nexus スイッチは、sFlow と SPAN を同時にサポートします。
 - Cisco Nexus 9336C-FX2
 - Cisco Nexus 93240YC-FX2
 - Cisco Nexus 93360YC-FX2
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチは、sFlow と SPAN の両方をサポートしています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチは SPAN 切り捨てをサポートしています。

Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

- 次のフィルタリング制限は、-EXまたは-FXラインカードを搭載した9500プラットフォーム スイッチの出力 (Tx) SPANに適用されます。
 - ACLフィルタリングはサポートされていません (ユニキャストおよびブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト (BUM) トラフィックの両方に適用されます)
 - VLANフィルタリングはサポートされますが、ユニキャスト トラフィックのみ
 - VLANフィルタリングはBUM トラフィックではサポートされません。

- FEX および SPAN ポートチャネルの宛先は、-EX または -FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチではサポートされません。
- EX/FX モジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方は有効にできません。ただし、-EX または -FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチでは、NetFlow と SPAN の両方を同時に有効にすることができ、sFlow と SPAN を使用する代わりに実行可能です。
- Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチは、次のラインカードを備えた VLAN Tx SPAN をサポートします。
 - Cisco Nexus 97160YC-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EX
 - Cisco Nexus 9732C-FX
 - Cisco Nexus 9736C-EX
 - Cisco Nexus 9736C-FX
 - Cisco Nexus 9736Q-FX
 - Cisco Nexus 9788TC-FX
- Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチは、同じソースに対する複数の ACL フィルタをサポートします。
- CPU で生成されたパケットの Tx SPAN は、EX ベースのラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチではサポートされません。
- TCAM カービングは、次のラインカードの SPAN/ERSPAN には必要ありません。
 - Cisco Nexus 9636C-R
 - Cisco Nexus 9636Q-R
 - Cisco Nexus 9636C-RX
 - Cisco Nexus 96136YC-R
 - Cisco Nexus 9624D-R2



注 SPAN/ERSPAN をサポートする他のすべてのスイッチは、TCAM カービングを使用する必要があります。

- Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチでは、SPAN 送信元の転送エンジンインスタンスマッピングに応じて、単一の転送エンジンインスタンスが 4 つの SPAN セッションをサポートする場合があります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。

- 複数の ACL フィルタは、同じ送信元ではサポートされません。
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、スイッチと FEX を通過する既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに対してのみ、すべてのトラフィックの入力方向と出力方向の SPAN 送信元として FEX ポートをサポートします。ルーティングされたトラフィックが FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。
- SPAN は、Cisco Nexus 9408PC-CFP2 ラインカードポートの宛先をサポートしません。
- 切り捨ては、9700-EX または 9700-FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- VLAN は、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9508 スイッチの入力および出力方向の SPAN 送信元にできます。
- UDF-SPAN acl-filtering は送信元インターフェイス rx のみをサポートします。この制限は、次のラインカードに適用されます。
 - Cisco Nexus 9564PX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9464TX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9564TX
 - Cisco Nexus 9464PX
 - Cisco Nexus 9536PQ
 - Cisco Nexus 9636PQ
 - Cisco Nexus 9432PQ

SPAN のデフォルト設定

次の表に、SPAN パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
SPAN セッション	シャット ステートで作成されます

SPAN の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドと異なる場合があります。

SPAN セッションの設定

SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。



Note 双方向性の従来のセッションでは、トラフィックの方向を指定せずにセッションを設定できません。

Before you begin

アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/5 switch(config-if)#	選択したスロットおよびポート上でインターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switchport Example: switch(config-if)# switchport	選択したスロットおよびポートまたはポート範囲でスイッチポートパラメータを設定します。
ステップ 4	switchport monitor Example: switch(config-if)# switchport monitor	SPAN 宛先としてスイッチポート インターフェイスを設定します。
ステップ 5	(Optional) ステップ 2 ~ 4 を繰り返して、追加の SPAN 宛先でモニタリングを設定します。	—
ステップ 6	no monitor session session-number Example: switch(config)# no monitor session 3	指定した SPAN セッションのコンフィギュレーションを消去します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。

	Command or Action	Purpose
ステップ 7	<p>monitor session <i>session-number</i>[rx tx] [shut]</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 rx switch(config-monitor)#</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 tx switch(config-monitor)#</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 shut switch(config-monitor)#</pre>	<p>モニタコンフィギュレーションモードを開始します。新しいセッションコンフィギュレーションは、既存のセッションコンフィギュレーションに追加されます。デフォルトでは、セッションが shut ステータスで作成されます。このセッションは、ローカル SPAN セッションです。オプションの shut キーワードは、選択したセッションに対して shut ステータスを指定します。</p>
ステップ 8	<p>description <i>description</i></p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# description my_span_session_3</pre>	<p>セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義されません。説明には最大 32 の英数字を使用できます。</p>
ステップ 9	<p>source {interface type [rx tx both] [vlan {<i>number</i> <i>range</i>}][rx]}</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source interface port-channel 2</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 rx</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3</pre>	<p>送信元およびパケットをコピーするトラフィックの方向を設定します。一定範囲のイーサネットポート、ポートチャンネル、インバンドインターフェイス、または一定範囲の VLAN、または Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ (FEX) 上のサテライトポートまたはホストインターフェイスポートチャンネルを入力できます。</p> <p>送信元は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。</p> <p>コピーするトラフィックの方向は、受信 (rx)、送信 (tx)、または両方 (both) を設定できます。</p>

	Command or Action	Purpose
		<p>Note 送信元 VLAN は、入力方向でのみサポートされます。送信元 FEX ポートは、すべてのトラフィックに対して入力方向でサポートされ、既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックには出力方向のみがサポートされます。</p> <p>この注意事項は、Cisco Nexus EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX シリーズプラットフォームスイッチ、および -EX/-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズプラットフォームスイッチには適用されません。</p> <p>送信元としてのスーパーバイザは、Rx 方向でのみサポートされます。</p> <p>単一方向のセッションには、送信元方向はセッションで指定された方向に一致する必要があります。</p>
ステップ 10	(Optional) ステップ 9 を繰り返して、すべての SPAN 送信元を設定します。	
ステップ 11	filter vlan {number range} Example: <pre>switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7</pre>	<p>設定された送信元から選択する VLAN を設定します。VLAN は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。</p> <p>Note SPAN 送信元として設定された FEX ポートは VLAN フィルタをサポートしません。</p>
ステップ 12	(Optional) ステップ 11 を繰り返して、すべての送信元 VLAN のフィルタリングを設定します。	
ステップ 13	(Optional) filter access-group <i>acl-filter</i> Example:	ACL を SPAN セッションにアソシエートします。

	Command or Action	Purpose
	switch(config-monitor)# filter access-group ACL1	
ステップ 14	<p>Required: destination interface type slot/port</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5</pre>	<p>コピーする送信元パケットの宛先を設定します。</p> <p>Note SPAN 宛先ポートは、アクセスポートまたはトランクポートのどちらかにする必要があります。</p> <p>Note 宛先ポートでモニタモードを有効にする必要があります。</p> <p>次のプラットフォーム スイッチの SPAN 宛先として CPU を設定できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(1) 以降) • Cisco Nexus 9300-EX シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX2 シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX3 シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降) • Cisco Nexus 9300-GX シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降) • -EX/FX ラインカード搭載の Cisco Nexus 9500-EX シリーズ スイッチ <p>これを行うには、インターフェイスタイプに sup-eth 0 を入力します。</p>

	Command or Action	Purpose
ステップ 15	Required: no shut Example: <pre>switch(config-monitor)# no shut</pre>	SPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。
ステップ 16	(Optional) show monitor session {all session-number range session-range} [brief] Example: <pre>switch(config-monitor)# show monitor session 3</pre>	SPAN 設定を表示します。
ステップ 17	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

UDF ベース SPAN の設定

外部または内部パケット フィールド（ヘッダまたはペイロード）のユーザ定義フィールド（UDF）で照合し、一致するパケットを SPAN 宛先に送信するようにデバイスを設定できます。そのように設定することで、ネットワークのパケットドロップを分析して、分離することができます。

始める前に

UDF ベース SPAN をイネーブルにするのに十分な空き領域を確保するために、**hardware access-list tcam region** コマンドを使用して適切な TCAM リージョン（racl、ifacl、またはvacl）が設定されていることを確認します。詳細については『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	udf udf-name offset-base offset length 例： <pre>switch(config)# udf udf-x packet-start 12 1 switch(config)# udf udf-y header outer 13 20 2</pre>	次のように UDF を定義します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>udf-name</i> : UDF の名前を指定します。名前には最大 16 文字の英数字を入力できます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>offset-base</i> : UDF オフセットベースを以下のように指定します。ここで header は、オフセットのために考慮に入れるべきパケットヘッダーです : packet-start header {outer inner {13 14}}. • オフセット : オフセットベースからのオフセットバイト数を指定します。オフセットベース (レイヤ 3/レイヤ 4 ヘッダー) からの先頭バイトに一致させるには、オフセットを 0 に設定します。 • <i>length</i> : オフセットからのバイト数を指定します。1 バイトまたは 2 バイトだけがサポートされます。追加のバイト数に一致させるには、複数の UDF の定義が必要です。 <p>複数の UDF を定義できますが、必要な UDF のみを定義することを推奨します。</p>
ステップ 3	<p>hardware access-list tcam region {racl ifacl vacl } qualify udf udf-names</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# hardware access-list tcam region racl qualify udf udf-x udf-y</pre>	<p>次のいずれかの TCAM リージョンに UDF を付加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • racl : レイヤ 3 ポートに適用されます。 • ifacl : レイヤ 2 ポートに適用します。 • vacl : 送信元 VLAN に適用します。 <p>UDF は TCAM リージョンに最大 8 個まで付加できます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) UDF 修飾子が追加されると、TCAM リージョンはシングル幅から倍幅に拡大します。十分な空き領域があることを確認してください。そうでない場合、このコマンドは拒否されます。必要に応じて、未使用スペースの TCAM スペースを減らしてから、このコマンドを再入力します。詳細については『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。</p> <p>(注) このコマンドの no 形式は、TCAM リージョンから UDF を切り離し、リージョンをシングルワイドに戻します。</p>
ステップ 4	<p>必須: copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。
ステップ 5	<p>必須: reload</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# reload</pre>	<p>デバイスがリロードされます。</p> <p>(注) UDF 設定は、copy running-config startup-config + reload を入力した後にのみ有効になります。</p>
ステップ 6	<p>ip access-list span-acl</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ip access-list span-acl-udf-only switch(config-acl)#</pre>	IPv4 アクセス コントロール リスト (ACL) を作成して、IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 7	<p>次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit udf udf-name value mask • permit ip source destination udf udf-name value mask 	ACL を設定し、UDF (例 1) でのみ、または外部パケット フィールドについて現在のアクセス コントロール エントリ (ACE) と併せて UDF で一致させるように設定します (例 2)

	コマンドまたはアクション	目的
	例 : <pre>switch(config-acl)# permit udf udf-x 0x40 0xF0 udf-y 0x1001 0xF00F</pre> 例 : <pre>switch(config-acl)# permit ip 10.0.0./24 any udf udf-x 0x02 0x0F udf-y 0x1001 0xF00F</pre>	1つのACLには、UDFの有無にかかわらず、同時に複数のACEを持たせることができます。各ACEごとに異なるUDFフィールドで一致させることもできれば、すべてのACEで同じリストのUDFで一致させることもできます。
ステップ 8	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SPAN 切り捨ての設定

切り捨ては、ローカルおよびSPAN送信元セッションに対してのみ設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	monitor session session number 例 : <pre>switch(config)# monitor session 5 switch(config-monitor)#</pre>	指定したSPANセッションのモニタ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	source interface type slot/port [rx tx both] 例 : <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/5 both</pre>	送信元インターフェイスを設定します。
ステップ 4	mtu size 例 : <pre>switch(config-monitor)# mtu 320</pre> 例 : <pre>switch(config-monitor)# mtu ? <320-1518> Enter the value of MTU truncation size for SPAN packets</pre>	MTUの切り捨てサイズを設定します。設定されたMTUサイズよりも大きいSPANパケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。SPANパケット切り捨てのMTU範囲は次のとおりです。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9300-EX プラットフォームスイッチの MTU サイズの範囲は、320～1518 バイトです。 • Cisco Nexus 9300-FX プラットフォームスイッチの MTU サイズの範囲は 64～1518 バイトです。 • 9700-EX および 9700-FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチの場合、MTU サイズの範囲は 320～1518 バイトです。
ステップ 5	destination interface type slot/port 例： <pre>switch(config-monitor)# destination interface Ethernet 1/39</pre>	イーサネット SPAN 宛先ポートを設定します。
ステップ 6	no shut 例： <pre>switch(config-monitor)# no shut</pre>	SPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 7	(任意) show monitor session session 例： <pre>switch(config-monitor)# show monitor session 5</pre>	SPAN 設定を表示します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config-monitor)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

異なる LSE スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN の設定

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォームスイッチ上の異なるリーフスパインエンジン (LSE) スライス間で、マルチキャスト Tx トラフィックの SPAN を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] hardware multicast global-tx-span 例： switch(config)# hardware multicast global-tx-span	異なるリーフスパインエンジン (LSE) スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN を設定します。
ステップ 3	copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
ステップ 4	reload 例： switch(config)# reload	デバイスがリロードされます。

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開

SPAN セッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断できます。1セッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放し、別のセッションを有効にできます。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。

SPAN セッションを再開 (イネーブルに) すると、送信元から宛先へのパケットのコピーを再開できます。すでにイネーブルになっている、動作状況がダウンの SPAN セッションをイネーブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。

SPAN セッションのシャット ステートおよびイネーブル ステートは、グローバルまたはモニタ コンフィギュレーション モードのどちらのコマンドでも設定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	<p>[no] monitor session {<i>session-range</i> all} shut</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 shut</pre>	<p>指定の SPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。</p> <p>コマンドの no 形式は、指定された SPAN セッションを再開 (イネーブルに) します。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。</p> <p>Note モニタセッションが有効で動作状況がダウンの場合、セッションを有効にするには、最初に monitor session shut コマンドを指定してから、no monitor session shut コマンドを続ける必要があります。</p>
ステップ 3	<p>monitor session <i>session-number</i></p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 switch(config-monitor)#</pre>	<p>モニタ コンフィギュレーション モードを開始します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。</p>
ステップ 4	<p>[no] shut</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# shut</pre>	<p>SPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。</p> <p>コマンドの no 形式は SPAN セッションを有効にします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。</p>
ステップ 5	<p>(Optional) show monitor</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# show monitor</pre>	<p>SPAN セッションのステータスを表示します。</p>
ステップ 6	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	<p>実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。</p>

SPAN 設定の確認

SPAN 設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<code>show monitor session {all session-number range session-range} [brief]</code>	SPAN セッションの設定を表示します。

SPAN のコンフィギュレーション例

SPAN セッションのコンフィギュレーション例

SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ1 アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

ステップ2 SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 2
switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

単一方向 SPAN セッションの設定例

単一方向 SPAN セッションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 アクセスモードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

ステップ2 SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

SPAN ACL の設定例

次に、SPAN ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1
switch(config-erspan-src)# filter access_group span_filter
```

UDF ベース SPAN の設定例

次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IP パケットの内部 TCP フラグで照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + 外部 IP (20) + 内部 IP (20) + 内部 TCP (20、ただし、13 番目のバイトの TCP フラグ)
- パケットの先頭からのオフセット : $14 + 20 + 20 + 13 = 67$
- UDF の照合値 : 0x20
- UDF マスク : 0xFF

```

udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_tcpflags
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff
monitor session 1
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf

```

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4 ヘッダーの先頭から 6 バイト目のパケット署名 (DEADBEEF) と通常の IP パケットを照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + IP (20) + TCP (20) + ペイロード : 112233445566DEADBEEF7788
- レイヤ 4 ヘッダーの先頭からのオフセット : $20 + 6 = 26$
- UDF の照合値 : 0xDEADBEEF (2 バイトのチャンクおよび 2 つの UDF に分割)
- UDF マスク : 0xFFFFFFFF

```

udf udf_pktsig_msb header outer 14 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer 14 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_pktsig_msb udf_pktsig_lsb
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf-pktsig
permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF
monitor session 1
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf-pktsig

```

SPAN 切り捨ての設定例

この例では、MPLS ストリッピングで使用する SPAN 切り捨てを設定する方法を示します。

```

mpls strip
ip access-list mpls
statistics per-entry
20 permit ip any any redirect Ethernet1/5
interface Ethernet1/5

```

```

switchport
switchport mode trunk
mtu 9216
no shutdown
monitor session 1
source interface Ethernet1/5 tx
mtu 64
destination interface Ethernet1/6
no shut

```

LSE スライス間のマルチキャスト Tx SPAN の設定例

次に、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチの LSE スライス間でマルチキャスト Tx SPAN を設定する例を示します。また、マルチキャスト Tx SPAN の設定前後の出力例を示します。

マルチキャスト Tx SPAN の設定前

```
switch# show interface eth1/15-16, ethernet 1/27 counters
```

```

-----
Port                InOctets      InUcastPkts
-----
Eth1/15              580928        0
Eth1/16              239           0
Eth1/27              0             0

```

```

-----
Port                InMcastPkts   InBcastPkts
-----
Eth1/15              9077          0
Eth1/16              1             0
Eth1/27              0             0

```

```

-----
Port                OutOctets     OutUcastPkts
-----
Eth1/15              453           0
Eth1/16              581317        0
Eth1/27              0             0

```

```

-----
Port                OutMcastPkts  OutBcastPkts
-----
Eth1/15              4             0
Eth1/16              9080          0
Eth1/27              0             0

```

マルチキャスト Tx SPAN の設定

```

switch(config)# hardware multicast global-tx-span
Warning: Global Tx SPAN setting changed, please save config and reload
switch(config)# copy running-config start-up config
[#####] 100%
Copy complete.
switch(config)# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

```

マルチキャスト Tx SPAN の設定後

```
switch# show interface eth1/15-16, eth1/27 counters
```

```
-----
Port          InOctets      InUcastPkts
-----
Eth1/15       392576        0
Eth1/16       0             0
Eth1/27       0             0
-----
Port          InMcastPkts   InBcastPkts
-----
Eth1/15       6134          0
Eth1/16       0             0
Eth1/27       0             0
-----
Port          OutOctets     OutUcastPkts
-----
Eth1/15       0             0
Eth1/16       392644        0
Eth1/27       417112        0
-----
Port          OutMcastPkts  OutBcastPkts
-----
Eth1/15       0             0
Eth1/16       6135          0
Eth1/27       6134          0
-----
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
FEX	『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Software Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches』

