



CHAPTER 2

Cisco NAM 2204 アプライアンスの設置準備

この章では、Cisco NAM 2204 アプライアンスを設置する前に実行する必要があるタスクについて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「安全に関する注意事項」(P.2-2)
- 「設置場所の準備」(P.2-6)
- 「管理およびコンソールポートに関する考慮事項」(P.2-16)



(注)

設置を開始する前に、Cisco NAM 2204 アプライアンスに付属の『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco NAM 2204 Appliance*』ドキュメントおよび『*Site Preparation and Safety Guide*』を参照してください。

安全に関する注意事項

Cisco NAM 2204 アプライアンスの設置を開始する前に、人身事故または機器の損傷を防ぐために、この章の安全に関する注意事項と「ラックマウント構成のガイドライン」(P.3-2)を確認してください。

また、アプライアンスの交換、構成、またはメンテナンスを行う前に、『Cisco Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco NAM 2204 Appliance』ドキュメントにリストされている安全上の警告を参照してください。

一般的な注意事項

アプライアンスの使用および取り扱いには、次の一般的な注意事項を守ってください。

- サービスに関するマーキングに従ってください。アプライアンス マニュアルで説明されている場合を除き、シスコ製品のメンテナンスを行わないでください。稲妻が描かれた三角形の印がついたカバーを開閉するときは、感電のおそれがあります。このような区画内のコンポーネントの修理は、認定されたサービス技術者だけが行う必要があります。
- 次の条件のいずれかに該当する場合は、製品を電源コンセントから外し、部品を交換するか、お客様の認定サービス プロバイダーにお問い合わせください。
 - 電源ケーブル、延長コード、またはプラグが損傷している。
 - 何かの物体が製品に入り込んだ。
 - 製品に水がかかった。
 - 製品が落下または損傷した。
 - 操作指示に従っているのに、製品が正しく動作しない。
- アプライアンスをラジエータや熱源の近くに置かないでください。また、通気口をふさがないでください。
- アプライアンスの上に食べ物や液体をこぼさないでください。また、水気のある環境で本製品を操作しないでください。
- アプライアンスの開口部に物を押し込まないでください。内部コンポーネントがショートして火災や感電の原因となる可能性があります。
- 製品は、シスコによって承認されている他の機器だけで使用してください。
- カバーを取り外すか、内部コンポーネントに触れる前に、製品を冷却できます。
- 正しい外部電源を使用してください。製品を動作する電源については、電気定格ラベルに記載された種類の電源だけを使用してください。必要な電源の種類が不明な場合は、サービス担当者または現地の電力会社にお問い合わせください。
- 認定された電源ケーブルだけを使用してください。ご使用のアプライアンス用、またはご使用のアプライアンス向けの AC 電源オプション用の電源コードが付属していない場合は、国で使用が承認された電源コードを購入してください。電源コードが、製品と、製品の電気定格ラベルに記載された電圧および電流に適合することを確認してください。ケーブルの電圧と電流の定格は、製品に記載されている定格よりも大きい必要があります。
- 感電事故を予防するため、アプライアンスおよび電源コードは、適正にアースされたコンセントに接続してください。これらのケーブルには適切な接地を可能にする 3 極プラグが装着されています。アダプタ プラグを使用したり、ケーブルから接地極を外したりしないでください。延長コードを使用する必要がある場合は、適切に接地されたプラグが装着された 3 線コードを使用してください。

- 延長コードとテーブルタップの定格を遵守してください。延長コードまたはテーブルタップに差し込まれたすべての製品の合計アンペア定格が、延長コードまたはテーブルタップのアンペア定格限度の 80% を超えないようにしてください。
- アプライアンス、またはアプライアンス用に販売されている電圧変換器やキットを、製品とともに使用しないでください。
- 一時的に急激に起こる電源電圧の上昇または下降からアプライアンスを保護するには、サージサプレッサ、電源調整器、または無停電電源装置 (UPS) を使用してください。
- ケーブルと電源コードは慎重に配置してください。ケーブルと電源コードは、人に踏まれたり、それによって人が躓くことがないように配線して差し込んでください。また、アプライアンスのケーブルまたは電源コードの上に物を置かないように注意してください。
- 電源ケーブルとプラグを改造しないでください。場所を変更する場合は、ライセンスを待つ電気技術者または電力会社にお問い合わせください。現地または該当国の配線規定に必ず従ってください。

機器を扱う場合の注意

安全を確保して、機器を保護するため、次の注意事項に従ってください。ただし、このリストには、生じる可能性のある危険な状況がすべて網羅されているわけではありません。絶えず注意してください。



警告

設置手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

- アプライアンスを移動する前に、必ずすべての電源コードおよびインターフェイス ケーブルを外してください。
- 回路の電源が切断されていると思わず、必ず確認してください。
- 設置作業前および作業後は、アプライアンスのシャーシの設置場所を整理し、埃のない状態に保ってください。
- 工具とアセンブリ コンポーネントは、通行の邪魔にならない場所に保管してください。
- 危険を伴う作業は、1 人では行わないでください。
- 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。
- ゆったりとした衣服は身につけず、アプライアンスのシャーシに引っかかることがないようにしてください。
- 目を負傷する可能性がある状況で作業する場合は、保護眼鏡を着用してください。

電気製品を扱う場合の注意



警告

この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。出入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。
ステートメント 1017



警告

感電を防ぐため、安全超低電圧 (SELV) 回路を電話網電圧 (TNV) 回路に接続しないでください。LAN ポートには SELV 回路が、WAN ポートには TNV 回路が組み込まれています。一部の LAN ポートおよび WAN ポートは RJ-45 コネクタを使用しています。ステートメント 1021



警告

電源コードが接続されているときは、電源装置に手を触れないでください。電源スイッチがあるシステムでは、電源スイッチがオフになっている場合でも、電源コードが接続されていれば、電源の内部に入力電圧が印加されています。電源スイッチのないシステムでは、電源コードが接続されていれば、電源の内部に入力電圧が印加されています。ステートメント 4



警告

電源に接続されている装置を扱う場合は、事前に指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外しておいてください。金属は電源やアースに接触すると、過熱して重度のやけどを引き起こしたり、金属類が端子に焼き付いたりすることがあります。ステートメント 43



警告

シャーシの作業や電源モジュール周辺の作業を行う前に、AC 装置の電源コードを外し、DC 装置の回路ブレーカーの電源を切ってください。ステートメント 12



警告

雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでください。ステートメント 1001



警告

この機器はアースを接続することを前提にしています。通常の使用時にホストが接地されていることを確認してください。ステートメント 39



警告

装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメント 1046

電気で動く機器を操作する場合は、次の注意事項に従ってください。

- 部屋の緊急電源遮断スイッチを確認します。これにより、電気事故が発生した場合に、ただちに電源をオフにすることができます。
- 次の作業を行う前に、すべての電源をオフにしてください。
 - 電源付近で作業する場合
 - アプライアンスの取り付けまたは取り外しを行う場合
 - ほとんどのハードウェア アップグレードを行う場合
- 故障していると思われる機器は取り付けしないでください。
- 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コードや保護アースの不備などがないかどうか、作業場所の安全を十分に確認してください。
- 回路の電源が切断されていると思い込まないで、必ず確認してください。
- 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。
- 危険を伴う作業は、1 人では行わないでください。

- 電気事故が発生した場合は、次の手順に従ってください。
 - 十分注意して、自分自身が被害者にならないようにしてください。
 - アプライアンスの電源を切ってください。
 - 可能であれば、医療を受けるために別の人を呼びます。それができないときは、被害者の状態を判別してから助けを呼んでください。
 - 被害者が人工呼吸、心臓マッサージ、またはその他の治療を必要としているかどうか判断して、適切な処置を施してください。

さらに、電源は切断されているが、電話回線またはネットワーク ケーブルにはまだ接続されている機器を取り扱う場合は、次の注意事項に従ってください。

- 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。
- ジャックが特別に設計されている場合を除き、電話のジャックを水気のある場所では設置しないでください。
- 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されていない限り、絶縁されていない電話ケーブルや端子には、触れないでください。
- 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。

静電破壊の防止

静電放電 (ESD) によって機器が損傷し、電子回路に不具合が生じる可能性があります。静電放電は、電気プリント基板の取り扱いが不適切な場合に生じ、障害あるいは断続的障害を引き起こします。モジュールの取り外しまたは交換を行うときは、必ず静電気防止手順に従ってください。

- 静電放電を受けやすいコンポーネントを輸送用ボックスから取り出すときは、アプライアンスにそのコンポーネントを取り付ける準備が整うまで、静電気防止用パッケージからコンポーネントを取り出さないでください。静電気防止用の梱包材を取り外す直前に、必ず身体から静電気を放電してください。
- 静電放電を受けやすいコンポーネントを輸送するときは、必ず静電気防止用容器またはパッケージに入れてください。
- 静電放電を受けやすいコンポーネントの取扱いは、静電気対策を講じた場所で行うようにしてください。静電気防止用フロア パッドまたはワークベンチ パッドをできるだけ使用してください。
- Cisco NAM 2204 アプライアンスが電氣的に接地されていることを確認してください。
- 静電気防止用リストストラップを肌に密着させて着用してください。クリップをアプライアンスの塗装されていない表面に止めて、不要な静電気がアースに流れるようにします。静電破壊と感電を防ぐために、リストストラップとコードは効果的に使用する必要があります。
- リストストラップがない場合は、アプライアンスの金属部分に触れて、身体を接地してください。



注意

機器の安全を確保するために、静電気防止用リストストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は、1 ~ 10 Mohm でなければなりません。

持ち上げ時の注意事項

Cisco NAM 2204 アプライアンスの重量は 9.071 kg (15 lb) ~ 14.96 kg (33 lb) であり、アプライアンスに搭載されているハードウェア オプションによって異なります。アプライアンスは、頻繁に移動されることを想定していません。アプライアンスを設置する前に、電源とネットワーク接続に対応するためにアプライアンスを後で移動する必要性が生じないように、設置場所が正しく準備されていることを確認してください。

アプライアンスまたは重い物を持ち上げる場合は、以下の注意事項に従ってください。

- アプライアンスを持ち上げたり移動したりする前に、必ずすべての外部ケーブルを外してください。
- 足元を安定させ、両足で均等にシャーシの重量を支えるようにします。
- アプライアンスをゆっくり持ち上げます。突然移動したり、持ち上げるときに体をひねったりしないでください。
- 背中をまっすぐにし、腰ではなく脚に力を入れて持ち上げるようにします。アプライアンスを持ち上げるためにかがむ必要がある場合は、腰ではなく膝を曲げて、腰部の筋肉への負担を軽減してください。
- アプライアンスは下部から持ち上げてください。両方の手でアプライアンス外部の下側をつかみます。

設置場所の準備

Cisco NAM 2204 アプライアンスを設置する前に、次のように設置準備することが重要です。

- 設置場所（設置場所の計画）を準備して、設置計画または Method of Procedure (MOP) を確認する
- アプライアンスを開梱して点検する
- アプライアンスを正しく設置するために必要な工具とテスト機器を用意する

設置場所の計画



警告

この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。出入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。

ステートメント 1017

通常、設置場所を事前に準備しておく必要があります。準備の一環として、設置場所の平面図と、Cisco NAM 2204 アプライアンスを収容する機器ラックを入手します。既存のアプライアンスの場所、および通信と電源を含む相互接続を判別します。通気の注意事項（「[通気に関する推奨事項](#)」（P.2-9）を参照）に従って、アプライアンスに十分な冷気を行き渡らせてください。

アプライアンスの設置に関与するすべての担当者（設置担当者、エンジニア、監督者）が、お客様による承認のために MOP の準備に参加する必要があります（「[実施手順](#)」（P.2-10）を参照）。

次の項では、アプライアンスを設置する前に考慮する必要がある設置場所の要件に関する推奨事項について説明します。

- 「[ラックへの設置の安全に関する推奨事項](#)」（P.2-7）


- 「設置場所の環境」 (P.2-8)
- 「通気に関する推奨事項」 (P.2-9)
- 「温度と湿度に関する推奨事項」 (P.2-9)
- 「電源に関する考慮事項」 (P.2-10)
- 「実施手順」 (P.2-10)

ラックへの設置の安全に関する推奨事項

Cisco NAM 2204 アプライアンスは、装置ラック用の Electronics Industries Association (EIA) 規格 (EIA-310-D) に準拠した大部分の 4 支柱または 2 支柱 (Telco タイプ)、19 インチ装置ラックに装着することができます。アプライアンスを設置するには、ラックには、取り付けフランジのある少なくとも 2 本の柱が必要です。2 つの支柱にある取り付け穴の中心線間の距離は、18.31 インチ +/- 0.06 インチ (46.50 cm +/- 0.15 cm) でなければなりません。アプライアンスに付属のラック取り付けハードウェアは、ほとんどの 19 インチの機器ラックまたは Telco タイプのフレームに適しています。

図 2-1 に、4 支柱および 2 支柱 (Telco タイプ) 装置ラックの例をそれぞれ示します。

図 2-1 機器ラックのタイプ

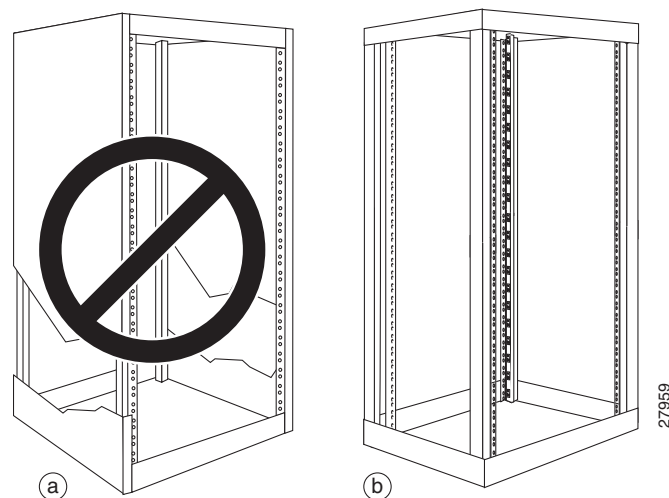

閉鎖型ラック (使用しません)

図 2-1a は、前面に 2 本の支柱がある自立型の閉鎖型ラックを示しています。Cisco NAM 2204 アプライアンスは、このタイプの閉鎖型ラックには取り付けないでください。これは、アプライアンスでは、内部コンポーネントの正常な動作温度を維持するために、冷気の流れが妨げられないようにする必要があります。どのようなタイプの閉鎖型ラック (前面扉と背面扉が取り外されているラックであっても) でもアプライアンスを設置すると、通気が妨げられて、アプライアンスの横に熱が閉じこめられ、アプライアンス内で適正温度を超えた状態が発生する可能性があります。

4 支柱 (開放型) ラック

図 2-1b は、前面に 2 つの支柱があり、背面に 2 つの支柱がある、自立型の 4 支柱の開放型ラックを示しています。このタイプのラックの支柱は、多くの場合調整可能であるため、ラックの前面と面一に取り付けるのではなく、ラックの奥にラック取り付け型の装置を配置できます。

2 支柱 (Telco) ラック

図 2-1c は、2 支柱 (Telco タイプ) ラックを示します。このラックは、2 本の支柱で構成されるオープンフレームで、各支柱は、最上部のクロスバーと最下部のフロア スタンドによって連結されています。このタイプのラックは、通常は床に固定しますが、安定性を高めるために天井や壁に固定する場合もあります。Cisco NAM 2204 アプライアンスは、フロントマウント位置またはセンターマウント位置で、このラックに設置できます。

- フロントマウント位置では、ラック支柱にアプライアンスのラックマウント ブラケットを直接固定します。
- センターマウント位置では、ラック支柱に一連のオプションのセンターマウント ブラケットを固定します。次に、アプライアンスのラックマウント フランジをセンターマウント ブラケットに固定します。センターマウント位置の場合は、アプライアンスの近くおよびラック支柱の縦軸の近くに重心が移動し、ラック設置の安定性が追加されます。

ラックに Cisco NAM 2204 アプライアンスを設置する前に、次の推奨事項を確認してください。

- ラックにアプライアンスを設置するには、2 人以上が必要です。
- 室温が 95 °F (35 °C) を下回っていることを確認します。
- 通気孔をふさがないでください。通常、6 インチ (15 cm) のスペースで通気が行きわたります。
- アプライアンスの設置は、ラックの一番下から順に行うように計画してください。
- ラックから複数のアプライアンスを同時に引き出さないでください。
- アプライアンスは、正しくアースされたコンセントに接続してください。
- ラックに複数のデバイスを設置する場合は、電源コンセントの過負荷が発生しないようにしてください。
- 110 ポンド (50 kg) を超える重さの物をラック取り付け型デバイスの上部に置かないでください。

設置場所の環境

正常に動作させるには、アプライアンスの配置、機器ラックまたは配線室のレイアウトが非常に重要です。配置が近すぎる機器、不適切な通気、およびアクセスできないパネルによって、誤動作やシャットダウンが生じ、メンテナンスが困難になる可能性があります。アプライアンスの前面パネルと背面パネルへのアクセスを計画します。

次の注意事項を考慮することで、アプライアンスに適した動作環境を確保し、環境による装置の故障を防ぐことができます。

- アプライアンスを使用する室内で、十分な換気が可能であることを確認してください。電子機器は放熱します。十分に換気されていないと、周囲温度によって、許容可能な動作温度まで機器が冷えない可能性があります ([「通気に関する推奨事項」 \(P.2-9\)](#) を参照)。
- ラックの設置場所に、AC 電源コンセント、アース、およびネットワーク ケーブルの設備があることを確認してください。
- 十分なスペースを確保して、設置中にラックの周囲で作業できるようにします。次のことが必要です。
 - アプライアンスを移動、位置合わせ、および挿入するために、ラックに隣接する少なくとも 3 フィート (9.14 m)。
 - 設置後のメンテナンスのために、アプライアンスの前面と背面に少なくとも 24 インチ (61 cm) の空間。
- 2 つの支柱またはレールの間にはアプライアンスを取り付けるには、使用可能な開口 (2 つのマウントフランジの内端間の幅) は少なくとも 17.7 インチ (45.0 cm) でなければなりません。

- 2 支柱 (Telco タイプ) ラックを使用する場合、複数のアプライアンスの重さが 2 本のラック支柱で支えられます。次のことを確認してください。
 - 複数のアプライアンスの重量でフレームが不安定になっていないこと
 - フレームがボルトで床に固定され、壁面取り付け具や天井取り付け具を使用して建物の構造物に固定されていること
- ケーブルと機器の接続を保護するには、適切なストレーンリリーフ方法を使用してください。
- ネットワーク インターフェイス ケーブルへのノイズ干渉を防止するために、ケーブルが電源コードと交差または平行にならないように配線します。
- 機器の損傷を防ぐために、必ず「**静電破壊の防止**」(P.2-5) に書かれている静電気防止の手順に従ってください。静電放電は、機器の直接的な故障または間欠的な障害の原因になります。

通気に関する推奨事項

機器ラック内で十分な通気を確保するには、ラックの前面と背面に少なくとも 6 インチ (15.24 cm) の空間を維持することを推奨します。

機器ラックと、ラックに配置されているアプライアンス内の通気がブロックまたは制限されている場合、またはラックに流れる換気の温度が高いと、ラックと、ラックに配置されているアプライアンス内で適正温度を超えた状態が発生する可能性があります。

また、設置場所では、可能な限り埃のない状態にする必要があります。埃はアプライアンスのファンに詰まる傾向があり、機器ラックと、ラックに配置されているアプライアンス内で冷気の流れが低下します。この低下によって、適正温度を超えた状態が発生するリスクが高まります。

さらに、次の推奨事項は、機器ラックの構成を計画する場合に役立ちます。

- 通気の他に、ラックの周囲に、メンテナンスに必要な空間を確保する必要があります。
- 開放型ラックにアプライアンスを設置する場合、ラックのフレームで前面の吸気口や背面の排気口をふさがないように注意してください。

温度と湿度に関する推奨事項

表 2-1 に、Cisco NAM 2204 アプライアンスの動作時および停止時の設置環境条件を示します。アプライアンスは通常、リストされている範囲内で稼働します。ただし、最小パラメータまたは最大パラメータに近い温度の測定は、問題の可能性を示しています。アプライアンスを設置する前に設置場所を正しく計画して準備して、臨界値に近づく前に、環境の異常を予期して修正することで、正常な動作を維持してください。

表 2-1 稼働環境仕様と非稼働環境仕様

仕様	最小値	最大値
動作時の温度	50 °F (10 °C)	95 °F (35 °C)
非動作時および保管時の温度	-40 °F (-40 °C)	158 °F (70 °C)
動作時の湿度 (結露しないこと)	10 %	90 %
非動作時および保管時の湿度 (結露しないこと)	5 %	95 %
動作時の振動	5 ~ 500 Hz、2.20 g RMS ランダム	—

電源に関する考慮事項

Cisco NAM 2204 アプライアンスは、AC 入力電源だけで構成します。すべての電源接続が National Electrical Code (NEC) の規則と規制、および地域の規定に準拠していることを確認します。アプライアンスの電源接続を検討するときは、次の注意事項および推奨事項に従ってください。

- 設置する前と、設置後に定期的に、設置場所の電源を調べ、質の良い（スパイクやノイズのない）電力が供給されていることを確認してください。必要に応じて、電力調整器を取り付けてください。
- AC 電源には次の機能があります。
 - 110 V または 220 V の動作を自動選択します。
 - すべてのアプライアンスには、電源コードが付属します（電源コードの近くにあるラベルは、アプライアンスの正しい電圧、周波数、電流引き込み、および消費電力を示しています）。



警告

この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。ヒューズまたは回路ブレーカーが 120 VAC、15A（米国）以下であることを確認してください。240 VAC、10A（国際規格）は、位相導体（すべての電流導体）に使用されます。ステートメント 13

- 機器ラックで適切にアースし、雷や電力サージによる損傷を防止してください。



警告

この装置は必ずアースを接続する必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかははっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024

- AC 入力電源は、オペレータが調整することなく、100 ~ 240 VRMS および 50/60 Hz の範囲内での入力電圧と周波数で稼働します。

実施手順

以前に説明したように、準備には設置計画または実施手順（MOP）の確認が含まれます。MOP（設置前の作業のチェックリストと、設置に進む前に対処して同意する必要がある考慮事項）の例は次のとおりです。

1. 担当者を割り当てます。
2. 担当者、機器、および工具の保護要件を決定します。
3. 保守に影響する可能性がある事故を評価します。
4. 設置の時期をスケジュールします。
5. スペースの要件を決定します。
6. 所要電力を決定します。
7. 必要な手順またはテストを特定します。
8. 機器の計画時に、設置を計画している各 Cisco NAM 2204 アプライアンスを配置する暫定的な決定を行います。
9. このハードウェア設置ガイドを確認します。
10. 設置のために交換可能なパーツ（ネジ、ボルト、ワッシャなど）のリストを確認して、特定します。

11. 必要な工具とテスト機器が使用可能であることを確認するために、必要な工具リストを調べます（「必要な工具と部品」(P.2-14) を参照）。
12. 設置を実行します。

出荷内容の開梱と確認

Cisco NAM 2204 アプライアンスの出荷パッケージは、出荷中の通常の運搬に関連する製品損傷の可能性を減らすように設計されています。製品の損傷の可能性を減らすには、アプライアンスを元のシスコの梱包材で移送してください。そうしないと、アプライアンスが損傷を受ける可能性があります。また、設置の準備ができるまでは、アプライアンスを出荷容器から出さないでください。

アプライアンス、ケーブル、および注文したオプションの機器は、複数の容器で出荷されることがあります。開梱したら梱包リストを参照し、表 2-2 に示されている部品がすべて揃っていることを確認してください。損傷を受けたり、足りなかったりする項目を記録するために、メモセクションがあります。



(注)

Cisco NAM 2204 アプライアンスの出荷時に使用される梱包材料を廃棄しないでください。アプライアンスを移動または出荷する場合に、将来梱包材料が必要になります。

表 2-2 Cisco NAM 2204 アプライアンスの梱包リスト

✓	品目	シスコの部品番号
<input type="checkbox"/>	Cisco NAM 2204 アプライアンス	NAM2204-RJ45 または NAM2204-SFP
<input type="checkbox"/>	Cisco NAM ソフトウェアおよびリカバリ CD	NAM-APPL-SW-5.1
<input type="checkbox"/>	次のいずれかの電源コード	<ul style="list-style-type: none"> • CAB-AC (デフォルト) • CAB-ACA • CAB-ACE • CAB-ACI • CAB-ACR • CAB-ACS • CAB-ACU • CAB-JPN
<input type="checkbox"/>	ケーブル アセンブリ、RJ45 ロール型、モジュラ、コンソール/ コンフィギュレーション、Lt.	72-1259-01
<input type="checkbox"/>	ケーブル アセンブリ、イーサネット、RJ45-RJ45、黄、6 フィート	72-1482-01
<input type="checkbox"/>	ケーブル アセンブリ、クロス、RJ45-RJ45、オレンジ、6 フィート	72-3515-01
<input type="checkbox"/>	シスコ製品（ハードウェア）に関する 90 日間の限定保証規定	83-1294-01
<input type="checkbox"/>	ソフトウェア使用ライセンス	90-0031-01

表 2-2 Cisco NAM 2204 アプライアンスの梱包リスト (続き)

✓	品目	シスコの部品番号
<input type="checkbox"/>	4 支柱のサーバラックマウントキット (キットの内容については、「4 支柱ラックマウントハードウェアキット」(P.3-3) を参照してください)	NAM2220-RAILS
<input type="checkbox"/>	『Quick Start and Documentation Guide for the Cisco 2200 Series NAM Appliance』	78-18440-01
<input type="checkbox"/>	『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 2200 Series NAM Appliance』	78-18787-01

メモ

出荷時の損傷がないかどうか、すべての項目を調べます。損傷を受けている物がある場合、またはアプライアンスの設置または構成の問題が発生した場合は、カスタマー サービス担当者にお問い合わせください。

『Cisco Information Packet』と保証

『Cisco Information Packet』には、保証、保守、およびサポート情報が記載されています。

次の手順を実行して、Cisco.com から『Cisco Information Packet』、保証、およびライセンス契約書にアクセスし、これらをダウンロードしてください。

ステップ 1 インターネットブラウザを起動し、次の URL にアクセスします。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpkc/cetrans.htm

Warranties and License Agreements ページが表示されます。

ステップ 2 『Cisco Information Packet』を参照するには、次の手順を実行します。

- a. [Information Packet Number] フィールドをクリックし、製品番号 78-5235-03D0 が強調表示されていることを確認します。
- b. 文書を表示する言語を選択します。
- c. [Go] をクリックします。

Information Packet の [Cisco Limited Warranty and Software License] ページが表示されます。

- d. このページから文書をオンラインで見られることも、PDF アイコンをクリックして、文書をダウンロードし、印刷することもできます。



(注) PDF ファイルを表示し、印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Reader は、Adobe の Web サイト <http://www.adobe.com> からダウンロードできます。

ステップ 3 お手持ちの製品について、翻訳またはローカライズされた保証情報を表示するには、次の手順を実行します。

- a. [Warranty Document Number] フィールドに、次の製品番号を入力します。
78-5236-01C0

- b. 文書を表示する言語を選択します。

- c. [Go] をクリックします。

Cisco warranty ページが表示されます。

- d. このページから文書をオンラインで確認することも、PDF アイコンをクリックして、文書を PDF 形式でダウンロードし、印刷することもできます。

ステップ 4 また、Cisco Service and Support の Web サイトにアクセスして、サポートを受けることもできます。

<http://www.cisco.com/en/US/support/>

ハードウェア保証期間

90 日間です。

ハードウェアに関する交換、修理、払い戻しの手順

シスコ、またはその代理店では、Return Materials Authorization (RMA) 要求を受領してから、10 営業日以内に交換部品を出荷するように商業上合理的な努力を致します。お届け先により、実際の配達所要日数は異なります。

シスコは購入代金を払い戻すことにより一切の保証責任とさせて頂く権利を留保します。

Return Materials Authorization (RMA) 番号の入手

製品を購入されたシスコの代理店にお問い合わせください。製品を直接シスコから購入された場合は、シスコの営業担当者にお問い合わせください。

次の項目を記入して、参照用に保管してください。

製品の購入先：	
購入先の電話番号と Web サイトのロケーション	
製品モデル番号：	
製品シリアル番号： ¹	
保守契約番号	

1. 詳細については、[製品のシリアル番号の場所](#)を参照してください。

必要な工具と部品**注意**

ラックマウント キットの固定器具パックには、8 個のラック用ネジが含まれています。これらのネジを調べて、ラックの穴に合った適切なサイズであることを確認する必要があります。ラックのネジ穴に誤ったサイズのネジを使用すると、ラックが損傷を受ける可能性があります。

2 支柱または 4 支柱ラックに Cisco NAM 2204 アプライアンスを設置するには、次の工具および部品が必要になります。

**警告**

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

- 静電気防止用コードとリストストラップ。
- No.2 プラス ドライバ。
- マイナス ドライバ：小型 3/16 インチ (0.476 cm)、中型 1/4 インチ (0.625 cm)。
 - メモリや他のコンポーネントをアップグレードする場合、カバーを取り外すため
- ラックマウント キット (キットの内容については、「[2 支柱ラックマウント ハードウェア キット](#)」(P.3-3) または「[4 支柱ラックマウント ハードウェア キット](#)」(P.3-3) を参照してください)。
- LAN ポートに接続するためのケーブル (構成によって異なる)。
- イーサネット (LAN) ポートに接続するために、イーサネット ハブまたはネットワーク インターフェイス カードを搭載した PC。
- 9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット、およびハードウェア フロー制御なし用に構成されたコンソール端末 (ASCII 端末または端末エミュレーション ソフトウェアが実行されている PC)。
- シリアル (コンソール) ポートに接続するためのコンソール ケーブル。ヌルモデム ケーブルが推奨されます。

インストレーション チェックリスト

設置作業に役立つように、次のインストレーション チェックリストを使用して、作業員および作業内容を記録してください。このチェックリストのコピーを作成し、各タスクの完了時にエントリにマーク付けします。チェックリストに記入したら、新しいアプライアンスに関する他の記録とともに、サイトログに各 Cisco NAM 2204 アプライアンスのチェックリストのコピーを含めます（サイト ログの作成については、「[サイト ログの作成](#)」(P.2-15) を参照してください)。

設置場所のインストレーション チェックリスト : Cisco NAM 2204 アプライアンス

作業	確認者	日付
インストレーション チェックリストのコピー		
サイト ログに背景説明を含める		
設置場所の電源電圧の確認		
設置場所の電源チェックの実施		
必要な工具の入手		
追加の機器の入手		
Cisco NAM 2204 アプライアンスの受領		
資料『Cisco Information Packet』の受領		
アプライアンス コンポーネントの確認		
最初の電源投入の確立		
ASCII 端末 (ローカル設定用)		
信号の距離制限の確認		
起動シーケンス手順の完了		
初期動作の確認		

サイト ログの作成

サイト ログ (サイト ログのサンプルについては、[表 D-1 サイト ログ](#)を参照してください) は、Cisco NAM 2204 アプライアンスの設置とメンテナンスに関連するすべてのアクションのレコードを提供します。ログは、アプライアンスの近くの場所で利用できる状態にして、タスクを実行する人がアクセスできるようにします。インストレーション チェックリスト (前の項「[インストレーション チェックリスト](#)」を参照) を使用して、アプライアンスの設置およびメンテナンスの手順を確認します。設置場所のログ エントリには、次の項目が含まれていることがあります。

- 設置の進行 : アプライアンスのインストレーション チェックリストのコピーを作成して、サイト ログに挿入します。各タスクの完了時に、エントリを作成します。
- アップグレード、取り外し、およびメンテナンス手順 : 進行中のアプライアンスのメンテナンスと拡張履歴のレコードとして、サイト ログを使用します。アプライアンスでタスクを実行するたびに、サイト ログを更新して、次の情報を反映させます。
 - 新規アダプタ カードの取り付け
 - アダプタ カードの取り外しまたは交換と、その他のアップグレード
 - 設定変更
 - メンテナンスのスケジュールと要件

- 実行したメンテナンス手順
- 間欠的な問題
- コメントと注意事項

管理およびコンソールポートに関する考慮事項

Cisco NAM 2204 アプライアンスの背面パネルには、ネットワーク インターフェイス コネクタ (NIC 1) が用意されています。どちらのポートでも、シールドなしツイストペア (UTP) ケーブルを使用します。管理ポートには、Cat5e UTP ケーブルの使用を推奨します。セグメントの最大距離は 328 フィート (100 m) です。UTP ケーブルは、通常の電話に使用されるケーブルと似ています。ただし、UTP ケーブルは、電話ケーブルでは満たされない特定の電気規格を満たしています。ケーブルは付属しません。

アプライアンスには、(コンソール端末を使用して) アプライアンスにローカルでアクセスできるようにする非同期シリアル コンソールポートが用意されています。ここでは、コンソール端末 (ASCII 端末または端末エミュレーションソフトウェアが実行されている PC のいずれか) をコンソールポートに接続する前に考慮すべき重要なケーブル接続情報について説明します。



(注)

コンソール ケーブルは Cisco NAM 2204 アプライアンスには付属しません。

管理ポート

Cisco NAM 2204 アプライアンスは、管理ポートとして NIC 1 ポートを使用します。このポートは、10BASE-T、100BASE-TX、および 1000BASE-T 規格をサポートします。イーサネットポートの伝送速度は、デフォルトで自動検知であり、ユーザ設定が可能です。

図は、使用できるモジュラ ケーブル プラグおよび RJ-45 イーサネットポートのピンの向きを示しています。

コンソールポートの接続

Cisco NAM 2204 アプライアンス上のコンソールポートには、EIA/TIA-232 非同期シリアル (DB-9) コネクタが含まれています。このシリアル コンソール コネクタ (ポート) を使用することで、端末 (ターミナル エミュレーションソフトウェアが動作する PC か ASCII 端末) をコンソールポートに接続し、アプライアンスにローカルにアクセスできます。

ターミナルエミュレーションソフトウェアを実行する PC をコンソールポートに接続するには、DB-9 メス型 - DB-9 メス型のヌルモデム ケーブルを使用します。

ASCII 端末をコンソールポートに接続するには、片方が DB-9 メスでもう一方が DB-25 オスのストレート ケーブルと、DB-25 メスから DB-25 メスへの変換アダプタを使用します。コンソールポートのデフォルトパラメータは、9600 ボー、8 データビット、パリティなし、1 ストップビット、およびハードウェアフロー制御なしです。