



CHAPTER 2

グラフィカル ユーザ インターフェイス

Cisco Configuration Engine の GUI は、アクセシビリティ設計要件に部分的に準拠しています。この章では、GUI に関する一般的な情報を提供します。

ログイン

- ステップ 1** Web ブラウザを起動します。
このユーザ インターフェイスでは、次をサポートしています。
- Internet Explorer 6.0 以降


- ステップ 2** Cisco Configuration Engine URL に移動します。
例 : `http://<ip_address>`



(注) セットアップ中に暗号化が設定されている場合（「[暗号化](#)」(P.1-13) を参照）、`https://<ip_address>` を使用します。

ログイン ウィンドウが表示されます（[図 2-1](#) を参照）。

図 2-1 Configuration Engine へのログイン

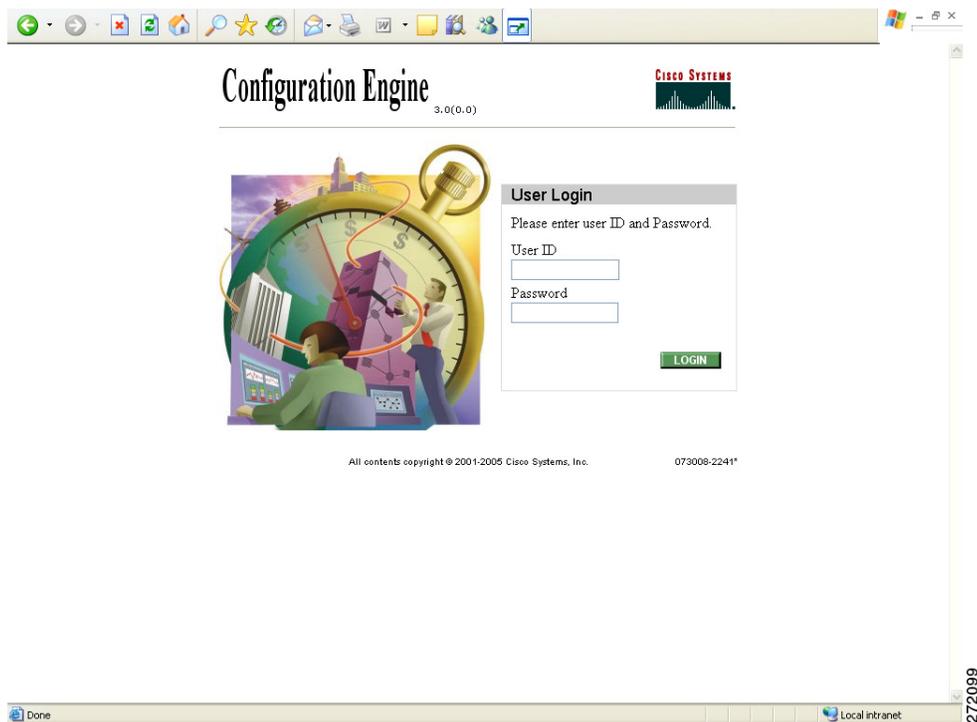

ステップ 3 [User ID] を入力します。

この値は、セットアップ中に Configuration Engine ログイン パラメータとして入力した値です。


ステップ 4 パスワードを入力します。

ステップ 5 [LOGIN] をクリックします。

管理者の場合、すべての機能が揃った Cisco Configuration Engine ホーム ページが表示されます (図 2-2 を参照)。

オペレータの場合、ユーザ関連タスクへのアクセス機能がない、機能が制限された Cisco Configuration Engine ホーム ページが表示されます。

図 2-2 管理者レベルのホーム ページ

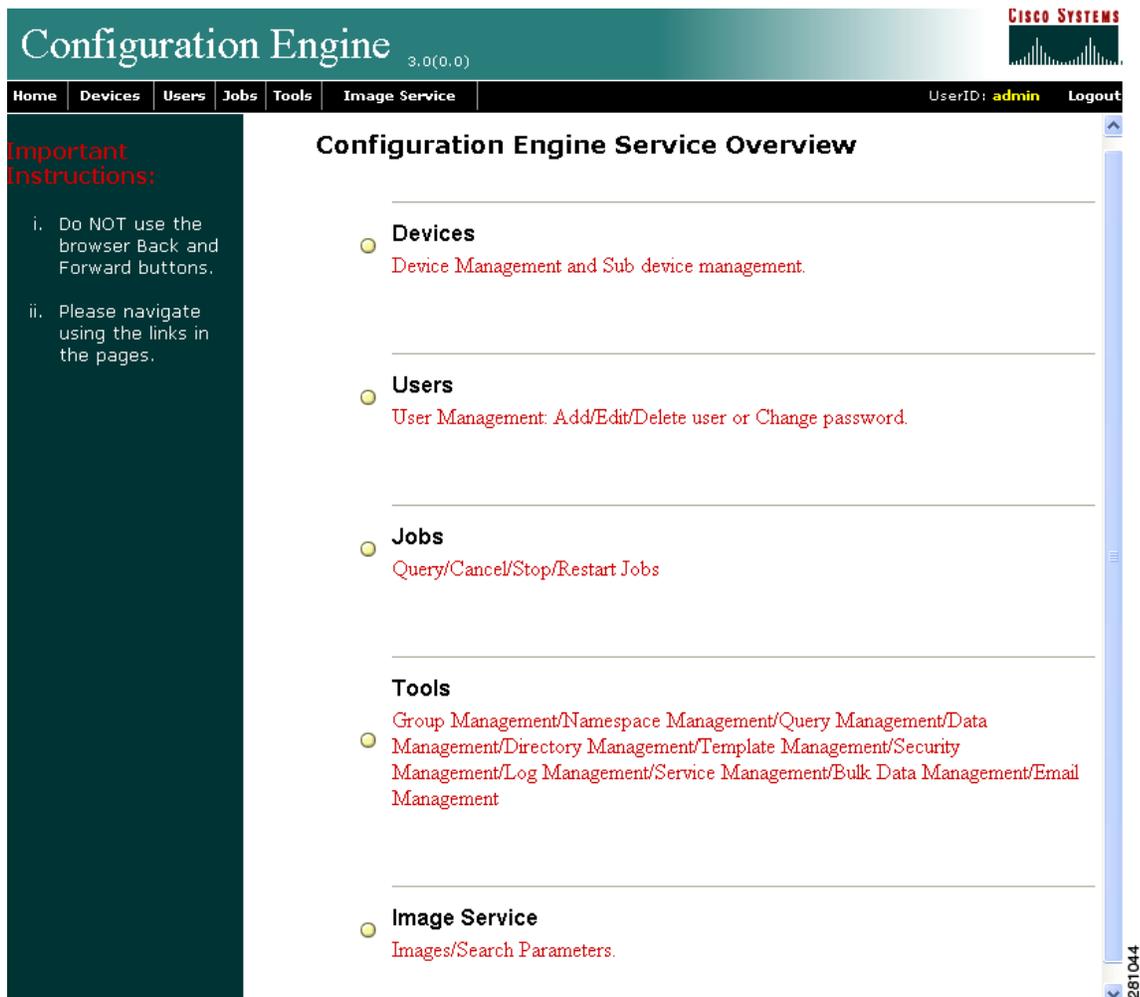

ログアウト

システムからログアウトするには、[Logout] をクリックします。

アクセスのレベル

内部ディレクトリ モードでは、デバイス情報へのアクセス権限があるユーザに次の 2 種類があります。

- 管理者
- オペレータ

管理者には、システム管理タスクにアクセスするためのフル アクセスがあります。オペレータには、制限付きのタスク セットにだけアクセス権限があります（「オペレータ レベルの操作」(P.2-4) を参照）。

オペレータ レベルの操作

Cisco Configuration Engine へのログイン後、オペレータは次の機能にアクセスできます。

- デバイス
 - 追加
 - 編集
 - サブデバイス
 - デバイスの更新
 - デバイス インベントリのクエリ
- ツール
 - パスワードの変更
 - イベント ログの表示
 - イメージ サーバ ログインの表示
- ジョブ
 - ジョブのクエリ
 - ジョブのキャンセルおよび停止
 - ジョブの再起動
- イメージ サービス
 - イメージの表示

管理者レベルの操作

管理者は、内部ディレクトリ モードと外部ディレクトリ モードの両方の Cisco Configuration Engine ユーザ インターフェイスに用意されているすべての機能にアクセスできます。

機能操作

Cisco Configuration Engine GUI (図 2-2 を参照) には、次の機能操作が用意されています。

- [Devices] : このタブをクリックし、デバイスおよびサブデバイス上の操作を実行できます (第 3 章「[Device/Subdevice Manager](#)」を参照)。
- [Users] : このタブをクリックし、ユーザ アカウントを操作できます (第 4 章「[User Account Manager](#)」を参照)。
- [Jobs] : このタブをクリックし、ジョブ ID が割り当てられた、バックグラウンドでの更新タスクにアクセスできます (第 5 章「[Configuration and Image Update Jobs Manager](#)」を参照)。
- [Tools] : このタブをクリックし、次の機能にアクセスできます。
 - Group Manager (第 6 章「[グループ](#)」を参照)
 - Namespace Manager (第 7 章「[Namespace Manager](#)」を参照)
 - Query Manager (第 8 章「[Query Manager](#)」を参照)
 - Data Manager (第 9 章「[Data Manager](#)」を参照)

- Directory Manager (第 10 章「[Directory Manager](#)」を参照)
 - Parameter Manager (第 11 章「[Parameter Manager](#)」を参照)
 - Template Manager (第 12 章「[テンプレート](#)」を参照)
 - Security Manager (第 13 章「[Security Manager](#)」を参照)
 - Log Manager (第 14 章「[Log Manager](#)」を参照)
 - Service Manager (第 15 章「[Service Manager](#)」を参照)
 - Bulk Data Manager (第 16 章「[Bulk Data Manager](#)」を参照)
 - Email Manager (第 17 章「[Email Manager](#)」を参照)
- [Image Service] : このタブをクリックし、イメージと検索パラメータを操作できます (第 18 章「[イメージ サービス](#)」を参照)。

