



Cisco 1800 シリーズ統合サービス ルータ (モジュール型) での CompactFlash メモリ カードの取り付けと取り外し

Installing and Replacing CompactFlash Memory Cards on Cisco 1800 Series Routers (Modular)

OL-5886-01-J

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、
正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、
弊社担当者にご確認ください。

このドキュメントでは、Cisco 1800 シリーズ統合サービス ルータ (モジュール型) での CompactFlash メモリ カードの取り付けと取り外しについて説明します。ルータが稼動する場所に設置され、電源およびインターフェイス ケーブルをすべて取り付けしてからこの手順を実行してください。このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- 「[静電破壊の防止](#)」 (P.1)
- 「[CompactFlash メモリ カードの交換](#)」 (P.2)

静電破壊の防止

CompactFlash メモリ カードは、ESD による損傷を受けやすい製品です。静電破壊は電子部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、間欠的な障害または故障をもたらします。

静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。



- 静電気防止用リストまたはアンクルストラップを肌に密着させて着用してください。
- ストラップの装置側をシャーシの塗装されていない部分に固定します。
- 取り外した CompactFlash メモリ カードは、静電気防止用シートの上に置くか、または静電気防止用袋に入れてください。カードを返却する場合には、ただちに静電気防止用袋に入れてください。
- カードと衣服が接触しないように注意してください。リストストラップは身体の静電気からカードを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあります。
- 取り付け作業が完了するまで、リストストラップを外さないでください。



注意

安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 ~ 10 MΩ でなければなりません。

CompactFlash メモリ カードの交換

ここでは、CompactFlash メモリ カードの取り外しおよび取り付け手順について説明します。

CompactFlash メモリ カードの取り外し

外部スロットから CompactFlash メモリ カードを取り外す手順は、次のとおりです。



注意

CF LED が点灯または点滅している場合は、CompactFlash メモリ カードを取り外さないでください。取り外すと、ルータをクラッシュするかメモリのコンテンツを破損する恐れがあります。

- ステップ 1** CompactFlash メモリ カードの隣にあるイジェクト ボタンを押します。イジェクト ボタンは外側に動くので、パネルから突き出ます。
- ステップ 2** イジェクト ボタンを再度押してカードを取り外します。
- ステップ 3** スロットからカードを慎重に引き出します。
- ステップ 4** 取り外した CompactFlash メモリ カードは、静電気防止用シートの上に置くか、または静電気防止用袋に入れてください。
- ステップ 5** カチッという音がするまでイジェクト ボタンを押します。



注意

イジェクト メカニズムの損傷を防ぐため、CompactFlash メモリ カードを取り出すために使用していないときは、イジェクト ボタンが完全に押し込まれた状態にしてください。

CompactFlash メモリ カードの取り付け

CompactFlash メモリ カードを取り付ける手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** イジェクト ボタンが完全に押し込まれた状態で、パネルから突き出していないことを確認します。



(注) イジェクト ボタンがパネルから突き出ている場合は、カチッという音がするまで押します。

ステップ 2 CompactFlash メモリ カードのラベルを上にして、カードのコネクタを先にしてスロットのコネクタに完全に押し込みます。カードには誤った方向でカードを差し込むのを防止するキーがあります。



(注) CompactFlash メモリ カードを挿入してもイジェクト ボタンがパネルから突き出ている場合は、カードを取り外し、カチッという音がするまでイジェクト ボタンを押してから、もう一度カードを挿入します。



注意 イジェクト メカニズムの損傷を防ぐため、CompactFlash メモリ カードを取り出すために使用していないときは、イジェクト ボタンが完全に押し込まれた状態にしてください。

Compact Flash Guard の使用


Compact Flash Guard (CF-guard) は CompactFlash メモリ スロットを保護します。



(注) CF-guard の取り付けには小型のマイナス ドライバが必要です。

CF-guard を取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 CF-guard を開梱します。

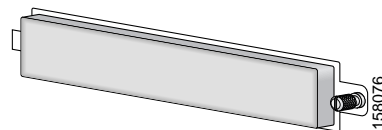

ステップ 2 CF-guard のフラップを CompactFlash のメモリ スロットのノッチに差し込みます。

ステップ 3 CF-guard をネジで固定します。

CCSP, CCVP, the Cisco Square Bridge logo, Follow Me Browsing, and StackWise are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, and iQuick Study are service marks of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, the Networkers logo, Networking Academy, Network Registrar, *Packet*, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0601R)

Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2004–2010, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.