



# 4-Port OC-3/STM-1 ATM Line Card の設定

この章では、Cisco 10000 シリーズ 4-Port OC-3/STM-1 ATM Line Card（以下、4ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカード）の設定手順について説明します。

4ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカードは、レイヤ 2 Asynchronous Transfer Mode (ATM; 非同期転送モード) 機能を実行する NEBS 準拠のデバイスです。このラインカードはラインカードポートに接続された各ネットワーク物理インターフェイスで ATM セルを送受信し、同時に Cisco 10000 シリーズ ルータ バックプレーンに対してパケットを送受信します。

具体的な内容は次のとおりです。

- [ソフトウェア サポート \(p.1-2\)](#)
- [デフォルト値 \(p.1-2\)](#)
- [ラインカード VC に関する制限 \(p.1-3\)](#)
- [インターフェイス構文 \(p.1-4\)](#)
- [インターフェイスの設定例 \(p.1-5\)](#)
- [ATM コマンド \(p.1-8\)](#)

## ソフトウェア サポート

表 1-1 に、4 ポート OC3/STM-1 ATM ライン カードをサポートするリリース系統ごとに、最低限必要な Cisco IOS リリースを示します。

表 1-1 4 ポート OC3/STM-1 ATM ライン カードのソフトウェア サポート

必要な PRE	最低限必要な Cisco IOS リリース
PRE1	Cisco IOS Release 12.0(21)SX 以降の Cisco IOS Release 12.0SX リリース Cisco IOS Release 12.0(20)ST 以降の Cisco IOS Release 12.0ST リリース Cisco IOS Release 12.0(22)S 以降の Cisco IOS Release 12.0S リリース Cisco IOS Release 12.2(8)BZ 以降の Cisco IOS Release 12.2BZ リリース
PRE2	Cisco IOS Release 12.3(7)XI 以降の Cisco IOS 12.3XI リリース Cisco IOS Release 12.2(15)BX 以降の Cisco IOS Release 12.2BX リリース Cisco IOS Release 12.2(28)SB 以降の Cisco IOS 12.2SB リリース

## ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認

Cisco 10000 シリーズ ルータ シャーシに搭載された PRE は、ルータで稼働する Cisco IOS ソフトウェアをサポートしていなければなりません。show version コマンドを使用して、搭載されている PRE のバージョンを確認してください。

機能が Cisco IOS リリースでサポートされているかどうかを確認したり、この機能に関するソフトウェア マニュアルの入手先を調べたり、ルータに搭載されたハードウェアに対する Cisco IOS ソフトウェアの最低限のソフトウェア要件を調べるには、シスコが提供している Cisco.com の Software Advisor ツールを使用してください (<http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/CompNav/Index.pl>)。

このツールを使用しても、システム内のライン カードの互換性は検証されません。各ハードウェア ライン カード、モジュール、またはオプションに必要な最低限の Cisco IOS 要件が示されます。

このツールにアクセスするには、Cisco.com に登録する必要があります。

## デフォルト値

表 1-2 に、4 ポート OC-3/STM-1 ATM ライン カードのデフォルトの設定値を示します。この表には、デフォルト値を変更するために使用するコマンドや、接続のリモートエンドの設定値に関する情報も含まれています。

表 1-2 4 ポート OC-3/STM-1 ATM ライン カードのデフォルト値

コマンド名	デフォルト設定	コマンド構文	リモートエンドの設定
mtu (maximum transmission unit) *	4470 バイト	[no] mtu bytes	同じ
atm clock internal	no atm clock internal	[no] atm clock internal	反対
loopback	loopback none	[no] loopback [line   diagnostic {parallel   path   serial}]	—

## ラインカード VC に関する制限

Cisco 10000 シリーズ ルータは、Virtual Circuit (VC; 仮想回線) の 4 つの ATM サービス カテゴリをサポートします。

- Constant Bit Rate (CBR; 固定ビット レート)
- Variable Bit Rate (VBR; 可変ビット レート) -non-real-time (nrt; 非リアルタイム) (VBR-nrt)
- Peak Cell Rate (PCR; ピーク セル レート) 付き Unspecified Bit Rate (UBR; 未指定ビット レート)、別名整形 UBR
- PCR なしの UBR、別名非整形 UBR

Segmentation And Reassembly (SAR; セグメンテーション リアセンブリ) メカニズムは、さまざまな ATM サービス カテゴリのプライオリティおよびその他のトラフィック管理パラメータを設定します。表 1-3 に、SAR がサービス カテゴリに設定するプライオリティ レベルを示します。

表 1-3 ATM サービス カテゴリ

パラメータ	CBR	VBR-rt	VBR-nrt	整形 UBR	非整形 UBR
プライオリティ	0	1	2	3	なし

各プライオリティ レベルでサポートされる SAR プライオリティ レベルの数とサービス カテゴリは、ラインカードごとに異なります。たとえば、4 ポート OC-3 ラインカードは、2 つのプライオリティ レベルと表 1-4 に示すサービス カテゴリをサポートします。

ATM ラインカードは、プライオリティごとに VC の最大数をサポートします。VC の制限は、SAR の VC 制限 (SAR 制限) と設定されたプライオリティ レベルの数によって異なります。表 1-4 に、4 ポート OC-3 ラインカードのポートごとのプライオリティ レベルそれぞれに対する VC 制限を判別する方法を説明します。

表 1-4 プライオリティごとの VC の最大数

ATM ラインカード	SAR プライオリティ レベル	VC レート	プライオリティごとの VC の最大数
4 ポート OC-3	0 = CBR、VBR-nrt VC 1 = UBR VC	ラインレート の半分以下	SAR 制限 / PHY 数 / プライオリティ レベル数  2 プライオリティ システム： $65,536 / 4 / 2 =$ ポートごとのプライオリティ レベルにつき 8192 VC

使用可能なプライオリティ ロケーションより多くのチャネルまたは VC を設定すると、ランダムチャネルまたは VC が SAR でスタックすることがあります。この状態は、アクティブチャネルが自身で再スケジュールしようとしたのに、プライオリティ ロケーションが使用できない場合に発生します。したがって、チャネルは自身で再スケジュールする場所が見つけれられず、結果としてチャネルの損失イベントとなり、チャネルは SAR にスタックします。

PRE2 では、VC が SAR でスタックしたとき、PRE2 スケジューラが SAR でスタックした VC 上でのトラフィック転送のみを停止し、他の VC は引き続きトラフィックを伝送します。PRE3 では、PRE3 スケジューラが、ATM ラインカードで設定されたすべての VC でのトラフィック転送を停止します。

## インターフェイス構文

コンフィギュレーション コマンド内でインターフェイス番号を指定するには、表 1-5 の構文を使用して、Cisco シリーズ 10000 ルータに搭載された 4 ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカードのメインインターフェイスおよびサブインターフェイスを指定します。

表 1-5 4 ポート OC-3 ATM インターフェイスの構文

インターフェイスのタイプ	ルータ	スロット	サブスロット	ポート	サブインターフェイス
メイン インターフェイス	10008	1 ~ 8/	0/	0 ~ 3	—
サブインターフェイス	10008	1 ~ 8/	0/	0.n ~ 3.n	n = 1 ~ 4294967295
メイン インターフェイス	10005	1 ~ 5/	0/	0 ~ 3	—
サブインターフェイス	10005	1 ~ 5/	0/	0.n ~ 3.n	n = 1 ~ 4294967295

例：

- メインインターフェイスに対応付けられた Permanent Virtual Circuit (PVC; 相手先固定接続) を変更します。

```
Router(config)# interface atm 2/0/0
Router(config-if)# pvc 0/200
Router(config-if-atm-vc)#
```

- サブインターフェイスに対応付けられた PVC を変更します。

```
Router(config)# interface atm 7/0/0.1
Router(config-subif)# pvc 0/101
Router(config-if-atm-vc)#
```

## インターフェイスの設定例

ここでは、ATM サブインターフェイス、PVC、および Virtual Circuit (VC; 仮想回線) クラスを作成する手順や、Integrated Local Management Interface(ILMI)をイネーブルにする手順の例を示します。

### サブインターフェイスの作成

サブインターフェイスを作成する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** **interface** コマンドを使用して、ATM インターフェイスをサブインターフェイスに分割します。ポイントツーポイント サブインターフェイスまたはマルチポイント サブインターフェイスを作成できます。

次の例では、スロット 2 に搭載された 4 ポート OC-3/STM-1 ATM ライン カードのポート 0 に、マルチポイント サブインターフェイス 1 が作成されます。

```
Router(config)# interface atm 2/0/0.1 multipoint
Router(config-subif)#
```

- ステップ 2** **ip address** コンフィギュレーション サブコマンドを使用して、作成されたインターフェイスに IP アドレスおよびサブネット マスクを割り当てます (次の例を参照)。

```
Router(config-subif)# ip address 172.27.48.209 255.255.0.0
Router(config-subif)#
```

ATM サブインターフェイス 2/0/0.1 が作成されました。このインターフェイスを設定または変更するには、次のコマンドを使用します。

```
Router(config)# interface atm 2/0/0.1
Router(config-subif)#
```

### PVC の作成

4 ポート OC-3/STM-1 ATM ライン カードインターフェイスには複数の PVC を作成できます。PVC はメインインターフェイスまたはサブインターフェイスに作成できます。

PVC を作成する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** インターフェイスまたはサブインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

**pvc** コマンドを使用して、0 ~ 255 の Virtual Path Identifier (VPI; 仮想パス識別子) 値、および 0 ~ 65535 の Virtual Channel Identifier (VCI; 仮想チャネル識別子) 値を指定します。次に、VPI 値が 0、VCI 値が 100 の PVC をサブインターフェイス上に作成する例を示します。

```
Router(config-subif)# pvc 0/100
Router(config-if-atm-vc)#
```

- ステップ2** `protocol ip` コンフィギュレーション サブコマンドを使用して、PVC にピア IP アドレスを割り当てます（次の例を参照）。

```
Router(config-if-atm-vc)# protocol ip 172.16.32.49
Router(config-if-atm-vc)#
```

## VC クラスの作成

この手順では、ATM VC クラスの作成方法を示します。ATM VC クラスは PVC ボイラープレート（1 つまたは複数の PVC に適用できる PVC の記述）です。

PVC ボイラープレートを作成する手順は、次のとおりです。

- ステップ1** グローバル コンフィギュレーション モードで `vc-class atm name` コマンドを使用します。 `name` はユーザが割り当てた名前です。次に、`boston` という名前の ATM VC クラスを作成する例を示します。

```
Router(config)# vc-class atm boston
Router(config-vc-class)#
```

- ステップ2** 複数のコマンドを入力して、ATM VC クラス `boston` について記述します。次に、`boston` クラスが AAL5+MUX カプセル化と VBR-nrt PVC を併用するように指定する例を示します。

```
Router(config-vc-class)# encaps aal5mux ip
Router(config-vc-class)# vbr-nrt 30000 20000 128
Router(config-vc-class)# exit
Router(config)#
```

これで、VC クラス `boston` が作成されました。次に、PVC またはサブインターフェイスにこのクラスを適用する手順を示します。

## VC クラスの適用

（前述の手順で作成された）VC クラスは、PVC またはインターフェイスに適用できます。

- 次の例では、クラス `boston` はサブインターフェイス 5/0/0.1 に適用されます。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0.1
Router(config-subif)# class-int boston
Router(config-subif)#
```

- 次の例では、クラス `boston` はサブインターフェイス 5/0/0.2 の新しい PVC（0/102）に適用されます。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0.2
Router(config-subif)# pvc 0/102
Router(config-if-atm-vc)# class-vc boston
Router(config-if-atm-vc)#
```

これで、PVC に VC クラスを割り当てる手順は完了です。

## ILMI PVC ディスカバリのイネーブル化

ILMI をイネーブルにすると、近接スイッチで PVC を自動検出し、4 ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカードでこれらの PVC エントリを複製することができます。

ILMI をイネーブルにする手順は、次のとおりです。

---

**ステップ 1** メインインターフェイスに PVC 0/16 を作成します（次の例を参照）。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/16 ilmi
Router(config-if-atm-vc)# exit
Router(config-if)#
```

**ステップ 2** 次の例では、4 ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカードの選択されたポート（ステップ 1 ではポート 0）に対して、ILMI PVC ディスカバリがイネーブル化されます。

```
Router(config-if)# atm ilmi-pvc-discovery
```

---

これで、ILMI PVC ディスカバリの実行に必要な手順は完了です。**show atm pvc** コマンドを使用すると、Cisco 10000 シリーズルータの PVC を表示することができます。

## 設定の完了

ここでは、4 ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカードの設定を作成して、完了するための一般的な情報を示します。

インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

---

**ステップ 1** インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始して、IP アドレスやサブネットマスクなどの必須パラメータを指定します。

**ステップ 2** コンフィギュレーション サブコマンドをすべて入力して、設定を完了したら、**Ctrl-Z** を入力して（**Ctrl** キーを押しながら、**Z** キーを押して）、コンフィギュレーションモードを終了します。

**ステップ 3** 新しい設定をメモリに書き込みます。

```
Router# copy running-config startup-config
```

設定が保存されると、OK メッセージが表示されます。設定を完了したら、**show** コマンドを使用して、設定を確認できます。

---

## ATM コマンド

4ポート OC-3/STM-1 ATM ラインカードごとに、OC-3 インターフェイスを4つまで指定できます。メイン インターフェイスにすべての PVC を配置したり、対応するサブインターフェイスを作成することもできます。ここでは、インターフェイスおよび PVC をカスタマイズするための主なコマンドについて説明します。

- [グローバル コンフィギュレーション コマンド \(p.1-8\)](#)
- [インターフェイスおよびサブインターフェイス コマンド \(p.1-8\)](#)
- [ATM PVC コマンド \(p.1-16\)](#)
- [便利な show コマンド \(p.1-21\)](#)

### グローバル コンフィギュレーション コマンド

PVC ボイラープレートは、1つまたは複数の PVC またはインターフェイスに適用できる PVC の記述です。

PVC ボイラープレートを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **vc-class atm** コマンドを使用します。

```
vc-class atm class_name
```

ここで、*class\_name* は VC クラスを記述する任意の値です。

**vc-class atm** コマンドを入力すると、VC クラス コンフィギュレーション モードが開始します。このモードでは、コマンドおよび引数を入力して、クラスが実行するアクションを記述します。これらのコマンドおよび引数については、「[ATM PVC コマンド](#)」(p.1-16) を参照してください。

次の例では、ATM VC クラス *cambridge* が作成および定義されます。次に、クラスが AAL5+MUX カプセル化および VBR-NRT PVC を使用するように指定する例を示します。

```
Router(config)# vc-class atm cambridge
Router(config-vc-class)# encaps aal5mux ip
Router(config-vc-class)# vbr-nrt 30000 20000 128
Router(config-vc-class)# exit
Router(config)#
```

VC クラス名の適用方法については、「[インターフェイスへの ATM VC クラスの適用](#)」(p.1-11) および「[PVC への ATM VC クラスの適用](#)」(p.1-19) を参照してください。

### インターフェイスおよびサブインターフェイス コマンド

ここでは、ATM インターフェイスおよびサブインターフェイスを設定するための主なコマンドについて説明します。対象となるのは、次のグローバル コンフィギュレーション コマンドです。

- [サブインターフェイスの作成および入力 \(p.1-9\)](#)
- [インターフェイスへの ATM VC クラスの適用 \(p.1-11\)](#)
- [ATM PVP の作成 \(p.1-11\)](#)
- [PVC の作成 \(p.1-12\)](#)
- [ATM ILMI のイネーブル化 \(p.1-12\)](#)
- [ATM ILMI PVC ディスカバリのアクティブ化 \(p.1-13\)](#)
- [ATM ILMI キープアライブ レートの指定 \(p.1-13\)](#)
- [ATM クロックの設定 \(p.1-13\)](#)
- [ATM フラグの指定 \(p.1-14\)](#)



- ATM アラーム レポートの制御 (p.1-14)
- ATM アラーム しきい値の指定 (p.1-15)
- S1 SONET オーバーヘッド バイトの制御 (p.1-15)
- ループバックの実行 (p.1-16)

## サブインターフェイスの作成および入力

OC-3 ATM メイン インターフェイスを複数のサブインターフェイスに分割して、ライン カードの管理を簡素化したり、さまざまな 最大伝送ユニット (Maximum Transmission Unit; MTU) サイズのインターフェイスを作成したり、各ネットワークとの接続を作成したりするには、**interface** コマンドを使用します。

```
interface atm slot/subslot/port.subinterface type
no interface atm slot/subslot/port.subinterface type
```

各値は次のとおりです。

- *slot* — Cisco 10005 ルータの場合は、1 ～ 5
- *slot* — Cisco 10008 ルータの場合は、1 ～ 8
- *subslot* — フルハイト ライン カードの場合は、常に 0
- *port* — 0 ～ 3
- *subinterface* — 1 ～ 4294967295 の値
- *type* — 常に **point-to-point** または **multipoint**

サブインターフェイスをあとで入力する場合は、**type** を指定する必要はありません。

サブインターフェイスおよび PVC を削除する場合は、**no interface** コマンドを使用します。サブインターフェイス タイプを変更する場合は、まずサブインターフェイスを削除する必要があります。

例：

- スロット 1 に搭載された 4 ポート OC-3/STM-1 ATM ライン カードのポート 3 に、サブインターフェイス 1 を作成します。

```
Router(config)# interface atm 1/0/3.1 point-to-point
Router(config-subif)#
```

- 既存のサブインターフェイスを入力します。

```
Router(config)# interface atm 1/0/3.1
Router(config-subif)#
```


- マルチポイント サブインターフェイスを使用します。

複数の PVC を同じネットワークに接続するには、マルチポイント サブインターフェイスを作成する必要があります。次に例を示します。

```
Router(config)# interface atm 4/0/2.2 multipoint
Router(config-subif)#
```

サブインターフェイスを作成したあとで、PVC を複数作成し、これらを同じネットワークに接続することができます。図 1-1 に、フルメッシュ構造ネットワーク上のマルチポイント サブインターフェイスを示します。フルメッシュ構造では、任意のワークステーション間で通信が可能です。

図 1-1 マルチポイント ATM の設定

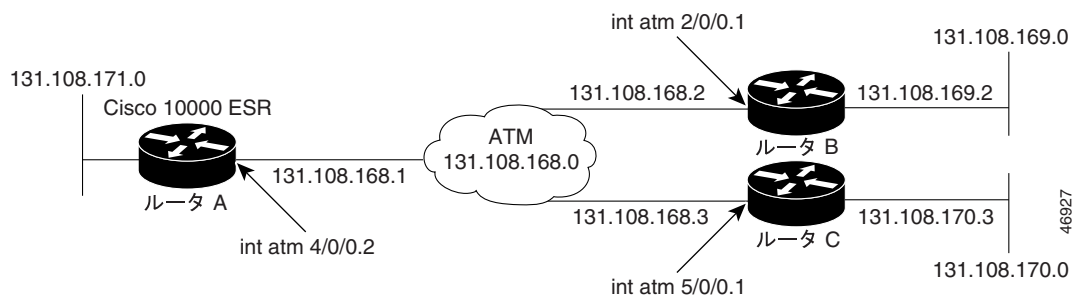

次に、[図 1-1](#) のルータ (ルータ A、B、および C) ごとに ATM インターフェイスを設定するコマンド例を示します。ネットワークにマルチポイント接続を設定する場合は、これらの例で示されているコンフィギュレーション コマンドを入力する必要があります。

#### ルータ A

```
Router(config) # interface atm 4/0/0.2 multi
Router(config-subif) # ip address 131.108.168.1 255.255.255.0
Router(config-subif) # pvc 0/35
Router(config-if-atm-vc) # protocol ip 131.108.168.2 broadcast
Router(config-if-atm-vc) # en
Router(config-subif) # pvc 0/36
Router(config-if-atm-vc) # protocol ip 131.108.168.3 broadcast
Router(config-if-atm-vc) # en
Router(config-subif) # en
```

#### ルータ B

```
Router(config) # interface atm 2/0/0.1 multi
Router(config-subif) # ip address 131.108.168.2 255.255.255.0
Router(config-subif) # pvc 0/35
Router(config-if-atm-vc) # protocol ip 131.108.168.1 broadcast
Router(config-if-atm-vc) # en
Router(config-subif) # pvc 0/37
Router(config-if-atm-vc) # protocol ip 131.108.168.3 broadcast
Router(config-if-atm-vc) # en
Router(config-subif) # en
```

#### ルータ C

```
Router(config) # interface atm 5/0/0.1 multi
Router(config-subif) # ip address 131.108.168.3 255.255.255.0
Router(config-subif) # pvc 0/36
Router(config-if-atm-vc) # protocol ip 131.108.168.1 broadcast
Router(config-if-atm-vc) # en
Router(config-subif) # pvc 0/37
Router(config-if-atm-vc) # protocol ip 131.108.168.2 broadcast
Router(config-if-atm-vc) # ex
Router #
```

## インターフェイスへの ATM VC クラスの適用

インターフェイスに ATM VC クラスを適用するには、**class-int** コマンドを使用します。PVC をカスタマイズした場合、カスタマイゼーションはインターフェイス クラスよりも優先します。

```
class-int class_name
```

ここで、*class\_name* は、**class-vc atm** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して作成されたクラスの名前です。

次の例では、VC クラス *cambridge* が作成され、サブインターフェイス 3/0/0.1 に適用されます。

```
Router(config)# vc-class atm cambridge
Router(config-vc-class)# encaps aal5mux ip
Router(config-vc-class)# vbr-nrt 30000 20000 128
Router(config-vc-class)# exit
Router(config)# interface atm 3/0/0.1
Router(config-subif)# class-int cambridge
```

## ATM PVP の作成

1 つまたは複数の VBR-NRT VC を多重化するために使用される Permanent Virtual Path (PVP; 相手先固定パス) を作成するには、**atm pvp** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

```
atm pvp vpi peak-rate [no-f4-oam]
no atm pvp vpi
```

各値は次のとおりです。

- **vpi** — PVP を多重化するために使用される VC の ATM ネットワーク VPI。有効範囲は 0 ~ 255 です。VC で使用されていない VPI 値を使用する必要があります。
- **peak-rate** — PVP がデータを送信できる最大レート (kbps) です。84 ~ 149,760 kbps の値を入力できます。PVP ピーク レート値は、PVP に対応する VBR-NRT PVC に設定されたどのレート値よりも優先します。
- **no-f4-oam** — (任意) PVP が Operations/Administration/Maintenance (OAM) パケットを送受信しないように制限します。PVP を作成すると、(デフォルトで) PVP ごとに VCI 値が 3 および 4 の PVC が作成され、これらの PVC を通して OAM パケットが送受信されます。

PVP の設定を確認するには、**show atm vp EXEC** コマンドを使用します。

次に、ピーク レートが 50,000 kbps の PVP を作成する例を示します。以降に作成される VC は、この仮想パス上で多重化されます。

```
Router(config)# interface atm 7/0/0
Router(config-if)# atm pvp 25 50000
Router(config-if)# pvc 25/100
Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 10000 5000 16
Router(config-if-atm-vc)# exit
Router(config-if)# pvc 25/101
Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 10000 5000 16
Router(config-if-atm-vc)# exit
Router(config-if)# pvc 25/102
Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 10000 5000 16
Router(config-if-atm-vc)# exit
Router(config)#
```

## PVC の作成

ここでは、PVC の作成方法を示します。



(注)

ポイントツーポイント インターフェイスには、PVC を 1 つのみ作成できます。マルチポイント インターフェイスには、複数の PVC を作成できます。

Unspecified Bit Rate (UBR; 未指定ビット レート) PVC を確立するには、**pvc** コマンドを入力します。

```
pvc [word] [vpi_value/]{vci_value} [ilmi]
```

各値は次のとおりです。

- *vpi\_value* — 0 ~ 255 の範囲の値。VPI 値を指定しない場合は、値 0 が割り当てられます。
- *vci\_value* — 1 ~ 65535 の範囲の値。VCI 値が 32 以下の PVC はすべて割り当て済みであるため、VCI には 33 以上の値を設定する必要があります。
- *word* — この接続を参照するオプションの名前
- **ilmi** — 現在のインターフェイスの PVC に ILMI チャンネルを対応付けるパラメータ。この引数は、メイン インターフェイスに作成された PVC にのみ使用できます。この引数は PVC 0/16 に使用することを推奨します。ILMI をアクティブにする方法については、「[ATM ILMI PVC ディスカバリのアクティブ化](#)」(p.1-13) を参照してください。

デフォルトでは、**pvc** コマンドを実行すると、UBR PVC が作成されます。VBR-NRT PVC を指定するには、「[VBR-NRT の設定](#)」(p.1-19) を参照してください。

例：

- メイン インターフェイスに PVC 0/105 を作成します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 105
Router(config-if-atm-vc)
```

- サブインターフェイスに PVC 2/102 を作成します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0.1
Router(config-subif)# pvc 2/102
Router(config-if-atm-vc)#
```

## ATM ILMI のイネーブル化

ポート上で ILMI をイネーブルにするには、**atm ilmi-enable** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

```
atm ilmi-enable
no atm ilmi-enable
```

デフォルトでは ILMI がイネーブルですが、ピアが ILMI をサポートしていない場合は、ILMI をディセーブルにする必要があります。ピアが ILMI 情報を交換できるようにするには、**ilmi** 引数を使用して PVC 0/16 を作成する必要があります。

次に、ILMI をディセーブルにする例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# no atm ilmi-enable
```

## ATM ILMI PVC ディスカバリのアクティブ化

このコマンドを使用すると、ILMI 準拠デバイスで PVC が伝播されます。ATM PVC ディスカバリをアクティブにするには、**atm ilmi-pvc-discovery** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

```
atm ilmi-pvc-discovery [subinterface]
no atm ilmi-pvc-discovery [subinterface]
```

各値は次のとおりです。

- **subinterface** — すべての PVC を既存のサブインターフェイス番号 (VPI 番号と等しい番号) に対応付けるように、ソフトウェアを設定します。次に例を示します。PVC 2/102 はサブインターフェイス 7/0/0.2 に、PVC 12/156 は 7/0/0.12 に表示されます (以下同様)。



(注) **subinterface** 引数は、作成済みのサブインターフェイスにのみ PVC を対応付けます。VPI 値に対応するサブインターフェイスがない場合、PVC はメイン インターフェイスに対応付けられます。

次に、ILMI がイネーブル化された 4 ポート OC-3/STM-1 ATM ライン カードの ATM メイン インターフェイス 7/0/0 (ポート 0) で、PVC ディスカバリをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# interface atm 7/0/0
Router(config-if)# pvc 0/16 ilmi
Router(config-if-atm-vc)# exit
Router(config-if)# atm ilmi-pvc-discovery
```

## ATM ILMI キープアライブ レートの指定

ILMI キープアライブ レートを指定するには、**atm ilmi-keepalive** コマンドを使用します。

```
atm ilmi-keepalive [seconds [retry counts]]
```

各値は次のとおりです。

- **seconds** — 1 ~ 65535 の値
- **retry counts** — 2 ~ 5 の値

**seconds** のデフォルト値は 5000、**retry counts** のデフォルト値は 4 です。

次に、ATM インターフェイス 5/0/0 の ILMI キープアライブをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# atm ilmi-keepalive 10000 retry 3
```

## ATM クロックの設定

クロック ソースを **internal** に設定するには、**atm clock internal** コマンドを使用します。

```
atm clock internal
no atm clock internal
```

デフォルトのクロック設定は **no atm clock internal** です。この場合、クロックは回線から取得されます。

次の例では、クロックはルータから設定されます。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# atm clock internal
```

## ATM フラグの指定

このコマンドは通常、標準的な要件を満たすために、あるいは別のベンダーの機器との相互運用性を確保するために使用します。s1 および s0 ビットの ATM フラグ値を指定するには、**atm flag s1s0** コマンドを使用します。

```
atm flag s1s0 value
```

各値は次のとおりです。

- **s1s0** — ペイロード ポインタ バイトの一部
- *value* — 0 ~ 3 の値

デフォルトの s1s0 値は 0 です。

次に、ATM フラグに値 2 を割り当てる例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# atm flag s1s0 2
```

## ATM アラーム レポートの制御

ATM インターフェイスについて、選択した SONET アラームがコンソールにロギングされるように制御するには、**atm report** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

```
atm report {b1-tca | b2-tca | b3-tca | lais | lcd | lrldi | pais | plop | prdi | rdool
| sd-ber | sf-ber | slof | slos}
```

```
no atm report {b1-tca | b2-tca | b3-tca | lais | lcd | lrldi | pais | plop | prdi |
rdool | sd-ber | sf-ber | slof | slos}
```

各値は次のとおりです。

- **b1-tca** — B1 Bit Error Rate (BER; ビット誤り率) しきい値超過アラーム
- **b2-tca** — B2 BER しきい値超過アラーム
- **b3-tca** — B3 BER しきい値超過アラーム
- **lais** — Line Alarm Indication Signal (LAIS; ラインのアラーム表示信号)
- **lcd** — Loss of Cell Delineation (LOCD; セル損失通知表示)
- **lrldi** — Line Remote Defect Indicator (LRDI; ラインのリモート障害表示)
- **pais** — Path Alarm Indication Signal (PAIS; パス アラーム検出信号)
- **plop** — Path Loss of Pointer (PLOP; パス ポインタ 損失)
- **prdi** — Path Remote Defect Indication (PRDI; パス リモート障害検出)
- **rdool** — Receive Data Out Of Lock (RDOOL; 受信データ アウト オブ ロック)
- **sd-ber** — SD (信号劣化) しきい値を超過している場合の Line Bit Interleave Parity Error (LBIP; ライン ビット インターリーブ パリティ エラー) BER
- **sf-ber** — SF (信号障害) しきい値を超過している場合の LBIP BER
- **slof** — Section Loss of Frame (SLOF; セクション フレーム 損失)
- **slos** — Section Loss of Signal (SLOS; セクション 信号 消失)

選択された SONET アラームのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

報告されたアラームは、コンソールにロギングできます。すべてのアラームがロギングされるわけではありません。SONET アラーム階層規則では、アラーム グループ内で最も重大なアラームのみが報告されるように規定されています。アラームが報告されるかどうかに関係なく、**show controllers atm** コマンド出力の Active Defects 行を調べることによって、現在の障害状態を参照することができます。

次に、インターフェイス上で SD-BER および LAIS アラームの報告をイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# interface atm 3/0/0
Router(config-if)# atm report sd-ber
Router(config-if)# atm report lais
Router(config-if)# end
Router#
```

## ATM アラーム しきい値の指定

BER しきい値を指定するには、**atm threshold** コマンドを使用します。

```
atm threshold {b1-tca | b2-tca | b3-tca | sd-ber | sf-ber} value
```

各値は次のとおりです。

- **b1-tca** — B1 BER しきい値超過アラーム
- **b2-tca** — B2 BER しきい値超過アラーム
- **b3-tca** — B3 BER しきい値超過アラーム
- **sd-ber** — Signal Degrade BER (SD-BER; 信号劣化 BER) しきい値を設定します。
- **sf-ber** — Signal Fail BER (SF-BER; 信号障害 BER) しきい値を設定します。
- **value** — アラームが発生する BER を表す  $10^{-3}$  ~  $10^{-9}$  の指数値

**sf-ber** を除くすべてのしきい値のデフォルトは  $10^{-6}$  です。**sf-ber** のデフォルトは  $10^{-3}$  です。

次に、B1 BER しきい値超過アラームの値を 4 に指定する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# atm threshold b1-tca 4
```

## S1 SONET オーバーヘッドバイトの制御

Cisco 10000 シリーズ ルータでは、ATM ライン カードは SONET 上で稼働します。通常、S1 SONET オーバーヘッド バイトのデフォルト値 (0x0) は変更する必要がありません。S1 SONET オーバーヘッド バイトの有効値、および各値の定義については、SONET の規格を参照してください。

### 送信された S1 オーバーヘッド バイトの制御

Cisco IOS Release 12.2(28)SB で、S1 SONET オーバーヘッド バイトの送信を制御するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **pos flag s1-byte tx** コマンドを使用します。

```
pos flag s1-byte tx value
```

各値は次のとおりです。

- **value** — 0x0 ~ 0xF の範囲の値
- デフォルト値は 0x0 です。

次の例では、S1 SONET オーバーヘッドバイトが 0xF に設定されています。

```
pos flag s1-byte tx 0xF
```

### 受信した S1 オーバーヘッドバイトへの対処

Cisco IOS Release 12.2(28)SB で、値が 0xF の S1 SONET オーバーヘッドバイトを受信したときに、クロック ソースを internal に切り替えるようにルータに指示するには、**pos flag s1-byte rx-communicate** コマンドを使用します。S1 SONET オーバーヘッドバイトが 0xF からその他の値に変更されると、クロック ソースはユーザ設定で指定されたクロック ソースに戻ります。

**pos flag s1-byte rx-communicate** コマンドを発行しないかぎり、受信元ルータは S1 オーバーヘッドバイトを無視します。

```
pos flag s1-byte rx-communicate
```

```
no pos flag s1-byte rx-communicate
```

次に、値が 0xF の S1 SONET オーバーヘッドバイトを受信した場合に、内部クロックに切り替えるようにルータに指示する例を示します。

```
pos flag s1-byte rx-communicate
```

**pos flag s1-byte rx-communicate** コマンドのデフォルト設定は、ディセーブル（オフ）です。

### ループバックの実行

ループバック診断テストを実行するには、**loopback** コマンドを使用します。

```
loopback {line | diagnostic {parallel | path | serial}}
no loopback {line | diagnostic {parallel | path | serial}}
```

各値は次のとおりです。

- **line** — ラインループバック
- **diagnostic** — 内部診断ループバックを開始します。
- **parallel** — 内部診断パラレルループバック
- **path** — 内部診断パスループバック
- **serial** — 内部診断シリアルループバック

次に、診断シリアルループバックを実行する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# loopback diagnostic serial
```

### ATM PVC コマンド

**pvc** コマンドを使用して PVC を作成すると、ここに記載されたコマンドを使用して PVC または VC クラスをカスタマイズすることができます。

- [プロトコルの指定 \(p.1-17\)](#)
- [ブロードキャストの設定 \(p.1-17\)](#)
- [Inverse ARP の設定 \(p.1-18\)](#)
- [PVC への ATM VC クラスの適用 \(p.1-19\)](#)
- [VBR-NRT の設定 \(p.1-19\)](#)
- [カプセル化の指定 \(p.1-19\)](#)



- ILMI 管理のイネーブル化 (p.1-20)
- OAM リトライ回数 の設定 (p.1-20)
- OAM ループバック セルの生成および管理のイネーブル化 (p.1-20)

## プロトコルの指定

次のいずれかの操作、または両方の操作を実行するには、インターフェイス ATM VC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで **protocol ip** コマンドを使用します。

- ATM PVC または VC クラス用のスタティック マップの設定
- Inverse ARP を PVC 上で、または VC クラス内で直接設定して、ATM PVC 上で Inverse ARP または Inverse ARP ブロードキャストをイネーブルにします (IP プロトコルにのみ適用)。

```
protocol ip {protocol-address | inarp} [[no] broadcast]
no protocol ip {protocol-address | inarp} [[no] broadcast]
```

各値は次のとおりです。

- *protocol-address* — PVC に対応付けられているピア宛先アドレス
- **inarp** — ATM PVC で Inverse ARP をイネーブルにします (PVC の IP プロトコルにのみ有効)。inarp の代わりに *protocol-address* を指定した場合、該当するプロトコルに対して Inverse ARP は自動的にディセーブルになります。
- **[no] broadcast** — (任意) この PVC がブロードキャスト パケット (IGRP アップデートなど) を送信するように指定します。疑似ブロードキャストがサポートされています。ATM PVC で以前に **broadcast** コマンドが設定してある場合は、**protocol ip** コマンドの **broadcast** キーワードが優先します。

ポイントツーポイント サブインターフェイスに作成された PVC の場合、ブロードキャストはデフォルトでイネーブルです。マルチポイント サブインターフェイスに作成された PVC の場合、IP ルートを伝播するには、**broadcast** 引数を使用します。

スタティック マップを削除したり、Inverse ARP をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。



(注)

Inverse ARP の頻度を設定するには、**inarp** コマンドを使用します。

次に、ATM PVC の IP プロトコルを指定する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# protocol ip 172.16.32.49
```

## ブロードキャストの設定

ATM PVC または VC クラスに対してブロードキャスト パケットの複製および送信を設定するには、**broadcast** コマンドを使用します。

ATM のマルチキャスト、ブロードキャスト、レプリケーションをセルレベルでイネーブルにしたり、ユーザレベルトラフィックをブロードキャストするように設定する場合は、**broadcast** コマンドを使用しません。**broadcast** コマンドは、ブロードキャストトラフィックを送信する 1 つまたは複数の PVC を指定します。通常、ブロードキャストトラフィックは、ルーティングプロトコルおよびルーティングアップデートに対応付けられたトラフィックに限定されます (OSPF hello パケットなど)。



(注) **protocol ip** コマンド内の **broadcast** 引数は、**broadcast** コマンドよりも優先します。詳細については、「[プロトコルの指定](#)」(p.1-17) を参照してください。

下記のデフォルト動作を復元するには、このコマンドのデフォルト形式を使用します。

```
broadcast
no broadcast
```

デフォルトは **broadcast** です。

ブロードキャスト パケットの送信をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

ポイントツーポイント サブインターフェイスに作成された PVC の場合、**broadcast** はデフォルトでイネーブルです。マルチポイント サブインターフェイスに作成された PVC で、IP ルートを伝搬する場合は、**broadcast** コマンドを使用する必要があります (ブロードキャスト トラフィックを受信するのは、マルチポイント インターフェイスの最初の PVC のみです)。

次に、**broadcast** コマンドを使用して、デフォルト動作を復元する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0.4
Router(config-subif)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# broadcast
Router(config-if-atm-vc)#
```

## Inverse ARP の設定

ATM PVC または VC クラスの Inverse ARP 期間を設定するには、インターフェイス ATM VC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで、**inarp** コマンドを使用します。

```
inarp minutes
no inarp minutes
```

ここで、*minutes* は Inverse ARP の頻度 (1 ~ 60 分) です。

デフォルトの頻度は 15 分です。

Inverse ARP 期間に関するデフォルト動作を復元するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。



(注) Inverse ARP がイネーブルである場合、このコマンドがサポートされるのは、AAL5+SNAP カプセル化に対してのみです (デフォルト)。AAL5+SNAP カプセル化を設定するには、**encapsulation** コマンドを、Inverse ARP をイネーブルにするには、**protocol** コマンドを使用します。

次に、ATM PVC で Inverse ARP の頻度を 40 分に指定する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# inarp 40
```

## PVC への ATM VC クラスの適用

ATM VC クラスを PVC に適用するには、**class-vc** コマンドを使用します。

```
class-vc name
```

各値は次のとおりです。

- **name** — **class-vc atm** グローバル コンフィギュレーション コマンドで作成されたクラスの名前

次に、ATM VC クラス *boston* を ATM PVC に割り当てる例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0.4
Router(config-subif)# pvc 2/100
Router(config-if-atm-vc)# class-vc boston
```

## VBR-NRT の設定

VBR-NRT トラフィック管理タイプを設定し、ATM PVC または VC クラスの出力 Peak Cell Rate (PCR; ピークセルレート)、出力平均セルレート (Sustainable Cell Rate)、および出力最大バーストセルサイズを指定するには、**vbr-nrt** コマンドを使用します。

**vbr-nrt** コマンドは、PVC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで使用できます。

```
vbr-nrt peak_cell_rate sustainable_cell_rate maximum_burst_size
no vbr-nrt peak_cell_rate sustainable_cell_rate maximum_burst_size
```

各値は次のとおりです。

- **peak** — 38 ~ 149,760 kbps の範囲の PCR。PCR は平均セルレート以上である必要があります。
  - **sustainable** — 38 kbps ~ PCR の範囲の SCR
  - **maximum** — セル内の最大バースト サイズ (Maximum Burst Size; MBS) を表す、1 ~ 65,535 の値
- デフォルトの Class of Service (CoS; サービス クラス) は、物理インターフェイスの最大ライン レートで動作する UBR です。

VBR-NRT パラメータを削除し、PVC をデフォルトの UBR に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

次に、ATM PVC に VBR-NRT トラフィック パラメータを設定する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 50000 20000 200
```

## カプセル化の指定

ATM PVC または VC クラスの ATM Adaptation Layer (AAL; ATM アダプテーション レイヤ) およびカプセル化タイプを指定するには、PVC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで **encapsulation** コマンドを使用します。

```
encapsulation {aal5mux ip | aal5snap}
no encapsulation {aal5mux ip | aal5snap}
```

各値は次のとおりです。

- **aal5mux ip** — AAL5+MUX カプセル化
- **aal5snap** — AAL5+LLC/SNAP カプセル化 (デフォルト)

カプセル化をデフォルトの SNAP に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

次に、ATM PVC に **aal5mux ip** カプセル化を指定する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0.4
Router(config-subif)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# encaps aal5mux ip
```

## ILMI 管理のイネーブル化

ATM PVC で ILMI 管理をイネーブルにするには、PVC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで **ilmi manage** コマンドを使用します。このコマンドを実行すると、リンクステートの変更に基づいて、上位レベル プロトコルのコンバージェンスが変更されます。

```
ilmi manage
no ilmi manage
```

ILMI 管理をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

次に、ATM PVC で ILMI 管理をイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# ilmi manage
```

## OAM リトライ回数の設定

OAM リトライ回数を設定するには、PVC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで、**oam retry** コマンドを使用します。

```
oam retry up_value [down_value frequency]
no oam retry up_value [down_value frequency]
```

各値は次のとおりです。

- *up\_value* — VC が起動していると宣言するまでの OAM リトライ回数を表す 1 ～ 600 の値。  
デフォルト値は 3 回です。
- *down\_value* — VC がダウンしていると宣言するまでの OAM リトライ回数を表す 1 ～ 600 の値。  
デフォルト値は 5 回です。
- *frequency* — OAM リトライ ポーリングの頻度を表す 1 ～ 1,000 の値 (秒単位)。  
デフォルト値は 1 秒です。

OAM リトライ回数をデフォルト値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

次に、ATM PVC の OAM リトライ回数を設定する例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# oam retry 10 10 5
```

## OAM ループバック セルの生成および管理のイネーブル化

ATM PVC または VC クラスに対して、エンドツーエンド F5 OAM ループバック セルの生成および OAM 管理をイネーブルにするには、PVC コンフィギュレーション モードまたは VC クラス コンフィギュレーション モードで **oam-pvc** コマンドを使用します。

```
oam-pvc [manage] [frequency]
no oam-pvc [manage] [frequency]
```

各値は次のとおりです。

- **manage** — PVC ループバックに失敗した場合に、インターフェイスまたはサブインターフェイスを停止するオプションのキーワード
- **frequency** — (任意) OAM ループバック セルの送信間隔 (秒)。有効範囲は 0 ~ 600 秒です。

デフォルト値は 10 秒です。

OAM ループバック セルの生成および OAM 管理をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

次に、ATM PVC の OAM ループバック セルの生成をイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# interface atm 5/0/0
Router(config-if)# pvc 0/105
Router(config-if-atm-vc)# oam-pvc 300
```

## 便利な show コマンド

### show atm vc

インターフェイスの VC に関する情報を表示するには、**show atm vc** コマンドを使用します。

```
Router#show atm vc
VCD /
Interface Name VPI VCI Type Encaps Peak Kbps Avg/Min Kbps Burst Cells Sts
2/0/0 1 0 16 PVC ILM1 149760 UP
2/0/0 9 0 100 PVC MUX 149760 UP
2/0/0.2 7 2 32 PVC SNAP 149760 UP
2/0/0 8 2 33 PVC SNAP 149760 UP
2/0/0 18 2 100 PVC SNAP 149760 UP
2/0/0.2 6 4 24 PVC SNAP 149760 UP
2/0/0 2 25 3 PVC F4-OAM 50000 UP
2/0/0 3 25 4 PVC F4-OAM 50000 UP
2/0/0 14 25 100 PVC SNAP 50000 50000 0 UP
2/0/0 16 25 101 PVC SNAP 50000 50000 0 UP
2/0/0 17 25 102 PVC SNAP 50000 50000 0 UP
2/0/0 10 26 3 PVC F4-OAM 50000 UP
2/0/0 11 26 4 PVC F4-OAM 50000 UP
2/0/0 12 27 3 PVC F4-OAM 50000 UP
2/0/0 13 27 4 PVC F4-OAM 50000 UP
2/0/0 19 33 100 PVC SNAP 10000 8000 10 UP
Router#
```

### show atm vp

インターフェイスの VP に関する情報を表示するには、**show atm vp** コマンドを使用します。

```
Router#show atm vp
Data CES Peak CES
Interface VPI VCs VCs Kbps Kbps Status
ATM2/0/0 25 3 0 50000 0 ACTIVE
ATM2/0/0 26 0 0 50000 0 ACTIVE
ATM2/0/0 27 0 0 50000 0 ACTIVE
Router#
```

**show atm pvc**

特定の PVC に関する詳細を表示するには、**show atm pvc vpi\_number/vci\_number** コマンドを使用します。

```
Router#show atm pvc 0/100

ATM2/0/0: VCD: 9, VPI: 0, VCI: 100
UBR, PeakRate: 149760
AAL5-MUX, etype:0x800, Flags: 0xC23, VCmode: 0x0
OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)
OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5
OAM Loopback status: OAM Disabled
OAM VC state: Not Managed
ILMI VC state: Not Managed
InARP DISABLED
InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0
InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0
InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0
InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0
Out CLP=1 Pkts: 0
OAM cells received: 0
F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0
OAM cells sent: 0
F5 OutEndloop: 0, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0
OAM cell drops: 0
PVC Discovery: NOT_VERIFIED
Status: UP
Router#
```