



# Supervisor Engine 720 での IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定

この章では、Cisco 7600 シリーズ ルータに IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを設定する方法について説明します。



(注)

この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、『*Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Command Reference*』および次の URL の Release 12.2 のマニュアルを参照してください。

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm>

この章の構成は次のとおりです。

- IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの機能概要 (p.23-2)
- 双方向 PIM の機能概要 (p.23-7)
- IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定 (p.23-7)
- IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング設定時の注意事項および制約事項 (p.23-8)
- IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定 (p.23-9)
- 双方向 PIM の設定 (p.23-21)

## IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの機能概要

ここでは、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの機能について説明します。

- [IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要 \(p.23-2\)](#)
- [マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング キャッシュ \(p.23-2\)](#)
- [レイヤ 3 スイッチド マルチキャスト パケットの書き換え \(p.23-3\)](#)
- [フローの部分的なスイッチングおよび完全なスイッチング \(p.23-4\)](#)
- [非 RPF トラフィックの処理 \(p.23-5\)](#)
- [双方向 PIM の機能概要 \(p.23-7\)](#)

## IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要

Policy Feature Card (PFC; ポリシー フィーチャ カード) は、ハードウェア レプリケーション テーブルおよびハードウェア Cisco Express Forwarding (CEF) (PFC3 の Forwarding Information Base [FIB; 転送情報ベース] および隣接テーブルを使用) を使用して、IP マルチキャスト フローのレイヤ 3 スイッチング機能を提供します。Distributed Forwarding Card (DFC) を装備したシステムでは、IP マルチキャスト フローは、Multicast Distributed Hardware Switching (MDHS) を使用してローカルにレイヤ 3 スイッチングされます。MDHS は、各 DFC 上のローカルなハードウェア CEF テーブルおよびレプリケーション テーブルを使用して、DFC を装備した各スイッチング モジュール上で、レイヤ 3 スイッチングおよび Reverse Path Forwarding (RPF) 障害のレート制限をローカルに実行します。

PFC および DFC は、(\*,G) ステート フローのハードウェア スイッチングをサポートします。PFC および DFC は、非 RPF トラフィックのレート制限をサポートします。

マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングは、高度な Application-Specific Integrated Circuit (ASIC; 特定用途向け IC) スイッチング ハードウェアを使用して、IP サブネット間で IP マルチキャスト データ パケット フローを転送します。その結果、プロセッサを集中的に使用するマルチキャスト転送および複製といったネットワーク ルータの負荷を軽減します。

ハードウェア スイッチングが不可能なレイヤ 3 フローは、引き続きルータによってソフトウェアで転送されます。ルートの決定には、Protocol Independent Multicast (PIM) が使用されます。

PFC および DFC はいずれも、レイヤ 2 マルチキャスト転送テーブルを使用して、レイヤ 2 マルチキャスト トラフィックを転送するポート (ある場合) を判別します。マルチキャスト転送テーブル エントリは、Internet Group Management Protocol (IGMP) スヌーピングとともに読み込まれます (第 24 章「[IGMP スヌーピングの設定](#)」を参照)。

## マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング キャッシュ

PFC および DFC は、次の方法により、1 つまたは複数のハードウェア テーブルでレイヤ 3 スイッチング情報を維持します。

PFC および DFC は、適切なマスクを使用して (S,G) または (\*,G) フローをハードウェア FIB テーブルに読み込みます。たとえば、(S/32, G/32) および (\*/0, G/32) などです。RPF インターフェイス および隣接ポインタ情報も、各エントリに保存されます。隣接テーブルには、書き換え情報およびレプリケーション エントリへのポインタが含まれます。フローが FIB エントリと一致した場合、RPF チェックによって着信インターフェイス /VLAN (仮想 LAN) がエントリと比較されます。一致しない場合は RPF 障害であり、レート制限機能がイネーブルになっている場合はレート制限の対象になります。

Multilayer Switch Feature Card (MSFC; マルチレイヤ スwitチ フィーチャ カード) は新しいフローのトラフィックを受信するたびに、自身のマルチキャスト ルーティング テーブルを更新し、新しい情報を PFC に転送します。さらに、MSFC 上のマルチキャスト ルーティング テーブルのエントリが期限切れになると、MSFC はそのエントリを削除し、更新された情報を PFC に転送します。DFC を装備したシステムでは、すべての DFC および PFC3 に対称的にフローが読み込まれます。

レイヤ 3 スwitチング キャッシュには、すべてのアクティブなレイヤ 3 スwitチド フローに関する情報が含まれます。ス Witチング キャッシュが読み込まれたあと、既存のフローに属することが識別されたマルチキャスト パケットは、そのフローに対応するキャッシュ エントリに基づいて、レイヤ 3 スwitチングされます。PFC はキャッシュ エントリごとに、IP マルチキャスト グループへの出力インターフェイスのリストを維持します。PFC はこのリストを使用して、特定のマルチキャスト フローからのトラフィックをどの VLAN に複製しなければならないかを識別します。

レイヤ 3 スwitチング キャッシュ エントリに有効なコマンドは、次のとおりです。

- (clear ip mroute コマンドを使用して) マルチキャスト ルーティング テーブルを消去すると、マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング キャッシュ エントリがすべて消去されます。
- (no ip multicast-routing コマンドを使用して) MSFC 上の IP マルチキャスト ルーティングをディセーブルにすると、PFC 上のマルチキャスト レイヤ 3 スwitチング キャッシュ エントリがすべて消去されます。
- (no mls ip multicast コマンドを使用して) インターフェイス単位でマルチキャスト レイヤ 3 スwitチングをディセーブルにすると、そのインターフェイスを RPF インターフェイスとして使用するフローが、ソフトウェア上で MSFC によってのみルーティングされます。

## レイヤ 3 スwitチド マルチキャスト パケットの書き換え

マルチキャスト送信元から宛先マルチキャスト グループへマルチキャスト パケットがレイヤ 3 スwitチングされる場合、PFC および DFC は、MSFC から得た情報とその隣接テーブルに保存されている情報に基づき、パケットの書き換えを実行します。

たとえば、サーバ A が IP マルチキャスト グループ G1 を宛先とするマルチキャスト パケットを送信する場合を想定します。送信元 VLAN 以外の VLAN 上にグループ G1 のメンバーが存在する場合、PFC は送信元以外の VLAN にトラフィックを複製するとき、パケットの書き換えを実行しなければなりません (ルータはさらに、送信元 VLAN 内でパケットをブリッジします)。

PFC がマルチキャスト パケットを受信した時点で、パケットのフォーマットは (概念的には)、次のとおりです。

レイヤ 2 フレーム ヘッダー		レイヤ 3 IP ヘッダー				データ	FCS
宛先	送信元	宛先	送信元	TTL	チェックサム		
Group G1 MAC <sup>1</sup>	Source A MAC	Group G1 IP	Source A IP	n	calculation <sup>1</sup>		

1. この例では、宛先 B はグループ G1 のメンバーです。

PFC は、パケットを次のように書き換えます。

- レイヤ 2 フレーム ヘッダーの送信元 MAC (メディア アクセス制御) アドレスを、ホストの MAC アドレスから MSFC の MAC アドレスに変更します (システムに組み込まれている MAC アドレスです。この MAC アドレスは、全ての出力インターフェイスの場合と同じで変更できません。この MAC アドレスを表示するには、show mls multicast statistics コマンドを使用します。)
- IP ヘッダーの Time To Live (TTL) を 1 だけ減らし、IP ヘッダー チェックサムを再計算します。

その結果、書き換えられた IP マルチキャスト パケットは、ルーティングされたような外見になります。PFC は書き換えたパケットを該当する宛先 VLAN に複製し、その VLAN 上でパケットが IP マルチキャスト グループ G1 のメンバーに転送されます。

PFC がパケットの書き換えを行ったあとのフォーマットは（概念的には）、次のとおりです。

フレーム ヘッダー		IP ヘッダー				データ	FCS
宛先	送信元	宛先	送信元	TTL	チェックサム		
Group G1 MAC	MSFC MAC	Group G1 IP	Source A IP	n-1	calculation2		

## フローの部分的なスwitチングおよび完全なスwitチング

特定のフローで、1 つまたは複数の出力レイヤ 3 インターフェイスがマルチレイヤ スwitチングされ、1 つまたは複数の出力インターフェイスがマルチレイヤ スwitチングされない場合、そのフローは部分的にスwitチングされているとみなされます。部分的にスwitチングされるフローが作成されると、そのフローに属するすべてのマルチキャスト トラフィックが MSFC に到達し、マルチレイヤ スwitチングされない出力インターフェイス上でソフトウェアによって転送されます。

ここでは、フローの部分的なスwitチングおよび完全なスwitチングについて説明します。

- [フローの部分的スwitチング \(p.23-4\)](#)
- [フローの完全スwitチング \(p.23-5\)](#)

## フローの部分的スwitチング

次の状況で、フローは完全にスwitチングされずに部分的にスwitチングされる可能性があります。

- マルチキャスト送信元の RPF インターフェイスで、ルータが IP マルチキャスト グループのメンバーとして設定されている場合 (`ip igmp join-group` コマンドを使用)
- PIM sparse モードで、ルータが送信元への最初のホップルータである場合に、登録ステータスのとき（この場合、ルータは Rendezvous Point[RP; ランデブー ポイント]に PIM 登録メッセージを送信しなければなりません)
- フローの出力インターフェイスで、マルチキャスト TTL スレッシユホールドが設定されている場合 (`ip multicast ttl-threshold` コマンドを使用)
- フローの RPF インターフェイスにマルチキャスト ヘルパーが設定されていて、かつマルチキャストからブロードキャストへの変換が必要な場合
- 出力インターフェイスが、Generic Routing Encapsulation (GRE; 総称ルーティング カプセル化) Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) トンネルインターフェイスである場合
- インターフェイスに Network Address Translation (NAT; ネットワーク アドレス変換) が設定されていて、かつ出力インターフェイス用に送信元アドレスの変換が必要な場合
- 出力インターフェイスが特定のフローでレイヤ 3 スwitチングされない場合、フローは部分的にスwitチングされます。

次の状況で、(S,G) フローは完全にスwitチングされずに部分的にスwitチングされます。

- (S,G) エントリに RPT ビット (R ビット) が設定されている場合、(S,G) フローは部分的にスwitチングされます。
- (S,G) エントリに Shortest-Path-Tree (SPT) ビット (T フラグ) およびプルーニング ビット (P フラグ) が設定されていない場合、(S,G) フローは部分的にスwitチングされます。

次の状況で、(\*,G) フローは完全にスwitチングされずに部分的にスwitチングされます。

- 共有ツリーから SPT へのスレッシュホールドが無限に等しくならない場合、(\*,G) フローは最後のホップリーフ ルータ上で部分的にスwitチングされます。これによって、フローは SPT から移行できます。
- 1 つ以上の (S,G) エントリに (\*,G) エントリと同じ RPF があり、RPT フラグ (R ビット)、SPT フラグ (T ビット)、またはプルーニング フラグ (P ビット) が設定されていない場合、(\*,G) フローは部分的にスwitチングされます。
- DVMRP ネイバが (\*,G) エントリの入力インターフェイスで検出された場合、(\*,G) フローは部分的にスwitチングされます。
- インターフェイス/マスク エントリが、P2P インターフェイスではない (\*,G) エントリ rpf インターフェイスの RPF インターフェイスにインストールされていない場合、(\*,G) フローは部分的にスwitチングされます。

## フローの完全スwitチング

特定のフローで、すべての出力インターフェイスがレイヤ 3 スwitチングされ、かつフローに上記の状況がいずれも該当しない場合、そのフローは完全にスwitチングされているとみなされます。完全にスwitチングされるフローが作成されると、PFC は、送信元 VLAN 上でそのフロー用にブリッジされているマルチキャスト トラフィックが VLAN の MSFC インターフェイスに到達できないようにして、そのフローの転送および複製など MSFC の負荷を軽減します。

フローが完全にスwitチングされると、そのフローに関してはパケット単位でのマルチキャスト統計情報を記録できません。そのため、PFC はすべての完全にスwitチングされたフローに関するマルチキャスト パケットおよびバイト カウント統計情報を、定期的に MSFC に送信します。MSFC は対応するマルチキャストルーティング テーブル エントリを更新し、そのマルチキャストルートに対応する期限タイマーをリセットします。



(注) PIM-RP または PIM-dense モードでは (\*,G) ステートが作成されますが、フローの転送には使用されず、これらのフローについてはレイヤ 3 スwitチング エントリは作成されません。

## 非 RPF トラフィックの処理

ここでは、非 RPF トラフィックの処理について説明します。


- [非 RPF トラフィックの概要 \(p.23-5\)](#)
- [スタブ ネットワークのための RPF 障害のフィルタリング \(p.23-6\)](#)
- [RPF 障害トラフィックのレート制限 \(p.23-6\)](#)

## 非 RPF トラフィックの概要

複数のルータが同一 LAN セグメントに接続する冗長構成では、1 台のルータだけが、出力インターフェイス上でマルチキャスト トラフィックを送信元から受信側まで転送します (図 23-1 を参照)。このようなトポロジーでは、PIM Designated Router (PIM DR; PIM 指定ルータ) だけが共通の VLAN 内でデータを転送し、非 PIM DR は転送されたマルチキャスト トラフィックを受信します。このトラフィックは、誤ったインターフェイスに着信して RPF チェックに失敗するため、冗長ルータ (非 PIM DR) はこのトラフィックを廃棄しなければなりません。このように RPF チェックに失敗するトラフィックを、「非 RPF トラフィック」といいます。

Cisco 7600 シリーズルータは、PFC のハードウェアで、非 RPF トラフィックをフィルタリング (廃棄) するか、またはレート制限することによって処理します。

図 23-1 スタブ ネットワークにおける冗長マルチキャスト ルータの構成

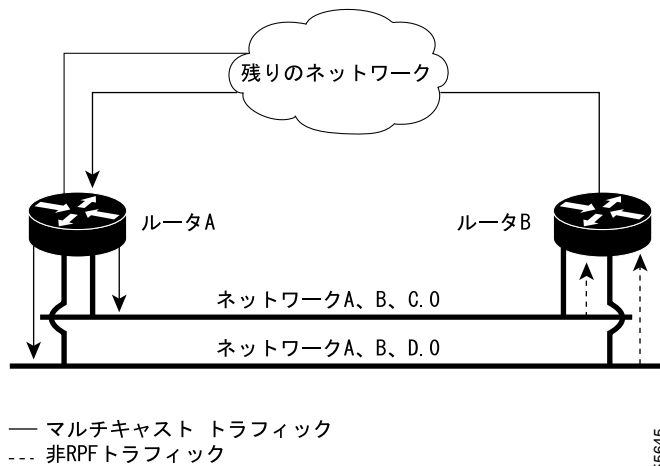

## スタブ ネットワークのための RPF 障害のフィルタリング

PFC および DFC は、sparse (疎) モードのスタブ ネットワーク用に、RPF 障害の Access Control List (ACL; アクセス制御リスト) ベースのフィルタリング機能をサポートしています。冗長ルータ上で **mls ip multicast stub** コマンドを入力して、ACL ベースの方式による RPF 障害のフィルタリングをイネーブルにすると、次の ACL が自動的に PFC にダウンロードされ、指定するインターフェイスに適用されます。

```
access-list 100 permit ip A.B.C.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip A.B.D.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip any 224.0.0.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any 224.0.1.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip any 224.0.0.0 15.255.255.255
```

ACL によって、ハードウェアで RPF 障害がフィルタリングおよび廃棄されるため、ルータに転送されなくなります。

ACL ベースの RPF 障害フィルタリング機能は、ダウンストリーム ルータの存在しない、sparse モードのスタブ ネットワークに限って使用してください。dense (密) モードグループの場合は、PIM アサート メカニズムを正常に動作させるために、ルータ上で RPF 障害パケットを認識する必要があります。dense モードのネットワーク、および sparse モードの中継ネットワークでは、CEF ベースまたは NetFlow ベースのレート制限を使用して、RPF 障害のレートを制限してください。

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングについての詳細は、「[RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングの設定](#)」(p.23-14) を参照してください。

## RPF 障害トラフィックのレート制限

RPF チェックに失敗するパケット (非 RPF パケット) のレート制限を行うと、ほとんどの非 RPF パケットがハードウェアで廃棄されます。マルチキャスト プロトコルの仕様に従って PIM アサート メカニズムが正しく機能するには、ルータは非 RPF パケットを受信する必要がありますので、すべての非 RPF パケットをハードウェアで廃棄することはできません。

非 RPF パケットを受信すると、NetFlow エントリが非 RPF フローごとに作成されます。

非 RPF パケットが到着すると、PFC はパケットを MSFC およびブリッジド ポートへブリッジし、送信元、グループ、入力インターフェイス情報を含む NetFlow エントリを作成します。NetFlow エントリでは、送信元およびグループのパケットがすべて処理されたと、パケットを MSFC ではなくブリッジド ポートへのみ送信されます。

PIM アサート メカニズムをサポートするために、PFC は非 RPF フロー パケットの一部を MSFC に定期的に転送します。

PIM sparse モードで直接接続された送信元の最初のパケットはレートが制限され、CPU により処理されます。

RPF 障害のレート制限は、デフォルトでイネーブルに設定されています。

## 双方向 PIM の機能概要

Supervisor Engine 720 は双方向 PIM グループのハードウェア転送をサポートします。双方向 PIM グループをサポートするために、Supervisor Engine 720 は Designated Forwarder (DF) モードという新しいモードを実行します。DF は、双方向 PIM グループのセグメントへ、またセグメントからパケットを転送するよう選定されたルータです。DF モードでは、スーパーバイザ エンジン は RPF および DF インターフェイスからパケットを受け入れます。

スーパーバイザ エンジンが双方向 PIM グループを転送するとき、RPF インターフェイスは常に (\*,G) エントリの出力インターフェイス リストに含まれ、DF インターフェイスが含まれるエントリは IGMP/PIM Join に応じて決まります。

RP へのルートが使用できない場合、グループは dense モードに変更されます。RP への RPF リンクが使用できなくなると、双方向フローはハードウェア FIB から削除されます。

双方向 PIM の設定手順については、「[双方向 PIM の設定](#)」(p.23-21) を参照してください。

## IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのデフォルト設定

表 23-1 に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのデフォルト設定を示します。

表 23-1 IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのデフォルト設定

機能	デフォルト値
スタブ ネットワーク用の ACL	すべてのインターフェイス上でディセーブル
直接接続されたサブネット エントリのインストール	グローバルにイネーブル
マルチキャスト ルーティング	グローバルにディセーブル
PIM ルーティング	すべてのインターフェイス上でディセーブル
IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング	マルチキャスト ルーティングがイネーブルで、かつインターフェイス上で PIM がイネーブルになっている場合、イネーブル
ショートカット整合性検査	イネーブル

IGMP スヌーピングは、すべての VLAN インターフェイス上で、デフォルトでイネーブルに設定されています。インターフェイス上で IGMP スヌーピングをディセーブルにしても、マルチキャスト レイヤ 3 フローは引き続きハードウェアによりスwitチングされます。IGMP スヌーピングをディセーブルに設定したインターフェイス上でフローをブリッジすると、VLAN のすべての転送インターフェイスにフラッドが発生します。IGMP スヌーピングの設定については、[第 24 章「IGMP スヌーピングの設定」](#)を参照してください。

## IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング設定時の注意事項および制約事項

ここでは、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングの設定に関する制約事項について説明します。

- 制限事項 (p.23-8)
- サポートされない機能 (p.23-8)

### 制限事項

次のような場合に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングは IP マルチキャスト フローに供給されません。

- 224.0.0.\* (\* は 0 ~ 255) の範囲の IP マルチキャスト グループ。これらのグループは、ルーティングプロトコルが使用します。レイヤ 3 スwitチングは、225.0.0.\* ~ 239.0.0.\*、および 224.128.0.\* ~ 239.128.0.\* のグループでサポートされます。



(注) 224.0.0.\* の範囲のグループはルーティング コントロール パケット専用で、VLAN のすべての転送ポートにフラグディングする必要があります。これらのアドレスは、マルチキャスト MAC アドレス範囲 01-00-5E-00-00-xx (xx は 0 ~ 0xFF) に対応します。

- PIM 自動 RP マルチキャスト グループ (IP マルチキャスト グループ アドレス 224.0.1.39 および 224.0.1.40)
- IP オプションを指定されたパケット。ただし、フロー内で IP オプションを指定されていないパケットは、ハードウェア スwitチングされます。
- トンネル インターフェイスで受信した送信元トラフィック (MBONE トラフィックなど)
- sparse モードの (S,G) エントリに、SPT ビット、RPT ビット、またはプルーニング フラグが設定されていない場合
- 1 つ以上の (S,G) エントリに (\*,G) エントリの RPF とは異なる RPF があり、(S,G) がハードウェアでスwitチングされない場合、(\*,G) エントリはハードウェアでスwitチングされません。
- (\*,G) エントリが双方向 PIM エントリでルータがグループの RP である場合を除き、(S,G) または (\*,G) エントリの入力インターフェイスがヌルの場合
- DF インターフェイスまたは RPF インターフェイスがトンネルの場合の双方向 PIM エントリ
- NAT 変換と、マルチキャスト パケットの GRE トンネル カプセル化および非カプセル化は、ソフトウェアで処理されます。

### サポートされない機能

IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングをイネーブルにした場合、レイヤ 3 インターフェイスに関する IP アカウンティングでは、正確な値が報告されません。show ip accounting コマンドはサポートされません。



## IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングの設定

ここでは、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングの設定手順について説明します。

- IGMPv3、IGMP v3lite、および URD を使用した送信元固有マルチキャスト (p.23-9)
- IP マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化 (p.23-9)
- レイヤ 3 インターフェイス上での IP PIM のイネーブル化 (p.23-10)
- レイヤ 3 インターフェイス上での IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのイネーブル化 (p.23-11)
- ingress-replication モードのイネーブル化 (p.23-11)
- マルチキャスト ルートの最大数の指定 (p.23-12)
- レイヤ 3 スwitチングのグローバル スレッシュホールドの設定 (p.23-13)
- 直接接続されたサブネットのインストールのイネーブル化 (p.23-13)
- フロー統計情報メッセージ インターバルの指定 (p.23-14)
- 双方向 PIM の設定 (p.23-21)
- 双方向 PIM スキャン インターバルの設定 (p.23-22)
- ショートカット整合性検査のイネーブル化 (p.23-14)
- RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングの設定 (p.23-14)
- RPF 障害のレート制限情報の表示 (p.23-15)
- IP マルチキャスト レイヤ 3 ハードウェア スwitチング要約情報の表示 (p.23-15)
- IP マルチキャスト ルーティング テーブルの表示 (p.23-18)
- IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング統計情報の表示 (p.23-19)
- 双方向 PIM 情報の表示 (p.23-22)
- debug コマンドの使用 (p.23-24)
- IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング統計情報の消去 (p.23-25)



(注) コンフィギュレーション モードで EXEC モード レベルのコマンドを入力するには、コマンドの前に **do** キーワードを入力します。

### IGMPv3、IGMP v3lite、および URD を使用した送信元固有マルチキャスト

IGMPv3、IGMP v3lite、および URL Rendezvous Directory (URD) を使用した送信元固有マルチキャストの詳細および手順については、次の URL を参照してください。

[http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr\\_c/ipcpt3/1cfssm.htm](http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcpt3/1cfssm.htm)

### IP マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化

レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングをイネーブルにするには、事前に IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにする必要があります。

詳しい説明および設定手順については、次のマニュアルを参照してください。

- 次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide』 Release 12.2  
[http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr\\_c/ipcpt2/index.htm](http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcpt2/index.htm)
- 次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Command Reference』 Release 12.1  
[http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipras\\_r/index.htm](http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipras_r/index.htm)

## ■ IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定

IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>ip multicast-routing</b>	IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにします。
Router(config)# <b>no ip multicast-routing</b>	IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにディセーブルにします。

次に、マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# ip multicast-routing
Router(config)#
```

## レイヤ 3 インターフェイス上での IP PIM のイネーブル化

レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを動作させるには、事前にレイヤ 3 インターフェイス上で PIM をイネーブルにする必要があります。

レイヤ 3 インターフェイス上で IP PIM をイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>interface</b> {{vlan vlan_ID}   {type <sup>1</sup> slot/port}}	設定するインターフェイスを選択します。
ステップ 2	Router(config-if)# <b>ip pim</b> {dense-mode   sparse-mode   sparse-dense-mode}	レイヤ 3 インターフェイス上で IP PIM をイネーブルにします。
	Router(config-if)# <b>no ip pim</b> [dense-mode   sparse-mode   sparse-dense-mode]	レイヤ 3 インターフェイス上で IP PIM をディセーブルにします。

1. *type* = ethernet、fastethernet、gigabithernet、または tengigabithernet

次に、インターフェイス上でデフォルト モード (**sparse-dense-mode**) を使用して PIM をイネーブルにする例を示します。

```
Router(config-if)# ip pim
Router(config-if)#
```

次に、インターフェイス上で PIM sparse モードをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config-if)# ip pim sparse-mode
Router(config-if)#
```

## IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのグローバルなイネーブル化

システム上でマルチキャスト ルートのハードウェア スイッチングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>mls ip multicast</b>	マルチキャスト ルートのハードウェア スイッチングをグローバルにイネーブルにします。
ステップ 2	Router# <b>show mls ip multicast</b>	MLS IP マルチキャスト設定を表示します。

次に、マルチキャスト ルートのハードウェア スイッチングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# mls ip multicast
Router(config)#
```

## レイヤ 3 インターフェイス上での IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのイネーブル化

レイヤ 3 インターフェイス上で PIM をイネーブルにすると、インターフェイス上では IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングがデフォルトでイネーブルになります。次の作業は、インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをディセーブルにした後、再びイネーブルにする場合にのみ行います。

PIM は、VLAN インターフェイスも含めて、任意のレイヤ 3 インターフェイス上でイネーブルに設定できます。



(注) IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを動作させるには、事前に関与するすべてのレイヤ 3 インターフェイス上で PIM をイネーブルにする必要があります。レイヤ 3 インターフェイス上での PIM の設定手順については、「[レイヤ 3 インターフェイス上での IP PIM のイネーブル化](#)」(p.23-10)を参照してください。

レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>interface</b> {{vlan vlan_ID}   {type <sup>1</sup> slot/port}}	設定するインターフェイスを選択します。
ステップ 2	Router(config-if)# <b>mls ip multicast</b>	レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにします。
	Router(config-if)# <b>no mls ip multicast</b>	レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをディセーブルにします。

1. *type* = ethernet、fastethernet、gigabithernet、または tengigabithernet

次に、レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config-if)# mls ip multicast
Router(config-if)#
```

### ingress-replication モードのイネーブル化

デフォルトでは、Supervisor Engine 720 はシステムにインストールされたモジュールタイプに基づいて replication モードを自動的に検出します。すべてのモジュールが出力を複製できる場合、システムは egress-replication モードを使用します。スーパーバイザ エンジンが、出力を複製できないモジュールを検出した場合、replication モードは ingress-replication に自動的に切り替わります。

システムが自動検出出力モードで動作している場合に、出力レプリケーションを実行できないモジュールを搭載すると、次のようになります。

- システムは ingress モードに戻ります。
- システム ログが生成されます。
- 元の設定に戻すために、システム リロードが発生します。

## ■ IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングの設定

egress-replication モードから ingress-replication モードへの変更中、ショートカットが削除され再インストールされるためトラフィックの中断が発生する場合があります。トラフィック転送の中断を防ぐには、グローバル コンフィギュレーション モードで **mls ip multicast replication-mode ingress** コマンドを入力します。コマンドの **no** 形式により、システムが自動検出モードに戻ります。

レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>mls ip multicast replication-mode ingress</b>	replication モードを指定します。
ステップ 2	Router# <b>show mls ip multicast summary</b>	replication モードおよび自動検出がイネーブルまたはディセーブルかを表示します。

次に、ingress replication モードをイネーブルにする例を示します。

```
Router (config)# mls ip multicast replication-mode
Router# showm mls ip multicast summary
4 MMLS entries using 656 bytes of memory
Number of partial hardware-switched flows:2
Number of complete hardware-switched flows:2

Directly connected subnet entry install is enabled
Current mode of replication is Ingress
Auto-detection of replication mode is enabled
Consistency checker is enabled
Router (config)#
```

## マルチキャスト ルートの最大数の指定

デフォルトでは、Supervisor Engine 720 は sparse モードで 32000 個のマルチキャスト ルートをサポートします。次のデフォルト設定は、マルチキャスト ルートの最大数に適用されます。

- ingress-replication または egress-replication モードの PIM-SM/DM/SSM では、32000 個
- 双方向 PIM ingress-replication モードでは、32000 個
- 双方向 PIM egress-replication モードでは、10700 個

ingress-replication または egress-replication モードの PIM-SM/DM/SSM の場合、**mls ip multicast max-routes** コマンドを入力してマルチキャスト ルートの最大数を 64000 に増やすことができます。



(注) デフォルト値を超えるマルチキャスト ルートの最大数を設定した場合、直接接続された送信元のレート制限は使用できません。

PIM-SM/DM/SSM をサポートするマルチキャスト ルートの最大数を変更するには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>mls ip multicast max-routes</b>	マルチキャスト ルートの最大数を指定します。
ステップ 2	Router# <b>show mls ip multicast</b>	マルチキャスト ルートの設定を表示します。

## レイヤ 3 スwitching のグローバル スレッシュホールドの設定

グローバルなマルチキャスト レート スレッシュホールド (パケット / 秒で指定) を設定できます。このスレッシュホールドに満たないマルチキャスト トラフィックは、すべて MSFC によってルーティングされるため、低速のレイヤ 3 フローに対応するスウィッチング キャッシュ エントリの作成を防止できます。



(注) このコマンドは、すでにルーティングされているフローには影響しません。既存のルートにスレッシュホールドを適用するには、ルートをいったん消去して、再び確立させます。

レイヤ 3 スwitching スレッシュホールドを設定するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>mls ip multicast threshold</b> <i>ppsec</i>	IP MMLS スレッシュホールドを設定します。
Router(config)# <b>no mls ip multicast threshold</b>	デフォルトの IP MMLS スレッシュホールドに戻します。

次に、レイヤ 3 スwitching スレッシュホールドを 10 パケット / 秒に設定する例を示します。

```
Router(config)# mls ip multicast threshold 10
Router(config)#
```

## 直接接続されたサブネットのインストールのイネーブル化

PIM sparse モードでは、インターフェイスの指定ルータであるファースト ホップ ルータが、送信元 トラフィックを PIM 登録メッセージにカプセル化し、それを RP にユニキャストしなければならない場合があります。グループの新しい送信元がルーティング テーブルで学習されないようにするには、(\*,G) フローを完全なハードウェア スイッチド フローのままにする必要があります。ハードウェア FIB に (subnet/mask, 224/4) エントリをインストールすると、(\*,G) フローが完全なハードウェア スイッチド フローのままになり、新たに直接接続された送信元が正常に学習されます。直接接続されたサブネットのインストールは、デフォルトでグローバルにイネーブル化されます。PIM 対応のインターフェイスごとに (subnet/mask, 224/4) が 1 つインストールされます。

FIB エントリを表示するには、**show mls ip multicast connected** コマンドを入力します。

直接接続されたサブネットのインストールをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>mls ip multicast connected</b>	直接接続されたサブネットのインストールをイネーブルにします。
Router(config)# <b>no mls ip multicast connected</b>	直接接続されたサブネットのインストールをディセーブルにします。

次に、直接接続されたサブネットのインストールをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# mls ip multicast connected
Router(config)#
```

## フロー統計情報メッセージ インターバルの指定

デフォルトでは、スーパーバイザ エンジンがフロー統計情報メッセージを 25 秒ごとに MSFC へ転送します。メッセージはバッチ単位で転送され、各メッセージ バッチにはフロー全体の 25% の統計情報が含まれます。デフォルトの 25 秒にインターバルが設定されたままの場合、すべてのフローの統計情報を MSFC へ転送するには 100 秒かかります。

スーパーバイザ エンジンからフロー統計情報メッセージを MSFC へ転送する頻度を指定するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>mls ip multicast flow-stat-timer num</b>	スーパーバイザ エンジンがフロー統計情報メッセージを MSFC へ転送する手順を指定します。
Router(config)# <b>no mls ip multicast flow-stat-timer num</b>	デフォルトに戻します。

次に、10 秒ごとにフロー統計情報メッセージを MSFC へ転送するようにスーパーバイザ エンジンを設定する例を示します。

```
Router(config)# mls ip multicast flow-stat-timer 10
Router(config)#
```

## ショートカット整合性検査のイネーブル化

ショートカット整合性検査機能をイネーブルにすると、マルチキャスト ルート テーブルおよびマルチキャストハードウェア エントリの整合性を検査し、矛盾を修正します。**show mls ip multicast consistency-check** コマンドを入力して、矛盾を表示できます。

整合性検査がイネーブルの場合、マルチキャスト ルート テーブルは 2 分ごとにスキャンされ、全体スキャンは 4 分以内に完了します。

ショートカットの整合性検査をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>mls ip multicast consistency-check</b>	ショートカットの整合性検査をイネーブルにします。
Router(config)# <b>no mls ip multicast consistency-check num</b>	デフォルトに戻します。

次に、ハードウェア ショートカットの整合性検査をイネーブルにする例を示します。

```
Router (config)# mls ip multicast consistency-check
Router (config)#
```

## RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングの設定

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングを設定すると、ハードウェアで RPF 障害をフィルタリングするための ACL がハードウェア ベースの ACL エンジンにダウンロードされ、指定するインターフェイスに適用されます。

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングをインターフェイス上でイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>interface</b> {{vlan vlan_ID}   {type <sup>1</sup> slot/port}   {port-channel number}}	設定するインターフェイスを選択します。
ステップ 2	Router(config-if)# <b>mls ip multicast stub</b>  Router(config-if)# <b>no mls ip multicast stub</b>	RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングを、特定のインターフェイス上でイネーブルにします。  RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングを、特定のインターフェイス上でディセーブルにします。

1. *type* = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

## RPF 障害のレート制限情報の表示

RPF 障害のレート制限情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router# <b>show mls ip multicast summary</b>	RPF 障害のレート制限情報を表示します。

次に、RPF 障害のレート制限情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast summary
10004 MMLS entries using 1280464 bytes of memory
Number of partial hardware-switched flows:4
Number of complete hardware-switched flows:10000
Router#
```

## IP マルチキャスト レイヤ 3 ハードウェア スwitチング要約情報の表示



(注)

**show interface statistics** コマンドでは、ハードウェア スwitチングされたパケットについては表示されず、ソフトウェア スwitチングされたパケットに関する情報だけが表示されます。

**show ip pim interface count** コマンドを実行すると、IP PIM インターフェイス上の IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのイネーブル ステート、およびそのインターフェイス上で送受信されたパケット数が表示されます。

IP PIM レイヤ 3 インターフェイスに関する IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	説明
Router# <b>show ip pim interface</b> [{{vlan vlan_ID}   {type <sup>1</sup> slot/port}   {port-channel number}}] <b>count</b>	すべての MSFC IP PIM レイヤ 3 インターフェイスに関する、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのイネーブル ステート情報を表示します。
Router# <b>show ip interface</b>	レイヤ 3 インターフェイス上の IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングのイネーブル ステートを表示します。

1. *type* = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

次に、インターフェイスの IP PIM 設定を表示する例を示します。

```
Router# show ip pim interface count

State:* - Fast Switched, D - Distributed Fast Switched
       H - Hardware Switching Enabled
Address      Interface      FS  Mpackets In/Out
10.15.1.20   GigabitEthernet4/8 * H 952/4237130770
10.20.1.7    GigabitEthernet4/9 * H 1385673757/34
10.25.1.7    GigabitEthernet4/10* H 0/34
10.11.1.30   FastEthernet6/26 * H 0/0
10.37.1.1    FastEthernet6/37 * H 0/0
1.22.33.44   FastEthernet6/47 * H 514/68
```

[\*] フラグはこのインターフェイスを高速スwitチングできることを示し、[H] フラグはこのインターフェイスをハードウェアでスwitチングすることを示します。[In] フラグは、インターフェイスで受信されたマルチキャスト パケット バイト数を示します。[Out] フラグは、インターフェイスから転送されたマルチキャスト パケット バイト数を示します。

```
Router# show ip mroute count
IP Multicast Statistics
56 routes using 28552 bytes of memory
13 groups, 3.30 average sources per group
Forwarding Counts:Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts:Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group:224.2.136.89, Source count:1, Group pkt count:29051
Source:132.206.72.28/32, Forwarding:29051/-278/1186/0, Other:85724/8/56665
Router#
```



(注) -tive カウンタは、対応するエントリの出力インターフェイス リストがヌルであることを意味し、このフローが引き続きアクティブであることを表します。



次に、インターフェイス VLAN 10 について、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定を表示する例を示します。

```
Router# show ip interface vlan 10
Vlan10 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.6/8
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by non-volatile memory
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Multicast reserved groups joined: 224.0.0.1 224.0.0.2 224.0.0.13 224.0.0.10
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachable are never sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP CEF switching is enabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP Normal CEF switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  IP route-cache flags are Fast, CEF
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
  IP multicast multilayer switching is enabled
  IP mls switching is enabled
Router#
```

次に、インターフェイス Gigabit Ethernet 1/2 について、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定を表示する例を示します。

```
Router# show interfaces gigabitEthernet 1/2
GigabitEthernet1/2 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0001.c9db.2441 (bia 0001.c9db.2441)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
  Last clearing of "show interface" counters 00:05:13
  Ö.
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 10000 bits/sec, 1 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    284 packets input, 113104 bytes, 0 no buffer
      Received 284 broadcasts (284 multicast) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( 1 )
      0 runts, 41 giants, 0 throttles <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( 2 )
      41 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ( 3 )
      0 input packets with dribble condition detected
    198 packets output, 14732 bytes, 0 underruns
      0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
      0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
      0 lost carrier, 0 no carrier
      0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Cat6k-B#
```

## IP マルチキャスト ルーティング テーブルの表示

`show ip mroute` コマンドを実行すると、IP マルチキャスト ルーティング テーブルが表示されます。

IP マルチキャスト ルーティング テーブルを表示するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router# <code>show ip mroute partical-sc [hostname   group_number]</code>	IP マルチキャスト ルーティング テーブルおよびハードウェア スwitチド インターフェイスを表示します。

次に、IP マルチキャスト ルーティング テーブルを表示する例を示します。

```
Router# show ip mroute 230.13.13.1
IP Multicast Routing Table
Flags:D - Dense, S - Sparse, s - SSM Group, C - Connected, L - Local,
      P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
      J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running
      A - Advertised via MSDP, U - URD, I - Received Source Specific Host
      Report
Outgoing interface flags:H - Hardware switched
Timers:Uptime/Expires
Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 230.13.13.1), 00:16:41/00:00:00, RP 10.15.1.20, flags:SJC
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20
  Outgoing interface list:
  GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:16:41/00:00:00, H

(*, 230.13.13.2), 00:16:41/00:00:00, RP 10.15.1.20, flags:SJC
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
  GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:16:41/00:00:00, H

(10.20.1.15, 230.13.13.1), 00:14:31/00:01:40, flags:CJT
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
  GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:14:31/00:00:00, H
(132.206.72.28, 224.2.136.89), 00:14:31/00:01:40, flags:CJT
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:Null
Router#
```



(注) RPF-MFD フラグは、フローが完全にハードウェアでスwitチングされていることを表します。H フラグは、フローが出力インターフェイス上でハードウェアによってスwitチングされていることを示します。

## IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示

**show mls ip multicast** コマンドを実行すると、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングに関する詳細情報が表示されます。

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングに関する詳細情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router# <b>show mls ip multicast group ip_address</b> [ <b>interface type slot/port</b>   <b>statistics</b> ]	IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング グループの情報を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast interface</b> {{vlan vlan_ID}   {type <sup>1</sup> slot/port}   {port-channel number}} [ <b>statistics</b>   <b>summary</b> ]	すべてのインターフェイスについて、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの詳細情報を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast source ip_address</b> [ <b>interface</b> {{vlan vlan_ID}   {type <sup>1</sup> slot/port}   {port-channel number}}   <b>statistics</b> ]	IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの送信元の情報を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast summary</b>	IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの要約情報を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast statistics</b>	IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの統計情報を表示します。

1. *type* = ethernet、fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

次に、特定の IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング エントリに関する情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast group 10.1.0.11
Multicast hardware switched flows:
Total shortcut installed: 0
```

次に、IP マルチキャスト グループの情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast group 230.13.13.1 source 10.20.1.15
Multicast hardware switched flows:
(10.20.1.15, 230.13.13.1) Incoming interface:Gi4/8, Packets switched:0
Hardware switched outgoing interfaces:Gi4/9
RPF-MFD installed

Total hardware switched flows :1
Router#
```

次に、VLAN 10 について、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチング情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast interface vlan 10
Multicast hardware switched flows:
(10.1.0.15, 224.2.2.15) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10

(10.1.0.19, 224.2.2.19) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 1970
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10

(10.1.0.11, 224.2.2.11) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10

(10.1.0.10, 224.2.2.10) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 2744
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10

(10.1.0.17, 224.2.2.17) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 3340
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10

(10.1.0.13, 224.2.2.13) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces:
```

次に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スwitチングの統計情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast statistics

MLS Multicast Operation Status:
MLS Multicast configuration and state:
Router Mac: 00e0.b0ff.7b00, Router IP: 33.0.33.24
MLS multicast operating state: ACTIVE
Shortcut Request Queue size 4
Maximum number of allowed outstanding messages: 1
Maximum size reached from feQ: 3096
Feature Notification sent: 1
Feature Notification Ack received: 1
Unsolicited Feature Notification received: 0
MSM sent: 205170
MSM ACK received: 205170
Delete notifications received: 0
Flow Statistics messages received: 35211

MLS Multicast statistics:
Flow install Ack: 996508
Flow install Nack: 1
Flow update Ack: 1415959
Flow update Nack: 0
Flow delete Ack: 774953
Complete flow install Ack: 958469

Router#
```

## 双方向 PIM の設定

双方向 PIM を設定するには、次の作業を行う必要があります。

- ステップ 1 双方向 PIM をグローバルにイネーブルにします。
- ステップ 2 双方向グループに Rendezvous Point (RP; ランデブー ポイント) を設定します。

ここでは、双方向 PIM を設定し、双方向 PIM 設定情報および統計情報を表示する例を示します。

- 双方向 PIM のグローバルなイネーブル化 (p.23-21)
- 双方向グループの RP の設定 (p.23-21)
- 双方向 PIM スキャンインターバルの設定 (p.23-22)
- 双方向 PIM 情報の表示 (p.23-22)

### 双方向 PIM のグローバルなイネーブル化

双方向 PIM をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>ip pim bidir-enable</b>	ルータ上で双方向 PIM をグローバルにイネーブル化します。
Router(config)# <b>[no] ip pim bidir-enable</b>	ルータ上で双方向 PIM をグローバルにディセーブル化します。

次に、ルータ上で双方向 PIM をイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# ip pim bidir-enable
Router(config)#
```

### 双方向グループの RP の設定

双方向グループの RP をスタティックに設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	説明
ステップ 1	Router(config)# <b>ip pim rp-address ip_address access-list [override]</b>	グループの RP の IP アドレスをスタティックに設定します。 <b>override</b> オプションを指定する場合、スタティック RP を使用します。
ステップ 2	Router(config)# <b>access-list access-list permit   deny ip_address</b>	アクセス リストを設定します。
ステップ 3	Router(config)# <b>ip pim send-rp-announce type number scope ttl-value [group-list access-list] [interval seconds] [bidir]</b>	Auto-RP を使用してルータが RP として動作するグループを設定するように、システムを設定します。
ステップ 4	Router(config)# <b>ip access-list standard access-list-name permit   deny ip_address</b>	標準 IP アクセス リストを設定します。
ステップ 5	Router(config)# <b>mls ip multicast</b>	MLS IP マルチキャストをイネーブルにします。

## ■ 双方向 PIM の設定

次に、双方向グループのスタティック RP を設定する例を示します。

```
Router(config)# ip pim rp-address 10.0.0.1 10 bidir override
Router(config)# access-list 10 permit 224.1.0.0 0.0.255.255
Router(config)# ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 group-list c21-rp-list-0
bidir
Router(config)# ip access-list standard c21-rp-list-0 permit 230.31.31.1 0.0.255.255
```

## 双方向 PIM スキャン インターバルの設定

双方向 PIM RP RPF スキャンの間のインターバルを指定できます。

双方向 RP RPF スキャン インターバルを設定するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router(config)# <b>mls ip multicast bidir gm-scan-interval interval</b>	双方向 RP RPF スキャン インターバルを指定します。有効な範囲は、1 ~ 1000 秒です。デフォルト値は 10 秒です。
Router(config)# <b>no mls ip multicast bidir gm-scan-interval</b>	デフォルトに戻します。

次に、双方向 RP RPF スキャン インターバルを設定する例を示します。

```
Router(config)# mls ip multicast bidir gm-scan-interval 30
Router(config)#
```

## 双方向 PIM 情報の表示

双方向 PIM 情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router# <b>show ip pim rp mapping [in-use]</b>	PIM グループと RP の間のマッピングを表示し、使用中の学習した RP を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast rp-mapping [rp-address]</b>	アクティブな RP マッピングに対する PIM グループを表示します。
Router# <b>show mls ip multicast rp-mapping gm-cache</b>	RP マッピング キャッシュのグループ/マスク範囲に基づいた情報を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast rp-mapping df-cache</b>	RP マッピング キャッシュの DF リストに基づいた情報を表示します。
Router# <b>show mls ip multicast bidir</b>	双方向 PIM 情報を表示します。
Router# <b>show ip mroute</b>	マルチキャストルーティング テーブルの情報を表示します。

次に、PIM グループおよび RP マッピングの情報を表示する例を示します。

```
Router# show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
This system is an RP (Auto-RP)
This system is an RP-mapping agent
Group(s) 230.31.0.0/16
  RP 60.0.0.60 (?), v2v1, bidir
    Info source:60.0.0.60 (?), elected via Auto-RP
    Uptime:00:03:47, expires:00:02:11
  RP 50.0.0.50 (?), v2v1, bidir
    Info source:50.0.0.50 (?), via Auto-RP
    Uptime:00:03:04, expires:00:02:55
  RP 40.0.0.40 (?), v2v1, bidir
    Info source:40.0.0.40 (?), via Auto-RP
    Uptime:00:04:19, expires:00:02:38
```

次に、双方向 PIM に関連した IP マルチキャスト ルーティング テーブルの情報を表示する例を示します。

```
Router# show ip mroute bidirectional
(*, 225.1.3.0), 00:00:02/00:02:57, RP 3.3.3.3, flags:BC
  Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:02/00:00:00,H
    Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:02/00:02:57, H

(*, 225.1.2.0), 00:00:04/00:02:55, RP 3.3.3.3, flags:BC
  Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:04/00:00:00,H
    Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:04/00:02:55, H

(*, 225.1.4.1), 00:00:00/00:02:59, RP 3.3.3.3, flags:BC
  Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:00/00:00:00,H
    Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:00/00:02:59, H
```

次に、特定のマルチキャスト ルートに関連した情報を表示する例を示します。次の出力では、余白の矢印はショートカットの一部の情報を指定します。

```
Router# show ip mroute 239.1.1.2 4.4.4.4
IP Multicast Routing Table
Flags:D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
      U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags:H - Hardware switched
Timers:Uptime/Expires
Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(4.4.4.4, 239.1.1.2), 1d02h/00:03:20, flags:FTZ
  Incoming interface:Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0, Partial-SC
  Outgoing interface list:
    Vlan10, Forward/Sparse-Dense, 1d02h/00:02:39 (ttl-threshold 5)
```

次に、特定のマルチキャスト グループ アドレスのエントリを表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast group 230.31.31.1
Multicast hardware switched flows:
(*, 230.31.31.1) Incoming interface:Vlan611, Packets switched:1778
Hardware switched outgoing interfaces:Vlan131 Vlan151 Vlan415 Gi4/16 Vlan611
RPF-MFD installed
```

次に、アクティブな RP マッピングに対する PIM グループを表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast rp-mapping
State:H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending, Z - Zombie

RP Address      State      RPF      DF-count    GM-count
60.0.0.60      H          V1611    4           1
```

次に、RP マッピング キャッシュのグループ/マスク範囲に基づいた情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast rp-mapping gm-cache
State:H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending,
      Z - Zombie

RP Address      State      Group      Mask      State
Packet/Byte-count
60.0.0.60      H          230.31.0.0  255.255.0.0  H          100/6400
```

次に、特定の MLS IP マルチキャスト グループの情報を表示する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast rp-mapping df-cache
State:H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending, Z - Zombie

RP Address      State      DF          State
60.0.0.60      H          V1131      H
60.0.0.60      H          V1151      H
60.0.0.60      H          V1415      H
60.0.0.60      H          Gi4/16     H
```

## debug コマンドの使用

表 23-2 に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの debug コマンドを示します。これらのコマンドを使用して、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの問題をトラブルシューティングできます。

表 23-2 IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの debug コマンド

コマンド	摘要
[no] debug mls ip multicast events	IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング イベントを表示します。
[no] debug mls ip multicast errors	マルチキャスト MLS 関連のエラーに関するデバッグメッセージをオンにします。
[no] debug mls ip multicast group <i>group_id</i> <i>group_mask</i>	フローのサブセットに対してデバッグをオンにします。
[no] debug mls ip multicast messages	ハードウェア スイッチング エンジンとの間で送受信される IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング メッセージを表示します。
[no] debug mls ip multicast all	すべての IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング メッセージをオンにします。
[no] debug mdss errors	MDSS <sup>1</sup> エラー メッセージをオンにします。
[no] debug mdss events	デバッグ用の MDSS 関連イベントを表示します。
[no] debug mdss events mroute-bidir	デバッグ用の双方向 PIM MDSS イベントを表示します。
[no] debug mdss all	すべての MDSS メッセージを表示します。
[no] debug ip pim df <i>ip_address</i>	デバッグするために、特定の RP の DF 選定を表示します。

1. MDSS = Multicast Distributed Switching Services



## IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の消去

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報を消去するには、次の作業を行います。

コマンド	説明
Router# <code>clear mls ip multicast statistics</code>	IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報を消去します。

次に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報を消去する例を示します。

```
Router# clear mls ip multicast statistics
```

`show mls multicast statistics` コマンドを実行すると、PFC が処理しているマルチキャストフローに関する各種の情報が表示されます。関与している MSFC、VLAN、マルチキャストグループアドレス、またはマルチキャストトラフィック送信元を任意に組み合わせて、エントリを表示できます。

`show mls ip multicast statistics` コマンドの例は、「[IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示](#)」(p.23-19) を参照してください。

