



## CHAPTER 5

# 設置場所の準備

この章では、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ を扱う前に、理解しておくべき重要な安全情報を提示するとともに、ルータを設置できるように設置場所を準備する手順について、順を追って説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「前提条件と準備」 (P.5-1)
- 「安全に関する注意事項」 (P.5-2)
- 「準拠性要件」 (P.5-3)
- 「NEBS に関する注意および規格準拠宣言」 (P.5-4)
- 「標準の警告文」 (P.5-5)
- 「設置環境」 (P.5-8)
- 「静電破壊の防止」 (P.5-18)
- 「電気を扱う場合の安全上の注意」 (P.5-21)
- 「Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの受領」 (P.5-22)
- 「シャーシの持ち運びに関する注意事項」 (P.5-22)
- 「工具および機器」 (P.5-23)
- 「梱包内容の確認」 (P.5-24)
- 「Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのインストール チェックリスト」 (P.5-25)

## 前提条件と準備

ここで説明する手順を実行する前に、次の内容を実行することを推奨します。

- 次の項にある安全に関する注意事項を読み、このマニュアルにある電気を扱う場合の安全上の注意および静電気防止策ガイドを確認してください。
- 必要な工具および部品がすべて揃っていることを確認します（「[工具および機器](#)」 (P.5-23) を参照してください）。
- インストール中、『*Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Software Configuration Guide*』（Cisco.com から参照とダウンロードが可能なオンライン マニュアル）を参照できるようにしておきます。
- 設置場所に必要な電源およびケーブル接続要件
- ルータの設置に必要な機材

- 正常な動作を維持するために、設置場所が満たしていなければならない環境条件

Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータを設置する前に、設置場所の電源およびケーブル要件、ルータを設置するための特別な機器、および正常な運用を維持するための設置場所の環境条件について検討する必要があります。この章では、ルータを設置するための準備について説明します。

ルータは、輸送中の通常の取り扱いによって製品が損傷する可能性を低減するように梱包されています。

- ルータは必ず梱包内で直立状態になるように輸送または保管する必要があります。
- 設置場所が決定するまで、ルータは輸送用の箱に入れておきます。

出荷時の損傷がないかどうか、すべての項目を調べます。破損しているものがあれば、シスコ カスタマー サービス担当者にただちに連絡してください。

## 安全に関する注意事項

インストールまたは交換手順を開始する前に、人身事故または機器の損傷を防ぐため、ここで説明する安全に関する注意事項を確認してください。



(注)

この項の情報は注意事項であり、危険な状況をすべて網羅しているわけではありません。ルータを設置するときは、常に常識を働かせ、注意して作業してください。

## 安全上の警告

誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文に、警告を表す記号が記されています。

ルータのインストール、設定、メンテナンス作業の前に、このマニュアルで実行しようとしている手順を確認し、安全上の警告に特に注意を払うようにします。安全上の警告の翻訳が必要な場合。



(注)

設置準備が整うまでは、システムを開梱しないでください。設置場所が確定するまでは、偶発的な損傷を防ぐために、シャーシを梱包から出さないでください。システムに付属している、開梱に関する資料を使用してください。

このマニュアルの設置手順を読んでから、システムを電源に接続してください。手順を読まず、注意事項に従わなかった場合は、正常に設置できず、システムおよびコンポーネントが損傷するおそれがあります。

## 安全に関する推奨事項

次の注意事項に従って安全を確保し、シスコ製の機器を保護してください。このリストには、起こりうる危険な状況がすべて網羅されているわけではありません。常に注意が必要です。

- シスコ製ルータは最低限、IEC 60950 の要件を満たすとともに、使用国の要件を満たさなければなりませんというものが、安全に関するシスコの方針です。シスコ製ルータはさらに、他の標準に関する資料（規格、技術仕様、法律、規制など）の要件も満たさなければなりません。
- ルータの設置、設定、または保守を行う前に、Cisco ASR 1000 シリーズルータに付属している『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers*』を参照し、記載されている安全に関する警告を確認してください。
- 一人で持ち上げるには重すぎる可能性があるものを、持ち上げようとしてはなりません。
- シャーシを開ける前に、必ず、すべての電源を切り、すべての電源コードを外してください。
- 必ず、電源コードを外してから、シャーシの取り付けまたは取り外しを行ってください。
- 取り付け作業中および取り付け後、シャーシの周辺は、できるだけ埃のない清潔な状態に保ってください。
- 工具およびシャーシ部品が通行の妨げにならないようにしてください。
- ゆったりした衣服、装身具（指輪、ネックレスを含む）、その他、シャーシに引っ掛かるようなものは着用しないでください。タイ、スカーフ、袖は固定してください。
- Cisco ASR 1000 シリーズルータは、指定された電気定格および製品使用手順に従って使用した場合に、安全に運用できます。

## 準拠性要件

ここでは、安全準拠性および NEBS 規格について説明します。Cisco ASR 1000 シリーズルータは、表 5-1 に示すように、国内および国際規格に準拠しています。

電源または電話配線に接続する機器を取り扱う際には、安全のために次のガイドラインに従ってください。ガイドラインに従うことによって、けがや機器の損傷を防止できます。

表 5-1 準拠性要件

安全準拠性および NEBS 要件	
仕様	説明
安全性	 <b>注意</b> クラス A エミッション要件に適合するために、Cisco ASR 1000 シャーシの SPA-8 ポート チャネル化 T1/E1 SPA インターフェイスにはシールド付きツイストペア T1/E1 ケーブルを使用する必要があります。
Telcordia NEBS GR-1089-コア ステートメント	 <b>注意</b> イーサネット RJ-45 ポートの電磁適合性および安全性について、Telcordia GR-1089 NEBS 規格に適合するために、必ず、両端でアースされたシールド付きイーサネットケーブルを使用します。NEBS インストレーションでは、すべてのイーサネットポートは建物内部の配線に限定されます。
	GR-1089
	GR-63



(注)

このマニュアルの英語による警告には、宣言番号が続いています。各国語に翻訳された警告を参照するには、『[Regulatory, Compliance, and Safety Information for the Cisco Aggregation Services Router 1000 Series](#)』で対応する宣言番号を探してください。

## NEBS に関する注意および規格準拠宣言

Telcordia 電磁適合性および電気安全性とは、Telcordia Technologies Generic Requirements (GR-1089-CORE) で規定されているネットワーク通信機器 (LSSGR (文書番号 FR-64)、TSGR (文書番号 FR-440)、および NEBSFR (文書番号 FR-2063) に該当するモジュール) に関する一般基準で、表 5-2 にこの基準に基づく NEBS 認定に関する注意、規格準拠宣言、および要件の一覧を示します。

表 5-2 NEBS 準拠宣言

静電気防止用リストストラップを手首に巻き、ストラップの機器側を塗装されていない金属面に取り付けます。



注意

イーサネット RJ-45 ポートの電磁適合性および安全性について、Telcordia GR-1089 NEBS 規格に適合するために、必ず、両端でアースされたシールド付きイーサネット ケーブルを使用します。NEBS インストールレーションでは、すべてのイーサネット ポートは建物内部の配線に限定されます。



注意

建物内部の装置ポートまたはサブアセンブリ ポートは、建物内接続もしくは露出していない配線またはケーブルへの接続以外には適していません。建物内部の装置ポートまたはサブアセンブリ ポートを、OSP またはその配線に接続しているインターフェイスに金属的に接続しないでください。これらのインターフェイスは、イントラビルディング インターフェイス (GR-1089-CORE に記載されているタイプ 2 またはタイプ 4 のポート) での使用のみを目的に設計されており、露出 OSP 配線から分離する必要があります。これらのインターフェイスを金属的に OSP 配線に接続する場合、一次防具の使用は十分な安全対策とはなりません。

AC 電源に接続する製品は、National Electric Code (NEC; 米国電気規則) が定義しているように、AC 電源供給装置の外部に Surge Protective Device (SPD; サージ対策デバイス) が備わっている環境で使用することを前提としています。

この製品は共通ボンディング網 (CBN) 導入を前提に設計されています。

この製品は NEC が適用されるネットワーク通信施設または場所に設置できます。

電導経路を必ず本製品のシャーシと製品を搭載するラックまたは筐体の金属面との間に設置するか、またはアース導体に接続するようにしてください。ネジ山を形成するタイプの取り付けネジを使用して塗料または非導電コートを除去し、金属間接点を作ることにより必ず電氣的導通を確保してください。取り付け金具と筐体またはラックとの接触面の塗料または非導電コートはすべて除去してください。設置する前に必ず表面の汚れを除去し、腐食防止剤を塗布してください。

表 5-2 NEBS 準拠宣言 (続き)

この製品のアースアーキテクチャは DC 絶縁 (DC-I) 方式です。

DC 電源製品の公称動作 DC 電圧は 48 VDC です。最小安定動作 DC 電圧は 40.5 VDC です。American National Standards Institute (ANSI; 米国規格協会) T1.315、Table 1 を参照。

## 標準の警告文

ここでは、警告の定義について説明し、重要な安全上の警告をトピック別に示します。



警告

人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。

注：これらの注意事項を保存しておいてください。  
ステートメント 1071

## 一般的な安全上の警告



警告

設置の手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004



警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 1040



警告

内部にユーザが保守できる部品はありません。開けないでください。ステートメント 1040



警告

装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074



警告

クラス A エミッション要件に適合するために、Cisco ASR 1006、ASR 1004、および ASR 1002 の SPA-8 ポートチャンネル化 T1/E1 SPA (SPA-8XCHT1/E1) には、シールド付きツイストペア T1/E1 ケーブルを使用する必要があります。EN55022/CISPR22 警告文



警告

クラス A エミッション要件に適合するために、Cisco ASR 1002 ルータの管理 Ethernet、CON、および AUX ケーブルは必ずシールドされたものを使用してください。



警告

電源コードおよび AC アダプタ - 製品を設置するときには、付属のまたは指定された接続ケーブル、電源コード、および AC アダプタを使用してください。他のケーブルまたはアダプタを使用すると、誤動作や発火を引き起こすおそれがあります。Electrical Appliance and Material Safety Law により、シスコが指定した製品以外の電気機器に認定ケーブル（コードに「UL」の表示）を使用することは禁止されています。Electrical Appliance and Material Safety Law によって認定されたケーブル（コードに「PSE」の表示）の使用は、シスコ指定の製品に限定されません。ステートメント 371



警告

この機器の設置または交換は、訓練を受けた相応の資格のある人だけに許可してください。ステートメント 1030



警告

この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。保護装置の定格が次の値を超えないようにしてください。Cisco ASR 1004 ルータ、Cisco ASR 1006 ルータ、Cisco ASR 1002 ルータの AC 電源：120 VAC、最大 20A（米国）。Cisco ASR 1004 ルータの DC 電源：最大 40A（米国）。DC 電源の場合、Cisco ASR 1006 ルータでは最大 50A（米国）、ASR 1002 ルータの DC 電源：最大 30A（米国）。ステートメント 1005



警告

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステートメント 1045



警告

この装置には複数の電源コードが取り付けられている場合があります。すべての接続を取り外し、装置の電源を遮断する必要があります。ステートメント 1028



警告

この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された場所とは、特殊な工具、錠と鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用しないと入れない場所を意味します。ステートメント 1017



警告

いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしておいてください。ステートメント 1019



警告

DC 電源端子には、危険な電圧またはエネルギーが存在している可能性があります。端子が使用されていない場合は必ずカバーを取り付けてください。カバーを取り付けるときに絶縁されていない伝導体に触れないことを確認してください。ステートメント 1075



警告

必ず銅の導体を使用してください。ステートメント 1025



警告

この装置は、アースさせる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかははっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 1024



警告

システムの稼働時には、バックプレーンに危険な電圧または電流が流れています。保守を行う場合は注意してください。ステートメント 1034



警告

クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008



警告

クラス 1 LED 製品です。ステートメント 1027



警告

システムの開口部からは、レーザー光が放射されています。ステートメント 1009



警告

レーザー光線を見つめないでください。ステートメント 1010



警告

クラス I (CDRH) およびクラス 1M (IEC) レーザー製品です。ステートメント 1055



警告

未終端の光ファイバの末端またはコネクタから、目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。光学機器で直接見ないでください。ある種の光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など）を使用し、100 mm 以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあります。ステートメント 1056



警告

バッテリーが適正に交換されなかった場合、爆発の危険があります。交換用バッテリーは元のバッテリーと同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。ステートメント 1015



警告

バッテリーの金属製接点に触れたり、ブリッジしたりしないでください。想定外のバッテリー放電によって、深刻な火災を引き起こすおそれがあります。ステートメント 341



警告

けがまたはシャーシの破損を防ぐために、モジュール（電源装置、ファン、またはカードなど）のハンドルを持ってシャーシを持ち上げたり、傾けたりすることは絶対にしないでください。これらのハンドルは、シャーシの重さを支えるようには設計されていません。ステートメント 1032



警告

システムの過熱を防止するために、最大推奨周囲温度の 40 °C を超える環境では使用しないでください。ステートメント 1047



警告

本機器は、電力を供給する前に、お客様が準備した地線を使用して外部接地する必要があります。アースが適切かどうかははっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。ステートメント 366



警告

ブランクの前面プレートおよびカバー パネルには、3 つの重要な機能があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉 (EMI) の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けられた状態で運用してください。ステートメント 1029

## 設置環境

ここでは、設置環境に関する情報を扱います。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの設置準備に活用してください。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「一般的な注意事項」(P.5-8)
- 「設置場所の選択に関する注意事項」(P.5-9)
- 「床荷重に関する考慮事項」(P.5-12)
- 「設置場所の電源に関する注意事項」(P.5-12)
- 「設置場所のケーブル配線に関する注意事項」(P.5-13)
- 「ラックマウントに関する注意事項」(P.5-16)
- 「設置環境のチェックリスト」(P.5-18)

## 一般的な注意事項

Cisco ASR 1000 シリーズ システムの使用または作業時には、次の注意事項に従ってください。

- システム コンポーネントをラジエータや熱源から離し、冷却ベントを妨げないようにしてください。
- システム コンポーネントに食べ物や飲み物をこぼさないようにしてください。また、濡れた環境で製品を動作させてはなりません。
- システム コンポーネントの開口部には、何も押し込んではいけません。内部コンポーネントがショートして火災や感電の原因となる可能性があります。
- システム ケーブルおよび電源コードの位置に注意してください。踏みつけたり、つまずいたりすることがないように、システム ケーブルおよび電源コードを引き回して接続する必要があります。システム コンポーネントのケーブルや電源コードの上に、何も乗っていないようにする必要があります。
- 電源ケーブルとプラグを改造しないでください。場所を変更する場合は、ライセンスを待つ電気技術者または電力会社にお問い合わせください。必ず、地域および国の配線規則に従ってください。
- システム電源の切断後、再投入する場合は、システム コンポーネントの損傷を防ぐために、30 秒以上の間隔を置いてください。

## 設置場所の選択に関する注意事項

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、環境面で固有の動作条件があります。温度、湿度、高度、および振動がルータのパフォーマンスおよび信頼性を左右する可能性があります。次に、適切な動作環境を準備できるように、固有の情報を示します。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、『*Regulatory, Safety, and Compliance Information for Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers*』に記載されている EMC、安全性、および環境規格に適合するように設計されています。

## 設置環境の条件

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの環境モニタによって、過電圧や過熱状態による損傷からシステムおよびコンポーネントが保護されます。正常なシステム動作を維持し、不要なメンテナンスの手間を省くには、設置作業を行う *前* に、設置環境の条件を整えておく必要があります。設置後は、設置場所で [表 5-3](#) の環境特性が維持されるようにしてください。

表 5-3 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの環境許容値

環境特性	最小ハードウェア	最大
安定した動作	0 °C	50 °C (10,000 フィートで 50 °C)
ストレージ	-20 °C	+70 °C
動作時の湿度（結露しないこと）	10 %	90 %
非動作時の湿度（結露しないこと）	5 %	95 %
動作時の高度：許容温度範囲（0 ~ 50 °C）内	-500 フィート	10,000 フィート
非動作時の高度：許容温度範囲内	-1000 フィート	50,000 フィート
3 分間における熱衝撃：非動作時	-25 °C	+70 °C
熱衝撃：動作時、1 分間に 2.5 °C	0 °C	+50 °C

## 寸法および重量

適切な場所にシステムを配置できるように、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの物理特性を理解しておいてください。



(注) ASR 1000 ルータでサポートされている各ラック幅については、次の項を参照してください。

- 19 インチ：「一般的なラック選択ガイドライン」(P.5-16)
- 23 インチ：「23 インチ (Telco) ラックのガイドライン」(P.5-17)

表 5-4 に、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの重量および寸法を示します。

表 5-4 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの物理特性

特性	Cisco ASR 1001	Cisco ASR 1002、1002-F、1002-X <sup>1</sup>	Cisco ASR 1004	Cisco ASR 1006	Cisco ASR 1013
高さ	1.71 インチ (43.43 mm) : EIA RS-310 に基づく 1RU ラックマウント	3.47 インチ (88.13 mm) : EIA RS-310 に基づく 2RU ラックマウント	6.95 インチ (176.53 mm) : EIA RS-310 に基づく 4RU ラックマウント	10.47 インチ (265.43 mm) : EIA RS-310 に基づく 6RU ラックマウント	22.75 インチ (57.8 cm) : 13 RU
幅	17.3 インチ (439.42 mm)	17.25 インチ (438.15 mm)	17.25 インチ (438.15 mm)	17.25 インチ (438.15 mm)	17.25 インチ (438.15 mm)
奥行	22.50 インチ (571.5 mm) 奥行にはケーブル管理ブラケットを含む。600 mm の閉鎖型キャビネットにマウントする場合のカードハンドル、電源モジュールハンドルを含む。	20.75 インチ (527.05 mm) 奥行にはケーブル管理ブラケットを含む。600 mm の閉鎖型キャビネットにマウントする場合のカードハンドル、電源モジュールハンドルを含む。	22.50 インチ (571.5 mm) 奥行にはケーブル管理ブラケットを含む。600 mm の閉鎖型キャビネットにマウントする場合のカードハンドル、電源モジュールハンドルを含む。	22.50 インチ (571.5 mm) 奥行にはケーブル管理ブラケットを含む。600 mm の閉鎖型キャビネットにマウントする場合のカードハンドル、電源モジュールハンドルを含む。	22.60 インチ (600.2 mm) 奥行にはケーブル管理ブラケットを含む。600 mm の閉鎖型キャビネットにマウントする場合のカードハンドル、電源モジュールハンドルを含む。
重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23.30 ポンド (10.6 kg) (AC デュアル電源と内蔵ドータカードを含む)</li> <li>• 22.70 ポンド (10.3 kg) (DC デュアル電源と内蔵ドータカードを含む)</li> <li>• 25 ポンド (11.35 kg) (フル搭載時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 ポンド (18.143 kg) (フル搭載の Cisco ASR 1002 ルータまたは Cisco ASR 1002-F ルータ)</li> <li>• 43.35 ポンド (19.662 kg) (フル搭載の Cisco ASR 1002-X ルータ)</li> </ul>	50 ポンド (22.679 kg) (フル搭載時)	75 ポンド (34.019 kg) (フル搭載時)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 電源搭載時：184 ポンド (83.46 kg)</li> <li>• DC 電源搭載時：190.6 ポンド (86.45 kg)</li> <li>• スーパースロットとの合計重量：AC 時 202 ポンド (91.62 kg)、DC 時 208.60 ポンド (94.61 kg)</li> </ul>

1. 特に記載のない限り、Cisco ASR 1002-F ルータおよび Cisco ASR 1002-X ルータの物理特性は Cisco ASR 1002 ルータと同一です。

Cisco ASR 1000 シリーズ シャーシのその他の特性は、次のとおりです。

- Cisco ASR 1001 ルータ :
  - シャーシの高さは EIA-310 ラック スペースの 1 RU (1.71 インチ/43.43 mm)、ユニバーサルラックマウントに対応します。
  - シャーシ幅は EIA-310 19 インチ (17.3 インチ/439.42 mm) 幅にラック ブラケットで対応
  - ケーブル管理ブラケットは、各種ケーブルの曲げ半径 1.5 インチ (38.1 mm) に対応
  - 出荷時に前方ラックマウント ブラケットは取り付け済み、追加セットをアクセサリ キットに同梱
- Cisco ASR 1002 ルータおよび Cisco ASR 1002-X ルータ
  - シャーシの高さは EIA-310 ラック スペースの 2 RU (3.47 インチ/88.138 mm)、ユニバーサルラックマウントに対応します。
  - シャーシ幅は EIA-310 19 インチ (17.25 インチ/438.15 mm) 幅にラック ブラケットで対応
  - Cisco ASR 1002 ルータのケーブル管理ブラケットで、STP/UTP JR 45 ケーブルの 16 ポートを支えることができます。
  - ケーブル管理ブラケットは、各種ケーブルの曲げ半径 1.5 インチ (38.1 mm) に対応
  - 調節可能なラックマウント ブラケットによって、前後のレールの距離 15.50 インチ/394 mm ~ 19.00 インチ/482.6 mm に対応
- Cisco ASR 1004 ルータ :
  - シャーシの高さは EIA-310 ラック スペースの 4 RU (6.95 インチ/176.53 mm)、ユニバーサルラックマウントに対応します。
  - シャーシ幅は EIA-310 19 インチ (17.25 インチ/438.15 mm) 幅にラック ブラケットで対応
  - 各 Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイス プロセッサ (SIP) 位置のケーブル管理ブラケットで、STP/UTP JR 45 ケーブルの 16 ポートを支えることができます。
  - ケーブル管理ブラケットは、各種ケーブルの曲げ半径 1.5 インチ (38.1 mm) に対応
  - 調節可能なラックマウント ブラケットによって、前後のレールの距離 15.50 インチ/394 mm ~ 19.00 インチ/482.6 mm に対応
- Cisco ASR 1006 ルータ :
  - シャーシの高さは EIA-310 ラック スペースの 6 RU (10.47 インチ/266 mm)、ユニバーサルラックマウントに対応します。
  - シャーシ幅は EIA-310 19 インチ (17.25 インチ/438.15 mm) 幅にラック ブラケットで対応
  - 各 Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイス プロセッサ (SIP) 位置のケーブル管理ブラケットで、STP/UTP JR 45 ケーブルの 16 ポートを支えることができます。
  - ケーブル管理ブラケットは、各種ケーブルの曲げ半径 1.5 インチ (38.1 mm) に対応
  - 調節可能なラックマウント ブラケットによって、前後のレールの距離を 15.50/394 ~ 19.00/482.6 mm にできます。
- Cisco ASR 1013 ルータ :
  - シャーシの高さは EIA-310 ラック スペースの 13 RU (22.8 インチ/579.12 mm)、ユニバーサルラックマウントに対応します。
  - シャーシ幅は EIA-310 19 インチ (17.25 インチ/438.15 mm) 幅にラック ブラケットで対応
  - ケーブル管理ブラケットは、各種ケーブルの曲げ半径 1.5 インチ (38.1 mm) に対応

- 調節可能なラックマウント ブラケットによって、前後のレールの距離 15.50 インチ/394 mm ~ 19.00 インチ/482.6 mm に対応
- 出荷時に前方ラックマウント ブラケットは取り付け済み、追加セットをアクセサリ キットに同梱

## 床荷重に関する考慮事項

Cisco 1000 シリーズ ルータを支えるラック下の床は、ラックとその他すべての搭載機器の合計重量を支えられる強度があることを確認してください。

フル構成の各 Cisco 1000 シリーズ ルータの重量については、表 5-4 を参照してください。

床荷重要件の詳細については、『*GR-63-CORE, Network Equipment Building System (NEBS) Requirements: Physical Protection*』を参照してください。

## 設置場所の電源に関する注意事項

Cisco 1000 シリーズ ルータには、電源および電気配線について、固有の要件があります。これらの要件を満たすことによって、信頼できるシステム動作が保証されます。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのために設置場所を準備するときには、次の注意事項および推奨事項に従ってください。

- 冗長電源オプションでは、同一の第 2 電源モジュールを用意し、一方の電源モジュールが故障した場合、またはあるラインで入力電源障害が発生した場合に、電力がシャージに途切れることなく、連続して供給されるようにします。
- 冗長電源オプションが含まれるシステム構成では、2 台の電源モジュールをそれぞれ独立した入力電源に接続します。別の電源に接続しないと、外部配線に不具合があったり、回路ブレーカーが落ちたりした場合、システム全体の電力が失われることになります。
- 入力パワー損失を防止するために、電源モジュールに供給する各回路の合計最大負荷が配線およびブレーカーの電流定格の範囲内に収まるようにする必要があります。
- 設置前に設置場所の電源を確認し、設置後も定期的に確認して、クリーンな電力が供給されるようにしてください。必要に応じて、電力調整器を取り付けてください。
- 電力線への落雷や電力サージを原因とするけがや機器の損傷を防ぐために、適切なアースを施してください。シャージアースは、セントラル オフィスまたはその他の内部アース システムに接続する必要があります。



### 注意

この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。



### (注)

Cisco 1000 シリーズ ルータの設置は、該当する規格に準拠する必要があります。また、使用が認められるのは、銅の導体と組み合わせた場合に限られます。金具を固定するアース ボンドは、適合性のある材料にする必要があります。また、金具や結合材料の緩み、劣化、電食が起きないものにする必要があります。シャージアースとセントラル オフィスまたはその他の内部アース システムとの結合は、最低限、AWG 6 番ゲージのワイヤ、銅のアース導体を使用して行う必要があります。

## 電気回路の要件

各 Cisco 1000 シリーズ ルータには、専用の電気回路が必要です。二重化電源にする場合は、電源モジュールごとに別々の回路を用意し、電源冗長機能が損なわれないようにする必要があります。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータは、DC または AC 電源で動作します。機器がアースされていて、パワー ストリップ定格に従っていることを確認してください。パワー ストリップに接続する全製品の合計アンペア定格が、定格の 80% を超えないようにしてください。

表 5-5 に、すべての Cisco ASR 1000 シリーズ ルータについて、DC 電源システムの仕様を示します。

表 5-5 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの DC 電源の入力要件

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの DC 電源	システムの入力定格 (A)	回路ブレーカー (A)		導線径	
		最小ハード ウェア	最大	最小ハード ウェア	最大
Cisco ASR 1006	40	必ず 50		必ず AWG #6	
Cisco ASR 1004	24	30	40	10	8
Cisco ASR 1002	16	20	30	12	10
Cisco ASR 1013	40	必ず 50		必ず AWG #6	
Cisco ASR 1001	14	20	30	10	10

たとえば、入力定格が 16 A の Cisco ASR 1002 ルータの DC 電源では、20 A の回路ブレーカーに AWG #12 ゲージのケーブル、30 A の回路ブレーカーに AWG #10 ゲージのケーブルを使用する必要があります。



(注) Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの AC 電源には 20A の回路ブレーカーが必要です。

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの AC および DC 電源モジュールは、さまざまなタイプの電源スイッチをサポートします。

表 5-6 に、すべての Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに必要な AC および DC 電源システム定格を示します。

表 5-6 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの AC および DC 電源システム定格仕様

説明	仕様
電源申告定格	AC = 100 ~ 240 VAC DC = -48/-60 VDC
ライン周波数定格	AC 電源の場合は 50/60 Hz

## 設置場所のケーブル配線に関する注意事項

ここでは、設置場所の配線およびケーブル接続に関する注意事項を取り上げます。Cisco 1000 シリーズ ルータをネットワークに接続できるように設置場所を準備するときには、各コンポーネントに必要なケーブルのタイプとともに、ケーブルの制限事項を考慮してください。シグナリングの距離制限、EMI、およびコネクタの適合性を検討します。使用できるケーブルタイプは光ファイバ、太いまたは細い同軸、ホイール ツイストペア、シールドなしツイストペアです。

さらに、トランシーバ、ハブ、スイッチ、モデム、CSU (チャネル サービス ユニット)、DSU (データ サービス ユニット) など、必要なその他のインターフェイス機器も検討してください。

作業を開始する前に、ケーブル配線に関する次の重要注意事項を読んでください。

- Cisco 8 ポート チャネル化 T1/E1 SPA インターフェイスの E1 インターフェイスでは、RJ-45 コネクタを備えた E1 (120 Ω) ケーブルに RJ-48c レセプタクルを使用します。すべてのポートは同時に使用できます。各 E1 接続は、G.703 規格に適合したインターフェイスをサポートします。RJ-45 接続には、外部トランシーバは必要ありません。E1 ポートは、120 Ω の STP (シールド付きツイストペア) ケーブルを使用する E1 インターフェイスです。
- AC 電源モジュールと DC 電源モジュールのいずれでも、DB-25 アラーム コネクタの接続にはシールド ケーブルを使用してください。これは、FCC、EN55022、CISPR22 の各規格で定められているクラス A の不要輻射基準を満足するために必要な措置です。電源モジュールの DB-25 アラーム コネクタおよびアラーム LED については、「Cisco ASR1000-RP アラーム モニタの動作の仕組み」(P.2-20) を参照してください。



### 警告

**8 ポート チャネル化 T1/E1 SPA インターフェイスの FCC/EN55022/CISPR22 クラス A エミッション要件を満たすために、シールド付き T1/E1 ケーブルを使用する必要があります。**

Cisco 1000 シリーズ ルータを設置する前に、ほかに必要なすべての外部機器およびケーブルを手元に用意してください。発注については、製品を購入した代理店にお問い合わせください。

ネットワークの規模およびネットワーク インターフェイス接続間の距離は、次の要因にも左右されます。

- 信号タイプ
- 信号速度
- 伝送メディア

次の項に示す距離および速度制限は、シグナリング目的の場合に IEEE が推奨する最大速度および距離です。Cisco 1000 シリーズ ルータを設置する前に、この情報を参考にしてネットワーク接続のプランニングを行ってください。

推奨距離を超えた場合、または複数の建物にまたがって配線する場合は、施設付近における落雷の影響を十分に考慮する必要があります。雷またはその他の高エネルギー現象がもたらす電磁パルスは、電子装置を破壊できるだけのエネルギーをシールドなしの導体に容易に結合する可能性があります。過去にこの種の問題を経験した場合は、電気サージ抑制およびシールドの専門家に相談してください。

## 非同期端末の接続

RP (ルート プロセッサ) は、ローカル コンソール アクセス用の端末またはコンピュータを接続するコンソール ポートを提供します。ルート プロセッサは、リモート ダイアルイン コンソール アクセス用にモデムを接続する補助ポートも提供します。

どちらのポートも RJ-45 コネクタを使用し、RS-232 非同期データをサポートします。推奨距離は、IEEE-RS-232 規格で指定されています。

## 干渉に関する考慮事項

ある程度の距離にわたって配線する場合は、干渉として遊離信号が配線に誘導されるリスクがあります。干渉信号が強い場合、データ エラーや機器の損傷を引き起こすことがあります。

次に、干渉の原因および Cisco 1000 シリーズ ルータ システムへの影響を最小限に抑える方法について説明します。

## EMI

AC 電流を動力とするすべての機器は、EMI（電磁干渉）を引き起こす可能性のある電気エネルギーを伝達し、他の機器の動作に影響を与えることがあります。EMI の代表的な発生源は、機器の電源コードおよび電力会社からの電力供給ケーブルです。

強力な EMI は、Cisco 1000 シリーズ ルータの信号ドライバおよびレシーバを破壊し、電力線を通じて設置機器に電力サージを発生させることにより、電気事故を引き起こすこともあります。このような問題が起きることはめったにありませんが、いったん起きると深刻な事態になります。

これらの問題を解決するには、専門知識および特殊な機器が必要であり、時間もコストも相当かかる場合があります。しかし、電気環境のアースおよびシールドが適切であることを確認し、電力サージを抑制する必要性に十分配慮することは必要です。

表 5-7 に、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの電極磁気に関する準拠規格を示します。

表 5-7 EMC 規格

EMC 規格	FCC 47 CFR Part 15 クラス A VCCI クラス A AS/NSZ クラス A ICES-003 クラス A EN55022/CISPR 22 Information Technology Equipment (Emissions) EN55024/CISPR 24 Information Technology Equipment (Immunity) EN300 386 Telecommunications Network Equipment (EMC) EN50082-1/EN61000-6-1 Generic Immunity Standard
CE マーキング	UL60950-1 CSA C22.2 No.60950-1-03 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1

## 無線周波数干渉

電磁場が長距離に及ぶ場合、RFI（無線周波数干渉）が伝達される可能性があります。建物の配線がしばしばアンテナの役割を果たし、RFI 信号を受信して、配線上で EMI をさらに増やします。

アース用導体を確実に施設してプラント配線にツイストペア ケーブルを使用すると、プラント配線から無線干渉が発生することはほとんどありません。推奨距離を超える場合は、データ信号ごとにアース導体を 1 つずつ使用し、高品質のツイストペア ケーブルを使用してください。

## 雷および AC 電源障害の干渉

信号線が推奨ケーブル距離を超える場合、または信号線が複数の建物にまたがる場合は、施設付近への落雷が Cisco 1000 シリーズ ルータに与える影響を検討する必要があります。

雷またはその他の高エネルギー現象をもたらすEMP（電磁パルス）は、電子機器を損傷または破壊で  
きるだけのエネルギーをシールドなしの導体に結合する可能性があります。過去にこの種の問題を経験  
している場合は、RFI/EMIの専門家に相談し、Cisco 1000 シリーズ ルータの運用環境において、適切  
な電力サージ抑制および信号ケーブルのシールドを確保する必要があります。

## ラックマウントに関する注意事項

ここでは、ラックマウント作業の注意事項について説明します。

### ラックマウントに関する注意事項

安全を確保するために、ラックマウントに関する次の注意事項を守ってください。

- 一人で大型ラックを移動させてはなりません。ラックは高さや重量があるので、最低でも二人で移動作業を行う必要があります。
- ラックからコンポーネントを引き出す前に、ラックが水平で安定していることを確認してください。
- ラック内のコンポーネントに適切なエアフローが確保されていることを確認してください。
- ラック内のシステムまたはコンポーネントを保守するときに、他のコンポーネントまたはシステムの上に足をかけたり、乗ったりしてはなりません。
- 空きがあるラックに Cisco 1000 シリーズ ルータを設置する場合は、最も重い装置を一番下に設置して、ラックの下から順番に取り付けます。
- ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに装置を設置したり、ラック内の装置を保守したりしてください。

### 一般的なラック選択ガイドライン

Cisco 1000 シリーズ ルータは、大部分の 2 支柱および 4 支柱 19 インチ装置ラック（装置ラックに関する米国電子工業会（EIA）規格（EIA-310-D 19-in.）に準拠するもの）に搭載できます。ラックは最低 2 支柱で、シャーシをマウントするための取り付けフランジを備えている必要があります。



#### 注意

いずれのタイプであっても、ラック装置にシャーシをマウントするときには、シャーシに取り入れる空気が 131 °F (55 °C) を超えないようにする必要があります。

2 本の取り付け支柱の取り付け穴の中心線間の距離は、18.31 インチ ± 0.06 インチ (46.50 ± 0.15 cm) にする必要があります。シャーシに付属しているラックマウント金具は、大部分の 19 インチ装置ラックに適しています。

Cisco 1000 シリーズ ルータは、次の特性または機能を備えたラックに設置することを検討してください。

- NEBS に準拠した 19 インチ (48.3 cm) 幅のラック。
- 取り付けレールの EIA または ETSI 穴パターン。必要な取り付け金具は、Cisco 1000 シリーズ ルータに付属しています。システムの設置を予定しているラックに、メートルネジ用のレールがある場合は、独自にメートル取り付け金具を用意する必要があります。
- 過熱防止の換気用に穴が空いた天板と開放型の底面。
- 安定性を確保するための水平調節脚



(注)

Cisco 1000 シリーズ ルータを閉鎖型ラックに設置してはなりません。内蔵コンポーネントの動作温度を許容範囲内で維持するために、シャーシの冷気の流れが妨げられないようにする必要があります。前後の扉を取り外したとしても、閉鎖型ラックにルータを設置した場合は、空気が流れが妨げられ、シャーシの横に熱がこもり、ルータ内部が過熱状態になるおそれがあります。閉鎖型ラックを使用する場合は、ラックのすべての側面にエアークラウドがあり、十分な換気が行われることを確認してください。

## 23 インチ (Telco) ラックのガイドライン

必要に応じて、ASR 1000 ルータを 23 インチ (Telco) ラックにインストールできます。23 インチ ラックに必要なアダプタについては、Newton Instrument 社にお問い合わせください。

- <http://www.eneutron.com>
- 111 East A Street, Butner NC, USA, 27509
- 919 575-6426

## 装置ラックに関する注意事項

ラックの配置は、人の安全、システムのメンテナンス、およびシステムが表 5-3 (P.5-9) に記載された環境特性の範囲内で動作できるかどうかを左右します。次のガイドラインに従って、Cisco 1000 シリーズ ルータに適した場所を選択してください。

### 安全な場所の選択

Cisco 1000 シリーズ ルータがラック内で最も重量がある場合、または唯一の装置の場合は、最下部または最下部近くに設置し、ラックの重心をできるだけ低くしてください。

電子機器の適切な配置の詳細については、『*GR-63-CORE, Network Equipment Building System (NEBS) Requirements: Physical Protection*』を参照してください。

### メンテナンスが容易な場所の選択

ラックの前後に 3 フィート以上のスペースを確保してください。このスペースによって、Cisco 1000 シリーズ ルータ コンポーネントを取り外し、日常の保守またはアップグレードを容易に行うことができます。

混み合ったラックには Cisco 1000 シリーズ ルータを設置しないでください。また、同じラック内の他の装置から引き回されたケーブルが、ルータ カードのアクセスにどのように影響するかを検討してください。

十分なエアークラウドを確保し、シャーシ内部の過熱を防止するために、シャーシの前面および上部を遮るものがないようにしておく必要があります。

通常システムメンテナンスに必要なスペースは、次のとおりです。

- シャーシ上部：最低 3 インチ (7.6 cm)
- シャーシ前面：3 ~ 4 フィート (91.44 ~ 121.92 cm)



(注)

Cisco ASR 1013 シャーシを 42RU 装置ラックに取り付ける場合、ルータと上下の機器との間の隙間が少なくとも 1 ~ 2 インチ (2.54 ~ 5.08 cm) あるようにします。

設置時および動作時に問題が起きないように、機器の位置および接続を考えるときには、次の一般的な注意事項に従ってください。

- 定期的に **show environment all** コマンドを使用し、システム内部の状態を確認してください。環境モニタがシャーシ内部の環境をたえず確認し、高温になった場合は警告を出し、その都度レポートを作成します。警告メッセージが表示された場合は、ただちに問題の原因を突き止めて解消してください。
- Cisco 1000 シリーズ ルータは、床から離し、埃のたまりやすい場所から遠ざけて配置してください。
- 静電気防止手順に従い、機器が損傷しないようにしてください。静電放電による損傷によって、即時または断続的な機器障害が発生する可能性があります。

### 十分なエアフローを確保できる場所の選択

システム動作が環境特性の範囲内で維持されるように、また、システムの熱放散を補える温度の空気が得られるように、Cisco 1000 シリーズ ルータには十分なエアフローを確保してください。

シャーシの空気取り入れ口に隣接機器の排気が流れ込むような場所には、Cisco 1000 シリーズ ルータを配置しないでください。Cisco 1000 シリーズ ルータ内をどのように空気が流れるかを検討してください。Cisco 1000 シリーズ ルータのエアフローの方向は前方から後方であり、シャーシ前方側面の取り入れ口から周囲の空気が取り込まれます。

## 設置環境のチェックリスト

この章で説明するすべての設置場所の準備作業を実行して確認するには、次のチェックリストを使用してください。

- 設置場所が環境条件を満たしている。
- 設置場所の空調システムで、Cisco ASR 1000 シリーズの熱放散を補うことができる。
- Cisco ASR 1000 シリーズ ルータが位置する部分の床がシステムの重量を支えられる。
- 設置場所の供給電力が要件に適合している。
- Cisco ASR 1000 シリーズで使用する電気回路が要件に適合している。
- TIA/EIA-232F に従って、コンソール ポートの配線および関係するケーブル接続の制限事項が配慮されている。
- Cisco 1000 シリーズ ルータのイーサネット ケーブル接続距離が制限の範囲内である。
- Cisco ASR 1000 シリーズ シャーシの設置を予定している装置ラックが、要件に適合している。
- ラック位置の選択において、安全性、メンテナンスの容易さ、適切なエアフローが十分に考慮されている。

## 静電破壊の防止

ESD（静電放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります（静電破壊）。静電破壊は電子部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらします。Performance Routing Engine（PRE）およびすべてのラインカードは、金属製フレームに固定されたプリント基板が含まれています。EMI（電磁干渉）シールドおよびコネクタは、フレームに不可欠な部品です。金属製フレームは、ESD からカードを保護しますが、モジュールを扱うときには必ず、静電気防止用ストラップを着用してください。フレームは必ず端を持ち、カードまたはコネクタ ピンには決して触れないでください。

**注意**

システム コンポーネントを取り付けるときには、すべてのシステム コンポーネントで、非脱落型ネジを締めてください。非脱落型ネジはモジュールの脱落を防ぐだけでなく、システムに適切なアースを提供し、バックプレーンにバス コネクタを確実に固定させるために必要です。

静電気がシステム内部の敏感なコンポーネントを傷めることがあります。静電気による損傷を防止するために、マイクロプロセッサなどのシステム コンポーネントを扱うときには、その前に体内の静電気を放電してください。作業中も定期的に、コンピュータ シャーシの塗装されていない金属面に触れてください。


静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

- 常に静電気防止用リストまたはアンクル ストラップを肌に密着させて着用してください。シャーシからカードを取り外す前に、ストラップの装置側をシャーシ最下部、電源入力モジュールの下にある ESD プラグに接続してください (図 5-1 および図 5-2 を参照)。
- ラインカードは前面プレートとフレームの端だけを持ち、カード コンポーネントまたはコネクタピンには決して触れないでください。
- 取り外したカードは、モジュールのコンポーネント側を上にして、静電気防止用シートの上に置くか、または静電気防止用袋に入れてください。モジュールを返却する場合には、ただちに静電気防止用袋に入れてください。
- モジュールと衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは身体の静電気からカードを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあります。
- 影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、まず、静電気防止用容器またはパッケージに収めてください。
- 精密なコンポーネントは必ず耐静電気の安全な区域で処理します。可能な限り、静電気防止のフロアパッドおよび作業台を使用します。

**注意**

安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 ~ 10  $\Omega$  でなければなりません。

図 5-1 静電気防止用リストストラップの Cisco ASR 1006 ルータ シャーシへの接続

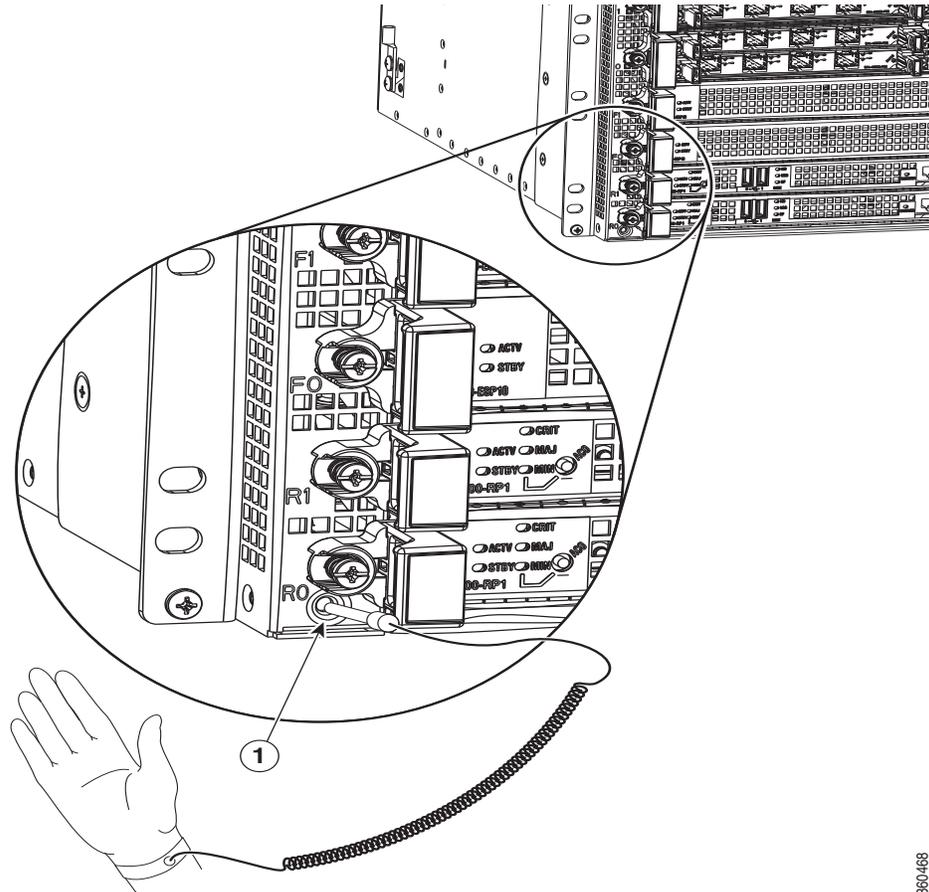


360468

- 1 Cisco ASR 1006 ルータの静電気防止用ストラップのシャーシソケットの位置。



(注) 静電気防止用ストラップのソケット位置は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの種類により異なる場合があります。

図 5-2 シャーシの ESD アース スタッド

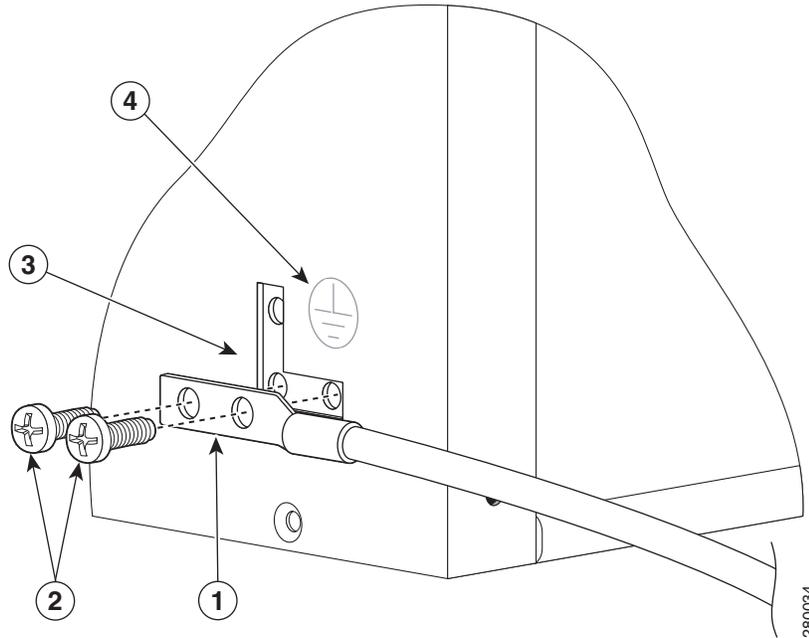

1	シャーシのアース スタッドおよび導線	3	シャーシのアース コネクタ
2	アース ネジ	4	アース記号

## 電気を扱う場合の安全上の注意

すべてのシステム コンポーネントがホットスワップ可能です。システムの動作中に取り外しおよび取り付けを行っても、電気的事故やシステムの故障を引き起こさない設計になっています。

電気機器を取り扱う際には、次の基本的な注意事項に従ってください。

- シャーシ内部の作業を行う前に、室内の緊急電源遮断スイッチの場所を確認しておきます。
- シャーシの取り付けや取り外しを行う前に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを外してください。
- 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。
- 回路の電源が切断されていると思わず、必ず確認してください。
- 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。故障していると思われる機器は取り付けしないでください。
- 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コードや保護アースの不備などがないかどうか、作業場所の安全を十分に確認してください。

さらに、電源から切断されていても、電話回線またはネットワーク配線に接続されている装置を扱う場合には、次の注意事項に従ってください。

- 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。
- 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けしないでください。
- 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない電話ケーブルや端子には、触れないでください。

- 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。




警告

雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行ったりしないでください。ステートメント 1006

## Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの受領

各 Cisco ASR 1000 シリーズ シャーシは、コンテナに収容し、コンテナをパレットにストラップで固定した状態で出荷されます。図 5-3 を参照してください。

図 5-3 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの輸送用パッケージ

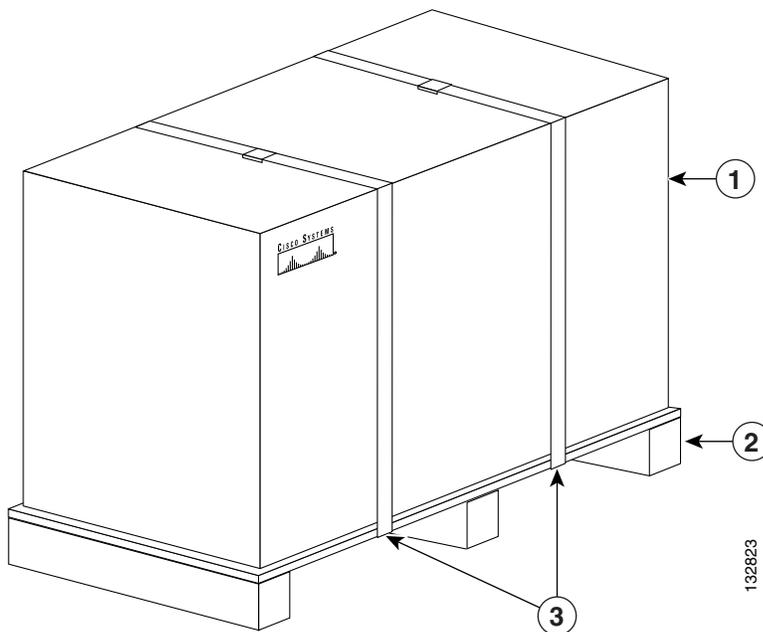

1	外箱	3	梱包用ストラップ
2	パレット	—	—



(注)

設置および持ち運びは、安全のために二人以上で行うことを推奨します。

## シャーシの持ち運びに関する注意事項

シャーシの頻繁な移動は想定されていません。電源やネットワーク接続の都合で、あとからシャーシを移動させなくてもすむように、システムを設置する前に、設置場所の準備を適切に整えておいてください。

シャーシを持ち上げるには、二人以上が必要です。シャーシまたはその他の重量物を運ぶときには、必ず、次の注意事項に従ってください。

- シャーシを一人で持ち上げようとしないでください。シャーシは大型で重量もあるため、けがや機器の損傷を引き起こすことなく、安全に運ぶために、二人以上で作業してください。
- 足下を安定させ、両足の間でバランスを取って、シャーシの重量を支えます。
- シャーシはゆっくり持ち上げます。持ち上げるときに、決して突然動いたり、身体をひねったりしないでください。
- 背中をまっすぐに保ち、背中ではなく脚で持ち上げます。シャーシを持ち上げるためにかがまなければならぬ場合は、腰ではなく、ひざからかがんで、背筋の負荷を軽減してください。
- 搭載されているコンポーネントをシャーシから取り外さないでください。
- シャーシを持ち運ぶ前に、必ずすべての外部ケーブルを取り外してください。一般的な安全に関する注意情報。



#### 警告

人身事故や機器の損傷を防止するために、ファントレイまたはラインカードのハンドルを使ってルータシャーシを持ち上げたり、傾けたりしないでください。これらのハンドルでは、シャーシの重量を支えられません。

**ステップ 1** シャーシの左右に一人ずつ立ち、シャーシ最下部手前の空気取り入れ口の下に片手を当てます。

**ステップ 2** 反対の手で、シャーシ背面上部、排気口の下を持って、慎重にシャーシを持ち上げます。

## 工具および機器

Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの設置に最小限必要なものとして、次の工具および部品を推奨します。関連機器やケーブルの取り付けに、他の工具や部品が必要になることもあります。また、電気信号、光信号、パワー レベル、通信リンクのチェックに、テスト機器も必要になる可能性があります。

- プラス ドライバ
- 3.5 mm マイナス ドライバ
- 巻き尺 (任意)
- 水準器 (任意)
- 電気ドリル
- 8 ゲージのケーブル
- ラックマウント ブラケット
- ケーブル管理ブラケット

## 開梱および梱包内容の確認

シャーシが届いたら、次の手順に従ってください。また、次の項の梱包内容チェックリストを使用してください。

## ■ 梱包内容の確認

- ステップ 1** 輸送中の損傷がないか、箱を点検します（損傷が見つかった場合は、代理店の担当者に連絡してください）。
- ステップ 2** Cisco ASR 1000 シリーズ ルータを開梱します。
- ステップ 3** 目で見て、シャーシを点検します。
- ステップ 4** システムの開梱後、必要なコンポーネントがすべて揃っているかどうかを確認します。梱包リストを参照し、次の手順で Cisco ASR 1000 シリーズ ルータ輸送用コンテナの内容を確認します。
- ステップ 5** 付属品が収められている箱の内容を確認します。注文書に記載されている機器がすべて揃っているかどうかを確認します。
- ステップ 6** 注文した Cisco ASR 1000 シリーズ ルート プロセッサ、Cisco ASR 1000 シリーズ エンベデッド サービス プロセッサ、Cisco ASR 1000 シリーズ SPA インターフェイス プロセッサ (SIP)、電源のすべてがシャーシに取り付けられていることを確認します。構成が梱包リストと一致していることを確認します。

## 梱包内容の確認

表 5-8 のコンポーネント リストを使用して、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの梱包内容を確認します。梱包用の箱は廃棄しないでください。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの移動や輸送には、この箱を使用します。

表 5-8 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータの梱包内容

コンポーネント	説明
シャーシ	SPA（共有ポート アダプタ）を発注しなかった場合、Cisco ASR 1000 シリーズには二重 AC または二重 DC 電源モジュールおよび SPA ブランク パネルが搭載されます
アクセサリ キット	シャーシに取り付ける前面および背面シャーシ ラックマウント ブラケット、対応するネジ ネジは 3 セット： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 前面ラックマウント ブラケット（ブラックのネジを使用）</li> <li>• 背面ラックマウント ブラケット（ネジが 5 本入ったパッケージを使用）</li> <li>• ケーブル管理ブラケット（ネジが 4 本入ったパッケージを使用）</li> </ul> U 字型デバイスを取り付けたケーブル管理ブラケット × 2（サイズはシャーシごとに異なる） RJ-45/RJ-45 クロス ケーブル x 1 RJ-45/DB-9（メス）アダプタ x 1
静電気防止用リスト ストラップ（使い捨て）	使い捨てリスト ストラップ x 1
マニュアル	『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco Aggregation Services 1000 Series Chassis』
オプション品	AC 電源モジュールが出荷された場合は、電源コード。DC 電源ユニットの場合はなし



(注)

大部分のシスコ製品マニュアルは、オンラインまたは Cisco Documentation DVD でご利用いただけます。Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに付属するマニュアルは、『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Aggregation Services Router 1000 Series*』およびマニュアルのタイトルとともに、オンラインで利用する場合の URL が示されている『*Cisco Aggregation Services Router 1000 Series Documentation Roadmap*』です。「[関連資料](#)」(P.xxix) も参照してください。

## Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのインストール チェックリスト

表 5-9 の Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのインストール チェックリストをコピーして、設置者と設置内容を記録し、インストール作業に役立ててください。各手順および確認作業の完了時刻を記入します。チェックリストが完成したら、新しいルータの他の記録とともにサイト ログに保管します。

表 5-9 Cisco ASR 1000 シリーズ ルータのインストール チェックリスト

タスク	確認者	日付
シャーシの受領日		
シャーシおよびすべてのアクセサリの開梱		
インターフェイスのタイプおよび個数の確認		
安全に関する注意および注意事項の確認		
インストール チェックリストのコピー		
サイト ログの作成およびバックグラウンド情報の記入		
設置場所の電源電圧の確認		
設置場所の環境仕様の確認		
必要なパスワード、IP アドレス、デバイス名などの準備		
必要な道具を用意しました		
ネットワーク接続機器の準備		
ケーブル管理ブラケットの取り付け (任意であるが推奨)		
AC 電源コードを AC 電源およびルータに接続		
DC 電源コードを DC 電源およびルータに接続		
ネットワーク インターフェイス ケーブルおよびデバイスを接続		
システム電源を投入		
システム ブートが完了 (STATUS LED が点灯)		
SPA が動作可能		
システム パナーの表示後に、正しいハードウェア構成が表示されることを確認		

