



CHAPTER 16

ライセンス

Cisco NAC ゲストは、アプライアンスの MAC アドレスに関連付けられたファイルを使用してライセンスされます。このファイルは Cisco.com から入手できます。手順については、ライセンス パックに記載されています。Cisco NAC ゲスト サーバでは同時に 1 つのライセンスだけがサポートされるため、追加ライセンスをインポートすると、ゲスト サーバの以前のライセンスは自動的に上書きされます。




(注) Cisco NAC ゲスト サーバのライセンスの詳細については、『[Cisco NAC Appliance Service Contract/Licensing Support](#)』を参照してください。

ライセンス

管理インターフェイスを使用してライセンスを表示またはアップロードする手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Server] > [Licensing] を選択します (図 16-1 を参照)。

図 16-1 ライセンス

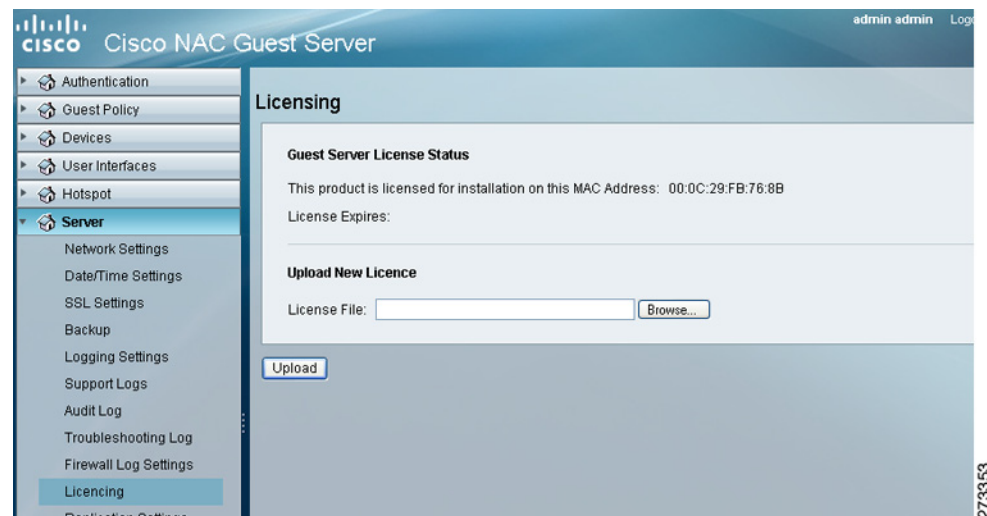

ステップ 2 [Browse] ボタンをクリックし、ライセンス ファイルを選択します。

ステップ 3 [Upload] ボタンをクリックし、新しいライセンス ファイルをアップロードします。



(注) 評価ライセンスがアップロードされている場合、[Guest Server License Status] にライセンスの有効期限が表示されます。
