



SCMP の管理

この章では、Service Control Management Protocol (SCMP) 機能の概要を説明します。また、SCMP の設定とモニタリングについてさまざまな手順についても説明します。

- [SCMP について \(p.11-1\)](#)
- [SCMP の設定 \(p.11-7\)](#)
- [SCMP 環境のモニタリング \(p.11-14\)](#)

SCMP について

SCMP は、シスコ製ルータに SCE プラットフォームおよび Intelligent Service Gateway (ISG) 機能を統合し、追加コンポーネントの調整および統合を必要とせず、ISG および SCE プラットフォームを併用してサブスクリバセッションを管理するメカニズムを提供するプロトコルです。

- [SCMP の用語 \(p.11-2\)](#)
- [配置シナリオ \(p.11-3\)](#)
- [SCMP ピア装置 \(p.11-4\)](#)
- [SCMP サブスクリバ管理 \(p.11-5\)](#)

SCMP は、Change of Authorization (CoA) をサポートする RADIUS プロトコルをターゲットレイヤとして使用する、シスコ独自のプロトコルです。SCMP は、接続管理メッセージ、サブスクリバ管理メッセージ、およびサブスクリバ アカウンティング メッセージを提供します。SCE プラットフォームの各サブスクリバは、(ISG 用語により定義されている) SCMP ピアのセッションとして表示されます。

接続管理

SCE プラットフォームが、ピア装置への接続を開始します。SCMP 接続の確立では、SCE プラットフォームと ISG は、次の詳細事項をネゴシエートします。

- イン트로ダクションモード — SCMP ピアが、セッション作成時にセッションプロビジョニングメッセージを送信する必要があるかどうか
- キープアライブメッセージの送信インターバル
- プロトコルバージョン

サブスクリバの管理

SCMP ピアは、2つのイントロダクションモードのどちらかで動作します。イントロダクションモードは、SCE プラットフォーム上でセッションをいつ、どのように作成するか、ということだけに影響します。

- SCMP ピアは、ピア デバイスでセッションが作成されると、SCP プラットフォームへのセッションをプロビジョニングします (プッシュ)。
- SCE プラットフォームが SCMP ピアに対して、マッピングされていない IP トラフィックのクエリーを送信します (プル)。

SCMP は、ネットワークの問題の発生時および SCE プラットフォームのリポート時に影響が生じないように、プッシュ型イントロダクション モードのバックアップとしてクエリーを使用します。

セッションの作成に加え、SCMP では次の操作がサポートされます。

- アップデート セッション メッセージによるセッション ポリシーおよびネットワーク ID の変更
- ユーザ ログアウト時のセッションの削除
- セッション ポリシーを変更するアクティブ化ポリシー
- (セッション マネージャに基づいて) 関連するアノニマス グループ テンプレートのポリシー値を設定する非アクティブ化ポリシー

サブスクリバのアカウントिंग

SCE プラットフォームは、セッションの作成時に、そのセッションのアカウントिंग開始メッセージを送信し、ログアウト時にそのセッションのアカウントिंग停止メッセージを送信します。また、各 SCA BB サービス カウンタについて、関連ボリューム、フロー カウント、および持続時間の情報を提供するアカウントिंगセッション (開始、暫定、停止メッセージ) が維持されます。

アカウントिंग メッセージは、新規のサブスクリバアカウントिंग RDR に基づいて、PQB 設定に定義されたインターバルで送信されます。

SCMP の用語

SCMP の用語は、既存の SCE プラットフォームの用語と似ていますが、同一ではありません。各 SCE サブスクリバは実際には ISG セッションなので、ISG の用語が適用されます。

- サブスクリバ (加入者) — サービス プロバイダーからサービスを購入し、請求書を受け取るクライアント
- ユーザ — サービスを使用するサブスクリバの世帯または事業者のメンバー、雇用者、またはゲスト
- セッション — ピアとの通信を示す、サービス ゲートウェイ上の論理的に識別可能なエンティティ。IP アドレス、サブネット、MAC アドレス、トンネル終端インターフェイス (PPP)、またはポートなどの識別キーを 1 つまたは複数使用した、一意の組み合わせに基づいています。各セッションに、一意の識別子が割り当てられます。
- フロー — 送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、送信元ポート、宛先ポート、プロトコル、および状況によっては方向など、トラフィック上にある複数のパラメータにより識別されます。
- SCMP ピア — ISG モジュールがイネーブルである、IOS を実装したシスコ製装置
- 識別キー — セッションを識別するためのキーの 1 つ。SCE-ISG コントロールバスに関連する識別キーは、次のとおりです。
 - IP アドレス / サブネット
 - IP サブネット
- ポリシー — サブスクリバセッションのすべての処理内容の定義。ポリシーには、条件および動作が設定されます。トラフィック条件によりトラフィックを分類し、ポリシー動作をトラフィックに適用します。ポリシーは、プロビジョニング、アップデート、および削除できます。また、セッションに対してポリシーをアクティブ化または非アクティブ化できます。ポリシーは名前で参照できます。

配置シナリオ


ここでは、SCMP の基本的な配置シナリオについて説明します。

- 1×ISG — 1×SCE
- N×ISG — ロード バランシングを適用した M×SCE (MGSCP)

単一 ISG ルータおよび単一 SCE プラットフォーム (1 × ISG — 1 × SCE)

次の図に、単一 ISG ルータおよび単一 SCE プラットフォームを使用した配置例を示します。

図 11-1 単一 ISG ルータおよび単一 SCE プラットフォーム

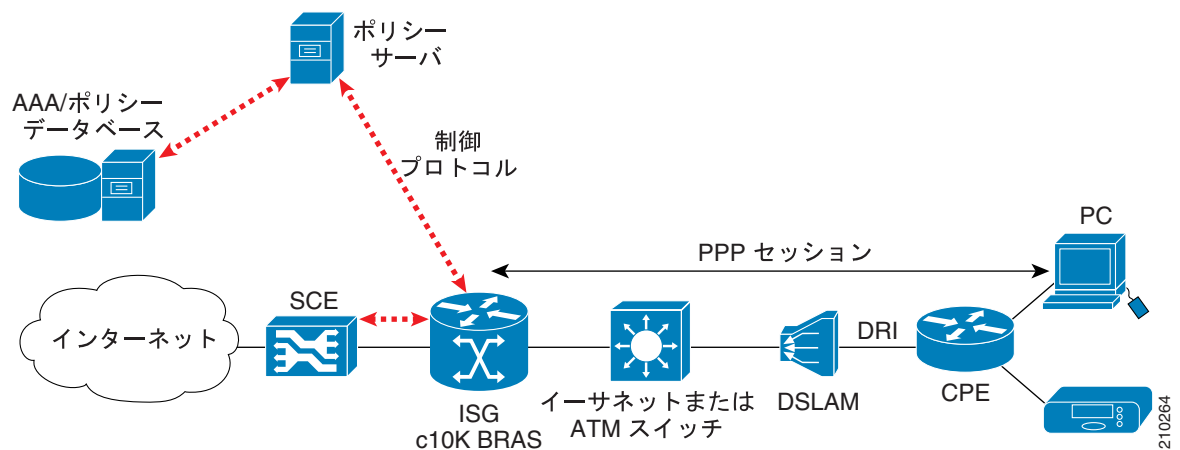


次の事項に注意してください。

- 赤い点線は、制御パスの通信を示しています。
- このタイプの配置は、サービス ゲートウェイ上、または多数のサブスクライバを終端する BRAS 上で実行している ISG で使用できます。ただし、単一 SCE プラットフォームの配置では単一障害ポイントが発生するので、実際の配置では通常、許容されません。

複数の ISG ルータおよびロード バランシングを適用した複数の SCE プラットフォーム (N × ISG — M × SCE)

次の図に、複数の ISG ルータおよびロード バランシングを適用した複数の SCE プラットフォームによる配置例を示します。これは、MGSCP の配置に必要なシナリオです。

図 11-2 複数の ISG ルータおよびロード バランシングを適用した複数の SCE プラットフォーム

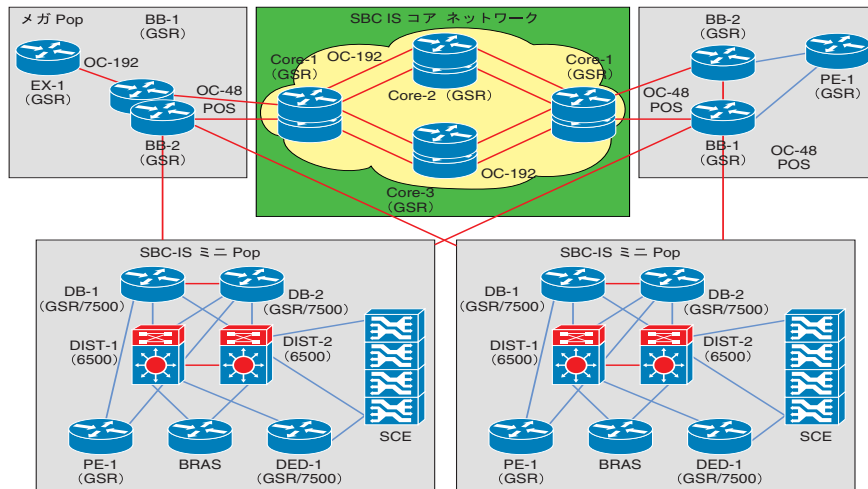

このシナリオには、Cisco 7600 ルータに接続された複数の SCE プラットフォームが含まれます。SCE プラットフォームはサブスプライバのコンテンツを保持しているため、サブスプライバ フローを効率的に制御するには、各サブスプライバの両方向のフローを同じ SCE プラットフォームで処理する必要があります。SCE プラットフォームが接続された Cisco 7600 ルータは、ディスパッチ装置として動作し、特定のサブスプライバのすべてのフローが確実に同じ SCE プラットフォームを通過するように、SCE プラットフォームの間にサブスプライバ フローを分配します。

このシナリオは、クラスタ内の 1 つ（状況によっては複数）の装置が冗長設定されていることを前提とします。

次の事項に注意してください。

- ISG 装置は、2 台の SCE プラットフォームに対して同時にセッションをプッシュすることはできません。
- プル統合モードで動作するように、複数の SCE プラットフォームにロード バランシング (MGSCP) を設定する必要があります。

SCMP ピア装置

SCMP ピア装置は、ISG モジュールがイネーブルである、IOS を実装したシスコ製装置です。SCE プラットフォームは、複数の SCMP ピア装置と同時に通信できる機能をサポートしています。ただし、各ピア装置は、独自のサブスプライバおよび対応するサブスプライバ ネットワーク ID を管理します。SCE プラットフォームは、どのサブスプライバが、どのピア装置に属しているのかを認識します。これには、2 つのメカニズムが使用されます。

- ログオン操作
各 SCMP ピア装置には、Manager-ID と呼ばれる一意の ID が割り当てられています。この ID は、サブスプライバがサブスプライバ データベースに作成された時点で、サブスプライバがログインした SCMP ピアに基づいて、各サブスプライバに付加されます。
- アノニマス グループ
アノニマス グループは指定された IP 範囲（通常は割り当てられたサブスプライバ テンプレート）です（「アノニマス グループおよびサブスプライバ テンプレート」 [p.9-4] を参照）。

SCMP は、各 SCMP ピア装置を、最低 1 つのアノニマス グループに関連付けます。SCMP は、どのサブスクライバにもマッピングされていない SCMP ピア装置からのトラフィックを検出すると、アノニマス グループのサブスクライバを生成します。SCMP は、生成したアノニマス サブスクライバに、SCMP ピアの Manager-ID を割り当てます。このグループにサブスクライバ テンプレートが割り当てられている場合、生成されたアノニマス サブスクライバには、このテンプレートの定義に従ってプロパティが設定されます。サブスクライバ テンプレートが割り当てられていない場合には、デフォルトのテンプレートが使用されます。


1 台の SCE プラットフォームで、最大 20 の SCMP ピア装置をサポートできます。

接続管理

SCMP は、各ピア装置へのオープン接続の維持を試みます。

次の図に、SCMP 接続ステータスの機能を示します。

図 11-3 SCMP 接続ステータスの機能

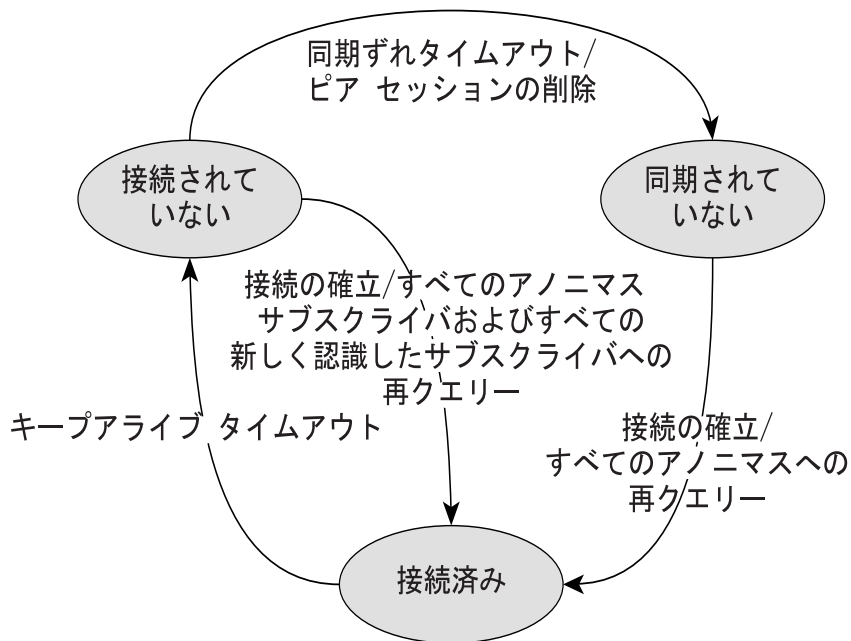

210263

同期ずれタイムアウトにより、SCE プラットフォームは古くなったセッションを保持できず、そのセッションの識別キーが他のセッションと置換されるか、または他のセッションに移行します。これにより、誤分類のリスクが削減されます。

SCMP サブスクライバ管理

サブスクライバの仮想化により、複数の SCMP ピア装置が、相互に干渉することなく、SCE プラットフォームのサブスクライバを同時に管理できます（各装置は、それぞれ異なるサブスクライバおよびネットワーク ID を処理する必要があります）。

サブスクライバの仮想化は、次のメカニズムによってサポートされます。

- SCMP は、データベース内の各サブスクライバ レコードに Manager-ID フィールドを追加します。

- SCMP サブスクライバのすべてのプロビジョニング処理に、各サブスクライバの Manager-ID パラメータが含まれます。
- SCMP は、Manager-ID のコンテキストで同期化を実行します。
- SCMP は、アノニマス サブスクライバ グループの設定に基づいてクエリーをディスパッチします。

GUID およびサブスクライバ ID

SCMP では、各 SCMP ピア装置を識別するために、各 SCMP ピア装置によって作成される Globally Unique Identifier (GUID) が必要になります。GUID は、16 文字の ASCII 文字列です。SCE プラットフォームは、SCMP ピアとのすべての通信に GUID を使用します。

SCMP は、次のいずれか、またはすべてのユーザ関連 RADIUS 属性を連結し、GUID を接尾語として使用して、SCE サブスクライバ ID を作成します。

- Calling-Station-Id
- NAS ポート ID
- User-Name

サブスクライバ ID の構造は、CLI を使用して定義します。

SCMP の設定

- SCMP パラメータの設定 (p.11-7)
- SCMP ピア装置の追加 (p.11-10)
- SCMP ピア装置が管理しているサブスクリバの削除 (p.11-11)
- SCMP ピア装置の削除 (p.11-12)
- サブスクリバ ID の定義 (p.11-12)
- RADIUS クライアントの設定 (p.11-13)

SCMP パラメータの設定

- SCMP のイネーブル方法 (p.11-7)
- SCMP のディセーブル方法 (p.11-7)
- SCMP ピア装置でセッションをプッシュするための設定方法 (p.11-8)
- 各サブスクリバを単一 SCE プラットフォームに限定するための SCMP ピア装置の設定 (p.11-8)
- キープアライブ インターバル パラメータの定義 (p.11-9)
- 再接続インターバル パラメータの定義 (p.11-9)
- 同期ずれタイムアウト パラメータの定義 (p.11-9)

SCMP では、次のオプションを設定できます。

- SCMP のイネーブル化
- SCMP ピア装置で SCE プラットフォームにセッションをプッシュするための設定
- SCMP ピア装置での各サブスクリバのプロビジョニングを単一 SCE プラットフォームに限定
- SCMP キープアライブ インターバルの定義
- SCMP 再接続インターバルの定義
- 同期ずれタイムアウトの定義
- サブスクリバ ID 構造の定義

SCMP のイネーブル方法

デフォルトでは、SCMP はディセーブルです。

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、**scmp** と入力し、**Enter** キーを押します。

SCMP のディセーブル方法

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、**no scmp** と入力し、**Enter** キーを押します。

SCMP ピア装置でセッションをプッシュするための設定方法

SCMP は SCMP ピア装置との接続を確立するときに、SCMP でセッションをプッシュするのか、または SCE プラットフォームによってセッションがプルされるまで待機するのかを、装置に通知します。

このコマンドを使用して、プッシュ モードを指定します。プル モードを指定するには、このコマンドの `no` 形式を使用します。この設定は、接続が再確立されるまでは有効になりません。

デフォルトはディセーブル（プル モード）です。

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、`scmp subscriber send-session-start` と入力して、**Enter** キーを押します。

セッションのプッシュのディセーブル方法

このコマンドを使用して SCE プラットフォームへのセッションのプッシュをディセーブルにします。つまり、SCE プラットフォームは SCMP ピアからすべてのセッションをプルすることになります。

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、`no scmp subscriber send-session-start` と入力して、**Enter** キーを押します。

各サブスクリイバを単一 SCE プラットフォームに限定するための SCMP ピア装置の設定

SCMP は SCMP ピア装置との接続を確立するときに、SCMP での各サブスクリイバのプロビジョニングが単一 SCE プラットフォームに限定されているかどうかを装置に通知します。

このコマンドでは、SCMP ピア装置が、各サブスクリイバが単一 SCE プラットフォームだけにプロビジョニングされていることを確認するように設定します。サブスクリイバが異なる SCE プラットフォームにプロビジョニングされていた場合、SCMP はそのサブスクリイバを前の SCE プラットフォームから削除して、新しい SCE プラットフォームにプロビジョニングします。この設定は、MGSCP トポロジで必要になります。SCE プラットフォーム間でフェールオーバーが実行された場合、サブスクリイバが 1 つの SCE プラットフォームから別のプラットフォームに移動するからです。転送されたサブスクリイバが前の SCE プラットフォームから削除されない場合、容量の問題が発生することがあります。

SCMP でサブスクリイバを複数の SCE プラットフォームにプロビジョニングする場合には、このコマンドの `no` 形式を使用します。

この設定は、接続が再確立されるまでは有効になりません。

デフォルトはディセーブルです（サブスクリイバを複数の SCE プラットフォームにプロビジョニングできます）。

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、`scmp subscriber force-single-sce` と入力して、**Enter** キーを押します。

各サブスクライバの単一 SCE プラットフォームへの限定をディセーブルにする方法

このコマンドを使用して各サブスクライバを単一の SCE プラットフォームに限定することをディセーブルにします。これにより、サブスクライバは複数の SCE プラットフォームにプロビジョニングできます。

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、**no scmp subscriber force-single-sce** と入力して、**Enter** キーを押します。

キープアライブ インターバル パラメータの定義

キープアライブ インターバルは、SCMP ピア装置にキープアライブ メッセージを送信する間隔です。定義したインターバル内に SCMP が SCMP ピア装置からの応答を受信しなかった場合、接続はダウンしているとみなされます。SCMP は接続ステートを変更し、再接続を試みます。

オプション

次のオプションを使用できます。

- **interval** — SCE プラットフォームから SCMP ピア装置へのキープアライブ メッセージの送信間隔 (秒数)
 - デフォルト — 5 秒

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、**scmp keepalive-interval interval** と入力して、**Enter** キーを押します。

再接続インターバル パラメータの定義

再接続インターバルは、SCE プラットフォームが SCMP ピアに対して再接続を試みる間隔です。SCE プラットフォームは、定義したインターバルで **establish-peering-request** メッセージを送信し、SCMP ピア装置への再接続を試みます。

オプション

次のオプションを使用できます。

- **interval** — SCE プラットフォームが SCMP ピアに再接続を試みる間隔 (秒数)
 - デフォルト — 30 秒

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、**scmp reconnect-interval interval** と入力して、**Enter** キーを押します。

同期ずれタイムアウト パラメータの定義

同期ずれタイムアウト インターバルは、同期ずれイベントの発生から、SCE プラットフォームと SCE ピア装置との接続を切断するまでの間隔です (誤分類を防止するために、同期ずれイベントが発生すると、関連 SCMP ピア装置によりプロビジョニングされたすべてのサブスクライバが削除されます)。

オプション

次のオプションを使用できます。

- **interval** — 同期ずれタイムアウト インターバル (秒数)
 - デフォルト — 90 秒

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで、**scmp loss-of-sync-timeout interval** と入力して、**Enter** キーを押します。

SCMP ピア装置の追加

- [SCMP ピア装置の定義方法 \(p.11-10\)](#)
- [SCMP ピア装置へのアノニマス グループの割り当て方法 \(p.11-11\)](#)

SCMP ピア装置を追加するには、2 つの手順を実行します。

1. 装置を定義し、次のパラメータを設定します。
 - 装置名
 - RADIUS ホスト
 - RADIUS 共有秘密許可
 - ポート番号 (オプション)
 - アカウンティング ポート番号 (オプション)
2. 装置に、1 つまたは複数のマッピングされていないアノニマス グループを関連付けます。

SCMP ピア装置の定義方法

オプション

次のオプションを使用できます。

- **peer_device_name** — ユーザが割り当てた SCMP ピア装置の名前
- **radius_hostname** — RADIUS ホストの IP アドレスまたはホスト名 (ホスト名の場合、設定時点で有効な名前を指定する必要があります)
- **shared_secret** — RADIUS 共有秘密
- **auth-portnumber** (オプション) — 許可ポート番号
- **acct-portnumber** (オプション) — アカウンティング ポート番号

デフォルト :

- **auth-port#** — 1812
- **acct-port#** — 1813

ステップ 1 SCE(config)# プロンプトで次のように入力し、**Enter** キーを押します。

```
scmp name peer_device_name radius radius_hostname secret shared_secret [auth-port auth-portnumber
acct-port acct-portnumber]
```

SCMP ピア装置へのアノニマス グループの割り当て方法

このコマンドでは、指定したアノニマス グループが、SCMP ピア装置の IP 範囲になるように定義します。アノニマス グループを割り当てる前に、特定の SCMP ピア装置を定義する必要があります。

オプション

次のオプションを使用できます。

- **group-name** — 指定した SCMP ピア装置に関連付けるアノニマス サブスクライバ グループの名前
- **range** (オプション) — アノニマス グループに定義する IP 範囲
- **template** (オプション) — アノニマス グループに関連付けるグループ テンプレート
- **peer-device-name** — ユーザが割り当てた SCMP ピア装置の名前

ステップ 1 SCE(config if)# プロンプトで次のように入力し、**Enter** キーを押します。

```
subscriber anonymous-group name group-name IP-range range [template template] scmp name  
peer-device-name
```

SCMP ピア装置からのアノニマス グループの削除方法

このコマンドでは、指定したアノニマス グループが、SCMP ピア装置の IP 範囲になるように定義します。アノニマス グループを割り当てる前に、特定の SCMP ピア装置を定義する必要があります。

ステップ 1 SCE(config if)# プロンプトに、**no subscriber anonymous-group name group-name** と入力して、**Enter** キーを押します。

SCMP ピア装置が管理しているサブスクライバの削除

このコマンドでは、特定の SCMP ピア装置が管理しているすべてのサブスクライバをクリアします。

オプション

次のオプションを使用できます。

- **peer_device_name** — ユーザが割り当てた SCMP ピア装置の名前

ステップ 1 SCE(config if)# プロンプトで、**no subscriber scmp name peer-device-name all** と入力して、**Enter** キーを押します。

SCMP ピア装置の削除

アノニマス グループが割り当てられている SCMP ピア装置は、削除できません。装置を削除する前に、関連付けられているすべてのアノニマス グループを削除する必要があります。

ステップ 1 最初に、装置に関連付けられているすべてのアノニマス グループを削除します。

```
SCE(config if)# no subscriber anonymous-group name group-name [IP-range
range] [template template] scmp name peer-device-name
```

ステップ 2 SCMP ピア装置に割り当てられているすべてのアノニマス グループについて、この手順を繰り返します。

ステップ 3 装置からすべてのアノニマス グループを削除したら、ラインカード インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

```
SCE(config if)# exit
```

ステップ 4 装置を削除します。

```
SCE(config)#no scmp name peer_device_name
```

サブスクリバ ID の定義

このコマンドでは、次の要素をどの順番で含めるかを指定して、サブスクリバ ID の構造を定義します。

- Calling-Station-Id
- NAS ポート ID
- User-Name

このコマンドで定義したサブスクリバ ID の最後には、必ず GUID が付加されます。



(注)

このコマンドを実行する前に、SCMP インターフェイスをディセーブルにする必要があります。

オプション

次のオプションを使用できます。

- 1st element — 次のいずれかを指定します。
 - Calling-Station-Id
 - NAS-Port-Id
 - User-Name
- 2nd element (オプション) — 次のいずれかを指定します (最初に指定した要素は除きます)。
 - Calling-Station-Id
 - NAS-Port-Id
 - User-Name

- 3rd element (オプション) — 次のいずれかを指定します (指定済みの 2 つの要素以外の残りの要素です)。
 - Calling-Station-Id
 - NAS-Port-Id
 - User-Name

デフォルト = GUID に連結されている要素はありません。

ステップ 1 SCMP をディセーブルにします。

```
SCE(config)#no scmp
```

ステップ 2 サブスクライバ ID を定義します。

```
SCE(config)#scmp subscriber id append-to-guid radius-attributes Calling-Station-Id |  
NAS-Port-Id | User-Name [Calling-Station-Id | NAS-Port-Id | User-Name]  
[Calling-Station-Id | NAS-Port-Id | User-Name]
```

ステップ 3 SCMP をイネーブルにします。

```
SCE(config)#scmp
```

RADIUS クライアントの設定

RADIUS クライアントには、次のオプションを設定できます。

- 確認応答されていないメッセージの再送信パラメータの定義

RADIUS クライアントは、次のメッセージを受信するためにソケットをポーリングし、受信したメッセージのタイプに基づいて、処理に使用する SCMP エンジン呼び出します。確認応答されなかったメッセージは、設定した再試行回数だけ、再送信できます。

オプション

次のオプションを使用できます。

- **times** — RADIUS クライアントがメッセージの再送信を試行できる最大回数
 - デフォルト = 3
- **timeout** (オプション) — メッセージを再送信したときのタイムアウト インターバル (秒数)
 - デフォルト = 1 秒

ステップ 1 SCE (config) # プロンプトで、**ip radius-client retry limit times [timeout timeout]** と入力して、Enter キーを押します。

SCMP 環境のモニタリング

- SCMP のモニタ方法 (p.11-14)
- RADIUS クライアントのモニタリング (p.11-16)

SCMP 環境では、次のコンポーネントをモニタできます。

- SCMP
- RADIUS クライアント

SCMP のモニタ方法

- オプション (p.11-14)
- 一般的な SCMP 設定の表示方法 (p.11-14)
- 現在定義されているすべての SCMP ピア装置の設定表示方法 (p.11-15)
- 指定の SCMP ピア装置の設定表示方法 (p.11-15)
- すべての SCMP ピア装置の統計表示方法 (p.11-15)
- 指定の SCMP ピア装置の統計表示方法 (p.11-15)

SCMP をモニタするには、ここで説明するコマンドを使用します。これらのコマンドにより、次の情報が表示されます。

- 一般的な SCMP 設定
- 現在定義されているすべての SCMP ピア装置の設定
- 指定した SCMP ピア装置の設定
- すべての SCMP ピア装置または指定した SCMP ピア装置の統計情報

オプション

次のオプションを使用できます。

- **device-name** — 設定または統計情報を表示する特定の SCMP ピア装置の名前

一般的な SCMP 設定の表示方法

ステップ 1 SCE> プロンプトで、**show scmp** と入力して、**Enter** キーを押します。

例

```
SCE>show scmp
SCMP enabled:                yes
Keep-alive interval:        5 seconds
Loss of synchronization timeout: 90 seconds from disconnection
Reconnection interval:      30 seconds
Force subscriber on a single SCE: no
Peer sends subscriber data on session start
Subscriber Id structure: GUID
```

現在定義されているすべての SCMP ピア装置の設定表示方法

ステップ 1 SCE> プロンプトで、**show scmp all** と入力して、**Enter** キーを押します。

指定の SCMP ピア装置の設定表示方法

ステップ 1 SCE> プロンプトで、**show scmp name device-name** と入力して、**Enter** キーを押します。

例

```
SCE>show scmp name isg
SCMP Connection 'isg' status:
10.56.208.91 auth-port 1812 acct-port 1813
Connection state:      Connected
Peer protocol-version: 1.0
Keep-alive interval:   5 seconds
Force single SCE:      No
Send session start:    Yes
Time connected:        9 seconds
```

すべての SCMP ピア装置の統計表示方法

ステップ 1 SCE> プロンプトで、**show scmp all counters** と入力して、**Enter** キーを押します。

指定の SCMP ピア装置の統計表示方法

ステップ 1 SCE> プロンプトで、**show scmp name peer_device_name counters** と入力して、**Enter** キーを押します。

例

```
SCE>show scmp name isg counters
SCMP Connection 'isg' counters:
Total messages sent:      72
Total messages received:  72
Establish requests sent:  1
Establish replies received: 1
Accounting requests sent: 20
Accounting replies received: 20
Subscriber queries sent:  0
Subscriber query response recv: 0
Request retry exceeded:  0
Requests replied with errors: 0
Subscriber requests received: 50
Subscriber responses sent: 50
Failed Requests:         0
Keep-alive sent:         1
Keep-alive received:     1
```

RADIUS クライアントのモニタリング

このコマンドでは、SCMP RADIUS クライアントをモニタします。このコマンドにより、RADIUS クライアントの全般的な設定が表示されます。

ステップ 1 SCE> プロンプトで、`show ip radius-client` と入力して、**Enter** キーを押します。
