



Cisco Secure Firewall ASA Virtual 9.23 スタートアップガイド

最終更新：2025 年 8 月 13 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2025 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章

Cisco Secure Firewall ASA Virtual の概要 1

ハイパーバイザのサポート 1

ASA 仮想 のライセンス 1

スマートライセンスの権限付与について 2

ASA 仮想 プライベートクラウドの権限付与 (VMware、KVM、Hyper-V) 4

ASA 仮想 パブリッククラウドの権限付与 (AWS) 5

ASA 仮想 パブリッククラウドの権限付与 (Azure) 6

注意事項と制約事項 7

ASA 仮想 (すべての権限付与) のガイドラインと制限事項 8

1 GB 権限付与のガイドラインと制限事項 9

10 GB 権限付与のガイドラインと制限事項 10

20 GB 権限付与のガイドラインと制限事項 10

ASA Virtual Unlimited Entitlement のガイドラインと制限事項 11

ASA 仮想 インターフェイスおよび仮想 NIC 11

ASA 仮想 のインターフェイス 12

サポートされている vNIC 12

ASA 仮想 と SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング 14

SR-IOV インターフェイスに関するガイドラインと制限事項 15

第 2 章

VMware を使用した ASA 仮想 の導入 19

注意事項と制約事項 19

ASA 仮想 の VMware 機能のサポート 26

前提条件 27

ASA 仮想 ソフトウェアの解凍と第 0 日用構成ファイルの作成 28

VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入	32
vSphere Web Client へのアクセスとクライアント統合プラグインのインストール	32
VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入	33
VMware vSphere スタンドアロンクライアントおよび第 0 日用構成を使用した ASA 仮想 の導入	37
OVF ツールおよび第 0 日用構成を使用した ASA 仮想 の導入	38
ASA 仮想 コンソールへのアクセス	39
VMware vSphere コンソールの使用	39
ネットワーク シリアル コンソール ポートの設定	41
vCPU またはスループット ライセンスのアップグレード	42
パフォーマンスの調整	43
ESXi 構成でのパフォーマンスの向上	43
NUMA のガイドライン	43
Receive Side Scaling (RSS) 用の複数の RX キュー	45
SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング	48
注意事項と制約事項	48
ESXi ホスト BIOS の確認	49
ホスト物理アダプタ上での SR-IOV の有効化	50
vSphere スイッチの作成	51
仮想マシンの互換性レベルのアップグレード	52
ASA 仮想 への SR-IOV NIC の割り当て	53

第 3 章

KVM を使用した ASA 仮想 の導入	55
注意事項と制約事項	55
概要	59
前提条件	59
第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備	60
仮想ブリッジ XML ファイルの準備	63
ASA 仮想 の導入	64
ホットプラグ インターフェイス プロビジョニング	65
注意事項と制約事項	66

ネットワーク インターフェイスのホットプラグ	67
パフォーマンスの調整	68
KVM 構成でのパフォーマンスの向上	68
CPU ピンニングの有効化	68
NUMA のガイドライン	69
Receive Side Scaling (RSS) 用の複数の RX キュー	72
VPN の最適化	74
SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング	74
SR-IOV インターフェイスのプロビジョニングに関する要件	75
KVM ホスト BIOS とホスト OS の変更	75
ASA 仮想 への PCI デバイスの割り当て	77
CPU 使用率とレポート	80
ASA Virtual の vCPU 使用率	81
CPU 使用率の例	81
KVM CPU 使用率レポート	82
ASA Virtual と KVM のグラフ	82

第 4 章

AWS クラウドへの ASA 仮想 の導入 83

概要	83
前提条件	86
注意事項と制約事項	87
設定の移行と SSH 認証	89
ネットワーク トポロジの例	89
AWS での ASA Virtual に対するインスタンス メタデータ データ サービス	91
ASA 仮想 の導入	92
既存の ASA Virtual インスタンスへの IMDSv2 必須モードの設定	96
Amazon GuardDuty サービスと Threat Defense Virtual の統合	97
Secure Firewall ASA Virtual と GuardDuty の統合について	97
エンドツーエンドの手順	97
ネットワーク オブジェクト グループを使用した Secure Firewall Device Manager との統合	97

この統合の主要コンポーネント	98
サポートされるソフトウェア プラットフォーム	100
Amazon GuardDuty と Secure Firewall ASA Virtual の統合のガイドラインと制限事項	100
Amazon GuardDuty との統合 ASA 仮想	101
AWS での Amazon GuardDuty サービスの有効化	102
Secure Firewall ASA Virtual と Amazon GuardDuty ソリューションテンプレートのダウンロード	102
Amazon GuardDuty と連携するように管理対象デバイスを設定する	103
ネットワーク オブジェクト グループの作成	103
ASAv で Lambda 関数を利用するためのユーザーアカウントの作成	104
(任意) パスワードの暗号化	105
展開に向けた Amazon GuardDuty リソースファイルの準備	105
構成入力ファイルの準備	106
Lambda 関数のアーカイブファイルの準備	107
Lambda レイヤファイルの準備	108
Amazon Simple Storage Service へのファイルのアップロード	109
CloudFormation テンプレートの入力パラメータの収集	110
スタックの展開	112
電子メール通知の登録	112
展開の検証	113
既存のソリューション展開構成の更新	114
パフォーマンスの調整	116
VPN の最適化	116

第 5 章

AWS への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの導入	117
AWS での Threat Defense Virtual ASA 仮想 の Auto Scale ソリューション	117
概要	117
サンドイッチトポロジを使用した Auto Scale の導入例	118
AWS ゲートウェイロードバランサを使用した Auto Scale の導入例	119
Auto Scale ソリューションの仕組み	119
Auto Scale ソリューションのコンポーネント	120

前提条件	121
展開ファイルのダウンロード	121
インフラストラクチャ設定	121
VPC	122
サブネット	122
セキュリティグループ	123
Amazon S3 バケット	123
SSL サーバー証明書	123
Lambda レイヤ	124
KMS マスターキー	124
Python 3 環境	125
Auto Scale ソリューションの展開	125
準備	125
入力パラメータ	125
ASA 構成ファイルの更新	131
Amazon Simple Storage Service (S3) へのファイルのアップロード	133
スタックの展開	133
展開の検証	133
メンテナンス タスク	134
スケーリングプロセス	134
ヘルスマニター	134
ライフサイクルフックの無効化	135
Auto Scale Manager の無効化	135
ロードバランサのターゲット	135
インスタンスのスタンバイ	135
インスタンスで終了	136
インスタンスのスケールイン保護	136
設定の変更	137
AWS リソースに対する変更	137
CloudWatch ログの収集および分析	137
既存の Auto Scale グループインスタンスへの IMDSv2 必須モードの設定	137

トラブルシューティングとデバッグ	138

第 6 章

Microsoft Azure クラウドへの ASA 仮想 の導入 141

概要	141
前提条件	143
注意事項と制約事項	145
導入時に作成されるリソース	148
Azure ルーティング	149
仮想ネットワーク内の VM のルーティング設定	150
IP Addresses	151
DNS	151
Accelerated Networking (AN)	152
ASA 仮想 の導入	153
Azure Resource Manager からの ASA 仮想 の導入	154
Azure Security Center からの ASA 仮想 の導入	155
Azure Resource Manager からの ASA 仮想 for High Availability の導入	158
VHD およびリソーステンプレートを使用した Azure からの ASA 仮想 の導入	160
制限付きの Azure プライベートマーケットプレイス環境での Azure マーケットプレイス ファアの展開	163
Azure での IPv6 サポート対象 ASA 仮想 の展開	165
Azure での IPv6 をサポートする展開について	165
Marketplace イメージ参照を含むカスタム IPv6 テンプレートを使用した Azure からの展開	167
VHD およびカスタム IPv6 テンプレートを使用した Azure からの展開	173
制限付きの Azure プライベートマーケットプレイス環境での Azure マーケットプレイス ファアの展開	179
付録 : Azure リソース テンプレートの例	181
テンプレート ファイルの形式	181
リソース テンプレートの作成	182
パラメータ ファイルの形式	188
パラメータ ファイルの作成	191

第 7 章

Azure への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの導入 193

Azure での ASA Virtual の Auto Scale ソリューション 193

概要 193

サンドイッチトポロジを使用した Auto Scale の導入例 194

Azure Gateway Load Balancer を使用した Auto Scale の導入例 195

スコープ 198

導入パッケージのダウンロード 198

Auto Scale ソリューションのコンポーネント 199

前提条件 201

Azure のリソース 201

ASA 構成ファイルの準備 202

Azure Function App パッケージの構築 204

入力パラメータ 204

Auto Scale ソリューションの展開 209

Auto Scale ARM テンプレートの展開 209

Azure Function App の展開 214

設定の微調整 216

仮想マシンスケールセットでの IAM ロールの設定 218

Azure セキュリティグループの更新 219

Azure Logic App の更新 219

ASA virtual のアップグレード 223

Auto Scale ロジック 225

Auto Scale のロギングとデバッグ 225

Auto Scale のガイドラインと制約事項 227

トラブルシューティング 227

ソースコードからの Azure 関数の構築 228

第 8 章

Rackspace Cloud への ASA 仮想 の導入 231

概要 231

前提条件 233

Rackspace Cloud ネットワーク	233
Rackspace の第 0 日の構成	235
ASA 仮想 の導入	237
CPU 使用率とレポート	238
ASA Virtual の vCPU 使用率	238
CPU 使用率の例	239
Rackspace CPU 使用率レポート	239
ASA Virtual と Rackspace のグラフ	240

第 9 章

Hyper-V を使用した ASA 仮想 の導入 241

概要	241
注意事項と制約事項	242
前提条件	244
第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備	244
Hyper-V マネージャを使用した ASA 仮想 と第 0 日用構成ファイルの導入	246
コマンドラインを使用した Hyper-V への ASA 仮想 の導入	247
Hyper-V マネージャを使用した Hyper-V への ASA 仮想 の導入	248
Hyper-V マネージャからのネットワーク アダプタの追加	255
ネットワーク アダプタの名前の変更	257
MAC アドレス スプーフィング	258
Hyper-V マネージャを使用した MAC アドレス スプーフィングの設定	258
コマンドラインを使用した MAC アドレス スプーフィングの設定	258
SSH の設定	259
CPU 使用率とレポート	259
ASA Virtual の vCPU 使用率	260
CPU 使用率の例	260

第 10 章

OCI への ASA 仮想 の導入 261

概要	261
前提条件	263
注意事項と制約事項	264

ネットワークトポロジの例	265
ASA 仮想 の導入	266
仮想クラウドネットワーク (VCN) の作成	266
ネットワーク セキュリティ グループの作成	267
インターネットゲートウェイの作成	268
サブネットの作成	268
OCI での ASA 仮想 インスタンスの作成	270
インターフェイスの接続	272
接続された VNIC のルートルールの追加	273
OCI 上の ASA 仮想 インスタンスへのアクセス	274
SSH を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	274
OpenSSH を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	275
PuTTY を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	276
トラブルシューティング	277

第 11 章

OCI への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの導入	279
使用例	279
前提条件	280
パスワードの暗号化	285
ASA 構成ファイルの準備	286
Auto Scale ソリューションの展開	293
手動展開	293
Terraform Template-1 スタックの展開	293
Oracle 関数の展開	294
Terraform Template-2 の展開	297
クラウドシェ尔を使用した Auto Scale の導入	298
展開の検証	299
アップグレード	299
ロードバランサのバックエンドセット	300
OCI のAuto Scale 設定の削除	301
手動による削除	301

Terraform Template-2 スタックの削除	301
Oracle 関数の削除	302
Terraform Template-1 スタックの削除	302
クラウドシェルを使用した Auto Scale の削除	303

第 12 章

GCP への ASA 仮想 の展開 305

概要	305
前提条件	308
注意事項と制約事項	309
ネットワークトポロジの例	309
GCP への ASA 仮想 の展開	310
VPC ネットワークの作成	310
ファイアウォールルールの作成	311
GCP 上の ASA 仮想 インスタンスの作成	312
GCP 上の ASA 仮想 インスタンスへのアクセス	314
外部 IP を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	314
SSH を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	315
シリアルコンソールを使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	316
Gcloud を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続	316
CPU 使用率とレポート	316
ASA Virtual の vCPU 使用率	317
CPU 使用率の例	317
GCP CPU 使用率レポート	317
ASA Virtual と GCP のグラフ	318

第 13 章

GCP への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの展開 319

概要	319
Auto Scale ソリューションについて	319
Auto Scale の導入例	320
スコープ	321
導入パッケージのダウンロード	321

Auto Scale ソリューションのコンポーネント 321**前提条件 324****GCP リソース 324****ASA 構成ファイルの準備 326****GCP クラウド機能パッケージの構築 327****入力パラメータ 328****Auto Scale ソリューションの展開 331****Auto Scale ロジック 336****ロギングとデバッグ 336****注意事項と制約事項 337****トラブルシューティング 338**

第 14 章**OpenStack への ASA 仮想 の展開 339****概要 339****ASA 仮想 と OpenStack の前提条件 339****注意事項と制約事項 340****システム要件 341****ネットワークトポロジの例 343****ASA 仮想 の導入 343****OpenStack への ASA 仮想 イメージのアップロード 344****OpenStack と ASA 仮想 のネットワーク インフラストラクチャの作成 344****OpenStack での ASA 仮想 インスタンスの作成 345**

第 15 章**Nutanix 上で ASAv を展開する 347****概要 347****注意事項と制約事項 347****システム要件 351****Nutanix にASAv を展開する方法 351****前提条件 351****QCOW2 ファイルを Nutanix にアップロード 352****第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備 352**

ASA 仮想 の導入 354

ASA 仮想 の起動 356

第 16 章

Cisco HyperFlex への ASA の導入 357

注意事項と制約事項 357

システム要件 360

ASA 仮想 の導入 361

ASA および Cisco HyperFlex の前提条件 362

ASA ソフトウェアのダウンロードと解凍 363

vSphere vCenter への Cisco HyperFlex 上の ASA の導入 363

ASA コンソールへのアクセス 366

VMware vSphere コンソールの使用 367

ネットワーク シリアル コンソール ポートの設定 368

vCPU またはスループット ライセンスのアップグレード 369

パフォーマンスの調整 370

ジャンボ フレームの有効化 370

第 17 章

Alibaba Cloud への ASA Virtual の導入 373

概要 373

前提条件 374

注意事項と制約事項 375

ポリシーとデバイス設定の設定 376

VPC の作成 376

インターネット ゲートウェイの追加 377

vSwitch の追加 377

ルート テーブルの追加 378

セキュリティ グループの作成 379

ネットワーク インターフェイスの作成 380

Elastic IP アドレスの作成 381

Alibaba 環境の設定 381

ASA 仮想 の導入 382

パフォーマンスの調整 385

VPN の最適化 385

第 18 章

ASA 仮想 の設定 387

ASDM の起動 387

ASDM を使用した初期設定の実行 388

Startup Wizard の実行 388

(任意) ASA 仮想 の内側にあるパブリックサーバーへのアクセス許可 389

(オプション) VPN ウィザードの実行 389

(オプション) ASDM の他のウィザードの実行 390

詳細設定 390



第 1 章

Cisco Secure Firewall ASA Virtual の概要

適応型セキュリティアプライアンス仮想（ASA 仮想）は、仮想化環境に包括的なファイアウォール機能を提供し、データセンタートラフィックとマルチテナント環境のセキュリティを強化します。

ASDM または CLI を使用して、ASA 仮想 を管理およびモニタすることができます。その他の管理オプションを使用できる場合もあります。

- [ハイパーバイザのサポート](#)（1 ページ）
- [ASA 仮想 のライセンス](#)（1 ページ）
- [注意事項と制約事項](#)（7 ページ）
- [ASA 仮想 インターフェイスおよび仮想 NIC](#)（11 ページ）
- [ASA 仮想 と SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング](#)（14 ページ）

ハイパーバイザのサポート

ハイパーバイザのサポートについては、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性](#) [英語] を参照してください。

ASA 仮想 のライセンス

ASA 仮想 はシスコ スマート ソフトウェア ライセンシングを使用しています。詳細については、「[Smart Software Licensing](#)」を参照してください。



(注) ASA 仮想 にスマートライセンスをインストールする必要があります。ライセンスをインストールするまで、スループットは 100 Kbps に制限されるため、予備接続テストを実行できます。スマート ライセンスは、通常の操作に必要です。

9.13(1) 以降では、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成ですべての ASA 仮想 ライセンスを使用できます。これにより、さまざまな VM リソースフットプリントに ASA 仮想 を導入できます。セキュアクライアント および TLS プロキシのセッション制限は、モデ

ルタイプに関連付けられたプラットフォーム制限ではなく、インストールされた ASA 仮想 プラットフォームの権限付与によって決まります。

ASA 仮想 ライセンスの権限付与と、サポートされているプライベートおよびパブリック導入ターゲットのリソース仕様については、以降の各セクションを参照してください。

スマートライセンスの権限付与について

すべての ASA 仮想 ライセンスを、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成で使用できます。これにより、さまざまな VM リソースフットプリントで ASA 仮想 を実行できます。また、サポート対象の AWS および Azure インスタンスタイプの数も増えます。ASA 仮想 マシンを構成する場合、サポートされる最大 vCPU 数は 16 (ASAv100) 個です。AWS と OCI 以外のすべてのプラットフォームに展開された ASA 仮想 の場合、サポートされる最大メモリは 64GB です。AWS および OCI に展開された ASA 仮想 の場合、サポートされる最大メモリは 128GB です。

ASA 仮想 マシンを構成する場合、VMware と KVM 以外のすべてのプラットフォームに展開された ASA Virtual でサポートされる最大 vCPU 数は 16 (ASAv100 ライセンス) 個です。VMware および KVM に展開された ASA Virtual で ASAvU ライセンスを使用する場合、サポートされる最大 vCPU 数は 64 個です。ASAvU ライセンスは、Cisco Secure Firewall ASA バージョン 9.22 以降で使用できます。Azure、Rackspace、および Hyper-V に展開された ASA Virtual でサポートされる最大メモリは 32GB です。AWS、OCI、VMware、および KVM に展開された ASA Virtual でサポートされる最大メモリは 128GB です。



(注) ASAvU は、32 コアと 64 コアの VMware および KVM 展開に関する唯一のライセンスオプションです。ASAv100 ライセンスを使用して 16 コア展開から 32 コア展開または 64 コア展開にアップグレードすると、VM はライセンスのない状態になります。



重要 一度展開した ASA 仮想 インスタンスのリソース割り当て（メモリ、CPU、ディスク容量）は変更できません。何らかの理由でリソース割り当てを増やす必要がある場合（たとえば、ライセンス付与された権限を ASAv30/2Gbps から ASAv50/10Gbps に変更する場合）、必要なリソースを使用して新しいインスタンスを作成する必要があります。

- vCPU : ASA 仮想 は、VMware と KVM を除くすべてのプラットフォームで 1 ～ 16 個の vCPU をサポートします。

ASA 仮想 は、VMware および KVM で 1 ～ 64 個の vCPU をサポートします。

- メモリ : AWS と OCI 以外のすべてのプラットフォームに展開された ASA 仮想 の場合、ASA 仮想 は 2GB ～ 64GB の RAM をサポートします。AWS および OCI に展開された ASA 仮想 の場合、サポートされる最大メモリは 128GB です。

ASA 仮想 では、Azure、Rackspace、および Hyper-V に展開された ASA Virtual に対して 2GB ～ 64GB の RAM をサポートします。AWS、OCI、VMware、および KVM に展開された ASA Virtual でサポートされる最大メモリは 128GB です。

- ディスクストレージ：ASA 仮想 はデフォルトで最小 8GB の仮想ディスクをサポートします。プラットフォームのタイプに応じて、仮想ディスクのサポートは 8GB ～ 10GB の間となります。VM リソースをプロビジョニングする場合は、この点に注意してください。



重要 ASA 仮想 の最小メモリ要件は 2 GB です。現在の ASA 仮想 が 2 GB 未満のメモリで動作している場合、ASA 仮想 マシンのメモリを増やさないと、以前のバージョンからバージョン 9.13(1) 以降にアップグレードできません。また、最新バージョンを使用して新しい ASA 仮想 マシンを再導入できます。

1 つ以上の vCPU を使用して ASA 仮想 を展開するための最小メモリ要件は 4 GB です。

ASA 仮想 バージョン 9.14 以降から最新バージョンにアップグレードするには、ASA 仮想 マシンに 4 GB 以上のメモリと 2 vCPU が必要です。

ライセンスされた機能のセッション制限

セキュアクライアントおよび TLS プロキシのセッション制限は、インストールされた ASA 仮想 プラットフォームの権限付与層によって決まり、レート制限の適用を受けます。次の表は、権限付与層とレート制限に基づくセッション制限をまとめたものです。

表 1: 権限付与による ASA 仮想 セッションの制限

権限付与	セキュアクライアント Premium ピア	合計 TLS プロキシセッ ション	レートリミッタ
標準層、100M	50	500	150 Mbps
標準層、1G	250	500	1 Gbps
標準層、2G	750	1000	[2 Gbps]
標準層、10G	10,000	10,000	10 Gbps
標準層、20G	20,000	20,000	20 Gbps

前の表に示したように、権限付与によって付与されたセッション制限は、プラットフォームのセッション制限を超えることはできません。プラットフォームのセッション制限は、ASA 仮想 用にプロビジョニングされたメモリ量に基づいて決まります。

表 2: メモリ要件による ASA 仮想 セッション制限

プロビジョニングされたメモ リ	セキュアクライアント Premium ピア	合計 TLS プロキシセッ ション
2 GB ～ 7.9 GB	250	500
8 GB ～ 15.9 GB	750	1000

プロビジョニングされたメモリ	セキュアクライアント Premium ピア	合計 TLS プロキシセッション ピア
16 GB ～ 31.9 GB	10,000	10,000
32 GB ～ 64 GB	20,000	20,000
64 GB ～ 128 GB	20,000	20,000

プラットフォームの制限

ファイアウォール接続、同時接続、および VLAN は、ASA 仮想メモリに基づくプラットフォームの制限です。



(注) ASA 仮想 がライセンスされていない状態にある場合、ファイアウォール接続は 100 に制限されます。権限付与によってライセンスが付与されると、接続はプラットフォームの制限に移行します。ASA 仮想 の最小メモリ要件は 2GB です。

表 3: プラットフォームの制限

ASA 仮想 のメモリ	ファイアウォールの接続、同時	VLANs
2 GB ～ 7.9 GB	100,000	50
8 GB ～ 15.9 GB	500,000	200
16 GB ～ 31.9	2,000,000	1024
32 GB ～ 64 GB	4,000,000	1024

ASA 仮想 プライベートクラウドの権限付与 (VMware、KVM、Hyper-V)

すべての ASA 仮想 ライセンスは、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成で利用できるため、プライベートクラウド環境 (VMware、KVM、Hyper-V) に ASA 仮想 を導入する場合の柔軟性が高まります。



(注) ASAv50 と ASAv100 は、HyperV ではサポートされません。

セキュアクライアントおよび TLS プロキシのセッション制限は、インストールされた ASA 仮想 プラットフォームの権限付与層によって決まり、レート制限の適用を受けます。次の表は、プライベートクラウド環境に導入された ASA 仮想 の権限付与層に基づくセッション制限と、適用されるレート制限をまとめたものです。



- (注) ASA 仮想 セッション制限は、ASA 仮想 用にプロビジョニングされたメモリの量に基づいています。表 2: メモリ要件による ASA 仮想 セッション制限 (3 ページ) を参照してください。

表 4: VMware/KVM/HyperV プライベートクラウドの ASA 仮想: 権限付与に基づいてライセンスされた機能の制限

RAM (GB)		権限付与のサポート *				
最小	最大	標準層、100M	標準層、1G	標準層、2G	標準層、10G	標準層、20G
2	7.9	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500/20G
8	159	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	750/1000/10G	750/1000/20G
16	319	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/10K/20G
32	64	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	20K/20K/20G
*セキュアクライアントセッション/TLS プロキシセッション/権限付与またはインスタンスごとのレート制限。						

ASA 仮想 パブリッククラウドの権限付与（AWS）

すべての ASA 仮想 ライセンスは、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成で使用できるため、さまざまな AWS インスタンスタイプに ASA 仮想 を導入できます。セキュアクライアント および TLS プロキシのセッション制限は、インストールされた ASA 仮想 プラットフォームの権限付与層によって決まり、レート制限の適用を受けます。

次の表は、AWS インスタンスタイプの権限付与層に基づくセッション制限とレート制限をまとめたものです。サポートされているインスタンスの AWS VM の規模（vCPU とメモリ）の内訳については、「AWS クラウドへの ASA 仮想 の導入について」を参照してください。

表 5: AWS 上の ASA 仮想: 権限付与に基づくライセンス機能の制限

インスタンス	BYOL 権限付与のサポート *				PAYG **
	標準層、100M	標準層、1G	標準層、2G	標準層、10G	
c5.xlarge	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	750/1000/10G	750/1000
c5.2xlarge	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/10K
c4.large	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500
c4.xlarge	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500
c4.2xlarge	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	750/1000

ASA 仮想 パブリッククラウドの権限付与 (Azure)

インスタンス	BYOL 権限付与のサポート *				PAYG **
	標準層、100M	標準層、1G	標準層、2G	標準層、10G	
c3.large	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500
c3.xlarge	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500
c3.2xlarge	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	750/1000
m4.large	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500
m4.xlarge	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	10K/10K
m4.2xlarge	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/10K
*セキュアクライアントセッション/TLSプロキシセッション/権限付与またはインスタンスごとのレート制限。					
** セキュアクライアントセッション/TLS プロキシセッション。PAYG モードではレート制限は使用されません。					

Pay-As-You-Go (PAYG) モード

次の表に、毎時課金 (PAYG) モードにおける各層のスマートライセンス権限付与の概要を示します。PAYG モードは、割り当てられたメモリに基づきます。

表 6: AWS 上の ASA 仮想: PAYG のスマートライセンス権限付与

RAM (GB)	毎時課金モードの権限付与
2 GB 未満	標準層、100M (ASAv5)
2 GB ~ 8 GB 未満	標準層、1G (ASAv10)
8 GB ~ 16 GB 未満	標準層、2G (ASAv30)
16 GB ~ 32 GB 未満	標準層、10G (ASAv50)
30 GB 以上	標準層、20G (ASAv100)

ASA 仮想 パブリッククラウドの権限付与 (Azure)

すべての ASA 仮想 ライセンスは、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成で利用できるため、さまざまな Azure インスタンスタイプに ASA 仮想を導入できます。セキュアクライアントおよび TLS プロキシのセッション制限は、インストールされた ASA 仮想 プラットフォームの権限付与層によって決まり、レート制限の適用を受けます。

次の表は、Azure インスタンスタイプの権限付与層に基づくセッション制限とレート制限をまとめたものです。サポートされているインスタンスの Azure VM の規模 (vCPU とメモリ) の

内訳については、「Microsoft Azure クラウドへの ASA 仮想 の導入について」を参照してください。



(注) Pay-As-You-Go (PAYG) モードは現在、Azure 上の ASA 仮想 ではサポートされていません。

表 7: Azure 上の ASA 仮想 : 権限付与に基づくライセンス機能の制限

インスタンス	BYOL 権限付与のサポート *				
	標準層、100M	標準層、1G	標準層、2G	標準層、10G	標準層、20G
D1、 D1_v2DS1、 DS1_v2	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500/20G
D2、 D2_v2、 DS2、 DS2_v2	50/500/100M	250/500/1G	250/500/2G	250/500/10G	250/500/20G
D3、 D3_v2、 DS3、 DS3_v2	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	750/1000/10G	750/1000/20G
D4、 D4_v2、 DS4、 DS4_v2	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/10K/20G
D5、 D5_v2、 DS5、 DS5_v2	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/20K/20G
D2_v3	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	750/1000/10G	750/1000/20G
D4_v3	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/10K/20G
D8_v3	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/10K/20G
F4、 F4s	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	750/1000/10G	750/1000/20G
F8、 F8s	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/20K/20G
F16、 F16s	50/500/100M	250/500/1G	750/1000/2G	10K/10K/10G	10K/20K/20G
*セキュアクライアントセッション/TLS プロキシセッション/権限付与またはインスタンスごとのレート制限。					

注意事項と制約事項

ASA 仮想 ファイアウォール機能は ASA ハードウェア ファイアウォールとよく似ていますが、次のガイドラインと制限事項があります。

ASA 仮想（すべての権限付与）のガイドラインと制限事項

スマートライセンスのガイドライン

- サポートされる vCPU の最大数は 16 です。AWS と OCI 以外のすべてのプラットフォームに展開された ASA 仮想の場合、サポートされる最大メモリは 64GB です。AWS および OCI に展開された ASA 仮想の場合、サポートされる最大メモリは 128GB です。すべての ASA 仮想 ライセンスを、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成で使用できます。
- ライセンスされた機能およびライセンスされていないプラットフォーム機能のセッション制限は、VM メモリの量に基づいて設定されます。
- セキュアクライアントおよび TLS プロキシのセッション制限は、ASA 仮想プラットフォームの権限付与によって決定されます。セッション制限は、ASA 仮想 モデルタイプ (ASAv5/10/30/50/100/ASAvU) に関連付けられなくなりました。
- セッション制限には最小メモリ要件があります。VM メモリが最小要件を下回っている場合、セッション制限はそのメモリ量でサポートされる最大数に設定されます。
- 既存の権限付与に変更はありません。権限付与 SKU と表示名には、引き続きモデル番号 (ASAv5/10/30/50/100/ASAvU) が含まれます。
- 権限付与は、レート制限を介して最大スループットを設定します。
- ASAvU の権限付与を使用すると、レート制限が削除されます。
- お客様の発注プロセスに変更はありません。

ディスク ストレージ

ASA 仮想は、デフォルトで最大 8 GB の仮想ディスクをサポートします。ディスクサイズを 8 GB を超えて増やすことはできません。VM リソースをプロビジョニングする場合は、この点に注意してください。

コンテキスト モードのガイドライン

シングル コンテキスト モードでだけサポートされます。マルチ コンテキスト モードをサポートしません。

ハイ アベイラビリティ ガイドラインのためのフェールオーバー

フェールオーバー配置の場合は、スタンバイ装置が同じライセンス権限付与を備えていることを確認してください（たとえば、両方の装置が 2Gbps の権限付与であることなど）。

**重要**

- ASA 仮想 を使用して高可用性（HA） ペアを作成する場合は、データインターフェイスを各 ASA 仮想 に同じ順序で追加する必要があります。完全に同じインターフェイスが異なる順序で各 ASA 仮想 に追加されると、ASA 仮想 コンソールにエラーが表示されることがあります。また、フェールオーバー機能にも影響が出る可能性があります。
- リソースが一致していなくても、2 つの ASA virtual インスタンス間の HA を設定できます（例：一方のインスタンスが 8GB RAM でもう一方のインスタンスが 16GB RAM の場合など）。この構成は、ヒットレスアップグレードを容易にするためにサポートされています。ただし、リソース割り当ての変更が完了するまでに必要な期間を超えて、リソースが一致しない状態で HA を実行することは推奨されません。

サポートしない ASA 機能

ASA 仮想 は、次の ASA 機能をサポートしません。

- クラスタリング（AWS、KVM と VMware を除くすべての権限付与）
- マルチ コンテキスト モード
- アクティブ/アクティブ フェールオーバー
- EtherChannel
- AnyConnect Premium（共有）ライセンス

制限事項

- ASA 仮想 は、x710 NIC の 1.9.5 i40en ホストドライバと互換性がありません。これより古いバージョンまたは新しいバージョンのドライバは動作します。（VMware のみ）

1 GB 権限付与のガイドラインと制限事項

パフォーマンスのガイドライン

- 9 つ以上の設定済み e1000 インターフェイスを使用した 1 GB プラットフォームのジャンボフレーム予約によって、デバイスがリロードされる場合があります。**ジャンボフレーム予約**が有効になっている場合は、インターフェイスの数を 8 つ以下に減らしてください。インターフェイスの正確な数は、その他の構成済み機能の操作で必要となるメモリの量によって異なりますが、8 つより少なくすることはできます。

10 GB 権限付与のガイドラインと制限事項

パフォーマンスのガイドライン

- 集約トラフィックで 10 Gbps がサポートされます。
- ASA 仮想 のパフォーマンスを向上させるために、次のプラクティスがサポートされています。
 - NUMA ノード
 - 複数の RX キュー
 - SR-IOV プロビジョニング
 - 詳細については、[パフォーマンスの調整 \(43 ページ\)](#) および [パフォーマンスの調整 \(68 ページ\)](#) を参照してください。
- フルスループットレートを実現するため、CPU ピンニングを推奨します。[ESXi 構成でのパフォーマンスの向上 \(43 ページ\)](#) および [KVM 構成でのパフォーマンスの向上 \(68 ページ\)](#) を参照してください。
- ジャンボフレーム予約で e1000 インターフェイスと i40e-vf インターフェイスが混在していると、i40e-vf インターフェイスがダウン状態のままになる場合があります。ジャンボフレーム予約が有効になっている場合は、e1000 ドライバと i40e-vf ドライバを使用するインターフェイスのタイプが混在しないようにしてください。

制限事項

- トランスペアレント モードはサポートされていません。
- ASA 仮想 は、x710 NIC の 1.9.5 i40en ホストドライバと互換性がありません。これより古いバージョンまたは新しいバージョンのドライバは動作します。(VMware のみ)
- Hyper-V ではサポートされていません。

20 GB 権限付与のガイドラインと制限事項

パフォーマンスのガイドライン

- 集約トラフィックで 20 Gbps がサポートされます。
- ASA 仮想 のパフォーマンスを向上させるために、次のプラクティスがサポートされています。
 - NUMA ノード
 - 複数の RX キュー
 - SR-IOV プロビジョニング

- 詳細については、[パフォーマンスの調整（43 ページ）](#) および [パフォーマンスの調整（68 ページ）](#) を参照してください。
- フルスループットレートを実現するため、CPU ピンニングを推奨します。[ESXi 構成でのパフォーマンスの向上（43 ページ）](#) および [KVM 構成でのパフォーマンスの向上（68 ページ）](#) を参照してください。

制限事項

- ASA 仮想 は、x710 NIC の 1.9.5 i40en ホストドライバと互換性がありません。これより古いバージョンまたは新しいバージョンのドライバは動作します。（VMware のみ）
- トランスペアレント モードはサポートされていません。
- Amazon Web Services（AWS）および Hyper-V ではサポートされません。

ASA Virtual Unlimited Entitlement のガイドラインと制限事項

パフォーマンスのガイドライン

- レート制限が削除されます。
- VMware および KVM プライベートクラウドの展開でサポートされます。
- ハイ アベイラビリティのサポート
- 個別モードとスパンドモードで最大 16 ノードのクラスタリングをサポート
- 最適なパフォーマンスを得るには、Intel E810 イーサネット ネットワーク アダプタ シリーズ、または多数のキューをサポートする同様のイーサネット ネットワーク アダプタを使用することをお勧めします。Intel X710 イーサネット ネットワーク アダプタ シリーズでは、キューからコアへのマッピングの問題により、パフォーマンスレベルが低下します。
- ASA Virtual のパフォーマンスを向上させる方法については、「[KVM でのパフォーマンス調整](#)」および「[VMware でのパフォーマンス調整](#)」を参照してください。
- フルスループットレートを実現するため、CPU ピンニングを推奨します。[ESXi 構成でのパフォーマンスの向上（43 ページ）](#) および [KVM 構成でのパフォーマンスの向上（68 ページ）](#) を参照してください。

ASA 仮想 インターフェイスおよび仮想 NIC

ASA 仮想 は、仮想プラットフォーム上のゲストとして、基盤となる物理プラットフォームのネットワーク インターフェイスを利用します。ASA 仮想 の各インターフェイスは仮想 NIC（vNIC）にマッピングされます。

- ASA 仮想 のインターフェイス

- サポートされている vNIC

ASA 仮想 のインターフェイス

ASA 仮想 は、次のギガビット イーサネット インターフェイスがあります。

- Management 0/0

AWS と Azure の場合は、Management 0/0 をトラフィック伝送用の「外部」インターフェイスにすることができます。

- GigabitEthernet 0/0 ～ 0/8。ASA 仮想 をフェールオーバー ペアの一部として展開する場合は GigabitEthernet 0/8 がフェールオーバー リンクに使用されることに注意してください。



(注) 構成を簡単に移行できるように、Ten GigabitEthernet (VMXNET3 ドライバで使用可能なインターフェイスなど) には GigabitEthernet というラベルが付いています。これは表面的なものであり、実際のインターフェイス速度には影響しません。

ASA 仮想 では、E1000 ドライバを 1 Gbps リンクとして使用してギガビット イーサネット インターフェイスが定義されます。

VMware では E1000 ドライバの使用が推奨されなくなっていることに注意してください。

- Hyper-V は最大 8 つのインターフェイスをサポートします。Management 0/0 および GigabitEthernet 0/0 ～ 0/6。フェールオーバー リンクとして GigabitEthernet 0/6 を使用できます。

サポートされている vNIC

ASA 仮想 では次の vNIC がサポートされています。同じ ASA 仮想 での vNIC の混在 (e1000 と vmxnet3 など) はサポートされていません。

表 8: サポートされている vNIC

vNIC のタイプ	ハイパーバイザのサポート		ASA 仮想バージョン	注意
	VMware	KVM		
VMXNET3	対応	非対応	9.9(2) 以降	VMware のデフォルト vmxnet3 を使用する場合は、TCP パフォーマンスの低下を避けるために大量受信オフロード (LRO) を無効にする必要があります。 VMware および VMXNET3 の LRO を無効にします (13 ページ) を参照してください。
e1000	対応	対応	9.2(1) 以降	VMware では推奨されません。
virtio	非対応	対応	9.3(2.200) 以降	KVM のデフォルト
ixgbe-vf	対応	対応	9.8(1) 以降	AWS のデフォルト。SR-IOV サポート用の ESXi と KVM。
i40e-vf	非対応	対応	9.10(1) 以降	SR-IOV サポート用の KVM。

VMware および VMXNET3 の LRO を無効にします

Large Receive Offload (LRO) は、CPU オーバーヘッドを削減することによって、高帯域幅ネットワーク接続のインバウンドスループットを向上させる手法です。これは、1 つのストリームからの複数の着信パケットを大きなバッファに集約してから、ネットワークスタックの上位に渡されるようにすることによって、処理する必要があるパケットの数を減らすことによって機能します。ただし、LRO は、ネットワークパケット配信のフローが一貫せず、輻輳しているネットワークで「バースト」する可能性がある場合に、TCP パフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。



重要 VMware は、デフォルトで LRO を有効にして、全体的なスループットを向上させます。したがって、このプラットフォームで ASA 仮想導入の LRO を無効にする必要があります。

ASA 仮想マシンで LRO を直接無効化できます。設定変更を行う前に、仮想マシンの電源をオフにします。

1. vSphere Web Client インベントリで ASA 仮想マシンを検索します。
 1. 仮想マシンを検索するには、データセンター、フォルダ、クラスタ、リソースプール、またはホストを選択します。
 2. [Related Objects] タブをクリックし、[Virtual Machines] タブをクリックします。

2. 仮想マシンを右クリックして、[Edit Settings] をクリックします。
3. [VM Options] をクリックします。
4. [Advanced] を展開します。
5. [Configuration Parameters] の下で、[Edit Configuration] ボタンをクリックします。
6. [Add Parameter] をクリックし、LRO パラメータの名前と値を入力します。
 - Net.VmxnetSwLROSL | 0
 - Net.Vmxnet3SwLRO | 0
 - Net.Vmxnet3HwLRO | 0
 - Net.Vmxnet2SwLRO | 0
 - Net.Vmxnet2HwLRO | 0



(注) オプションで、LRO パラメータが存在する場合は、値を調べて必要に応じて変更できます。パラメータが 1 に等しい場合、LRO は有効です。0 に等しい場合、LRO は無効です。

7. [OK] をクリックして変更を保存し、[Configuration Parameters] ダイアログボックスを終了します。
8. [保存 (Save)] をクリックします。

詳細については、次の VMware サポート記事を参照してください。

- VMware KB [1027511](#)
- VMware KB [2055140](#)

ASA 仮想 と SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング

Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) により、さまざまなゲストオペレーティングシステムを実行している複数の VM が、ホストサーバー内の単一の PCIe ネットワークアダプタを共有できるようになります。SR-IOV では、VM がネットワークアダプタとの間で直接データを移動でき、ハイパーバイザをバイパスすることで、ネットワークのスループットが増加しサーバーの CPU 負荷が低下します。最近の x86 サーバープロセッサには、SR-IOV に必要なダイレクトメモリの転送やその他の操作を容易にする Intel VT-d テクノロジーなど、チップセットの拡張機能が搭載されています。

SR-IOV 仕様では、次の 2 つのデバイスタイプが定義されています。

- 物理機能 (PF) : 基本的にスタティック NIC です。PF は、SR-IOV 機能を含む完全な PCIe デバイスです。PF は、通常の PCIe デバイスとして検出、管理、設定されます。単一 PF は、一連の仮想関数 (VF) の管理および設定を提供できます。
- Virtual Function (VF) : ダイナミック vNIC に似ています。VF は、データ移動に必要な最低限のリソースを提供する、完全または軽量の仮想 PCIe デバイスです。VF は直接的には管理されず、PF を介して配信および管理されます。1 つ以上の VF を 1 つの VM に割り当てることができます。

SR-IOV は、PCI 標準の開発および管理が公認されている業界組織である Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI SIG) によって定義および管理されています。SR-IOV の詳細については、『[PCI-SIG SR-IOV Primer: An Introduction to SR-IOV Technology](#)』を参照してください。

ASA 仮想上で SR-IOV インターフェイスをプロビジョニングするには、適切なオペレーティング システム レベル、ハードウェアと CPU、アダプタタイプ、およびアダプタの設定から始める計画が必要です。

SR-IOV インターフェイスに関するガイドラインと制限事項

ASA 仮想の導入に使用する具体的なハードウェアは、サイズや使用要件によって異なります。[ASA 仮想のライセンス \(1 ページ\)](#) には、さまざまな ASA 仮想 プラットフォームに関するライセンスの権限付与条件に準拠するリソースシナリオが説明されています。加えて、SR-IOV 仮想機能には特定のシステム リソースが必要です。

ホスト オペレーティング システムとハイパーバイザ サポート

SR-IOV サポートと VF ドライバは、以下で使用できます。

- Linux 2.6.30 カーネル以降

SR-IOV インターフェイスを備えた ASA 仮想 は、現在、次のハイパーバイザでサポートされています。

- VMware vSphere/ESXi
- QEMU/KVM
- AWS

ハードウェア プラットフォーム サポート



(注) サポートされている仮想化プラットフォームを実行できる任意のサーバークラスの x86 CPU デバイスに ASA 仮想を導入する必要があります。

このセクションでは、SR-IOV インターフェイスに関するハードウェア ガイドラインについて説明します。以下はガイドラインであって要件ではありませんが、このガイドラインに従っていないハードウェアを使用すると、機能の問題や性能の低下につながる可能性があります。

SR-IOV をサポートしており、SR-IOV 対応 PCIe アダプタを搭載したサーバーが必要です。以下のハードウェア検討事項に留意する必要があります。

- 使用可能な VF の数を含む SR-IOV NIC の機能は、ベンダーやデバイスによって異なります。
- すべての PCIe スロットが SR-IOV をサポートしているわけではありません。
- SR-IOV 対応 PCIe スロットは機能が異なる場合があります。



(注) メーカーのマニュアルで、お使いのシステムの SR-IOV サポートを確認する必要があります。

- VT-d 対応のチップセット、マザーボード、および CPU については、『[virtualization-capable IOMMU supporting hardware](#)』を参照してください。VT-d は、SR-IOV システムに必須の BIOS 設定です。
- VMware の場合は、オンラインの『[Compatibility Guide](#)』で SR-IOV サポートを検索できます。
- KVM の場合は、『[CPU compatibility](#)』を確認できます。KVM 上の ASA 仮想 では、x86 ハードウェアしかサポートされないことに注意してください。



(注) シスコでは、ASA 仮想 を [Cisco UCS C シリーズ ラックサーバー](#) でテストしました。Cisco UCS-B サーバーは ixgbe-vf vNIC をサポートしていないことに注意してください。

SR-IOV でサポートされている NIC

- [Intel イーサネット ネットワーク アダプタ X710](#)



注目 ASA 仮想 は、x710 NIC の 1.9.5 i40en ホストドライバと互換性がありません。これより古いバージョンまたは新しいバージョンのドライバは動作します。(VMware のみ)

- [Intel Ethernet Server Adapter X520 - DA2](#)

CPU

- x86_64 マルチコア CPU
Intel Sandy Bridge 以降（推奨）



(注) シスコでは、ASA 仮想 を 2.3GHz の Intel Broadwell CPU (E5-2699-v4) でテストしました。

- コア
 - CPU ソケットあたり 8 個以上の物理コア
 - 単一のソケット上で 8 コアにする必要があります。



(注) CPU ピンニングは、ASAv50 および ASAv100 上でフルスループットレートを実現するために推奨されています。ESXi 構成でのパフォーマンスの向上 (43 ページ) と KVM 構成でのパフォーマンスの向上 (68 ページ) を参照してください。

BIOS 設定

SR-IOV は、BIOS だけでなく、ハードウェアで実行しているオペレーティング システム インスタンスまたはハイパーバイザのサポートも必要です。システム BIOS で次の設定をチェックします。

- SR-IOV が有効になっている。
- VT-x（仮想化テクノロジー）が有効になっている。
- VT-d が有効になっている。
- （オプション）ハイパースレッディングが無効になっている。

システムごとに BIOS 設定にアクセスして変更する方法が異なるため、ベンダーのマニュアルでプロセスを確認することをお勧めします。

制限事項

ixgbe-vf インターフェイスを使用する場合、次の制限事項があります。

- ゲスト VM では、VF を無差別モードに設定できません。そのため、ixgbe-vf の使用時はトランスペアレント モードがサポートされません。
- ゲスト VM では、VF 上で MAC アドレスを設定できません。そのため、HA 中は MAC アドレスが転送されません。他の ASA プラットフォームや他のインターフェイス タイプを

使用した場合は転送されます。HA フェールオーバーは、IP アドレスをアクティブからスタンバイに移行することによって機能します。



(注) この制限は、i40e-vf インターフェイスにも適用されます。

- Cisco UCSB サーバーは ixgbe-vf の vNIC をサポートしません。
- フェールオーバー セットアップでは、ペアになっている ASA 仮想（プライマリ装置）に障害が発生すると、スタンバイ ASA 仮想装置がプライマリ装置のロールを引き継ぎ、そのインターフェイス IP アドレスがスタンバイ ASA 仮想装置の新しい MAC アドレスで更新されます。その後、ASA 仮想は Gratuitous Address Resolution Protocol (ARP) 更新を送信して、インターフェイス IP アドレスの MAC アドレスの変更を同じネットワーク上の他のデバイスに通知します。ただし、インターフェイスタイプの非互換性により、Gratuitous ARP 更新は、インターフェイス IP アドレスをグローバル IP アドレスに変換するための NAT または PAT ステートメントで定義されているグローバル IP アドレスに送信されません。



第 2 章

VMware を使用した ASA 仮想 の導入

ASA 仮想 は、VMware ESXi を実行できる任意のサーバークラスの x86 CPU デバイスに導入できます。



重要 ASA 仮想 の最小メモリ要件は 2GB です。現在の ASA 仮想 が 2GB 未満のメモリで動作している場合、ASA 仮想 マシンのメモリを増やさないと、以前のバージョンから 9.13(1) 以降にアップグレードできません。また、最新バージョンを使用して新しい ASA 仮想 マシンを再導入できます。

- [注意事項と制約事項 \(19 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 の VMware 機能のサポート \(26 ページ\)](#)
- [前提条件 \(27 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 ソフトウェアの解凍と第 0 日用構成ファイルの作成 \(28 ページ\)](#)
- [VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入 \(32 ページ\)](#)
- [VMware vSphere スタンドアロンクライアントおよび第 0 日用構成を使用した ASA 仮想 の導入 \(37 ページ\)](#)
- [OVF ツールおよび第 0 日用構成を使用した ASA 仮想 の導入 \(38 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 コンソールへのアクセス \(39 ページ\)](#)
- [vCPU またはスループット ライセンスのアップグレード \(42 ページ\)](#)
- [パフォーマンスの調整 \(43 ページ\)](#)

注意事項と制約事項

ESXi サーバーに ASA 仮想 の複数のインスタンスを作成して導入できます。ASA 仮想 の導入に使用される特定のハードウェアは、導入されるインスタンスの数や使用要件によって異なります。作成する各仮想アプライアンスには、ホストマシン上での最小リソース割り当て（メモリ、CPU 数、およびディスク容量）が必要です。



重要 ASA 仮想 は、8GB のディスクストレージサイズで導入されます。ディスク容量のリソース割り当てを変更することはできません。

ASA 仮想 を導入する前に、次のガイドラインと制限事項を確認します。

VMWare ESXi での ASA 仮想 のシステム要件

最適なパフォーマンスを確保するために、以下の仕様に準拠していることを確認してください。ASA 仮想 ASA 仮想 には、次の要件があります。

- ホスト CPU は、仮想化拡張機能を備えたサーバークラスの x86 ベースの Intel または AMD CPU である必要があります。

たとえば、ASA 仮想 パフォーマンステストラボでは、2.6GHz で動作する Intel® Xeon® CPU E5-2690v4 プロセッサを搭載した Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) C シリーズ M4 サーバーを最低限使用しています。

- ASA 仮想 は、ESXi バージョン 6.0、6.5、6.7、7.0、7.0 アップグレード 1、7.0 アップグレード 2、7.0 アップグレード 3、および 8.0 をサポートします。ASA virtual の各リリースバージョンでサポートされている ESXi バージョンについては、「[Cisco Secure Firewall ASA の互換性](#)」を参照してください。

推奨される vNIC

最適なパフォーマンスを得るためには、次の vNIC を推奨します。

- PCI パススルーでの i40e : サーバーの物理 NIC を VM に関連付け、DMA (ダイレクトメモリアクセス) を介して NIC と VM の間でパケットデータを転送します。パケットの移動に CPU サイクルは必要ありません。
- i40evf/ixgbe-vf : 実質的に上記と同じですが (NIC と VM 間の DMA パケット)、NIC を複数の VM 間で共有できます。SR-IOV は、導入の柔軟性が高いため、一般的に推奨されます。[注意事項と制約事項 \(48 ページ\)](#) を参照してください。
- vmxnet3 : 10Gbps の動作をサポートしますが、CPU サイクルも必要な準仮想化ネットワークドライバです。これが VMware のデフォルトです。

vmxnet3 を使用する場合は、TCP パフォーマンスの低下を避けるために大量受信オフロード (LRO) を無効にする必要があります。

パフォーマンスの最適化

ASA 仮想 の最高のパフォーマンスを実現するために、VM とホストの両方を調整することができます。詳細については、[パフォーマンスの調整 \(43 ページ\)](#) を参照してください。

- **NUMA** : ゲスト VM の CPU リソースを単一の Non-Uniform Memory Access (NUMA) ノードに分離することで、ASA 仮想 のパフォーマンスを向上できます。詳細については、[NUMA のガイドライン \(43 ページ\)](#) を参照してください。

- **Receive Side Scaling** : ASA 仮想 は Receive Side Scaling (RSS) をサポートしています。これは、ネットワークアダプタによって複数のプロセッサコアにネットワーク受信トラフィックを分散するために使用されるテクノロジーです。バージョン 9.13(1) 以降でサポートされています。詳細については、「[Receive Side Scaling \(RSS\) 用の複数の RX キュー \(45 ページ\)](#)」を参照してください。
- **VPN の最適化** : ASA 仮想 で VPN パフォーマンスを最適化するための追加の考慮事項については、「[VPN の最適化 \(74 ページ\)](#)」を参照してください。

クラスタリング

バージョン 9.17 以降、クラスタリングは VMware で展開された ASA 仮想 インスタンスでサポートされます。詳細については、「[ASA Cluster for the ASAv](#)」を参照してください。

OVF ファイルのガイドライン

導入対象に基づいて、asav-vi.ovf ファイルまたは asav-esxi.ovf ファイルを選択します。

- asav-vi : vCenter に導入する場合
- asav-esxi : ESXi に導入する場合 (vCenter なし)
- ASA 仮想 OVF の導入は、ローカリゼーション (非英語モードでのコンポーネントのインストール) をサポートしません。ご自身の環境の VMware vCenter と LDAP サーバーが ASCII 互換モードでインストールされていることを確認してください。
- ASA 仮想 をインストールして VM コンソールを使用する前に、キーボードを [United States English] に設定する必要があります。
- ASA 仮想 を導入すると、2 つの異なる ISO イメージが ESXi ハイパーバイザにマウントされます。
 - マウントされた最初のドライブには、vSphere によって生成された OVF 環境変数が備わってます。
 - マウントされた 2 番目のドライブは day0.iso です。



注目 ASA 仮想 マシンが起動したら、両方のドライブのマウントを解除できます。ただし、[電源投入時に接続 (Connect at Power On)] がオフになっている場合でも、ドライブ 1 (OVF 環境変数を使用) は、ASA 仮想 の電源をオフ/オンにするたびに常にマウントされます。

OVF テンプレートのガイドラインのエクスポート

vSphere の OVF テンプレートのエクスポート機能は、既存の ASA 仮想 インスタンスパッケージを OVF テンプレートとしてエクスポートするのに役立ちます。エクスポートされた OVF テンプレートを使用して、同じ環境または異なる環境に ASA 仮想 インスタンスを導入できます。

エクスポートされた OVF テンプレートを使用して vSphere に ASA 仮想 インスタンスを導入する前に、OVF ファイルの構成の詳細を変更して、導入の失敗を防ぐ必要があります。

ASA 仮想 のエクスポートされた OVF ファイルを変更するには、次の手順を実行します。

1. OVF テンプレートをエクスポートしたローカルマシンにログインします。
2. テキストエディタで OVF ファイルを参照して開きます。
3. `<vmw:ExtraConfig vmw:key="monitor_control.pseudo_perfctr" vmw:value="TRUE"></vmw:ExtraConfig>` タグが存在することを確認します。
4. `<rasd:ResourceSubType>vmware.cdrom.iso</rasd:ResourceSubType>` タグを削除します。

または

`<rasd:ResourceSubType>vmware.cdrom.iso</rasd:ResourceSubType>` タグと
`<rasd:ResourceSubType>vmware.cdrom.remotepassthrough</rasd:ResourceSubType>` タグを交換します。

詳細については、VMware が公開した「[Deploying an OVF fails on vCenter Server 5.1/5.5 when VMware tools are installed \(2034422\)](#)」を参照してください。

5. UserPrivilege、OvfDeployment、および ControllerType のプロパティ値を入力します。

次に例を示します。

```
- <Property ovf:qualifiers="ValueMap{"ovf", "ignore", "installer"}" ovf:type="string"
  ovf:key="OvfDeployment">
+ <Property ovf:qualifiers="ValueMap{"ovf", "ignore", "installer"}" ovf:type="string"
  ovf:key="OvfDeployment" ovf:value="ovf">

- <Property ovf:type="string" ovf:key="ControllerType">
+ <Property ovf:type="string" ovf:key="ControllerType" ovf:value="ASAv">

- <Property ovf:qualifiers="MinValue(0) MaxValue(255)" ovf:type="uint8"
  ovf:key="UserPrivilege">
+ <Property ovf:qualifiers="MinValue(0) MaxValue(255)" ovf:type="uint8"
  ovf:key="UserPrivilege" ovf:value="15">
```

6. OVF ファイルを保存します。
7. OVF テンプレートを使用して、ASA 仮想 を導入します。[VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入 \[英語\]](#) を参照してください。

ハイ アベイラビリティ ガイドラインのためのフェールオーバー

フェールオーバー配置の場合は、スタンバイ装置が同じライセンス権限付与を備えていることを確認してください（たとえば、両方の装置が 2Gbps の権限付与であることなど）。



重要 ASA 仮想 を使用して高可用性ペアを作成する場合は、データインターフェイスを各 ASA 仮想 に同じ順序で追加する必要があります。完全に同じインターフェイスが異なる順序で各 ASA 仮想 に追加されると、ASA 仮想 コンソールにエラーが表示されることがあります。また、フェールオーバー機能にも影響が出ることがあります。

ASA 仮想 内部インターフェイスまたは ASA 仮想 フェールオーバーの高可用性リンクに使用される ESX ポートグループについては、2つの仮想NICを使用して ESX ポートグループのフェールオーバー順序を設定します（1つはアクティブアップリンク、もう1つはスタンバイアップリンク）。この設定は、2つの VM が相互に ping を実行したり、ASA 仮想 高可用性リンクを稼働させたりするために必要です。

IPv6 のガイドライン

VMware vSphere Web クライアントを使用して ASA 仮想 OVF ファイルを最初に導入する場合は、管理インターフェイスに IPv6 アドレスを指定できません。ASDM または CLI を使用して、IPv6 アドレッシングを後で追加できます。

vMotion に関するガイドライン

- VMware では、vMotion を使用する場合、共有ストレージのみを使用する必要があります。ASA 仮想 の導入時に、ホスト クラスタがある場合は、ストレージをローカルに（特定のホスト上）または共有ホスト上でプロビジョニングできます。ただし、ASA 仮想 を vMotion を使用して別のホストに移行する場合、ローカルストレージを使用するとエラーが発生します。

スループット用のメモリと vCPU の割り当てとライセンス

- ASA 仮想 に割り当てられたメモリのサイズは、スループットレベルに合わせたものです。異なるスループットレベルのライセンスを要求する場合を除いて、[Edit Settings] ダイアログボックスのメモリ設定または vCPU ハードウェア設定は変更しないでください。アンダープロビジョニングは、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。



- (注) メモリまたは vCPU ハードウェア設定を変更する必要がある場合は、[ASA 仮想 のライセンス（1 ページ）](#)に記載されている値のみを使用してください。VMware が推奨するメモリ構成の最小値、デフォルト値、および最大値は使用しないでください。

CPU 予約

- デフォルトでは、ASA 仮想 の CPU 予約は 1000 MHz です。共有、予約、および制限の設定（[設定の編集（Edit Settings）]>[リソース（Resources）]>[CPU]）を使用することで、ASA 仮想 に割り当てられる CPU リソースの量を変更できます。より低い設定で必要なトラフィック負荷が課されている状況で ASA 仮想 が目的を達成できる場合は、CPU 予約の設定を 1000 Mhz 未満にできます。ASA 仮想 によって使用される CPU の量は、動作しているハードウェアプラットフォームだけでなく、実行している作業のタイプと量によっても異なります。

仮想マシンの [Performance] タブの [Home] ビューに配置された [CPU Usage (MHz)] チャートから、すべての仮想マシンに関する CPU 使用率をホストの視点で確認できます。ASA

仮想 が標準的なトラフィック量进行处理しているときの CPU 使用率のベンチマークを設定すると、その情報を CPU 予約の調整時の入力として使用できます。

詳細については、VMware から発行されている『[CPU Performance Enhancement Advice](#)』を参照してください。

- リソース割り当てとオーバプロビジョニングまたはアンダープロビジョニングされたリソースを表示するには、ASA 仮想 **show vm** および **show cpu** コマンド、あるいは ASDM [ホーム (Home)] > [デバイスダッシュボード (Device Dashboard)] > [デバイス情報 (Device Information)] > [仮想リソース (Virtual Resources)] タブまたは [モニタリング (Monitoring)] > [プロパティ (Properties)] > [システムリソースグラフ (System Resources Graphs)] > [CPU] ペインを使用できます。
- ASA 仮想 バージョン 9.16.x 以降で、デバイス構成が 16 vCPU および 32GB RAM の ASAv100 から ASAv10 にダウングレードする場合は、デバイス構成を 1 vCPU および 4GB RAM にする必要があります。

UCS B シリーズ ハードウェアにおけるトランスペアレント モードに関するガイドライン

MAC フラップが、Cisco UCS B シリーズ ハードウェアのトランスペアレントモードで動作する一部の ASA 仮想 設定で発生することがあります。MAC アドレスがさまざまな場所で出現した場合、パケットはドロップされます。

VMware 環境にトランスペアレントモードで ASA 仮想 を導入する場合に MAC フラップを回避するには、次のガイドラインを参考にしてください。

- VMware NIC チーミング：UCS B シリーズにトランスペアレントモードで ASA 仮想 を導入する場合、内部および外部インターフェイスに使用するポートグループにはアクティブアップリンクを 1 つだけ設定し、アップリンクは同じである必要があります。vCenter で VMware NIC チーミングを設定します。

[NIC チーミング](#) の設定方法の詳細については、VMware ドキュメントを参照してください。

- ARP インスペクション：ASA 仮想 で ARP インスペクションを有効にし、受信インターフェイスで MAC および ARP エントリを静的に設定します。[ARP インスペクション](#) と有効化の詳細については、Cisco Secure Firewall ASA シリーズ コンフィギュレーション ガイド (一般的な操作) [英語] を参照してください。

その他のガイドラインと制限事項

- ESXi 6.7、vCenter 6.7、ASA Virtual 9.12 以降を実行している場合、ASA Virtual は 2 つの CD/DVD IDE ドライブなしで起動します。
- vSphere Web Client は ASA 仮想 OVA の導入ではサポートされないため、vSphere Client を使用してください。

Vector Packet Processing を使用した IPsec フローオフロード

フローがNIC 自体で切り替えられる超高速パスにオフロードされるトラフィックを識別して選択できます。オフロードによって、大容量ファイルの転送など、データ集約型アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。IPsec サイト間 VPN またはリモートアクセス VPN セキュリティ アソシエーション (SA) の初期設定後、IPsec 接続を ASA 仮想 デバイスの Vector Packet Processing (VPP) にオフロードできます。



(注) IPsec フローのオフロードはデフォルトで有効になっており、ASA v100 デバイ스에適用されます。

シスコが開発したオープンソースアプリケーションである VPP は、IPsec 暗号化操作を実行するための IPsec オフロードに使用されます。

ASA 仮想 で IPsec オフロード機能を有効にすると、次の点で役立ちます。

- デバイスのパフォーマンスを向上させ、CPU リソースを解放して他の重要なタスクを処理する。
- IPsec 接続の総スループットパフォーマンスを向上させる。
- エレファントフローとも呼ばれる IPsec への単一接続のパフォーマンスを向上させる。

この機能をサポートするプラットフォームでは、この機能がデフォルトで無効になっています。

制限事項

次の IPsec フローはオフロードされません。

- IKEv1 トンネル。ASA v100 で有効にすると、IKEv2、ESP、および NAT-T のみが自動的にオフロードされます。IKEv2 は、より強力な暗号をサポートしています。
- 圧縮が設定されているフロー。
- 圧縮が設定されているフロー。
- トランスポートモードのフロー。トンネルモードのフローのみがオフロードされます。
- ポストフラグメンテーションが設定されているフロー。
- 64 ビット以外のアンチリプレイ ウィンドウ サイズを持ち、アンチリプレイが無効になっていないフロー。
- 64 ビット以外のアンチリプレイ ウィンドウ サイズを持ち、アンチリプレイが無効になっていないフロー。
- ファイアウォールフィルタが有効になっているフロー。
- マルチコンテキスト

VMware vSphere Web クライアントでの展開中に IPsec オフロードを有効にする方法については、[VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入 \(33 ページ\)](#) を参照してください。

ASA 仮想 の VMware 機能のサポート

次の表に、ASA 仮想 の VMware 機能のサポートを示します。

表 9: ASA 仮想 の VMware 機能のサポート

機能	説明	サポート (あり/なし)	注釈
コールド クローン	クローニング中に VM の電源がオフになります。	あり	—
DRS	動的リソースのスケジューリングおよび分散電源管理に使用されます。	Yes	対象外です。
ホット追加	追加時に VM が動作しています。	なし	—
ホット クローン	クローニング中に VM が動作しています。	なし	—
ホット リムーブ	取り外し中に VM が動作しています。	なし	—
Snapshot	VM が数秒間フリーズします。	あり	使用には注意が必要です。トラフィックが失われる可能性があります。フェールオーバーが発生することがあります。
一時停止と再開	VM が一時停止され、その後再開します。	あり	—
vCloud Director	VM の自動配置が可能になります。	なし	—
VM の移行	移行中に VM の電源がオフになります。	あり	—

機能	説明	サポート（あり/なし）	注釈
VMotion	VM のライブ マイグレーションに使用されます。	あり	共有ストレージを使用します。 vMotion に関するガイドライン (23 ページ) を参照してください。
VMware FT	VM の HA に使用されます。	なし	ASA 仮想 マシンの障害に対して ASA 仮想 のフェールオーバーを使用します。
VMware HA	ESXi およびサーバの障害に使用されます。	あり	ASA 仮想 マシンの障害に対して ASA 仮想 のフェールオーバーを使用します。
VM ハートビートの VMware HA	VM 障害に使用されます。	なし	ASA 仮想 マシンの障害に対して ASA 仮想 のフェールオーバーを使用します。
VMware vSphere スタンドアロン Windows クライアント	VM を導入するために使用されます。	あり	—
VMware vSphere Web Client	VM を導入するために使用されます。	あり	—

前提条件

VMware vSphere Web Client、vSphere スタンドアロンクライアント、または OVF ツールを使用して ASA 仮想 を導入できます。システム要件については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性 \[英語\]](#) を参照してください。

vSphere 標準スイッチのセキュリティ ポリシー

vSphere スイッチについては、レイヤ2セキュリティ ポリシーを編集して、ASA 仮想 インターフェイスによって使用されるポート グループに対しセキュリティ ポリシーの例外を適用できます。次のデフォルト設定を参照してください。

- 無差別モード：拒否
- [MAC Address Changes]：[Accept]
- [Forged Transmits]：[Accept]

次の ASA 仮想 設定の場合、これらの設定の変更が必要な場合があります。詳細については、[vSphere のマニュアル](#)を参照してください。

表 10: ポート グループのセキュリティ ポリシーの例外

セキュリティの例外	ルーテッドファイアウォールモード		トランスペアレントファイアウォールモード	
	フェールオーバーなし	フェールオーバー	フェールオーバーなし	フェールオーバー
無差別モード	<任意>	<任意>	承認	承認
MAC アドレスの変更	<任意>	承認	<任意>	承認
不正送信	<任意>	承認	承認	承認

ASA 仮想 ソフトウェアの解凍と第 0 日用構成ファイルの作成

ASA 仮想 を起動する前に、第 0 日用のコンフィギュレーション ファイルを準備できます。このファイルは、ASA 仮想 の起動時に適用される ASA 仮想 の設定を含むテキストファイルです。この初期設定は、「day0-config」というテキストファイルとして指定の作業ディレクトリに格納され、さらに day0.iso ファイルへと処理されます。この day0.iso ファイルが最初の起動時にマウントされて読み取られます。第 0 日用コンフィギュレーションファイルには、少なくとも、管理インターフェイスをアクティブ化するコマンドと、公開キー認証用 SSH サーバーを設定するコマンドを含める必要がありますが、すべての ASA 設定を含めることもできます。空の day0-config を含むデフォルトの day0.iso がリリースとともに提供されています。day0.iso ファイル（カスタム day0 またはデフォルトの day0.iso）は、最初の起動中に使用できなければなりません。

始める前に

この例では Linux が使用されていますが、Windows の場合にも同様のユーティリティがあります。

- 初期導入時に自動的に ASA 仮想 にライセンスを付与するには、Cisco Smart Software Manager からダウンロードした Smart Licensing Identity (ID) トークンを「idtoken」というテキストファイルに格納し、第 0 日用構成ファイルと同じディレクトリに保存します。
- 仮想 VGA コンソールではなく、ハイパーバイザのシリアルポートから ASA 仮想 にアクセスし、設定する場合は、第 0 日用構成ファイルにコンソールシリアルの設定を追加して初回ブート時にシリアルポートを使用する必要があります。

- トランスペアレントモードで ASA 仮想 を導入する場合は、トランスペアレントモードで実行される既知の ASA 構成ファイルを、第 0 日用構成ファイルとして使用する必要があります。これは、ルーテッド ファイアウォールの第 0 日用コンフィギュレーション ファイルには該当しません。
- ISO イメージが ESXi ハイパーバイザにどのようにマウントされるかの詳細については、[注意事項と制約事項（19 ページ）](#) の OVF ファイルのガイドラインを参照してください。

手順

ステップ 1 ZIP ファイルを Cisco.com からダウンロードし、ローカル ディスクに保存します。

<https://www.cisco.com/go/asa-software>

(注)

Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

ステップ 2 ファイルを作業ディレクトリに解凍します。ディレクトリからファイルを削除しないでください。次のファイルが含まれています。

- asav-vi.ovf : vCenter への導入用。
- asav-esxi.ovf : vCenter 以外への導入用。
- boot.vmdk : ブート ディスク イメージ。
- disk0.vmdk : ASA 仮想 ディスクイメージ。
- day0.iso : day0-config ファイルおよびオプションの idtoken ファイルを含む ISO。
- asav-vi.mf : vCenter への導入用のマニフェスト ファイル。
- asav-esxi.mf : vCenter 以外への導入用のマニフェスト ファイル。

ステップ 3 「day0-config」というテキストファイルに ASA 仮想 の CLI 設定を記入します。3 つのインターフェイスの設定とその他の必要な設定を追加します。

最初の行は ASA のバージョンで始める必要があります。day0-config は、有効な ASA 構成である必要があります。day0-config を生成する最適な方法は、既存の ASA または ASA 仮想 から実行コンフィギュレーションの必要な部分をコピーする方法です。day0-config 内の行の順序は重要で、既存の **show running-config** コマンド出力の順序と一致している必要があります。

day0-config ファイルの 2 つの例を示します。1 つ目の例では、ギガビット イーサネット インターフェイスを備えた ASA 仮想 を導入する場合の day0-config を示します。2 つ目の例では、10 ギガビット イーサネット インターフェイスを備えた ASA 仮想 を導入する場合の day0-config を示します。この day0-config を使用して、SR-IOV インターフェイスを備えた ASA 仮想 を導入します。[注意事項と制約事項（48 ページ）](#) を参照してください。

例：

```

ASA Version 9.4.1
!
console serial
interface management0/0
nameif management
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface gigabitethernet0/0
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown
interface gigabitethernet0/1
nameif outside
security-level 0
ip address 198.51.100.2 255.255.255.0
no shutdown
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
crypto key generate rsa modulus 1024
username AdminUser password paSSw0rd
ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 management
aaa authentication ssh console LOCAL
call-home
http-proxy 10.1.1.1 port 443
license smart
feature tier standard
throughput level 2G

```

例 :

```

ASA Version 9.8.1
!
console serial
interface management 0/0
management-only
nameif management
security-level 0
ip address 192.168.0.230 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0
nameif inside
security-level 100
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ipv6 address 2001:10::1/64
!
interface GigabitEthernet0/1
nameif outside
security-level 0
ip address 10.10.20.10 255.255.255.0
ipv6 address 2001:20::1/64
!
route management 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254
!
username cisco password cisco123 privilege 15
!
aaa authentication ssh console LOCAL
ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 management
ssh timeout 60
ssh version 2
!
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
!
logging enable

```

```

logging timestamp
logging buffer-size 99999
logging buffered debugging
logging trap debugging
!
dns domain-lookup management
DNS server-group DefaultDNS
name-server 64.102.6.247
!
license smart
feature tier standard
throughput level 10G
!
crypto key generate rsa modulus 2048

```

ステップ 4 (任意) Cisco Smart Software Manager により発行された Smart License ID トークン ファイルをコンピュータにダウンロードします。

ステップ 5 (任意) ダウンロード ファイルから ID トークンをコピーし、ID トークンのみを含む「idtoken」というテキスト ファイルに保存します。

この ID トークンによって、Smart Licensing サーバーに ASA 仮想 が自動的に登録されます。

ステップ 6 テキスト ファイルを ISO ファイルに変換して仮想 CD-ROM を生成します。

例 :

```

stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ sudo genisoimage -r -o day0.iso day0-config idtoken
I: input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 252
Total directory bytes: 0
Path table size (bytes): 10
Max brk space used 0
176 extents written (0 MB)
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$

```

ステップ 7 day0.iso 用に Linux で新しい SHA1 値を計算します。

例 :

```

openssl dgst -sha1 day0.iso
SHA1(day0.iso)= e5bee36e1eb1a2b109311c59e2f1ec9f731ecb66 day0.iso

```

ステップ 8 新しいチェックサムを作業ディレクトリの asav-vi.mf ファイルに含め、day0.iso SHA1 値を新しく生成された値で置き換えます。

例 :

```

SHA1(asav-vi.ovf)= de0f1878b8f1260e379ef853db4e790c8e92f2b2
SHA1(disk0.vmdk)= 898b26891cc68fa0c94ebd91532fc450da418b02
SHA1(boot.vmdk)= 6b0000ddebfc38ccc99ac2d4d5dbfb8abfb3d9c4
SHA1(day0.iso)= e5bee36e1eb1a2b109311c59e2f1ec9f731ecb66

```

ステップ 9 ZIP ファイルを解凍したディレクトリに day0.iso ファイルをコピーします。デフォルト (空) の day0.iso ファイルが上書きされます。

このディレクトリから VM が導入される場合は、新しく生成された day0.iso 内の構成が適用されます。

VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入

この項では、VMware vSphere Web Client を使用して ASA 仮想 を導入する方法について説明します。Web クライアントには、vCenter が必要です。vCenter がない場合は、「[VMware vSphere スタンドアロンクライアントおよび第0日用構成を使用したASA仮想の導入](#)」、または「[OVF ツールおよび第0日用構成を使用したASA仮想の導入](#)」を参照してください。

- [vSphere Web Client へのアクセスとクライアント統合プラグインのインストール \(32 ページ\)](#)
- [VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入 \(32 ページ\)](#)

vSphere Web Client へのアクセスとクライアント統合プラグインのインストール

この項では、vSphere Web Client にアクセスする方法について説明します。また、ASA 仮想 コンソールアクセスに必要なクライアント統合プラグインをインストールする方法についても説明します。一部の Web クライアント機能（プラグインなど）は、Macintosh ではサポートされていません。完全なクライアントのサポート情報については、VMware の Web サイトを参照してください。

手順

ステップ 1 ブラウザから VMware vSphere Web Client を起動します。

`https://vCenter_server:port/vsphere-client/`

デフォルトでは、port は 9443 です。

ステップ 2 (1 回のみ) ASA 仮想 コンソールへのアクセスを可能にするため、クライアント統合プラグインをインストールします。

1. ログイン画面で、[Download the Client Integration Plug-in] をクリックしてプラグインをダウンロードします。
2. ブラウザを閉じてから、インストーラを使用してプラグインをインストールします。
3. プラグインをインストールしたら、vSphere Web Client に再接続します。

ステップ 3 ユーザー名とパスワードを入力し、[Login] をクリックするか、[Use Windows session authentication] チェックボックスをオンにします (Windows のみ) 。

VMware vSphere Web Client を使用した ASA 仮想 の導入

ASA 仮想 を導入するには、VMware vSphere Web Client（または vSphere Client）、およびオープン仮想化フォーマット（OVF）のテンプレートファイルを使用します。シスコの ASA 仮想 パッケージを展開するには、vSphere Web Client で Deploy OVF Template ウィザードを使用します。このウィザードでは、ASA 仮想 OVA ファイルを解析し、ASA 仮想 を実行する仮想マシンを作成し、パッケージをインストールします。

ウィザードの手順のほとんどは、VMware に対し標準のものです。Deploy OVF Template の詳細については、VMware vSphere Web Client のオンライン ヘルプを参照してください。

始める前に

ASA 仮想 を導入する前に、vSphere（管理用）で少なくとも 1 つのネットワークを設定しておく必要があります。

手順

ステップ 1 ASA 仮想 ZIP ファイルを Cisco.com からダウンロードし、PC に保存します。

<http://www.cisco.com/go/asa-software>

（注）

Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

ステップ 2 vSphere Web Client の [Navigator] ペインで、[vCenter] をクリックします。

ステップ 3 [Hosts and Clusters] をクリックします。

ステップ 4 ASA 仮想を導入するデータセンター、クラスタ、またはホストを右クリックして、[Deploy OVF Template] を選択します。

[Deploy OVF Template] ウィザードが表示されます。

ステップ 5 ウィザード画面の指示に従って進みます。

Cisco Secure Firewall ASA バージョン 9.22 以降では、[設定（Configuration）] ウィンドウで、[ASAvU - 32 コア/64 GB（ASAvU - 32 Core / 64 GB）] または [ASAvU - 64 コア/128 GB（ASAvU - 64 Core / 128 GB）] の導入設定を選択してレート制限を削除することができます。ASAvU ライセンスの詳細については、『[Licensing for the ASA Virtual](#)』を参照してください。

ステップ 6 [Setup networks] 画面で、使用する各 ASA 仮想 インターフェイスにネットワークをマッピングします。

ネットワークはアルファベット順になっていない可能性があります。ネットワークを見つけることが非常に困難な場合は、[Edit Settings] ダイアログボックスからネットワークを後で変更できます。導入後、ASA 仮想 インスタンスを右クリックし、[Edit Settings] を選択して [Edit Settings] ダイアログボックスにアクセスします。ただし、この画面には ASA 仮想 インターフェイス ID は表示されません（ネットワークアダプタ ID のみ）。次のネットワークアダプタ ID と ASA 仮想 インターフェイス ID の対応一覧を参照してください。

ネットワーク アダプタ ID	ASA 仮想 インターフェイス ID
ネットワーク アダプタ 1	Management 0/0
ネットワーク アダプタ 2	GigabitEthernet 0/0
ネットワーク アダプタ 3	GigabitEthernet 0/1
ネットワーク アダプタ 4	GigabitEthernet 0/2
ネットワーク アダプタ 5	GigabitEthernet 0/3
ネットワーク アダプタ 6	GigabitEthernet 0/4
ネットワーク アダプタ 7	GigabitEthernet 0/5
ネットワーク アダプタ 8	GigabitEthernet 0/6
ネットワーク アダプタ 9	GigabitEthernet 0/7
ネットワーク アダプタ 10	GigabitEthernet 0/8

すべての ASA 仮想 インターフェイスを使用する必要はありません。ただし、vSphere Web Client ではすべてのインターフェイスにネットワークを割り当てる必要があります。使用しないインターフェイスについては、ASA 仮想 設定内でインターフェイスを無効のままにしておくことができます。ASA 仮想 を導入した後、任意で vSphere Web Client に戻り、[Edit Settings] ダイアログボックスから余分なインターフェイスを削除することができます。詳細については、vSphere Web Client のオンラインヘルプを参照してください。

(注)

フェールオーバー/HA 配置では、GigabitEthernet 0/8 がフェールオーバー インターフェイスとして事前設定されます。

ステップ 7 インターネットアクセスに HTTP プロキシを使用する場合は、[Smart Call Home Settings] 領域でスマートライセンスのプロキシアドレスを設定する必要があります。このプロキシは、一般に Smart Call Home にも使用されます。

ステップ 8 フェールオーバー/HA 配置では、[Customize] テンプレート画面で次を設定します。


- スタンバイ管理 IP アドレスを指定します。

インターフェイスを設定する場合、同じネットワーク上のアクティブ IP アドレスとスタンバイ IP アドレスを指定する必要があります。プライマリ装置が故障すると、セカンダリ装置はプライマリ装置の IP アドレスと MAC アドレスを引き継ぎ、トラフィックを通過させます。現在スタンバイになっている装置が、スタンバイの IP アドレスと MAC アドレスを引き継ぎます。ネットワーク デバイスは、MAC と IP アドレスの組み合わせについて変更を認識しないため、ネットワーク上のどのような場所でも ARP エントリが変更されたり、タイムアウトが生じたりすることはありません。

- [HA Connection Settings] 領域で、フェールオーバー リンクを設定します。

フェールオーバー ペアの 2 台の装置は、フェールオーバー リンク経由で常に通信して、各装置の動作ステータスを確認しています。GigabitEthernet 0/8 がフェールオーバー リンクとして事前設定されています。同じネットワーク上のリンクに対するアクティブな IP アドレスとスタンバイの IP アドレスを入力します。


- ステップ 9** ウィザードが完了すると、vSphere Web Client は VM を処理します。[Global Information] 領域の [Recent Tasks] ペインで [Initialize OVF deployment] ステータスを確認できます。

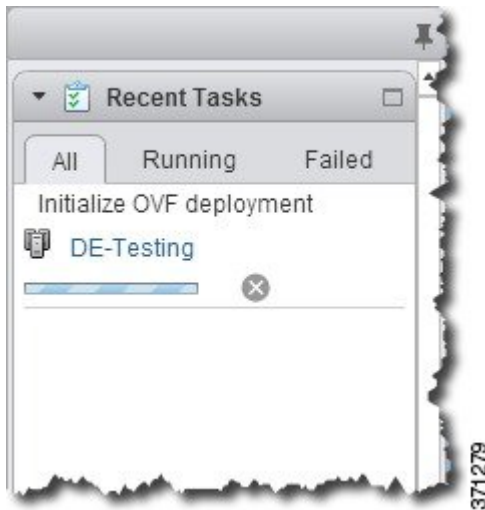

この手順が終了すると、[Deploy OVF Template] 完了ステータスが表示されます。



その後、ASA 仮想 インスタンスがインベントリ内の指定されたデータセンターの下に表示されます。

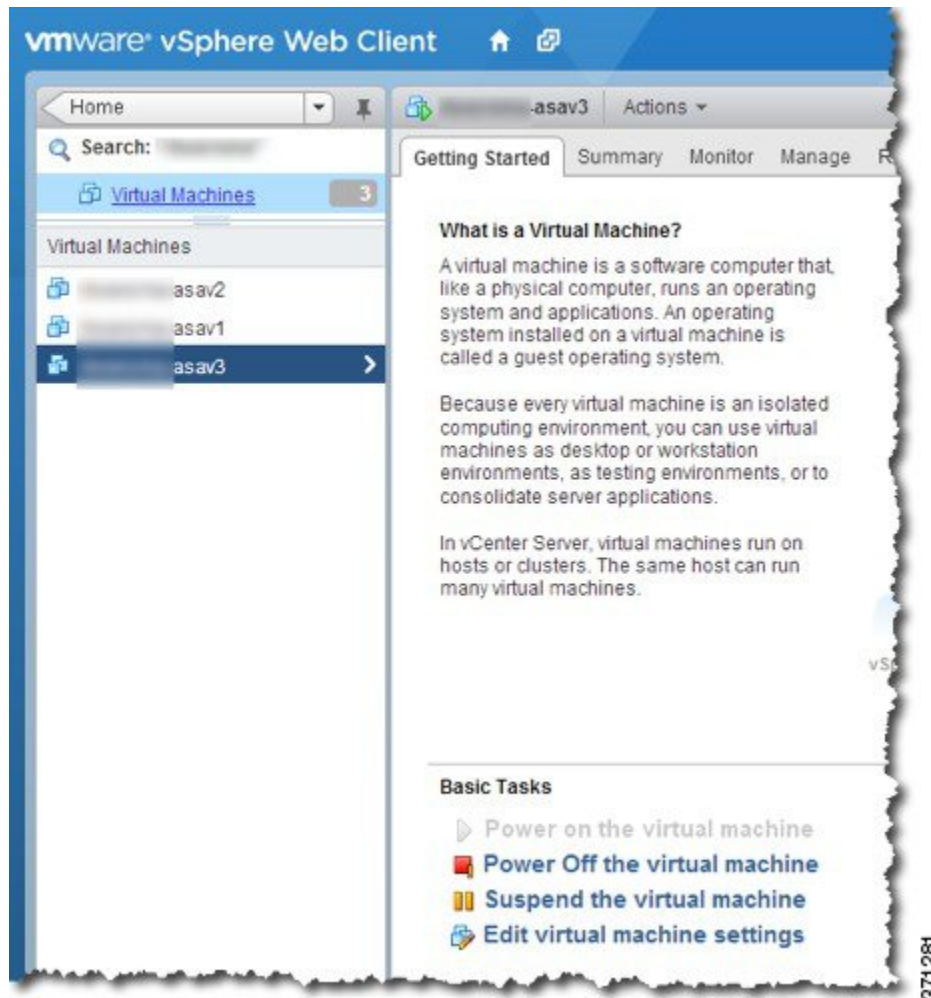

ステップ 10 ASA 仮想 マシンがまだ稼働していない場合は、[仮想マシンの電源をオン (Power on the virtual machine)] をクリックします。

ASDMで接続を試行したりコンソールに接続を試行する前に、ASA 仮想 が起動するのを待ちます。ASA 仮想 が初めて起動すると、OVF ファイルから提供されたパラメータを読み込み、それらを ASA 仮想 システム構成に追加します。その後、起動プロセスが自動的に再開され、稼働を開始します。この二重起動プロセスは、初めて ASA 仮想 を導入した場合にのみ発生します。起動メッセージを確認するには、[Console] タブをクリックして、ASA 仮想 コンソールにアクセスします。

ステップ 11 フェールオーバー/HA 配置の場合は、この手順を繰り返してセカンダリ装置を追加します。次のガイドラインを参照してください。

- プライマリ装置と同じスループット レベルを設定します。

- プライマリ装置とまったく同じ IP アドレス設定を入力します。両方の装置のブートストラップ設定は、プライマリまたはセカンダリとして装置を識別するパラメータを除いて同一にします。

次のタスク

Cisco Licensing Authority に ASA 仮想 を正常に登録するには、ASA 仮想 にインターネットアクセスが必要です。インターネットアクセスを実行して正常にライセンス登録するには、導入後に追加の設定が必要になることがあります。

VMware vSphere スタンドアロンクライアントおよび第 0 日用構成を使用した ASA 仮想 の導入

ASA 仮想 を導入するには、VMware vSphere Client およびオープン仮想化フォーマット (OVF) のテンプレートファイル (vCenter へ導入する場合は asav-vi.ovf、vCenter 以外へ導入する場合は asav-esxi.ovf) を使用します。シスコの ASA 仮想 パッケージを導入するには、vSphere Client で [OVF テンプレートの導入 (Deploy OVF Template)] ウィザードを使用します。このウィザードでは、ASA 仮想 OVA ファイルを解析し、ASA 仮想 を実行する仮想マシンを作成し、パッケージをインストールします。

ウィザードの手順のほとんどは、VMware に対し標準のものです。[Deploy OVF Template] ウィザードの詳細については、VMware vSphere クライアントのオンライン ヘルプを参照してください。

始める前に

- ASA 仮想 を導入する前に、vSphere (管理用) で少なくとも 1 つのネットワークを設定しておく必要があります。
- [ASA 仮想 ソフトウェアの解凍と第 0 日用構成ファイルの作成 \(28 ページ\)](#) の手順に従って、第 0 日用構成を作成します。

手順

ステップ 1 VMware vSphere クライアントを起動し、**[File] > [Deploy OVF Template]** を選択します。

[Deploy OVF Template] ウィザードが表示されます。

ステップ 2 asav-vi.ovf ファイルを解凍した作業ディレクトリを参照し、それを選択します。

ステップ 3 [OVF Template Details] 画面が表示されます。次の画面に移動します。カスタムの第 0 日用コンフィギュレーションファイルを使用する場合は、構成を変更する必要はありません。

ステップ 4 最後の画面に導入設定の要約が表示されます。[Finish] をクリックして VM を導入します。

ステップ 5 ASA 仮想 の電源を投入し、VMware コンソールを開いて、2 回目の起動を待機します。

ステップ 6 ASA 仮想 に SSH 接続し、必要な構成を完了します。第 0 日用コンフィギュレーション ファイルに必要なすべての構成がされていない場合は、VMware コンソールを開いて、必要な構成を完了します。

これで、ASA 仮想 は完全に動作可能な状態です。

OVF ツールおよび第 0 日用構成を使用した ASA 仮想 の導入

このセクションでは、第 0 日用構成ファイルを必要とする OVF ツールを使用した ASA 仮想 の導入方法について説明します。

始める前に

- OVF ツールを使用して ASA 仮想 を導入する場合は、day0.iso ファイルが必要です。ZIP ファイルで提供されるデフォルトの空の day0.iso ファイルを使用するか、または、生成しカスタマイズした第 0 日用コンフィギュレーションファイルを使用できます。第 0 日用コンフィギュレーション ファイルの作成方法については、[ASA 仮想 ソフトウェアの解凍と第 0 日用構成ファイルの作成（28 ページ）](#) を参照してください。
- OVF ツールが Linux または Windows PC にインストールされ、ターゲット ESXi サーバーに接続できることを確認します。

手順

ステップ 1 OVF ツールがインストールされていることを確認します。

例：

```
linuxprompt# which ovftool
```

ステップ 2 必要な導入オプションを指定した .cmd ファイルを作成します。

例：

```
linuxprompt# cat launch.cmd
ovftool \
--name="asav-941-demo" \
--powerOn \
--deploymentOption=4Core8GB \
--diskMode=thin \
--datastore=datastore1 \
--acceptAllEulas \
--net:Management0-0="Portgroup_Mgmt" \
--net:GigabitEthernet0-1="Portgroup_Inside" \
--net:GigabitEthernet0-0="Portgroup_Outside" \
--prop:HARole=Standalone \
```

```
asav-esxi.ovf \  
vi://root@10.1.2.3/
```

ステップ 3 cmd ファイルを実行します。

例 :

```
linuxprompt# ./launch.cmd
```

ASA 仮想 の電源を投入し、2 回目の起動を待機します。

ステップ 4 ASA 仮想 に SSH 接続し、必要に応じて設定を完了します。さらに設定が必要な場合は、ASA 仮想 に対して VMware コンソールを開き、必要な設定を適用します。

これで、ASA 仮想 は完全に動作可能な状態です。

ASA 仮想 コンソールへのアクセス

ASDM を使用する場合、トラブルシューティングに CLI を使用する必要がある場合があります。デフォルトでは、組み込みの VMware vSphere コンソールにアクセスできます。または、コピーアンドペーストなどのより優れた機能を持つネットワークシリアルコンソールを設定できます。

- [VMware vSphere コンソールの使用](#)
- [ネットワーク シリアル コンソール ポートの設定](#)



(注) 第 0 日用構成ファイルを使用して ASA 仮想 を導入する場合、構成ファイルに **コンソールシリアル** の設定を追加して、初回ブート時に仮想 VGA コンソールではなくシリアルポートを使用できます。[ASA 仮想 ソフトウェアの解凍と第 0 日用構成ファイルの作成 \(28 ページ\)](#) を参照してください。

VMware vSphere コンソールの使用

初期設定またはトラブルシューティングを行うには、VMware vSphere Web Client により提供される仮想コンソールから CLI にアクセスします。後で Telnet または SSH の CLI リモートアクセスを設定できます。

始める前に

vSphere Web Client では、ASA 仮想 コンソール アクセスに必要なクライアント統合プラグインをインストールします。

手順

ステップ 1 VMware vSphere Web Client で、インベントリの ASA 仮想 インスタンスを右クリックし、[Open Console] を選択します。または、[Summary] タブの [Launch Console] をクリックします。

ステップ 2 コンソールでクリックして Enter を押します。注：Ctrl + Alt を押すと、カーソルが解放されます。

ASA 仮想 がまだ起動中の場合は、起動メッセージが表示されます。

ASA 仮想 が初めて起動すると、OVF ファイルから提供されたパラメータを読み込み、それらを ASA 仮想 システム構成に追加します。その後、起動プロセスが自動的に再開され、稼働を開始します。この二重起動プロセスは、初めて ASA 仮想 を導入した場合にのみ発生します。

(注)

ライセンスをインストールするまで、スループットは 100 Kbps に制限されるため、予備接続テストを実行できません。ライセンスは、通常の操作に必要です。ライセンスをインストールするまで、次のメッセージがコンソールで繰り返し表示されます。

```
Warning: ASAv platform license state is Unlicensed.
Install ASAv platform license for full functionality.
```

次のプロンプトが表示されます。

```
ciscoasa>
```

このプロンプトは、ユーザー EXEC モードで作業していることを示します。ユーザー EXEC モードでは、基本コマンドのみを使用できます。

ステップ 3 特権 EXEC モードにアクセスします。

例：

```
ciscoasa> enable
```

次のプロンプトが表示されます。

```
Password:
```

ステップ 4 Enter キーを押して、次に進みます。デフォルトでは、パスワードは空白です。以前にイネーブルパスワードを設定した場合は、Enter を押す代わりにこれを入力します。

プロンプトが次のように変化します。

```
ciscoasa#
```

設定以外のすべてのコマンドは、特権 EXEC モードで使用できます。特権 EXEC モードからコンフィギュレーションモードに入ることもできます。

特権モードを終了するには、**disable** コマンド、**exit** コマンド、または **quit** コマンドを入力します。

ステップ 5 グローバル コンフィギュレーション モードにアクセスします。

```
ciscoasa# configure terminal
```

プロンプトが次のように変化します。

```
ciscoasa(config)#
```

グローバル コンフィギュレーション モードから ASA 仮想 の設定を開始できます。グローバル コンフィギュレーション モードを終了するには、**exit** コマンド、**quit** コマンド、または**end** コマンドを入力します。

ネットワーク シリアル コンソール ポートの設定

コンソール エクスペリエンスの向上のために、コンソール アクセスについて、ネットワーク シリアル ポートを単独で設定するか、または仮想シリアルポート コンセントレータ (vSPC) に接続するように設定できます。各方法の詳細については、VMware vSphere のマニュアルを参照してください。ASA 仮想 では、仮想コンソールの代わりにシリアル ポートにコンソール 出力を送信する必要があります。この手順では、シリアル ポート コンソールを有効にする方法について説明します。

手順

ステップ 1 VMware vSphere でネットワーク シリアル ポートを設定します。VMware vSphere のマニュアルを参照してください。

ステップ 2 ASA 仮想 で、「use_ttyS0」という名前のファイルを disk0 のルート ディレクトリに作成します。このファイルには内容が含まれている必要はありません。この場所に存在することのみが必要です。

disk0:/use_ttyS0

- ASDM から [ツール (Tools)] > [ファイル管理 (File Management)] ダイアログボックスを使用して、この名前で作成した空のテキストファイルをアップロードできます。
- vSphere コンソールで、ファイル システム内の既存のファイル (任意のファイル) を新しい名前にコピーできます。次に例を示します。

```
ciscoasa(config)# cd coredumpinfo
ciscoasa(config)# copy coredump.cfg disk0:/use_ttyS0
```

ステップ 3 ASA 仮想 をリロードします。

- ASDM から [Tools] > [System Reload] を選択します。
- vSphere コンソールで **reload** を入力します。

ASA 仮想 は vSphere コンソールへの送信を停止し、代わりにシリアル コンソールに送信します。

ステップ 4 シリアル ポートの追加時に指定した vSphere のホスト IP アドレスとポート番号に Telnet 接続するか、または vSPC の IP アドレスとポートに Telnet 接続します。

vCPU またはスループット ライセンスのアップグレード

ASA 仮想 は、使用できる vCPU の数に影響するスループット ライセンスを使用します。

ASA 仮想 の vCPU の数を増やす（または減らす）場合は、新しいライセンスを要求してその新しいライセンスを適用し、新しい値と一致するように VMware の VM プロパティを変更します。



(注) 割り当てられた vCPU は、ASA 仮想 CPU ライセンスまたはスループットライセンスと一致している必要があります。RAM は、vCPU 用に正しくサイズ調整されている必要があります。アップグレードまたはダウングレード時には、この手順に従って、ライセンスと vCPU を迅速に調整するようにします。永続的な不一致がある場合、ASA 仮想 は適切に動作しません。

手順

- ステップ 1 新しいライセンスを要求します。
- ステップ 2 新しいライセンスを適用します。フェールオーバー ペアの場合、両方の装置に新しいライセンスを適用します。
- ステップ 3 フェールオーバーを使用するかどうかに応じて、次のいずれかを実行します。
 - フェールオーバーあり：vSphere Web Client で、スタンバイ ASA 仮想 の電源を切断します。たとえば、ASA 仮想 をクリックしてから [仮想マシンの電源をオフ (Power Off the virtual machine)] をクリックするか、または ASA 仮想 を右クリックして [ゲストOSをシャットダウン (Shut Down Guest OS)] を選択します。
 - フェールオーバーなし：vSphere Web クライアントで、ASA 仮想 の電源を切断します。たとえば、ASA 仮想 をクリックしてから [仮想マシンの電源をオフ (Power Off the virtual machine)] をクリックするか、または ASA 仮想 を右クリックして [ゲストOSをシャットダウン (Shut Down Guest OS)] を選択します。
- ステップ 4 ASA 仮想 をクリックしてから [仮想マシンの設定の編集 (Edit Virtual machine settings)] をクリックします（または ASA 仮想 を右クリックして [設定の編集 (Edit Settings)] を選択します）。
[Edit Settings] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ 5 新しい vCPU ライセンスの正しい値を確認するには、[ASA 仮想 のライセンス \(1 ページ\)](#) にある CPU 要件とメモリ要件を参照してください。
- ステップ 6 [Virtual Hardware] タブの [CPU] で、ドロップダウン リストから新しい値を選択します。
- ステップ 7 [Memory] には、新しい RAM の値を入力します。
- ステップ 8 [OK] をクリックします。
- ステップ 9 ASA 仮想 の電源を入れます。たとえば、[Power On the Virtual Machine] をクリックします。

ステップ 10 フェールオーバー ペアの場合 :

1. アクティブ装置へのコンソールを開くか、またはアクティブ装置で ASDM を起動します。
2. スタンバイ装置の起動が終了した後、スタンバイ装置にフェールオーバーします。
 - ASDM : **[Monitoring]** > **[Properties]** > **[Failover]** > **[Status]** を選択し、**[Make Standby]** をクリックします。
 - CLI : **failover active**
3. アクティブ装置に対して、ステップ 3 ～ 9 を繰り返します。

次のタスク

詳細については、「[ASA 仮想 のライセンス \(1 ページ\)](#)」を参照してください。

パフォーマンスの調整

ESXi 構成でのパフォーマンスの向上

ESXi ホストの CPU 構成時の設定を調整することによって、ESXi 環境内の ASA 仮想 のパフォーマンスを向上させることができます。[Scheduling Affinity] オプションによって、仮想マシンの CPU をホストの物理コア（およびハイパースレッディングが有効になっている場合のハイパースレッド）にどのように分散させるかを制御できます。この機能を使用すれば、各仮想マシンを、指定したアフィニティ セット内のプロセッサに割り当てることができます。

詳細については、以下の VMware ドキュメントを参照してください。

- 「*Administering CPU Resources*」の章（『[vSphere Resource Management](#)』）。
- 『[Performance Best Practices for VMware vSphere](#)』
- vSphere Client の[オンライン ヘルプ](#)。

NUMA のガイドライン

Non-uniform Memory Access (NUMA) は、マルチプロセッサシステムのプロセッサに対するメインメモリモジュールの配置について記述する共有メモリアーキテクチャです。プロセッサが自身のノード（リモートメモリ）内に存在しないメモリにアクセスする場合は、ローカルメモリにアクセスする場合よりも低速の速度で、NUMA 接続を介してデータを転送する必要があります。

X86 サーバーアーキテクチャは、複数のソケットおよびソケット内の複数のコアで構成されています。各 CPU ソケットとそのメモリおよび I/O が、NUMA ノードと呼ばれます。メモリが

らパケットを効率的に読み取るには、ゲストアプリケーションおよび関連付けられている周辺機器（NIC など）が同じノード内に存在する必要があります。

最適な ASA 仮想 パフォーマンスを実現するには：


- ASA 仮想 マシンは、1つの NUMA ノード上で実行する必要があります。1つの ASA 仮想 が2つのソケットで実行されるように導入されている場合、パフォーマンスは大幅に低下します。
- 8 コア ASA 仮想 （図 1: 8 コア NUMA アーキテクチャの例（44 ページ））では、ホスト CPU の各ソケットが、それぞれ8個以上のコアを備えている必要があります。サーバー上で実行されている他の VM についても考慮する必要があります。
- 16 コア ASA 仮想 （図 2: 16 コア ASA 仮想 NUMA アーキテクチャの例（45 ページ））では、ホスト CPU 上の各ソケットが、それぞれ 16 個以上のコアを備えている必要があります。サーバー上で実行されている他の VM についても考慮する必要があります。
- NIC は、ASA 仮想 マシンと同じ NUMA ノード上にある必要があります。



（注） ASA 仮想 は、複数の Non-uniform Memory Access (NUMA) ノードおよび物理コア用の複数の CPU ソケットをサポートしません。


次の図は、2つの CPU ソケットがあり、各 CPU に 18 個のコアが搭載されているサーバーを示しています。8 コア ASA 仮想 では、ホスト CPU の各ソケットに最低 8 個のコアが必要です。

図 1: 8 コア NUMA アーキテクチャの例

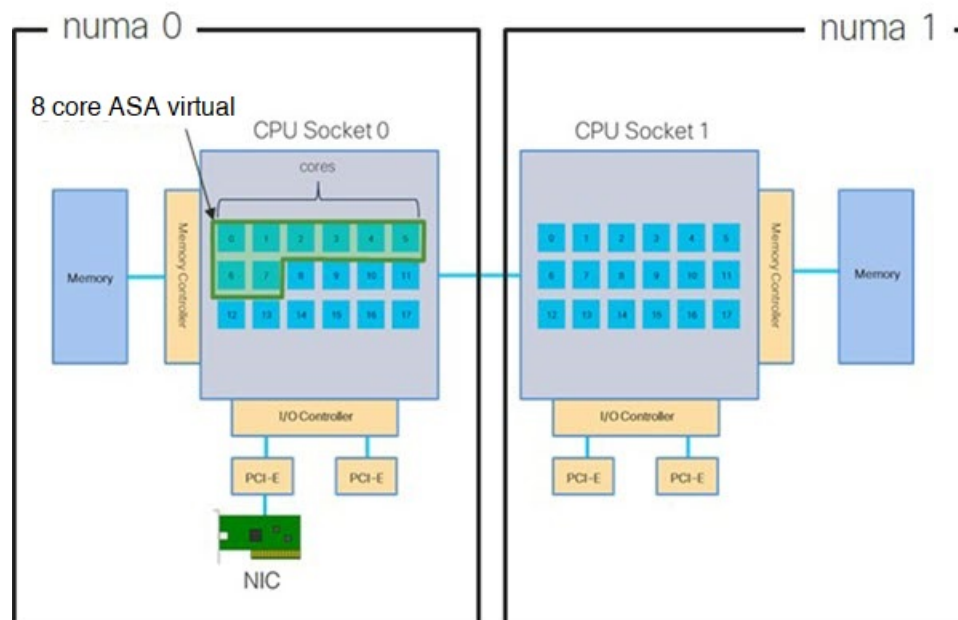

次の図は、2つの CPU ソケットがあり、各 CPU に 18 個のコアが搭載されているサーバーを示しています。16 コア ASA 仮想 では、ホスト CPU の各ソケットに最低 16 個のコアが必要です。

図 2: 16 コア ASA 仮想 NUMA アーキテクチャの例

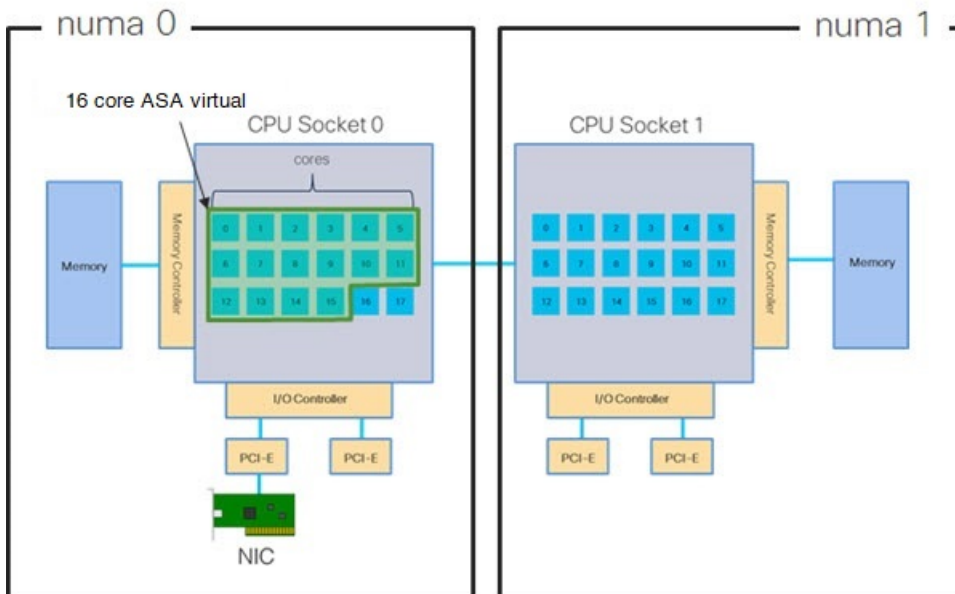

NUMA システムと ESXi の使用に関する詳細については、VMware ドキュメント『*vSphere Resource Management*』で、お使いの VMware ESXi バージョンを参照してください。このドキュメントおよびその他の関連ドキュメントの最新のエディションを確認するには、<http://www.vmware.com/support/pubs> を参照してください。

Receive Side Scaling (RSS) 用の複数の RX キュー


ASA 仮想 は、複数のプロセッサコアにネットワーク受信トラフィックを分散するためにネットワークアダプタによって使用されるテクノロジーである Receive Side Scaling (RSS) をサポートしています。最大スループットを実現するには、各 vCPU (コア) に独自の NIC RX キューが設定されている必要があります。一般的な RA VPN 展開では、1つの内部/外部ペアのインターフェイスを使用する場合があることに注意してください。



重要 複数の RX キューを使用するには、ASA 仮想 バージョン 9.13(1) 以降が必要です。


内部/外部ペアのインターフェイスを持つ 8 コア VM の場合、[図 3: 8 コア ASA 仮想 RSS RX キュー \(46 ページ\)](#) に示すように、各インターフェイスには 4 つの RX キューがあります。

図 3: 8 コア ASA 仮想 RSS RX キュー

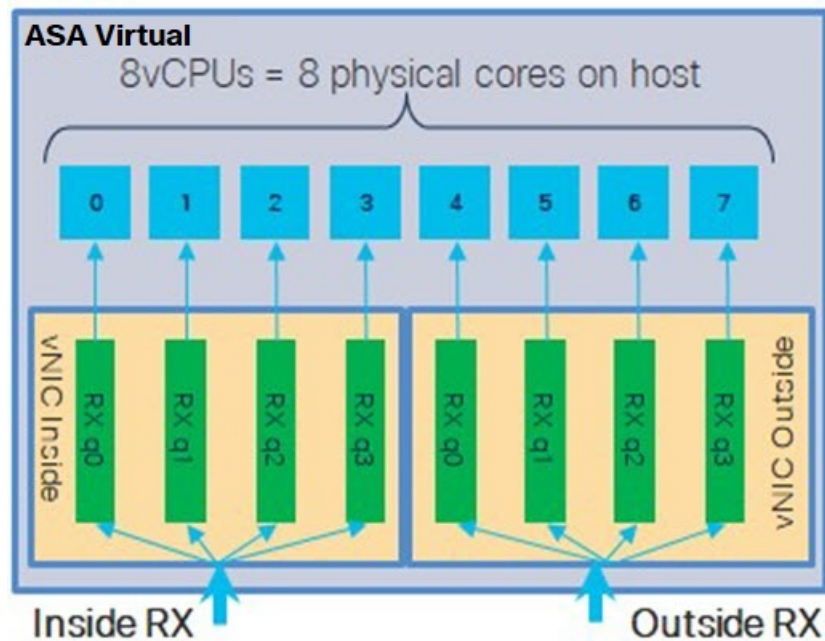

内部/外部ペアのインターフェイスを持つ 16 コア VM の場合、[図 4: 16 コア ASA 仮想 RSS RX キュー \(46 ページ\)](#) に示すように、各インターフェイスには 8 つの RX キューがあります。

図 4: 16 コア ASA 仮想 RSS RX キュー

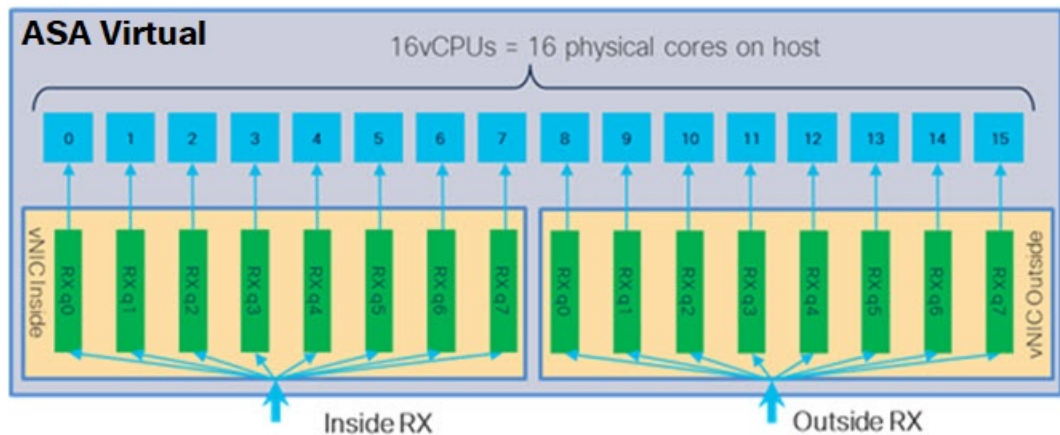

次の表に、VMware 用の ASA 仮想の vNIC およびサポートされている RX キューの数を示します。サポートされている vNIC の説明については、[推奨される vNIC \(20 ページ\)](#) を参照してください。

表 11: VMware で推奨される NIC/vNIC

NIC カード	vNIC ドライバ	ドライバテクノロジー	RX キューの数	パフォーマンス
x710*	i40e	PCI パススルー	最大 8	PCIパススルーは、テストされた NIC の中で最高のパフォーマンスを提供します。パススルーモードでは、NICはASA 仮想 専用であり、仮想環境に最適な選択肢ではありません。
	i40evf	SR-IOV	4	X710 NIC を使用した SR-IOV のスループットは PCI パススルーよりも（最大 30%）低下します。VMware の i40evf には、i40evf ごとに最大 4 つの RX キューがあります。16 コア VM で最大スループットを実現するには、8 つの RX キューが必要です。
x520	ixgbe-vf	SR-IOV	2	—
	ixgbe	PCI パススルー	6	ixgbe ドライバ（PCI パススルーモード）には、6 つの RX キューがあります。パフォーマンスは i40evf（SR-IOV）と同等です。
該当なし	VMXNET3	準仮想化	最大 8	ASAv100 には推奨されません。
該当なし	e1000	VMware では推奨されません。		

*ASA 仮想 は、x710 NIC の 1.9.5 i40en ホストドライバと互換性がありません。これより古いバージョンまたは新しいバージョンのドライバは動作します。NIC ドライバとファームウェアのバージョンを識別または確認するための ESXCLI コマンドの詳細については、[NIC ドライバとファームウェアバージョンの識別（47 ページ）](#)を参照してください。

NIC ドライバとファームウェアバージョンの識別

特定のファームウェアおよびドライバのバージョン情報を識別または確認する必要がある場合は、ESXCLI コマンドを使用してそのデータを見つけることができます。

- インストールされている NIC のリストを取得するには、関連するホストに SSH 接続し、`esxcli network nic list` コマンドを実行します。このコマンドから、デバイスおよび一般情報の記録が得られるはずです。

- インストールされている NIC のリストを取得すれば、詳細な設定情報を得ることができます。必要な NIC の名前を指定して、`esxcli network nic get` コマンドを実行します：`esxcli network nic get -n <nic name>`。



(注) 一般的なネットワークアダプタ情報は、VMware vSphere クライアントから確認することもできます。アダプタとドライバは、[Configure] タブ内の [Physical Adapters] の下にあります。

SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング

SR-IOV を使用すれば、複数の VM でホスト内部の 1 台の PCIe ネットワーク アダプタを共有することができます。SR-IOV は次の機能を定義しています。

- 物理機能 (PF) : PF は、SR-IOV 機能を含むフル PCIe 機能です。これらは、ホスト サーバー上の通常のスタティック NIC として表示されます。
- 仮想機能 (VF) : VF は、データ転送を支援する軽量 PCIe 機能です。VF は、PF から抽出され、PF を介して管理されます。

VF は、仮想化されたオペレーティング システム フレームワーク内の ASA 仮想 マシンに最大 10 Gbps の接続を提供できます。このセクションでは、KVM 環境で VF を設定する方法について説明します。ASA 仮想上の SR-IOV サポートについては、[ASA 仮想と SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング \(14 ページ\)](#) を参照してください。

ASAv5 および ASAv10 で最適なパフォーマンスを得るため、VMXNET3 ドライバを強く推奨します。さらに、SR-IOV インターフェイスを組み合わせる (インターフェイスが混在した状態で) 使用すると、特により多くの CPU コアとリソースを割り当てることで、ASA 仮想とのネットワークパフォーマンスが向上します。

注意事項と制約事項

SR-IOV インターフェイスに関するガイドライン

VMware vSphere 5.1 以降のリリースは、特定の設定の環境でしか SR-IOV をサポートしません。vSphere の一部の機能は、SR-IOV が有効になっていると機能しません。

[SR-IOV インターフェイスに関するガイドラインと制限事項 \(15 ページ\)](#) に記載されている ASA 仮想と SR-IOV に関するシステム要件に加えて、VMware と SR-IOV に関する要件、サポートされている NIC、機能の可用性、およびアップグレード要件の詳細については、VMware マニュアル内の『[Supported Configurations for Using SR-IOV](#)』で確認する必要があります。

SR-IOV インターフェイスを使用する VMware 上の ASA 仮想では、インターフェイスタイプの混在がサポートされています。管理インターフェイスには SR-IOV または VMXNET3 を使用し、データインターフェイスには SR-IOV を使用することができます。

このセクションでは、VMware システム上の SR-IOV インターフェイスのプロビジョニングに関するさまざまなセットアップ手順と設定手順を示します。このセクション内の情報は、

VMware ESXi 6.0 と vSphere Web Client、Cisco UCS C シリーズ サーバー、および Intel Ethernet Server Adapter X520 - DA2 を使用した特定のラボ環境内のデバイスから作成されたものです。

SR-IOV インターフェイスに関する制限事項

ASA 仮想 を起動すると、ESXi で表示される順序とは逆の順序で、SR-IOV インターフェイスが表示される場合があります。これにより、インターフェイス設定エラーが発生し、特定の ASA 仮想 マシンへのネットワーク接続が切断する場合があります。



注意 ASA 仮想 で SR-IOV ネットワーク インターフェイスの設定を開始する前に、インターフェイスのマッピングを確認することが重要です。これにより、ネットワークインターフェイスの設定が、VM ホストの正しい物理 MAC アドレスインターフェイスに適用されます。

ASA 仮想 が起動したら、MAC アドレスとインターフェイスのマッピングを確認できます。**show interface** コマンドを使用して、インターフェイスの MAC アドレスなど、インターフェイスの詳細情報を確認します。インターフェイス割り当てが正しいことを確認するには、**show kernel ifconfig** コマンドの結果と MAC アドレスを比較します。

ESXi ホスト BIOS の確認

VMware に SR-IOV インターフェイスを備えた ASA 仮想 を導入するには、仮想化をサポートして有効にする必要があります。VMware では、SR-IOV サポートに関するオンライン『[Compatibility Guide](#)』だけでなく、仮想化が有効か無効かを検出するダウンロード可能な『[CPU Identification Utility](#)』も含めて、仮想化サポートの各種確認手段を提供しています。

また、ESXi ホストにログインすることによって、BIOS 内で仮想化が有効になっているかどうかを判断することもできます。

手順

ステップ 1 次のいずれかの方法を使用して、ESXi シェルにログインします。

- ホストへの直接アクセスがある場合は、Alt+F2 を押して、マシンの物理コンソールのログインページを開きます。
- ホストにリモートで接続している場合は、SSH または別のリモート コンソール接続を使用して、ホスト上のセッションを開始します。

ステップ 2 ホストによって認識されるユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 3 次のコマンドを実行します。

例 :

```
esxcfg-info|grep "\----\HV Support"
```

HV Support コマンドの出力は、使用可能なハイパーバイザサポートのタイプを示します。可能性のある値の説明を以下に示します。

0 : VT/AMD-V は、サポートがこのハードウェアでは使用できないことを示します。

1 : VT/AMD-V は、VT または AMD-V を使用できますが、このハードウェアではサポートされないことを示します。

2 : VT/AMD-V は、VT または AMD-V を使用できますが、現在、BIOS 内で有効になっていないことを示します。

3 : VT/AMD-V は、VT または AMD-V が BIOS 内で有効になっており、使用できることを示します。

例 :

```
~ # esxcfg-info|grep "\----\HV Support"
      |----HV Support.....3
```

値の 3 は、仮想化がサポートされており、有効になっていることを示します。

次のタスク

- ホスト物理アダプタ上で SR-IOV を有効にします。

ホスト物理アダプタ上での SR-IOV の有効化

vSphere Web Client を使用して、ホストで SR-IOV を有効にし、仮想機能の数を設定します。設定しないと、仮想マシンを仮想機能に接続できません。

始める前に

- SR-IOV 互換ネットワーク インターフェイス カード (NIC) がインストールされていることを確認します。[SR-IOV でサポートされている NIC \(16 ページ\)](#) を参照してください。

手順

ステップ 1 vSphere Web Client で、SR-IOV を有効にする ESXi ホストに移動します。

ステップ 2 [Manage] タブで、[Networking] をクリックし、[Physical adapters] を選択します。

SR-IOV プロパティを調査することにより、物理アダプタが SR-IOV をサポートしているかどうかを確認できます。

ステップ 3 物理アダプタを選択し、[Edit adapter settings] をクリックします。

ステップ 4 SR-IOV の下で、[Status] ドロップダウン メニューから [Enabled] を選択します。

ステップ 5 [Number of virtual functions] テキスト ボックスに、アダプタに設定する仮想機能の数を入力します。

(注)

ASA50 では、インターフェイスあたり 2 つ以上の VF を使用しないことをお勧めします。物理インターフェイスを複数の仮想機能で共有すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。

ステップ 6 [OK] をクリックします。

ステップ 7 ESXi ホストを再起動します。

物理アダプタエントリで表現された NIC ポートで仮想機能がアクティブになります。これらは、ホストの [Settings] タブの [PCI Devices] リストに表示されます。

次のタスク

- SR-IOV 機能と設定を管理するための標準 vSwitch を作成します。

vSphere スイッチの作成

SR-IOV インターフェイスを管理するための vSphere スイッチを作成します。

手順

ステップ 1 vSphere Web Client で、ESXi ホストに移動します。

ステップ 2 [Manage] で、[Networking] を選択してから、[Virtual switches] を選択します。

ステップ 3 プラス (+) 記号付きの緑色の地球アイコンである [Add host networking] アイコンをクリックします。

ステップ 4 [Virtual Machine Port Group for a Standard Switch] 接続タイプを選択して、[Next] をクリックします。

ステップ 5 [New standard switch] を選択して、[Next] をクリックします。


ステップ 6 物理ネットワーク アダプタを新しい標準スイッチに追加します。

- a) 割り当てられたアダプタの下で、緑色のプラス (+) 記号をクリックしてアダプタを追加します。
- b) リストから SR-IOV に対応するネットワークインターフェイスを選択します。たとえば、Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection を選択します。
- c) [Failover order group] ドロップダウンメニューで、[Active adapters] から選択します。
- d) [OK] をクリックします。

ステップ 7 SR-IOV vSwitch の [Network label] を入力して、[Next] をクリックします。

ステップ 8 [Ready to complete] ページで選択を確認してから、[Finish] をクリックします。

図 5: SR-IOV インターフェイスがアタッチされた新しい vSwitch

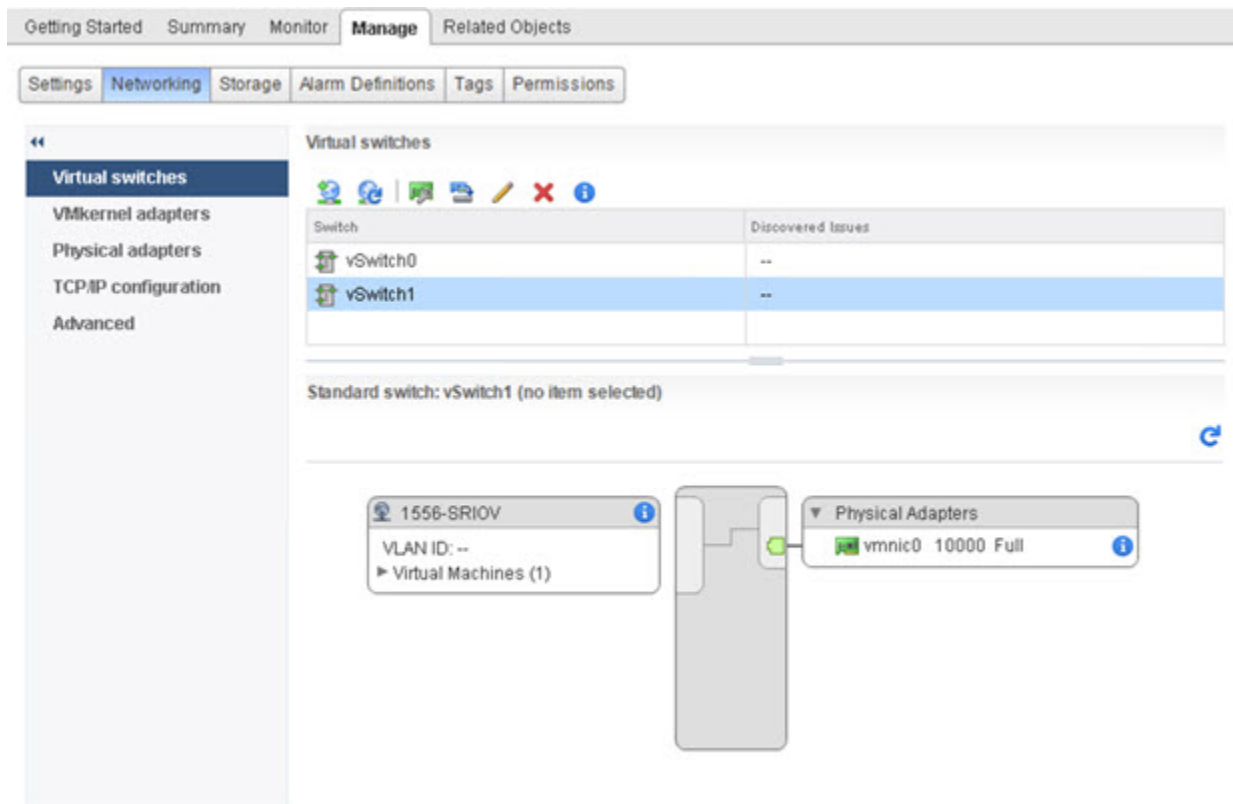

次のタスク

- 仮想マシンの互換性レベルを確認します。

仮想マシンの互換性レベルのアップグレード

互換性レベルは、ホストマシンで使用可能な物理ハードウェアに対応する仮想マシンで使用可能な仮想ハードウェアを決定します。ASA 仮想 マシンは、ハードウェアレベルを 10 以上にする必要があります。これにより、SR-IOV のパススルー機能が ASA 仮想 に公開されます。この手順では、ASA 仮想 を短時間で最新のサポートされている仮想ハードウェアバージョンにアップグレードします。

仮想マシンのハードウェア バージョンと互換性については、vSphere 仮想マシン管理マニュアルを参照してください。

手順

ステップ 1 vSphere Web Client から vCenter Server にログインします。

ステップ 2 変更する ASA 仮想 マシンを特定します。

- a) データセンター、フォルダ、クラスタ、リソース プール、またはホストを選択して、[Related Objects] タブをクリックします。
- b) [仮想マシン (Virtual Machines)] をクリックして、リストから ASA 仮想 マシンを選択します。

ステップ 3 選択した仮想マシンの電源をオフにします。

ステップ 4 ASA 仮想 を右クリックして、[アクション (Actions)] > [すべてのvCenterアクション (All vCenter Actions)] > [互換性 (Compatibility)] > [VMアップグレードの互換性 (Upgrade VM Compatibility)] を選択します。

ステップ 5 [Yes] をクリックして、アップグレードを確認します。

ステップ 6 仮想マシンの互換性で [ESXi 5.5 and later] オプションを選択します。

ステップ 7 (オプション) [Only upgrade after normal guest OS shutdown] を選択します。

選択された仮想マシンが、選択された [Compatibility] 設定の対応するハードウェア バージョンにアップグレードされ、仮想マシンの [Summary] タブで新しいハードウェア バージョンが更新されます。

次のタスク

- SR-IOV パススルー ネットワーク アダプタを介して ASA 仮想 と仮想機能を関連付けます。

ASA 仮想 への SR-IOV NIC の割り当て

ASA 仮想 マシンと物理 NIC がデータを交換可能なことを保証するには、ASA 仮想 を SR-IOV パススルー ネットワーク アダプタとして 1 つ以上の仮想機能に関連付ける必要があります。次の手順では、vSphere Web Client を使用して、SR-IOV NIC を ASA 仮想 マシンに割り当てる方法について説明します。

手順

ステップ 1 vSphere Web Client から vCenter Server にログインします。

ステップ 2 変更する ASA 仮想 マシンを特定します。

- a) データセンター、フォルダ、クラスタ、リソース プール、またはホストを選択して、[Related Objects] タブをクリックします。
- b) [仮想マシン (Virtual Machines)] をクリックして、リストから ASA 仮想 マシンを選択します。

ステップ 3 仮想マシンの [Manage] タブで、[Settings] > [VM Hardware] を選択します。

ステップ 4 [Edit] をクリックして、[Virtual Hardware] タブを選択します。

ステップ 5 [New device] ドロップダウン メニューで、[Network] を選択して、[Add] をクリックします。

[New Network] インターフェイスが表示されます。

ステップ 6 [New Network] セクションを展開して、使用可能な SRIOV オプションを選択します。

ステップ 7 [Adapter Type] ドロップダウン メニューで、[SR-IOV passthrough] を選択します。

ステップ 8 [Physical function] ドロップダウン メニューで、パススルー仮想マシンアダプタに対応する物理アダプタを選択します。

ステップ 9 仮想マシンの電源をオンにします。

仮想マシンの電源をオンにすると、ESXi ホストが物理アダプタから空いている仮想機能を選択して、それを SR-IOV パススルー アダプタにマップします。ホストが仮想マシン アダプタと基礎となる仮想機能のすべてのプロパティを確認します。



第 3 章

KVM を使用した ASA 仮想 の導入

カーネルベースの仮想マシン（KVM）を実行できる任意のサーバークラスの x86 CPU デバイスに ASA 仮想 を導入できます。



重要 ASA 仮想 の最小メモリ要件は 2GB です。現在の ASA 仮想 が 2GB 未満のメモリで動作している場合、ASA 仮想 マシンのメモリを増やさないと、以前のバージョンから 9.13(1) 以降にアップグレードできません。また、最新バージョンを使用して新しい ASA 仮想 マシンを再導入できます。

- [注意事項と制約事項（55 ページ）](#)
- [概要（59 ページ）](#)
- [前提条件（59 ページ）](#)
- [第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備（60 ページ）](#)
- [仮想ブリッジ XML ファイルの準備（63 ページ）](#)
- [ASA 仮想 の導入（64 ページ）](#)
- [ホットプラグ インターフェイス プロビジョニング（65 ページ）](#)
- [パフォーマンスの調整（68 ページ）](#)
- [CPU 使用率とレポート（80 ページ）](#)

注意事項と制約事項

ASA 仮想 の導入に使用される特定のハードウェアは、導入されるインスタンスの数や使用要件によって異なります。作成する各仮想アプライアンスには、ホストマシン上での最小リソース割り当て（メモリ、CPU 数、およびディスク容量）が必要です。



重要 ASA 仮想 は、8GB のディスクストレージサイズで導入されます。ディスク容量のリソース割り当てを変更することはできません。



- (注) ASA 仮想 バージョン 9.16.x 以降で、デバイス構成が 16 vCPU および 32GB RAM の ASAv100 から ASAv10 にダウングレードする場合は、デバイス構成を 1 vCPU および 4GB RAM にする必要があります。

ASA 仮想 を導入する前に、次のガイドラインと制限事項を確認します。

KVM での ASA 仮想 のシステム要件

最適なパフォーマンスを確保するために、以下の仕様に準拠していることを確認してください。ASA 仮想 には、次の要件があります。

- ホスト CPU は、仮想化拡張機能を備えたサーバークラスの x86 ベースの Intel または AMD CPU である必要があります。

たとえば、ASA 仮想 パフォーマンステストラボでは、2.6GHz で動作する Intel® Xeon® CPU E5-2690v4 プロセッサを搭載した Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) C シリーズ M4 サーバーを最低限使用しています。

推奨される vNIC

最適なパフォーマンスを得るためには、次の vNIC を推奨します。

- PCI パススルーでの i40e : サーバーの物理 NIC を VM に関連付け、DMA (ダイレクトメモリアクセス) を介して NIC と VM の間でパケットデータを転送します。パケットの移動に CPU サイクルは必要ありません。
- i40evf/ixgbe-vf : 実質的に上記と同じですが (NIC と VM 間の DMA パケット)、NIC を複数の VM 間で共有できます。SR-IOV は、導入の柔軟性が高いため、一般的に推奨されます。参照先
- virtio : 10Gbps の動作をサポートしますが、CPU サイクルも必要な準仮想化ネットワークドライバです。



- (注) KVM システムで実行されている ASA 仮想 インスタンスでは、vNIC ドライバ i40e バージョン 2.17.4 を使用する SR-IOV インターフェイスでデータ接続の問題が発生する場合があります。この問題の回避策として、この vNIC バージョンを他のバージョンにアップグレードすることを推奨します。

パフォーマンスの最適化

ASA 仮想 の最高のパフォーマンスを実現するために、VM とホストの両方を調整することができます。詳細については、[パフォーマンスの調整 \(68 ページ\)](#) を参照してください。

- **NUMA** : ゲスト VM の CPU リソースを単一の Non-Uniform Memory Access (NUMA) ノードに分離することで、ASA 仮想 のパフォーマンスを向上できます。詳細については、[NUMA のガイドライン \(69 ページ\)](#) を参照してください。
- **Receive Side Scaling** : ASA 仮想 は Receive Side Scaling (RSS) をサポートしています。これは、ネットワークアダプタによって複数のプロセッサコアにネットワーク受信トラフィックを分散するために使用されるテクノロジーです。詳細については、「[Receive Side Scaling \(RSS\) 用の複数の RX キュー \(72 ページ\)](#)」を参照してください。
- **VPN の最適化** : ASA 仮想 で VPN パフォーマンスを最適化するための追加の考慮事項については、[VPN の最適化 \(74 ページ\)](#) を参照してください。

クラスタリング

バージョン 9.17 以降、クラスタリングは KVM で展開された ASA 仮想 インスタンスでサポートされます。詳細については、「[ASA Cluster for the ASA v](#)」を参照してください。

CPU ピニング

KVM 環境で ASA 仮想 を機能させるには、CPU ピニングが必要です。[CPU ピニングの有効化 \(68 ページ\)](#) を参照してください。

ハイ アベイラビリティ ガイドラインのためのフェールオーバー

フェールオーバー配置の場合は、スタンバイ装置が同じライセンス権限付与を備えていることを確認してください（たとえば、両方の装置が 2Gbps の権限付与であることなど）。



重要 ASA 仮想 を使用して高可用性ペアを作成する場合は、データインターフェイスを各 ASA 仮想 に同じ順序で追加する必要があります。完全に同じインターフェイスが異なる順序で各 ASA 仮想 に追加されると、ASA 仮想 コンソールにエラーが表示されることがあります。また、フェールオーバー機能にも影響が出る可能性があります。

Proxmox VE 上の ASA 仮想

Proxmox Virtual Environment (VE) は、KVM 仮想マシンを管理できるオープンソースのサーバー仮想化プラットフォームです。Proxmox VE は、Web ベースの管理インターフェイスも提供します。

Proxmox VE に ASA 仮想 を導入する場合は、エミュレートされたシリアルポートを持つように VM を設定する必要があります。シリアルポートがないと、ブートアッププロセス中に ASA 仮想 がループ状態になります。すべての管理タスクは、Proxmox VE Web ベース管理インターフェイスを使用して実行できます。



- (注) Unix シェルまたは Windows Powershell に慣れている上級ユーザー向けに、Proxmox VE は仮想環境のすべてのコンポーネントを管理するコマンドラインインターフェイスを提供します。このコマンドラインインターフェイスには、インテリジェントなタブ補完機能とUNIXのmanページ形式の完全なドキュメントがあります。

ASA 仮想 を正しく起動するには、VM にシリアルデバイスを設定する必要があります。

1. メイン Management Center の左側のナビゲーションツリーで ASA 仮想 マシンを選択します。
2. 仮想マシンの電源をオフにします。
3. **Hardware > Add > Network Device** を選択して、シリアルポートを追加します。
4. 仮想マシンの電源をオンにします。
5. Xterm.js を使用して ASA 仮想 マシンにアクセスします。

ゲスト/サーバーで端末をセットアップしてアクティブ化する方法については、[Proxmox シリアル端末](#)のページを参照してください。

IPv6 のサポート

KVM で IPv6 をサポートする設定の vNIC を作成するには、IPv6 設定パラメータで構成される XML ファイルをインターフェイスごとに作成する必要があります。**virsh net-create <<interface configuration XML file name>>** コマンドを使用してこれらの XML ファイルを実行することにより、IPv6 ネットワークプロトコルを使用する vNIC をインストールできます。

インターフェイスごとに、次の XML ファイルを作成できます。

- 管理インターフェイス : *mgmt-vnic.xml*
- 診断インターフェイス : *diag-vnic.xml*
- 内部インターフェイス : *inside-vnic.xml*
- 外部インターフェイス : *outside-vnic.xml*

例 :

IPv6 設定の管理インターフェイス用の XML ファイルを作成する方法。

```
<network>
    <name>mgmt-vnic</name>
    <bridge name='mgmt-vnic' stp='on' delay='0' />
    <ip family='ipv6' address='2001:db8::a111:b220:0:abcd' prefix='96' />
</network>
```

同様に、他のインターフェイス用の XML ファイルも作成する必要があります。


次のコマンドを実行して、KVM にインストールされている仮想ネットワークアダプタを確認できます。

```
virsh net-list
brctl show
```

概要

次の図は、ASA 仮想 と KVM のネットワークトポロジの例を示します。この章で説明している手順は、このトポロジの例に基づいています。ASA 仮想 は、内部ネットワークと外部ネットワークの間のファイアウォールとして動作します。また、別個の管理ネットワークが設定されます。

図 6: KVM を使用した ASA 仮想 の導入例

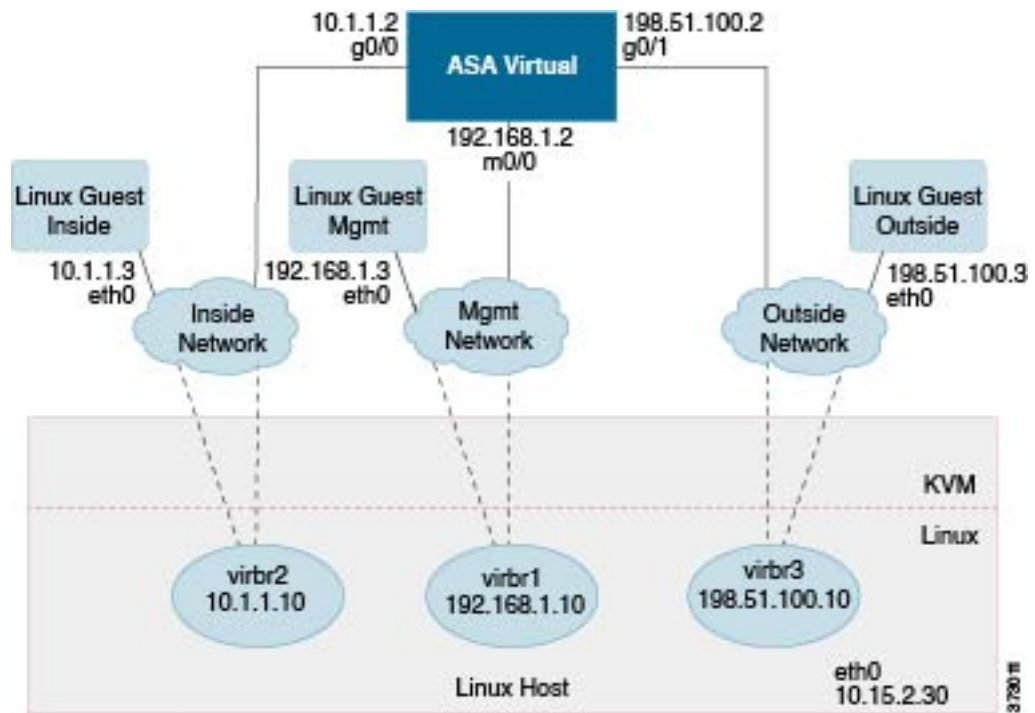

前提条件

- Cisco.com から ASA 仮想 qcow2 ファイルをダウンロードし、Linux ホストに格納します。
<http://www.cisco.com/go/asa-software>



(注) Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

- このマニュアルの導入例では、ユーザーが Ubuntu 18.04 LTS を使用していることを前提としています。Ubuntu 18.04 LTS ホストの最上部に次のパッケージをインストールします。

- qemu-kvm

- libvirt bin
 - bridge-utils
 - Virt-Manager
 - virtinst
 - virsh tools
 - genisoimage
- パフォーマンスはホストとその設定の影響を受けます。ホストを調整することで、KVM での ASA 仮想のスループットを最大化できます。一般的なホスト調整の概念については、『[NFV Delivers Packet Processing Performance with Intel](#)』を参照してください。
 - Ubuntu 18.04 の便利な最適化には、次のものが含まれます。
 - macvtap : 高性能の Linux ブリッジ。Linux ブリッジの代わりに macvtap を使用できます。ただし、Linux ブリッジの代わりに macvtap を使用する場合は、特定の設定を行う必要があります。
 - Transparent Huge Pages : メモリページサイズを増加させます。Ubuntu 18.04 では、デフォルトでオンになっています。
 - Hyperthread disabled : 2 つの vCPU を 1 つのシングル コアに削減します。
 - txqueuelength : デフォルトの txqueuelength を 4000 パケットに増加させ、ドロップ レートを低減します。
 - pinning : qemu および vhost プロセスを特定の CPU コア にピン接続します。特定の条件下では、ピン接続によってパフォーマンスが大幅に向上します。
 - RHEL ベースのディストリビューションの最適化については、『[Red Hat Enterprise Linux 7 Virtualization Tuning and Optimization Guide](#)』を参照してください。
 - ASA ソフトウェアおよび ASA 仮想 ハイパーバイザの互換性については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性 \[英語\]](#) を参照してください。

第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備

ASA 仮想 を起動する前に、第 0 日用のコンフィギュレーション ファイルを準備できます。このファイルは、ASA 仮想 の起動時に適用される ASA 仮想 の設定を含むテキストファイルです。この初期設定は、「day0-config」というテキストファイルとして指定の作業ディレクトリに格納され、さらに day0.iso ファイルへと処理されます。この day0.iso ファイルが最初の起動時にマウントされて読み取られます。第 0 日用コンフィギュレーションファイルには、少なくとも、管理インターフェイスをアクティブ化するコマンドと、公開キー認証用 SSH サーバーを設定するコマンドを含める必要がありますが、すべての ASA 設定を含めることもできます。

day0.iso ファイル（カスタム day0.iso またはデフォルト day0.iso）は、最初の起動中に使用できる必要があります。

- 初期導入時に自動的に ASA 仮想 にライセンスを付与するには、Cisco Smart Software Manager からダウンロードした Smart Licensing Identity (ID) トークンを「idtoken」というテキストファイルに格納し、第 0 日用構成ファイルと同じディレクトリに保存します。
- 仮想 VGA コンソールではなく、ハイパーバイザのシリアルポートから ASA 仮想 にアクセスし、設定する場合は、第 0 日用構成ファイルにコンソールシリアルの設定を追加して初回ブート時にシリアルポートを使用する必要があります。
- トランスペアレントモードで ASA 仮想 を導入する場合は、トランスペアレントモードで実行される既知の ASA 構成ファイルを、第 0 日用構成ファイルとして使用する必要があります。これは、ルーテッドファイアウォールの第 0 日用コンフィギュレーションファイルには該当しません。



(注) この例では Linux が使用されていますが、Windows の場合にも同様のユーティリティがあります。

手順

ステップ 1 「day0-config」というテキストファイルに ASA 仮想 の CLI 設定を記入します。3 つのインターフェイスの設定とその他の必要な設定を追加します。

最初の行は ASA のバージョンで始める必要があります。day0-config は、有効な ASA 構成である必要があります。day0-config を生成する最適な方法は、既存の ASA または ASA 仮想 から実行コンフィギュレーションの関連部分をコピーする方法です。day0-config 内の行の順序は重要で、既存の **show running-config** コマンド出力の順序と一致している必要があります。

例：

```
ASA Version
!
interface management0/0
ipv6 enable
ipv6 address 2001:db8::a111:b220:0:abcd/96
nameif management
security-level 100
no shut

interface gigabitethernet0/0
ipv6 enable
ipv6 address 2001:db8::a111:b221:0:abcd/96
nameif inside
security-level 100
no shut

interface gigabitethernet1/0
ipv6 enable
ipv6 address 2001:db8::a111:b222:0:abcd/96
nameif outside
```

```

security-level 100
no shut

crypto key generate rsa general-keys modulus 4096
ssh ::/0 inside
ssh timeout 60
ssh version 2
aaa authentication ssh console LOCAL

dns domain-lookup management
dns server-group DefaultDNS
name-server 2001:4860:4860::8888

```

ステップ2 (任意) ASA 仮想の初期導入時に自動的にライセンスを許諾する場合は、day0-config ファイルに次の情報が含まれていることを確認してください。

- 管理インターフェイスの IP アドレス
- (任意) SSmart Licensing で使用する HTTP プロキシ
- HTTP プロキシ (指定した場合) または tools.cisco.com への接続を有効にする **route** コマンド
- tools.cisco.com を IP アドレスに解決する DNS サーバー
- 要求する ASA 仮想 ライセンスを指定するための Smart Licensing の設定
- (任意) CSSM での ASA 仮想 の検索を容易にするための一意のホスト名

ステップ3 (任意) Cisco Smart Software Manager によって発行された Smart License ID トークンファイルをコンピュータにダウンロードし、ダウンロードファイルから ID トークンをコピーし、ID トークンのみを含む「idtoken」というテキストファイルを作成します。

ステップ4 テキスト ファイルを ISO ファイルに変換して仮想CD-ROM を生成します。

例 :

```

stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ sudo genisoimage -r -o day0.iso day0-config idtoken
I: input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 252
Total directory bytes: 0
Path table size (bytes): 10
Max brk space used 0
176 extents written (0 MB)
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$

```

この ID トークンによって、Smart Licensing サーバーに ASA 仮想 が自動的に登録されます。

ステップ5 ステップ1から5を繰り返し、導入する ASA 仮想 ごとに、適切な IP アドレスを含むデフォルトの構成ファイルを作成します。

仮想ブリッジ XML ファイルの準備

ASA 仮想 ゲストを KVM ホストに接続し、ゲストを相互接続する仮想ネットワークを設定する必要があります。



(注) この手順では、KVM ホストから外部への接続は確立されません。

KVM ホスト上に仮想ブリッジ XML ファイルを準備します。[第0日のコンフィギュレーション ファイルの準備 \(60 ページ\)](#) に記載されている仮想ネットワーク トポロジの例では、3 つの仮想ブリッジファイル (virbr1.xml、virbr2.xml、virbr3.xml) が必要です (これらの3つのファイル名を使用する必要があります。たとえば、virbr0 はすでに存在しているため使用できません)。各ファイルには、仮想ブリッジの設定に必要な情報が含まれています。仮想ブリッジに対して名前と一意の MAC アドレスを指定する必要があります。IP アドレスの指定は任意です。

手順

ステップ 1 3 つの仮想ネットワーク ブリッジ XML ファイルを作成します。次の例では、virbr1.xml、virbr2.xml、および virbr3.xml です。

例 :

```
<network>
<name>virbr1</name>
<bridge name='virbr1' stp='on' delay='0' />
<mac address='52:54:00:05:6e:00' />
<ip address='192.168.1.10' netmask='255.255.255.0' />
</network>
```

例 :

```
<network>
<name>virbr2</name>
<bridge name='virbr2' stp='on' delay='0' />
<mac address='52:54:00:05:6e:01' />
<ip address='10.1.1.10' netmask='255.255.255.0' />
</network>
```

例 :

```
<network>
<name>virbr3</name>
<bridge name='virbr3' stp='on' delay='0' />
<mac address='52:54:00:05:6e:02' />
<ip address='198.51.100.10' netmask='255.255.255.0' />
</network>
```

ステップ 2 以下を含むスクリプトを作成します（この例では、スクリプトに `virt_network_setup.sh` という名前を付けます）。

```
virsh net-create virbr1.xml
virsh net-create virbr2.xml
virsh net-create virbr3.xml
```

ステップ 3 このスクリプトを実行して、仮想ネットワークを設定します。このスクリプトは、仮想ネットワークを稼働状態にします。ネットワークは、KVM ホストが動作している限り稼働します。

```
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ virt_network_setup.sh
```

（注）

Linux ホストをリロードする場合は、`virt_network_setup.sh` スクリプトを再実行する必要があります。スクリプトはリポート後に継続されません。

ステップ 4 仮想ネットワークが作成されたことを確認します。

```
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ brctl show
bridge name bridge id STP enabled Interfaces
virbr0 8000.00000000000000 yes
virbr1 8000.5254000056eed yes virb1-nic
virbr2 8000.5254000056eee yes virb2-nic
virbr3 8000.5254000056eec yes virb3-nic
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$
```

ステップ 5 `virbr1` ブリッジに割り当てられている IP アドレスを表示します。これは、XML ファイルで割り当てた IP アドレスです。

```
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ ip address show virbr1
S: virbr1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
link/ether 52:54:00:05:6e:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global virbr1
valid_lft forever preferred_lft forever
```

ASA 仮想 の導入

`virt-install` ベースの導入スクリプトを使用して ASA 仮想 を起動できます。

手順

ステップ 1 「`virt_install_asav.sh`」という `virt-install` スクリプトを作成します。

ASA 仮想 マシンの名前は、この KVM ホスト上の他の全 VM で一意である必要があります。

ASA 仮想 では最大 10 のネットワークがサポートされます。この例では 3 つのネットワークが使用されています。ネットワークブリッジの句の順序は重要です。リストの最初の句は常に ASA 仮想 の管理インターフェイス（Management 0/0）、2 番目の句は ASA 仮想 の GigabitEthernet 0/0、3 番目の句は ASA 仮想 の

GigabitEthernet 0/1 に該当し、GigabitEthernet 0/8 まで同様に続きます。仮想 NIC は Virtio でなければなりません。

例 :

```
virt-install \
--connect=qemu:///system \
--network network=default,model=virtio \
--network network=default,model=virtio \
--network network=default,model=virtio \
--name=asav \
--cpu host \
--arch=x86_64 \
--machine=pc-1.0 \
--vcpus=1 \
--ram=2048 \
--os-type=linux \
--virt-type=kvm \
--import \
--disk path=/home/kvmperf/Images/desmo.qcow2,format=qcow2,device=disk,bus=virtio,cache=none \
--disk path=/home/kvmperf/asav_day0.iso,format=iso,device=cdrom \
--console pty,target_type=virtio \
--serial tcp,host=127.0.0.1:4554,mode=bind,protocol=telnet
```

(注)

Cisco Secure Firewall ASA バージョン 9.22 以降では、ASAvU ライセンスを使用して、32 または 64 コア（上記の例では **vcpus** パラメータ）と 65536 Mb（64 Gb）または 131072 Mb（128 Gb）の RAM（上記の例では **ram** パラメータ）を入力し、レート制限を削除できます。ASAvU ライセンスの詳細については、『[Licensing for the ASA Virtual](#)』を参照してください。

ステップ 2 virt_install スクリプトを実行します。

例 :

```
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ ./virt_install_asav.sh

Starting install...
Creating domain...
```

ウィンドウが開き、VM のコンソールが表示されます。VM が起動中であることを確認できます。VM が起動するまでに数分かかります。VM が起動したら、コンソール画面から CLI コマンドを実行できます。

ホットプラグ インターフェイス プロビジョニング

ASA 仮想 を停止して再起動することなく、インターフェイスを動的に追加および削除できます。ASA 仮想 マシンに新しいインターフェイスを追加する場合、ASA 仮想 はそのインターフェイスを通常のインターフェイスとして検出してプロビジョニングする必要があります。同様に、ホットプラグ プロビジョニングによって既存のインターフェイスを削除する場合、ASA 仮想 はそのインターフェイスを削除して、関連付けられたすべてのリソースを解放する必要があります。

注意事項と制約事項

インターフェイスのマッピングと番号付け

- ホットプラグインターフェイスを追加する場合、そのインターフェイス番号は、現在の最後のインターフェイス番号に 1 を加えた数になります。
- ホットプラグインターフェイスを削除すると、それが最後の番号のインターフェイスである場合を除き、インターフェイス番号にギャップが生じます。
- インターフェイス番号にギャップがあると、次にホットプラグプロビジョニングされるインターフェイスはそのギャップを埋める番号を使用します。

フェールオーバー

- ホットプラグ インターフェイスをフェールオーバーリンクとして使用する場合、リンクは、ASA 仮想のフェールオーバーペアとして指定されている両方のユニットでプロビジョニングする必要があります。
 - まずハイパーバイザのアクティブ ASA 仮想にホットプラグ インターフェイスを追加してから、ハイパーバイザのスタンバイ ASA 仮想にホットプラグ インターフェイスを追加します。
 - アクティブ ASA 仮想に新たに追加したフェールオーバー インターフェイスを設定します。設定はスタンバイ装置に同期されます。
 - プライマリ ユニットのフェールオーバーを有効にします。
- フェールオーバーリンクを削除する場合、最初にアクティブな ASA 仮想 でフェールオーバー設定を削除します。
 - ハイパーバイザのアクティブな ASA 仮想 からフェールオーバー インターフェイスを削除します。
 - 次に、ハイパーバイザのスタンバイ ASA 仮想 から対応するインターフェイスをすぐに削除します。

制限事項と制約事項

- ホットプラグ インターフェイス プロビジョニングは Virtio 仮想 NIC に限定されます。
- サポートされるインターフェイスの最大数は 10 です。10 を超える数のインターフェイスを追加しようとする、エラーメッセージが表示されます。
- インターフェイス カード (media_ethernet/port/id/10) を開くことはできません。
- ホットプラグ インターフェイス プロビジョニングでは ACPI が必要です。virt-install スクリプトには --noacpi フラグを含めないでください。

- Vector Packet Processing (VPP) が有効になっている場合、KVM 上のアクティブな ASA Virtual に対するホットプラグ インターフェイス プロビジョニング (インターフェイスの追加または削除) はサポートされません。これは、VPP でインターフェイスの変更を通知できないためです。

ネットワーク インターフェイスのホットプラグ

KVM ハイパーバイザのインターフェイスを追加および削除するには、`virsh` コマンドラインを使用します。

手順

ステップ 1 `virsh` コマンドラインのセッションを開きます。

例 :

```
[root@asav-kvmterm ~]# virsh
Welcome to virsh, the virtualization interactive terminal.
Type: 'help' for help with commands
'quit' to quit
```

ステップ 2 インターフェイスを追加するには、`attach-interface` コマンドを使用します。

attach-interface { --domain *domain* --type *type* --source *source* --model *model* --mac *mac* --live }

--domain には、短整数、名前、または完全 UUID を指定できます。--type パラメータは、物理的なネットワーク デバイスを示す *network*、またはデバイスへのブリッジを示す *bridge* のどちらかを指定できます。--source パラメータは、接続のタイプを示します。--model パラメータは、仮想 NIC のタイプを示します。--mac パラメータは、ネットワーク インターフェイスの MAC アドレスを指定します。--live パラメータは、コマンドが実行しているドメインに影響を与えることを示します。

(注)

使用可能なオプションの詳細については、`virsh` の公式ドキュメントを参照してください。

例 :

```
virsh # attach-interface --domain asav-network --type bridge --source br_hpi --model virtio --mac 52:55:04:4b:59:2f --live
```

(注)

ASA 仮想でインターフェイスコンフィギュレーションモードを使用して、トラフィックの送受信インターフェイスを設定して有効化します。詳細については、『[Cisco ASA シリーズ CLI コンフィギュレーションガイド \(一般的な操作\)](#)』の「*Basic Interface Configuration*」の章を参照してください。

ステップ 3 インターフェイスを削除するには、`detach-interface` コマンドを使用します。

detach-interface { --domain *domain* --type *type* --mac *mac* --live }

(注)

使用可能なオプションの詳細については、`virsh` の公式ドキュメントを参照してください。

例 :


```
virsh # detach-interface --domain asav-network --type bridge --mac 52:55:04:4b:59:2f --live
```

パフォーマンスの調整

KVM 構成でのパフォーマンスの向上

KVM ホストの設定を変更することによって、KVM 環境内の ASA 仮想 のパフォーマンスを向上させることができます。これらの設定は、ホスト サーバー上の構成時の設定とは無関係です。このオプションは、Red Hat Enterprise Linux 7.0 KVM で使用できます。

CPU ピンニングを有効にすると、KVM 構成でのパフォーマンスを向上できます。

CPU ピンニングの有効化

ASA 仮想 では、KVM 環境での ASA 仮想 のパフォーマンスを向上させるために KVM CPU アフィニティオプションを使用する必要があります。プロセッサアフィニティ（CPU ピンニング）により、プロセスまたスレッドと中央処理装置（CPU）や幅広い CPU 間のバインドとバインド解除が可能になり、任意の CPU ではなく、指定された CPU でのみプロセスまたはスレッドが実行されるようになります。

ピン接続されていないインスタンスでピン接続されているインスタンスのリソース要件が使用されないようにするために、CPU ピンニングを使用しないインスタンスとは別のホストに CPU ピンニングを使用するインスタンスを展開するようにホスト集約を設定します。



注目 NUMA トポロジを持たないインスタンスと同じホストに NUMA トポロジを持つインスタンスを展開しないでください。

このオプションを使用する場合は、KVM ホストで CPU ピンニングを構成します。

手順

ステップ 1 KVM ホスト環境で、ピンニングに使用できる vCPU の数を調べるために、ホストのトポロジを確認します。

例：

```
virsh nodeinfo
```

ステップ 2 使用可能な vCPU の数を確認します。

例：

```
virsh capabilities
```

ステップ3 vCPU をプロセッサ コアのセットにピンニングします。

例：

```
virsh vcpupin <vm-name> <vcpu-number> <host-core-number>
```

virsh vcpupin コマンドは、ASA 仮想 上の vCPU ごとに実行する必要があります。次の例は、vCPU が 4 個の ASA 仮想 構成を使用し、ホストに 8 個のコアが搭載されている場合に必要になる KVM コマンドを示しています。

```
virsh vcpupin asav 0 2
virsh vcpupin asav 1 3
virsh vcpupin asav 2 4
virsh vcpupin asav 3 5
```

ホストのコア番号は、0 ～ 7 のどの番号でもかまいません。詳細については、KVM のドキュメンテーションを参照してください。

(注)

CPU ピンニングを構成する場合は、ホスト サーバーの CPU トポロジを慎重に検討してください。複数のコアで構成されたサーバーを使用している場合は、複数のソケットにまたがる CPU ピンニングを設定しないでください。

KVM 構成でのパフォーマンスの向上には、専用のシステム リソースが必要になるという短所もあります。

NUMA のガイドライン

Non-uniform Memory Access (NUMA) は、マルチプロセッサシステムのプロセッサに対するメインメモリモジュールの配置について記述する共有メモリアーキテクチャです。プロセッサが自身のノード（リモートメモリ）内に存在しないメモリにアクセスする場合は、ローカルメモリにアクセスする場合よりも低速の速度で、NUMA 接続を介してデータを転送する必要があります。

X86 サーバーアーキテクチャは、複数のソケットおよびソケット内の複数のコアで構成されています。各 CPU ソケットとそのメモリおよび I/O が、NUMA ノードと呼ばれます。メモリからパケットを効率的に読み取るには、ゲストアプリケーションおよび関連付けられている周辺機器（NIC など）が同じノード内に存在する必要があります。


最適な ASA 仮想 パフォーマンスを実現するには：

- ASA 仮想 マシンは、1つの NUMA ノード上で実行する必要があります。1つの ASA 仮想 が2つのソケットで実行されるように導入されている場合、パフォーマンスは大幅に低下します。
- 8 コア ASA 仮想 (図 7:8 コア ASA 仮想 NUMA アーキテクチャの例 (70 ページ)) では、ホスト CPU の各ソケットが、それぞれ8個以上のコアを備えている必要があります。サーバー上で実行されている他の VM についても考慮する必要があります。
- 16 コア ASA 仮想 (図 8:16 コア ASA 仮想 NUMA アーキテクチャの例 (71 ページ)) では、ホスト CPU 上の各ソケットが、それぞれ16個以上のコアを備えている必要があります。サーバー上で実行されている他の VM についても考慮する必要があります。

- NIC は、ASA 仮想 マシンと同じ NUMA ノード上にある必要があります。


次の図は、2つの CPU ソケットがあり、各 CPU に 18 個のコアが搭載されているサーバーを示しています。8 コア ASA 仮想 では、ホスト CPU の各ソケットに最低 8 個のコアが必要です。

図 7: 8 コア ASA 仮想 NUMA アーキテクチャの例

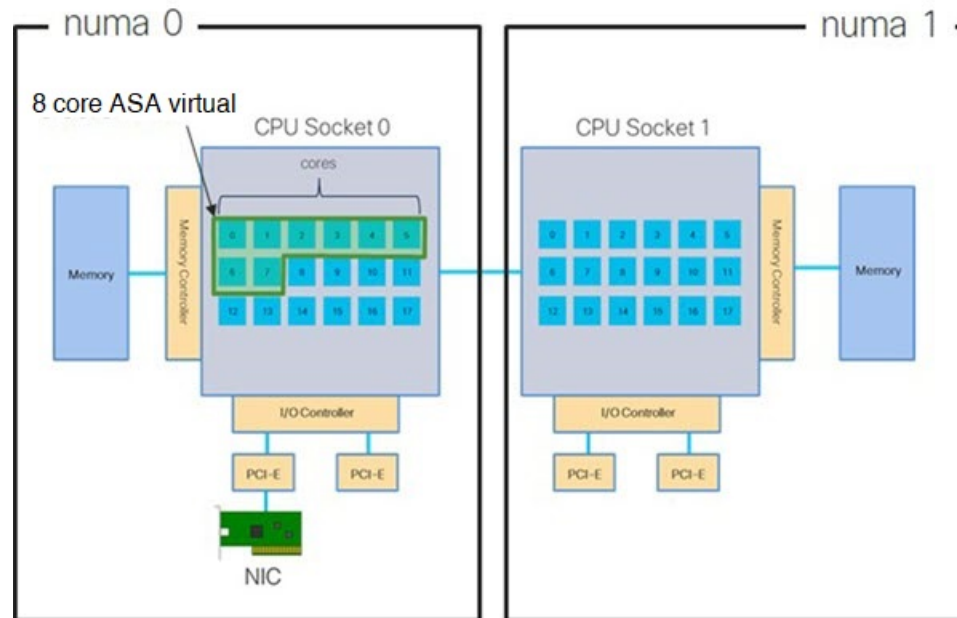

次の図は、2つの CPU ソケットがあり、各 CPU に 18 個のコアが搭載されているサーバーを示しています。16 コア ASA 仮想 では、ホスト CPU の各ソケットに最低 16 個のコアが必要です。

図 8:16 コア ASA 仮想 NUMA アーキテクチャの例

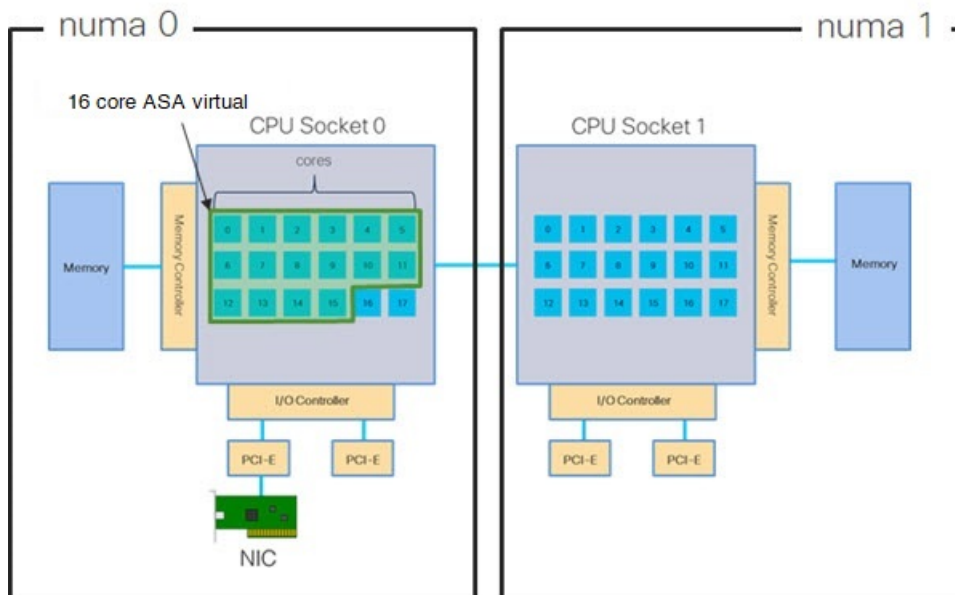

NUMA の最適化

理想的には、ASA 仮想 マシンは、NIC が動作しているノードと同じ NUMA ノード上で実行する必要があります。手順は次のとおりです。

1. 「Istopo」を使用してNICがオンになっているノードを判別し、ノードの図を表示します。NIC を見つけて、どのノードが接続されているかをメモします。
2. KVM ホストで、`virsh list` を使用して ASA 仮想 を検出します。
3. `virsh edit <VM Number>` を使用して VM を編集します。
4. 選択したノードに ASA 仮想 を配置します。次の例では、18 コアノードを想定しています。

ノード 0 への配置：

```
<vcpu placement='static' cpuset='0-17'>16</vcpu>
<numatune>
  <memory mode='strict' nodeset='0' />
</numatune>
```

ノード 1 への配置：

```
<vcpu placement='static' cpuset='18-35'>16</vcpu>
<numatune>
  <memory mode='strict' nodeset='1' />
</numatune>
```

5. .xml の変更を保存し、ASA 仮想 マシンの電源を再投入します。

6. VM が目的のノードで実行されていることを確認するには、`ps aux | grep <name of your ASA VM>` を実行して、プロセス ID を取得します。
7. `sudo numastat -c <ASA VM Process ID>` を実行して、ASA 仮想 マシンが適切に配置されているか確認します。

KVM での NUMA 調整の使用に関する詳細については、RedHat のドキュメント『[9.3. libvirt NUMA Tuning](#)』を参照してください。

Receive Side Scaling (RSS) 用の複数の RX キュー


ASA 仮想 は、複数のプロセッサコアにネットワーク受信トラフィックを分散するためにネットワークアダプタによって使用されるテクノロジーである Receive Side Scaling (RSS) をサポートしています。最大スループットを実現するには、各 vCPU (コア) に独自の NIC RX キューが設定されている必要があります。一般的な RA VPN 展開では、1つの内部/外部ペアのインターフェイスを使用する場合があることに注意してください。



重要 複数の RX キューを使用するには、ASA 仮想 バージョン 9.13(1) 以降が必要です。KVM の場合、*libvirt* のバージョンは 1.0.6 以降である必要があります。


内部/外部ペアのインターフェイスを持つ 8 コア VM の場合、[図 9: 8 コア ASA 仮想 RSS RX キュー \(72 ページ\)](#) に示すように、各インターフェイスには 4 つの RX キューがあります。

図 9: 8 コア ASA 仮想 RSS RX キュー

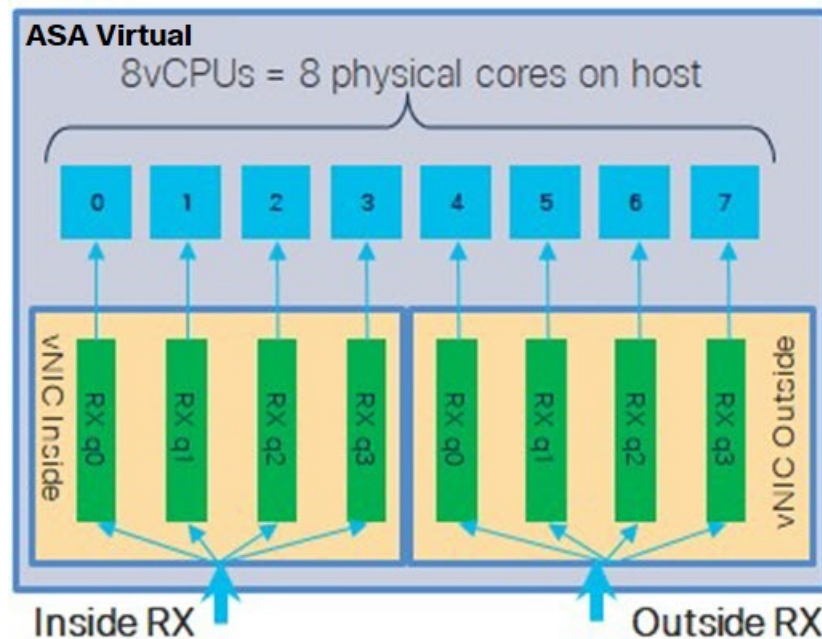

内部/外部ペアのインターフェイスを持つ 16 コア VM の場合、[図 10: 16 コア ASA 仮想 RSS RX キュー \(73 ページ\)](#) に示すように、各インターフェイスには 8 つの RX キューがあります。

図 10: 16 コア ASA 仮想 RSS RX キュー

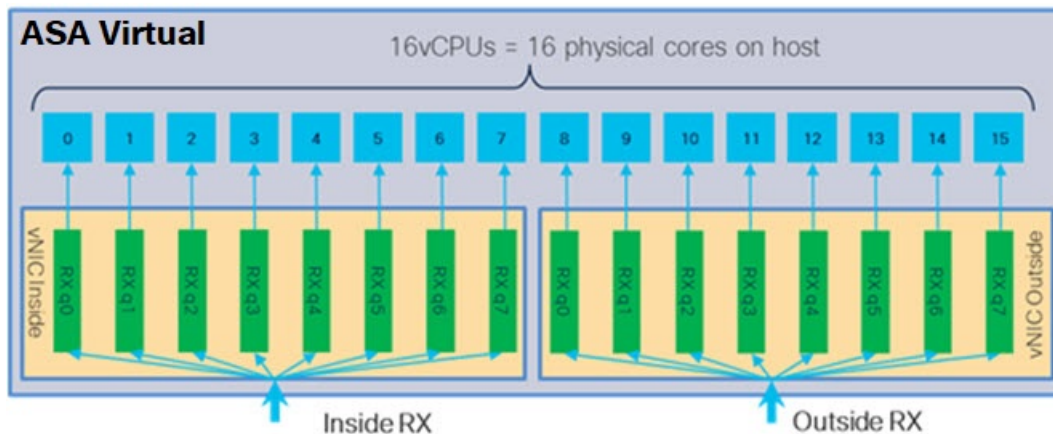

次の表に、KVM 用の ASA 仮想 の vNIC およびサポートされている RX キューの数を示します。サポートされている vNIC の説明については、[推奨される vNIC \(56 ページ\)](#) を参照してください。

表 12: KVM で推奨される NIC/vNIC

NIC カード	vNIC ドライバ	ドライバテクノロジー	RX キューの数	パフォーマンス
x710	i40e	PCI パススルー	8 (最大)	x710 の PCI パススルーおよび SR-IOV モードは、最適なパフォーマンスを提供します。通常、仮想展開では、複数の VM 間で NIC を共有できるため、SR-IOV が推奨されます。
	i40evf	SR-IOV	8	
x520	ixgbe	PCI パススルー	6	x520 NIC は、x710 よりも 10 ～ 30% パフォーマンスが低くなります。X520 の PCI パススルーおよび SR-IOV モードは、同様のパフォーマンスを提供します。通常、仮想展開では、複数の VM 間で NIC を共有できるため、SR-IOV が推奨されます。
	ixgbe-vf	SR-IOV	2	

NIC カード	vNIC ドライバ	ドライバテクノロジー	RX キューの数	パフォーマンス
該当なし	virtio	準仮想化	8 (最大)	ASAv100 には推奨されません。 その他の展開については、 KVM での Virtio のマルチキューサポートの有効化 (74 ページ) を参照してください。

KVM での Virtio のマルチキューサポートの有効化

次の例は、libvirt xml を編集するために、Virtio NIC RX キューの数を 4 に設定する方法を示しています。

```
<interface type='bridge'>
  <mac address='52:54:00:43:6e:3f' />
  <source bridge='clients' />
  <model type='virtio' />
  <driver name='vhost' queues='4' />
  <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x04' function='0x0' />
</interface>
```



重要 複数の RX キューをサポートするには、libvirt のバージョンが 1.0.6 以降である必要があります。

VPN の最適化

ASA 仮想 で VPN パフォーマンスを最適化するための追加の考慮事項は、次のとおりです。

- IPSec のスループットは DTLS よりも高くなります。
- GCM 暗号には、CBC の約 2 倍のスループットがあります。

SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング

SR-IOV を使用すれば、複数の VM でホスト内部の 1 台の PCIe ネットワーク アダプタを共有することができます。SR-IOV は次の機能を定義しています。

- 物理機能 (PF) : PF は、SR-IOV 機能を含むフル PCIe 機能です。これらは、ホストサーバー上の通常のスタティック NIC として表示されます。
- 仮想機能 (VF) : VF は、データ転送を支援する軽量 PCIe 機能です。VF は、PF から抽出され、PF を介して管理されます。

VF は、仮想化されたオペレーティング システム フレームワーク内の ASA 仮想 マシンに最大 10 Gbps の接続を提供できます。このセクションでは、KVM 環境で VF を設定する方法について説明します。ASA 仮想 上の SR-IOV サポートについては、[ASA 仮想 と SR-IOV インターフェイスのプロビジョニング \(14 ページ\)](#) を参照してください。

ASAv5 および ASAv10 で最適なパフォーマンスを得るため、VMXNET3 ドライバを強く推奨します。さらに、SR-IOV インターフェイスを組み合わせる（インターフェイスが混在した状態で）使用すると、特に多くの CPU コアとリソースを割り当てることで、ASA 仮想 とのネットワークパフォーマンスが向上します。

SR-IOV インターフェイスのプロビジョニングに関する要件

SR-IOV をサポートする物理 NIC がある場合、SR-IOV 対応 VF または仮想 NIC (vNIC) を ASA 仮想 インスタンスにアタッチできます。SR-IOV は、BIOS だけでなく、ハードウェア上で実行しているオペレーティング システム インスタンスまたはハイパーバイザでのサポートも必要です。KVM 環境で実行中の ASA 仮想 用の SR-IOV インターフェイスのプロビジョニングに関する一般的なガイドラインのリストを以下に示します。

- ホスト サーバーには SR-IOV 対応物理 NIC が必要です。[SR-IOV インターフェイスに関するガイドラインと制限事項 \(15 ページ\)](#) を参照してください。
- ホスト サーバーの BIOS で仮想化が有効になっている必要があります。詳細については、ベンダーのマニュアルを参照してください。
- ホスト サーバーの BIOS で IOMMU グローバル サポートが SR-IOV に対して有効になっている必要があります。詳細については、ハードウェアベンダーのマニュアルを参照してください。
- SR-IOV インターフェイスを使用する KVM 上の ASA 仮想 では、インターフェイスタイプの混在がサポートされています。管理インターフェイスには SR-IOV または VMXNET3 を使用し、データインターフェイスには SR-IOV を使用することができます。

KVM ホスト BIOS とホスト OS の変更

このセクションでは、KVM システム上の SR-IOV インターフェイスのプロビジョニングに関するさまざまなセットアップ手順と設定手順を示します。このセクション内の情報は、Intel Ethernet Server Adapter X520 - DA2 を使用した Cisco UCS C シリーズ サーバー上の Ubuntu 14.04 を使用して、特定のラボ環境内のデバイスから作成されたものです。

始める前に

- SR-IOV 互換ネットワーク インターフェイス カード (NIC) が取り付けられていることを確認します。
- Intel 仮想化テクノロジー (VT-x) 機能と VT-d 機能が有効になっていることを確認します。



(注) システムメーカーによっては、これらの拡張機能がデフォルトで無効になっている場合があります。システムごとに BIOS 設定にアクセスして変更する方法が異なるため、ベンダーのマニュアルでプロセスを確認することをお勧めします。

- オペレーティング システムのインストール中に、Linux KVM モジュール、ライブラリ、ユーザツール、およびユーティリティのすべてがインストールされていることを確認します。 [前提条件 \(59 ページ\)](#) を参照してください。
- 物理インターフェイスが稼働状態であることを確認します。 `ifconfig <ethname>` を使用して確認します。

手順

ステップ 1 "root" ユーザー アカウントとパスワードを使用してシステムにログインします。

ステップ 2 Intel VT-d が有効になっていることを確認します。

例 :

```
kvmuser@kvm-host:/$ dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
[ 0.000000] ACPI: DMAR 0x0000000006F9A4C68 000140 (v01 Cisco0 CiscoUCS 00000001 INTL 20091013)
[ 0.000000] DMAR: IOMMU enabled
```

最後の行は、VT-d が有効になっていることを示しています。

ステップ 3 `/etc/default/grub` 設定ファイル内の GRUB_CMDLINE_LINUX エントリに `intel_iommu=on` パラメータを付加することによって、カーネル内の Intel VT-d をアクティブにします。

例 :

```
# vi /etc/default/grub
...
GRUB_CMDLINE_LINUX="nofb splash=quiet console=tty0 ... intel_iommu=on"
...
```

(注)

AMD プロセッサを使用している場合は、代わりに、`amd_iommu=on` をブート パラメータに付加します。

ステップ 4 `iommu` の変更を有効にするためにサーバーをリブートします。

例 :

```
> shutdown -r now
```

ステップ 5 次の形式を使用して `sysfs` インターフェイス経由で `sriov_numvfs` パラメータに適切な値を書き込むことによって、VF を作成します。

```
#echo n > /sys/class/net/device name/device/sriov_numvfs
```

サーバーの電源を入れ直すたびに必要な数の VF が作成されるようにするには、`/etc/rc.d/`ディレクトリに配置されている `rc.local` ファイルに上記コマンドを付加します。Linux OS は、ブートプロセスの最後で `rc.local` スクリプトを実行します。

たとえば、ポートあたり 1 つの VF を作成するケースを以下に示します。お使いのセットアップではインターフェイスが異なる可能性があります。

例 :

```
echo '1' > /sys/class/net/eth4/device/sriov_numvfs
echo '1' > /sys/class/net/eth5/device/sriov_numvfs
echo '1' > /sys/class/net/eth6/device/sriov_numvfs
echo '1' > /sys/class/net/eth7/device/sriov_numvfs
```

ステップ 6 サーバーをリブートします。

例 :

```
> shutdown -r now
```

ステップ 7 `lspci` を使用して、VF が作成されたことを確認します。

例 :

```
> lspci | grep -i "Virtual Function"
kvmuser@kvm-racetrack:~$ lspci | grep -i "Virtual Function"
0a:10.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 Ethernet Controller Virtual Function (rev 01)
0a:10.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 Ethernet Controller Virtual Function (rev 01)
0a:10.2 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 Ethernet Controller Virtual Function (rev 01)
0a:10.3 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 Ethernet Controller Virtual Function (rev 01)
```

(注)

`ifconfig` コマンドを使用して、新しいインターフェイスを表示します。


ASA 仮想 への PCI デバイスの割り当て

VF を作成したら、PCI デバイスを追加するのと同様に、VF を ASA 仮想 に追加できます。次の例では、グラフィカル **virt-manager** ツールを使用して、イーサネット VF コントローラを ASA 仮想 に追加する方法について説明します。

手順

ステップ 1 ASA 仮想 を開いて、[Add Hardware] ボタンをクリックし、新しいデバイスを仮想マシンに追加します。


図 11: ハードウェアの追加

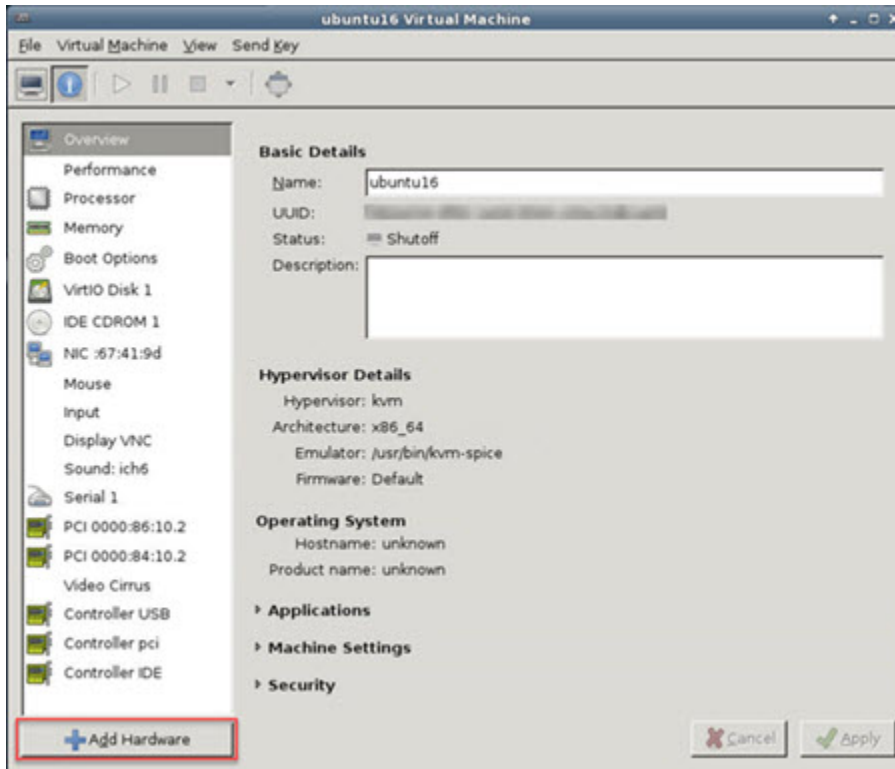

ステップ 2 左ペインの [Hardware] リストで [PCI Host Device] をクリックします。

VF を含む PCI デバイスのリストが中央ペインに表示されます。


図 12: 仮想機能のリスト

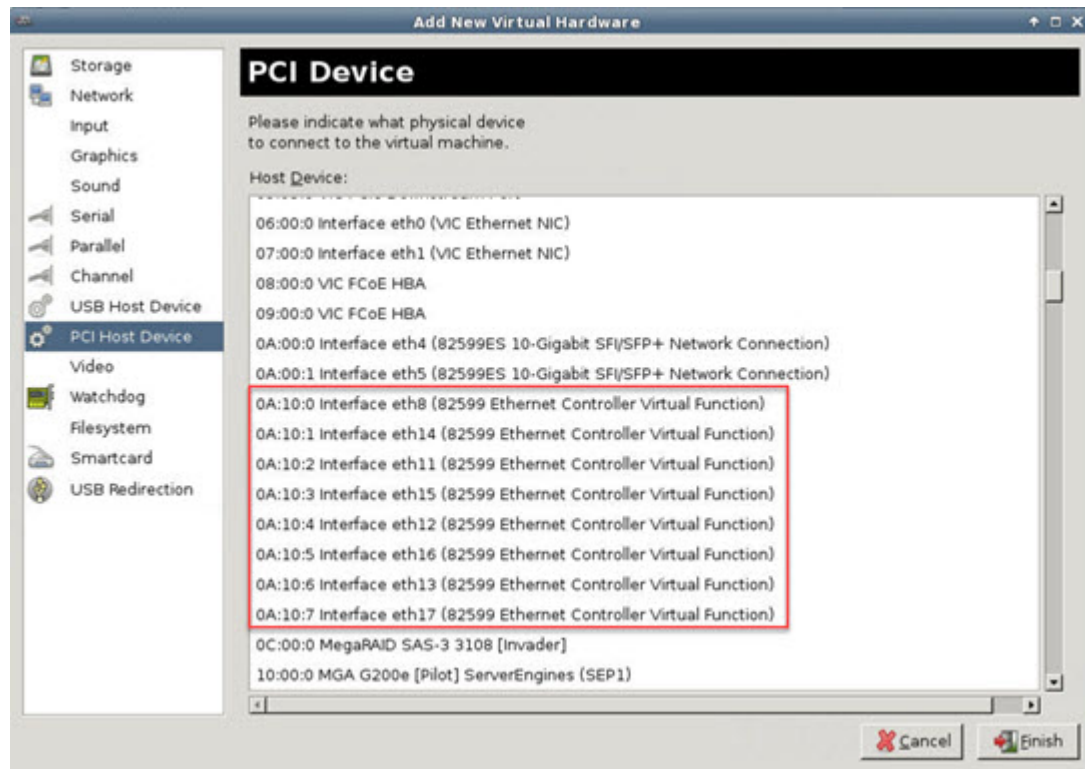

ステップ 3 使用可能な仮想機能のいずれかを選択して、[Finish] をクリックします。

PCI デバイスがハードウェア リストに表示されます。デバイスの記述が Ethernet Controller Virtual Function になっていることに注意してください。

図 13: 追加された仮想機能

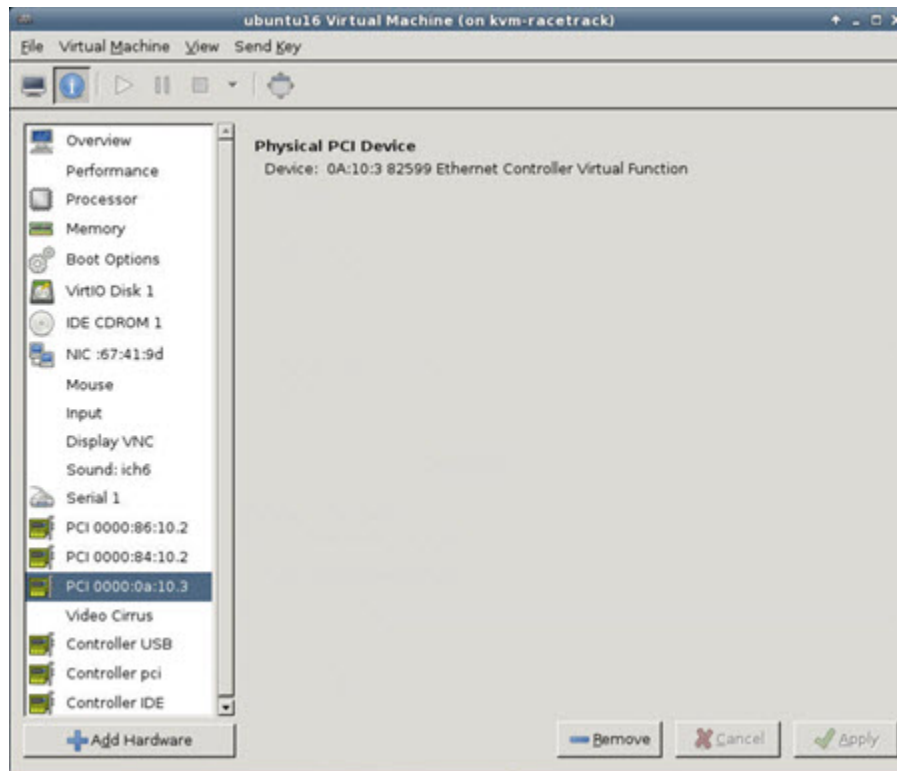

次のタスク

- ASA 仮想 コマンドラインから、**show interface** コマンドを使用して、新しく設定したインターフェイスを確認します。
- ASA 仮想 でインターフェイス コンフィギュレーションモードを使用して、トラフィックの送受信インターフェイスを設定して有効化します。詳細については、『[Cisco Secure Firewall ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド \(一般的な操作\)](#)』の「*Basic Interface Configuration*」の章を参照してください。

CPU 使用率とレポート

CPU 使用率レポートには、指定された時間内に使用された CPU の割合の要約が表示されます。通常、コアはピーク時以外には合計 CPU 容量の約 30 ～ 40% で動作し、ピーク時は約 60 ～ 70% の容量で動作します。



重要 9.13(1) 以降では、サポートされているすべての ASA Virtual vCPU/メモリ構成ですべての ASA Virtual ライセンスを使用できるようになり、ASA Virtual を使用しているお客様は、さまざまな VM リソースフットプリントで実行できます。

ASA Virtual の vCPU 使用率

ASA Virtual の vCPU 使用率には、データパス、制御ポイント、および外部プロセスで使用されている vCPU の量が表示されます。

vSphere で報告される vCPU の使用率には、ASA Virtual の使用率に加えて、次のものが含まれます。

- ASA Virtual アイドル時間
- ASA Virtual マシンに使用された %SYS オーバーヘッド
- vSwitch、vNIC および pNIC の間を移動するパケットのオーバーヘッド。このオーバーヘッドは非常に大きくなる場合があります。

CPU 使用率の例

CPU 使用率の統計情報を表示するには、**show cpu usage** コマンドを使用します。

例

```
Ciscoasa#show cpu usage
```

```
CPU 5% 1% 2% 5% 1%
```

報告された vCPU の使用率が大幅に異なる例を次に示します。

- ASA Virtual レポート : 40%
- DP : 35%
- 外部プロセス : 5%
- ASA (ASA Virtual レポート) : 40%
- ASA アイドル ポーリング : 10%
- オーバーヘッド : 45%

オーバーヘッドは、ハイパーバイザ機能の実行、および vSwitch を使用した NIC と vNIC の間のパケット転送に使用されています。

KVM CPU 使用率レポート

値は、

```
virsh cpu-stats domain --total start count
```

コマンドを実行すると、指定されたゲスト仮想マシンの CPU 統計情報が表示されます。デフォルトでは、すべての CPU の統計と合計が表示されます。--total オプションを指定すると、合計統計のみ表示されます。--count オプションを指定すると、count 個の CPU の統計のみ表示されます。

OProfile、top などのツールを実行すると、ハイパーバイザと VM の両方の CPU 使用率を含む、特定の KVM VM の合計 CPU 使用率が表示されます。同様に、Xen VMM に固有の XenMon などのツールの場合、Xen ハイパーバイザ、つまり Dom0 の合計 CPU 使用率が表示されますが、VM ごとのハイパーバイザ使用率には分割されません。

これらのツールとは別に、OpenNebula などのクラウド コンピューティング フレームワークには、VM によって使用される仮想 CPU の割合の大まかな情報のみを提供する特定のツールが存在します。

ASA Virtual と KVM のグラフ

ASA Virtual と KVM の間には CPU % の数値に違いがあります。

- KVM グラフの数値は ASA Virtual の数値よりも常に大きくなります。
- KVM ではこの値は「%CPU usage」と呼ばれ、ASA Virtual ではこの値は「%CPU utilization」と呼ばれます。

用語「%CPU utilization」と「%CPU usage」は別のものを意味しています。

- CPU utilization は、物理 CPU の統計情報を提供します。
- CPU usage は CPU のハイパースレッディングに基づいた論理 CPU の統計情報を提供します。しかし、1 つの vCPU のみが使用されるため、ハイパースレッディングは動作しません。

KVM では「%CPU usage」は次のように計算されます。

アクティブに使用された仮想 CPU の量。使用可能な CPU の合計に対する割合として指定されます。

この計算は、ホストから見た CPU 使用率であり、ゲストオペレーティングシステムから見た CPU 使用率ではありません。また、これは仮想マシンで使用可能なすべての仮想 CPU の平均 CPU 使用率になります。

たとえば、1 個の仮想 CPU を搭載した 1 つの仮想マシンが、4 個の物理 CPU を搭載した 1 台のホストで実行されており、その CPU 使用率が 100% の場合、仮想マシンは、1 個の物理 CPU をすべて使用しています。仮想 CPU の使用率は、「MHz 単位の使用率 / 仮想 CPU の数 x コア周波数」として計算されます。



第 4 章

AWS クラウドへの ASA 仮想 の導入

Amazon Web Services (AWS) クラウドに ASA 仮想 を導入できます。



重要 9.13(1)以降では、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成ですべての ASA 仮想 ライセンスを使用できるようになりました。これにより、ASA 仮想 を使用しているお客様は、さまざまな VM リソースフットプリントで実行できるようになります。また、サポート対象の AWS インスタンスタイプの数も増えます。

- [概要 \(83 ページ\)](#)
- [前提条件 \(86 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(87 ページ\)](#)
- [設定の移行と SSH 認証 \(89 ページ\)](#)
- [ネットワークトポロジの例 \(89 ページ\)](#)
- [AWS での ASA Virtual に対するインスタンス メタデータ データ サービス \(91 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 の導入 \(92 ページ\)](#)
- [Amazon GuardDuty サービスと Threat Defense Virtual の統合 \(97 ページ\)](#)
- [Secure Firewall ASA Virtual と GuardDuty の統合について \(97 ページ\)](#)
- [サポートされるソフトウェア プラットフォーム \(100 ページ\)](#)
- [Amazon GuardDuty と Secure Firewall ASA Virtual の統合のガイドラインと制限事項 \(100 ページ\)](#)
- [Amazon GuardDuty との統合 ASA 仮想 \(101 ページ\)](#)
- [既存のソリューション展開構成の更新 \(114 ページ\)](#)
- [パフォーマンスの調整 \(116 ページ\)](#)

概要

ASA 仮想 は、物理 ASA と同じソフトウェアを実行して、仮想フォームファクタにおいて実証済みのセキュリティ機能を提供します。ASA 仮想 は、パブリック AWS クラウドに導入できます。その後設定を行うことで、時間の経過とともにロケーションを展開、契約、またはシフトする仮想および物理データセンターのワークロードを保護できます。

ASA 仮想 は、次の AWS インスタンスタイプをサポートしています。

表 13: AWS でサポートされているインスタンス タイプ

インスタンス	属性		インターフェイスの最大数
	vCPU	メモリ (GB)	
c3.large	2	3.75	3
c3.xlarge	4	7.5	4
c3.2xlarge	8	15	4
c4.large	2	3.75	3
c4.xlarge	4	7.5	4
c4.2xlarge	8	15	4
c5.large	2	4	3
c5.xlarge	4	8	4
c5.2xlarge	8	16	4
c5.4xlarge	16	32	8
c5a.large	2	4	3
c5a.xlarge	4	8	4
c5a.2xlarge	8	16	4
c5a.4xlarge	16	32	8
c5ad.large	2	4	3
c5ad.xlarge	4	8	4
c5ad.2xlarge	8	16	4
c5ad.4xlarge	16	32	8
c5d.large	2	4	3
c5d.xlarge	4	8	4
c5d.2xlarge	8	16	4
c5d.4xlarge	16	32	8
c5n.large	2	5.3	3
c5n.xlarge	4	10.5	4

インスタンス	属性		インターフェイスの最大数
	vCPU	メモリ (GB)	
c5n.2xlarge	8	21	4
c5n.4xlarge	16	54	8
m4.large	2	8	2
m4.xlarge	4	16	4
m4.2xlarge	8	32	4
m5n.large	2	8	3
m5n.xlarge	4	16	4
m5n.2xlarge	8	32	4
m5n.4xlarge	16	64	8
m5zn.large	2	8	3
m5zn.xlarge	4	16	4
m5zn.2xlarge	8	32	4
c6i.large	2	4	3
c6i.xlarge	4	8	4
c6i.2xlarge	8	16	4
c6i.4xlarge	16	32	8
C6a.large	2	4	3
C6a.xlarge	4	8	4
C6a.2xlarge	8	16	4
C6a.4xlarge	16	32	8
c6in.large	2	4	3
c6in.xlarge	4	8	4
c6in.2xlarge	8	16	4
c6in.4xlarge	16	32	8



ヒント M4 または C4 インスタンスタイプを使用している場合は、パフォーマンスを向上させるために、Nitro ハイパーバイザと Elastic Network Adapter (ENA) インターフェイスドライバを使用する M5 または C5 インスタンスタイプに移行することを推奨します。

表 14: ASA 仮想 権限付与に基づくライセンス機能の制限

パフォーマンス階層	インスタンスタイプ (コア/RAM)	レート制限 (Rate Limit)	RA VPN セッション制 限
ASAv5	c5.large 2 コア/4 GB	100 Mbps	50
ASAv10	c5.large 2 コア/4 GB	1 Gbps	250
ASAv30	c5.xlarge 4 コア/8 GB	[2 Gbps]	750
ASAv50	c5.2xlarge 8 コア/16 GB	10 Gbps	10,000
ASAv100	c5n.4xlarge 16 コア/42 GB	16 Gbps	20,000

AWS にアカウントを作成し、AWS ウィザードを使用して ASA 仮想 をセットアップして、Amazon Machine Image (AMI) を選択します。AMI はインスタンスを起動するために必要なソフトウェア構成を含むテンプレートです。



重要 AMI イメージは AWS 環境の外部ではダウンロードできません。

前提条件

- aws.amazon.com でアカウントを作成します。
- ASA 仮想 へのライセンス付与。ASA 仮想 にライセンスを付与するまでは、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[ASA 仮想 のライセンス \(1 ページ\)](#)」を参照してください。



(注) これまで ASA Virtual 向けにシスコが提供していたすべてのデフォルトのソフトウェア利用資格で IPv6 の設定がサポートされます。

- インターフェイスの要件 :
 - 管理インターフェイス
 - 内部および外部インターフェイス
 - (任意) 追加のサブネット (DMZ)
- 通信パス :
 - 管理インターフェイス : ASDM に ASA 仮想 を接続するために使用され、トラフィックの通過には使用できません。
 - 内部インターフェイス (必須) : 内部ホストに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
 - 外部インターフェイス (必須) : ASA 仮想 をパブリック ネットワークに接続するために使用されます。
 - DMZ インターフェイス (任意) : c3.xlarge インターフェイスを使用する場合、DMZ ネットワークに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
- ASA 仮想 システム要件については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性 \[英語\]](#) を参照してください。

注意事項と制約事項

サポートされる機能

AWS 上の ASA 仮想 は、次の機能をサポートしています。

- 次世代の Amazon EC2 Compute Optimized インスタンスファミリーである Amazon EC2 C5 インスタンスのサポート
- 仮想プライベートクラウド (VPC) への導入
- 拡張ネットワーク (SR-IOV) (使用可能な場合)
- Amazon マーケットプレイスからの導入
- L3 ネットワークのユーザー導入
- ルーテッドモード (デフォルト)
- IPv6

- Amazon CloudWatch
- クラスタリング

サポートされない機能

AWS 上の ASA 仮想 は、以下の機能をサポートしていません。

- コンソールアクセス（管理は、ネットワーク インターフェイスを介して SSH または ASDM を使用して実行される）
- VLAN
- 無差別モード（スニファなし、またはトランスペアレントモードのファイアウォールのサポート）
- マルチ コンテキスト モード
- ASA 仮想 ネイティブ HA
- EtherChannel は、ダイレクト物理インターフェイスのみでサポートされる
- VM のインポート/エクスポート
- ハイパーバイザに非依存のパッケージ
- VMware ESXi
- ブロードキャスト/マルチキャスト メッセージ

これらのメッセージは AWS 内で伝播されないため、ブロードキャスト/マルチキャストを必要とするルーティング プロトコルは AWS で予期どおりに機能しません。VXLAN はスタティック ピアでのみ動作できます。

- Gratuitous/非要請 ARP

これらの ARPS は AWS 内では受け入れられないため、Gratuitous ARP または非要請 ARP を必要とする NAT 設定は期待どおりに機能しません。

インスタンス メタデータ データ サービス (IMDS) サービスに関する ASA Virtual の制限事項

- たとえば、IMDS モードはいつでも変更できます。
- IMDSv2 必須モードに切り替える前に、製品バージョンでこのモードがサポートされていることを確認してください。サポートされていない場合、IMDS に依存する一部のサービスが失敗する可能性があります。
- 古いバージョン（IMDSv2 サポート対象外）の場合、IMDSv2 オプションモードでのみ展開可能です。
- 新しいバージョン（IMDSv2 サポート対象）では、IMDSv2 オプションモードと IMDSv2 必須モードの両方で展開できます。ただし、IMDSv2 必須モードが推奨されます。

設定の移行と SSH 認証

SSH 公開キー認証使用時のアップグレードの影響：SSH 認証が更新されることにより、SSH 公開キー認証を有効にするための新たな設定が必要となります。そのため、アップグレード後は、公開キー認証を使用した既存の SSH 設定は機能しません。公開キー認証は、Amazon Web Services (AWS) の ASA 仮想 のデフォルトであるため、AWS ユーザーにはこの問題が表示されます。SSH 接続を失なう問題を避けるには、アップグレードの前に設定を更新します。または (ASDM アクセスが有効になっている場合) アップグレード後に ASDM を使用して設定を修正できます。

次は、ユーザー名「admin」の元の設定例です。

```
username admin nopassword privilege 15
username admin attributes
  ssh authentication publickey 55:06:47:eb:13:75:fc:5c:a8:c1:2c:bb:
    07:80:3a:fc:d9:08:a9:1f:34:76:31:ed:ab:bd:3a:9e:03:14:1e:1b hashed
```

ssh authentication コマンドを使用するには、アップグレードの前に次のコマンドを入力します。

```
aaa authentication ssh console LOCAL
username admin password <password> privilege 15
```

nopassword キーワードが存在している場合、これを維持するのではなく、代わりにユーザー名に対応したパスワードを設定することを推奨します。**nopassword** キーワードは、パスワードは入力不可を意味するのではなく、任意のパスワードを入力できます。9.6(2) より前のバージョンでは、**aaa** コマンドは SSH 公開キー認証に必須ではありませんでした。このため、**nopassword** キーワードはトリガーされませんでした。9.6(2) では **aaa** コマンドが必須となり、**password** (または **nopassword**) キーワードが存在する場合、自動的に **username** の通常のパスワード認証を許可するようになりました。


アップグレード後は、**username** コマンドに対する **password** または **nopassword** キーワードの指定は任意となり、ユーザーがパスワードを入力できなくするよう指定できるようになります。よって、公開キー認証のみを強制的に使用する場合は、**username** コマンドを入力しなおします。

```
username admin privilege 15
```

ネットワークトポロジの例


次の図は、ASA 仮想 用に AWS 内で設定された 4 つのサブネット (管理、内部、外部、および DMZ) を備えたルーテッド ファイアウォール モードの ASA 仮想 の推奨トポロジを示しています。

図 14: AWS への ASA 仮想 の導入例

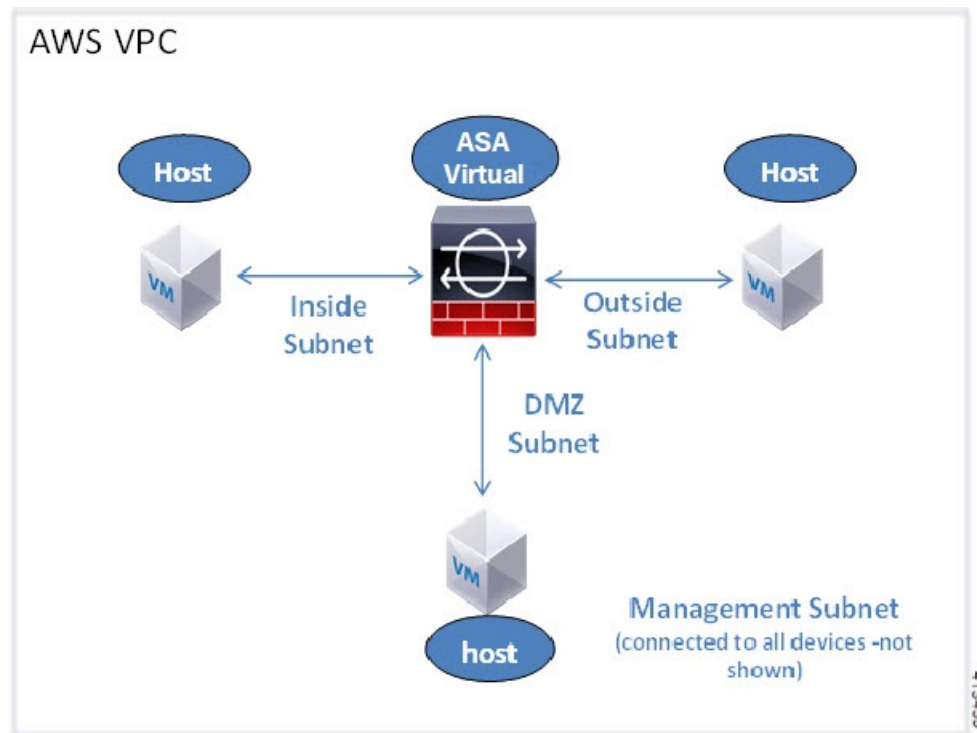

IPv6 トポロジ

ASAv IPv6 Deployment Topology

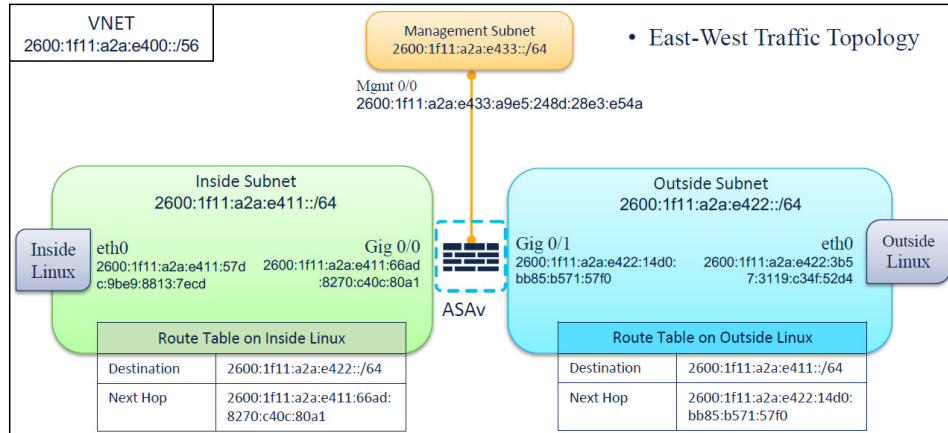

AWS での ASA Virtual に対するインスタンス メタデータ データ サービス

インスタンス メタデータ データ サービス (IMDS) では、AWS に展開されている ASA Virtual インスタンスデータに関する情報が提供されます。これには、仮想インスタンスのネットワーク、ストレージ、およびその他のデータに関する詳細情報が含まれます。このメタデータを使用して、設定の決定 (Day 0 構成) を自動化したり、インスタンスタイプやリージョンなどのインスタンス情報を表示したりできます。

IMDS API は、デバイスの起動時に AWS から ASA Virtual インスタンスのメタデータを収集し、後でインスタンスを設定します。現在、ASA Virtual インスタンスは、IMDSv1 API を使用してインスタンスのメタデータを取得し、検証します。IMDSv2 API は、ASA Virtual バージョン 9.20.3 以降でサポートされています。

AWS での ASA Virtual インスタンス用 IMDS の設定

AWS は、ASA Virtual に対して次の IMDSv2 モードをサポートしています。

- **V1 と V2 (トークンはオプション)** : IMDSv1 API、IMDSv2 API、または IMDSv1 API と IMDSv2 API の両方の組み合わせを有効にする ASA Virtual インスタンスを展開します。
- **V2 のみ (トークンが必要)** : (推奨) IMDSv2 API のみを有効にする ASA Virtual インスタンスを展開します。

次の導入シナリオのインスタンスに対して、AWS で IMDS を設定できます。

新規導入 : ASA Virtual インスタンスを新たに導入する場合は、**IMDSv2 必須**モードを設定します。新規導入の場合は、次のいずれかの方法を使用して IMDSv2 を有効にします。

- AWS EC2 コンソール：スタンドアロンインスタンスの導入の場合は、AWS EC2 コンソールの [高度な詳細 (Advance Details)] セクションで [V2のみ (トークンが必要) (V2 only (token required))] を有効にします。
- CloudFormation テンプレート：テンプレートの [MetadataOptions] で HttpEndpoint: enabled および HttpTokens: required プロパティを使用して、[V2のみ (トークンが必要) (V2 only (token required))] - IMDSv2 必須モードを有効にします。これは、Auto Scale およびクラスターリングの展開に適用されます。

既存の展開：ASA Virtual を IMDSv2 API 対応バージョンにアップグレードした後、IMDSv2 オプションモードを IMDSv2 必須モードに設定します。

ASA 仮想 の導入

次の手順は、ASA 仮想 で AWS をセットアップする手順の概略を示しています。詳細な手順については、『[Getting Started with AWS](#)』を参照してください。

手順

ステップ 1 aws.amazon.com にログインし、地域を選択します。

(注)

AWS は互いに分かれた複数の地域に分割されています。地域は、ページの右上隅に表示されます。ある地域で利用可能なリソースは、別の地域には表示されません。目的の地域内に存在していることを定期的に確認してください。

ステップ 2 [マイアカウント (My Account)] > [AWS 管理コンソール (AWS Management Console)] をクリックして [ネットワーキング (Networking)] で [VPC] > [VPC ウィザードの起動 (Start VPC Wizard)] をクリックし、単一のパブリックサブネットを選択して VPC を作成し、次を設定します (特記のないかぎり、デフォルト設定を使用します)。

- 内部および外部のサブネット：VPC およびサブネットの名前を入力します。
- インターネットゲートウェイ：インターネットゲートウェイの名前を入力します。これにより、インターネットを介した直接接続が可能になります。
- 外部テーブル：インターネットへの発信トラフィックを有効にするためのエントリを追加します (インターネットゲートウェイに 0.0.0.0/0 を追加します)。

(注)

IPv6 だけを使用して、仮想ネットワーク、サブネット、インターフェースなどを構築することはできません。デフォルトでは IPv4 が使用され、IPv6 も一緒に有効にできます。IPv6 の詳細については、『[AWS IPv6 Overview](#)』と『[AWS VPC Migration](#)』を参照してください。

ステップ 3 [My Account] > [AWS Management Console] > [EC2] をクリックし、さらに、[Create an Instance] をクリックします。

- AMI (Ubuntu Server 14.04 LTS など) を選択します。
イメージ配信通知で識別された AMI を使用します。
- ASA 仮想 でサポートされるインスタンスタイプ (c3.large など) を選択します。
- インスタンスを設定します (CPU とメモリは固定です)。
- [高度な詳細 (Advanced Details)] セクションを展開し、オプションの [ユーザーデータ (User data)] フィールドに第 0 日用構成を入力できます。これは、ASA 仮想 の起動時に適用される ASA 仮想 構成を含むテキスト入力です。スマートライセンスなどの詳細情報を持つ第 0 日用構成の詳細については、「[第 0 日のコンフィギュレーションファイルの準備](#)」を参照してください。
 - **管理インターフェイス**：第 0 日用構成の詳細を指定することを選択する場合は、管理インターフェイスの詳細を指定する必要があります。これは DHCP を使用するように設定する必要があります。
 - **データインターフェイス**：データインターフェイスの IP アドレスは、その情報を第 0 日用構成の一部として指定した場合にのみ割り当てられ、設定されます。データインターフェイスは、DHCP を使用するように設定できます。または、接続するネットワーク インターフェイスがすでに作成されていて、IP アドレスがわかっている場合は、第 0 日用構成で IP アドレスの詳細を指定できます。
 - **第 0 日用構成なし**：第 0 日用構成を指定せずに ASA 仮想 を導入すると、ASA 仮想 はデフォルトの ASA 仮想 構成を適用し、AWS メタデータサーバーから接続されたインターフェイスの IP アドレスを取得し、IP アドレスを割り当てます (データインターフェイスに IP アドレスは割り当てられますが、ENI はダウンします)。Management0/0 インターフェイスが起動し、DHCP アドレスで設定された IP アドレスを取得します。Amazon EC2 および Amazon VPC の IP アドレッシングについては、「[VPC での IP アドレッシング](#)」を参照してください。

第 0 日用構成の例：

```
! ASA Version 9.x.1.200
!
interface management0/0
management-only
nameif management
security-level 100
ip address dhcp setroute
ipv6 enable
ipv6 address dhcp default
no shutdown
!
!
GWLb facing VTEP interface
interface TenGigabitEthernet0/0
nameif data-interface-in
security-level 100
ip address dhcp
no shut

!
Internet-facing outside interface
interface TenGigabitEthernet0/1
```

```

nameif data-interface-out
security-level 0
ip address dhcp
no shut

nve 1
encapsulation geneve
source-interface data-interface-in
interface vni1
proxy dual-arm
nameif vni-in
security-level 0
vtep-nve 1
! NAT for internet-bound traffic
nat (vni-in, data-interface-out) source dynamic any interface
!Default route to internet gateway= 10.1.200.1 (Outside gateway)
!Route East-West traffic (Application subnet CIDR) back to vni interface (U-turn)
route data-interface-out 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.200.1
route vni-in 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.100.1 1
!
mtu data-interface-in 1826
jumbo-frame reservation
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface

crypto key generate rsa modulus 2048
ssh 0 0 management
ssh ::/0 management
ssh timeout 60
ssh version 2
username admin password Qlw2e3r4 privilege 15
username admin attributes
service-type admin
aaa authentication ssh console LOCAL
!
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface
access-list allow-all extended permit ip any any
access-list allow-all extended permit ip any6 any6
access-group allow-all global
!
interface G0/0
nameif outside
ip address dhcp setroute
ipv6 enable
ipv6 address dhcp default
no shutdown
!
interface G0/1
nameif inside
ip address dhcp
ipv6 enable
ipv6 address dhcp default
no shutdown
!

```

- ストレージ：デフォルト値を保持します。
- タグインスタンス：デバイスを分類するため、多数のタグを作成できます。デバイスに名前を付けると、デバイスを容易に特定できます。

- **セキュリティグループ**：セキュリティグループを作成して名前を付けます。セキュリティ グループは、着信および発信トラフィックを制御するためのインスタンスの仮想ファイアウォールです。
デフォルトでは、セキュリティ グループはすべてのアドレスに対して開かれています。ASA 仮想 のアクセスに使用するアドレスからの SSH 接続だけを許可するように、ルールを変更します。
セキュリティグループでトラフィックを制御する方法については、AWS のドキュメント『[Control traffic to your AWS resources using security groups](#)』を参照してください。
 - **[高度な詳細 (Advanced Details)]** セクションを導入し、**[ユーザーデータ (User data)]** フィールドに、オプションで第 0 日用構成を入力できます。これは、ASA 仮想 の起動時に適用される ASA 仮想 構成を含むテキスト入力です。第 0 日用構成にスマート ライセンスなどの詳細情報を設定する方法の詳細については、「[第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備](#)」を参照してください。
 - **管理インターフェイス**：第 0 日用構成を選択する場合は、管理インターフェイスの詳細を指定する必要があります。これは DHCP を使用するように設定する必要があります。
 - **データインターフェイス**：データインターフェイスの IP アドレスは、その情報を第 0 日用構成の一部として指定した場合にのみ割り当てられ、設定されます。データインターフェイスは、DHCP を使用するように設定できます。または、接続するネットワーク インターフェイスがすでに作成されていて、IP アドレスがわかっている場合は、第 0 日用構成で IP の詳細を指定できます。
 - **第 0 日用構成なし**：第 0 日用構成を指定せずに ASA 仮想 を導入すると、ASA 仮想 はデフォルトの ASA 仮想 構成を適用し、AWS メタデータサーバーから接続されたインターフェイスの IP を取得し、IP アドレスを割り当てます（データインターフェイスに IP は割り当てられますが、ENI はダウンします）。Management0/0 インターフェイスが起動し、DHCP アドレスで設定された IP を取得します。Amazon EC2 および Amazon VPC の IP アドレッシングについては、「[VPC での IP アドレッシング](#)」を参照してください。
 - **[高度な詳細 (Advanced Details)]** の下で、デフォルトのログイン情報を追加します。デバイス名とパスワードの要件に合わせて、以下の例を変更してください。
 - **[高度な詳細 (Advanced Details)]** で、IMDSv2 メタデータを有効にします。
 1. **[メタデータにアクセス可能 (Metadata accessible)]** ドロップダウンリストから **[有効化 (Enabled)]** を選択します。
 2. **[メタデータバージョン (Metadata version)]** ドロップダウンリストから **[V2のみ (トークンが必要) (V2 only (token required))]** を選択します。
- 次の手順を実行して、AWS CLI から IMDSv2 を有効にすることもできます。
- AWS CLI コンソールを開き、次の引数を追加して IMDSv2 必須モードを有効にします。
--metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required"

IMDSv2 の設定例：

```
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-0abcdef1234567890 \
--instance-type c5x.large \
...
--metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required"
```

- 設定を確認し、[Launch] をクリックします。

ステップ 4 キー ペアを作成します。

注意

キー ペアにわかりやすい名前を付け、キーを安全な場所にダウンロードします。再度、ダウンロードすることはできません。キー ペアを失った場合は、インスタンスを破棄し、それらを再度導入する必要があります。

ステップ 5 [インスタンスの起動 (Launch Instance)] をクリックして、ASA 仮想 を導入します。

ステップ 6 [My Account] > [AWS Management Console] > [EC2] > [Launch an Instance] > [My AMIs] をクリックします。

ステップ 7 ASA 仮想 のインターフェイスごとに [送信元または宛先の確認 (Source/Destination Check)] が無効になっていることを確認します。

AWS のデフォルト設定では、インスタンスはその IP アドレス (IPv4 および IPv6) のトラフィックのみを受信でき、インスタンスは独自の IP アドレス (IPv4 および IPv6) からのみトラフィックを送信できます。ASA 仮想 のルーテッドホップとしての動作を有効にするには、ASA 仮想 の各トラフィック インターフェイス (内部、外部、および DMZ) の [送信元または宛先の確認 (Source/Destination Check)] を無効にする必要があります。

既存の ASA Virtual インスタンスへの IMDSv2 必須モードの設定

AWS にすでに展開されている ASA Virtual インスタンスの IMDSv2 必須モードを設定できます。

始める前に

IMDSv2 必須モードは、ASA Virtual バージョン 9.20.3 以降でのみサポートされています。展開またはインスタンスに IMDSv2 必須モードを設定する前に、既存のインスタンスの ASA Virtual バージョン (9.20.3 以降) で IMDSv2 API をサポートしていることを確認する必要があります。

手順

ステップ 1 <http://aws.amazon.com/> にログインし、地域を選択します。

ステップ 2 [EC2] > [インスタンス (Instances)] の順にクリックします。

ステップ 3 インスタンスを右クリックし、[インスタンス設定 (Instance Settings)] > [インスタンスメタデータオプションの変更 (Modify instance metadata options)] を選択します。[インスタンスメタデータオプションの変更 (Modify instance metadata options)] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 [インスタンスメタデータサービス (Instance metadata service)] セクションで、[有効化 (Enable)] をクリックします。

ステップ 5 [IMDSv2] オプションで、[必須 (Required)] をクリックします。

これにより、選択したインスタンスの IMDSv2 必須モードが有効になります。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

Amazon GuardDuty サービスと Threat Defense Virtual の統合

Amazon GuardDuty は AWS 環境において、VPC ログ、CloudTrail 管理イベントログ、CloudTrail S3 データイベントログ、DNS ログといったさまざまなソースからのデータを処理して、不正の可能性のある悪意のあるアクティビティを特定する監視サービスです。

Secure Firewall ASA Virtual と GuardDuty の統合について

シスコは、SSH を介した CLI を使用して Amazon GuardDuty サービスと Secure Firewall ASA Virtual を統合するソリューションを提供しています。

このソリューションでは、Amazon GuardDuty から受け取った脅威分析データや検出結果（脅威、攻撃などを生成する悪意のある IP）を使用して、その情報（悪意のある IP）を Secure Firewall ASA Virtual にフィードし、これらのソース（悪意のある IP）が発生源となる将来の脅威から基盤となるネットワークやアプリケーションを保護します。

エンドツーエンドの手順


次の統合ソリューションとワークフローの図は、Amazon GuardDuty の Secure Firewall Threat Defense Virtual との統合を理解するのに役立ちます。

次のワークフロー図は、Amazon GuardDuty と ASA virtual の統合ソリューションを示しています。

ネットワーク オブジェクト グループを使用した Secure Firewall Device Manager との統合

次のワークフロー図は、ネットワーク オブジェクト グループを使用した Secure Firewall Device Manager と Amazon GuardDuty の統合ソリューションを示しています。

この統合の主要コンポーネント

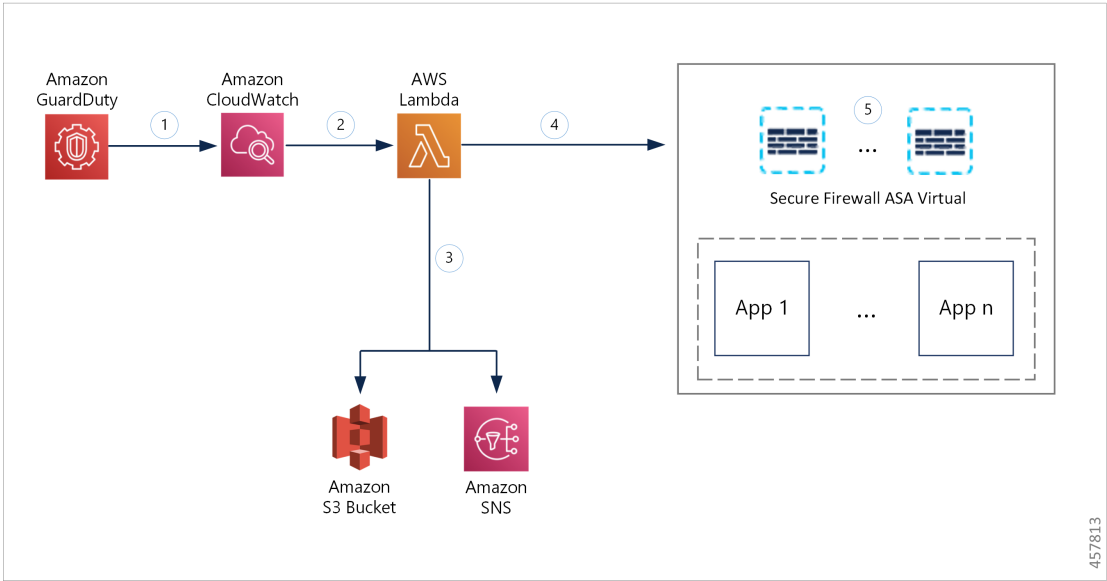

①	GuardDuty サービスは、悪意のあるアクティビティを検出すると、脅威の検出結果を CloudWatch に送信します。
②	CloudWatch イベントにより、AWS Lambda 関数がアクティブ化されます。
③	Lambda 関数は、S3 バケットのレポートファイル内に記載された悪意のあるホストを更新し、SNS 経由で通知を送信します。
④	Lambda 関数は、悪意のあるホスト IP アドレスを追加して Secure Firewall Device Manager のネットワーク オブジェクト グループを設定または更新します。
⑤	Secure Firewall Device Manager のアクセス コントロール ポリシーは、設定されたアクションに基づいてトラフィックを処理するように管理対象デバイスに指示します。たとえば、GuardDuty によって報告された悪意のあるホストからのトラフィックをブロックします。 このアクセス コントロール ポリシーは、Lambda 関数によって検出された悪意のある IP アドレスが追加されたネットワーク オブジェクト グループを使用します。

この統合の主要コンポーネント

コンポーネント	説明
Amazon GuardDuty	特定のリージョン（EC2、S3、IAM など）のさまざまな AWS リソースについて、脅威検出結果の生成を行う Amazon サービス。

Amazon Simple Storage Service (S3)	ソリューションに関連するさまざまなアーティファクトを保存するために使用される Amazon サービスは以下のとおりです。 • Lambda 関数の zip ファイル • Lambda レイヤの zip ファイル • ASA virtual 構成の入力ファイル (.ini) • Lambda 関数によって報告された悪意のある IP アドレスのリストが保存された出力レポートファイル (.txt)
Amazon CloudWatch	Amazon サービスは次の目的で使用されます。 • GuardDuty サービスで報告された検出結果についてモニタリングし、Lambda 関数をトリガーして検出結果を処理します。 • CloudWatch ロググループで Lambda 関数に関連するアクティビティをロギングします。
Amazon Simple Notification Service (SNS)	電子メール通知をプッシュするために使用される Amazon サービスです。この電子メール通知には、次の内容が含まれます。 • Lambda 関数によって正常に処理された GuardDuty 検出結果の詳細。 • Lambda 関数によって Cisco Secure Firewall Manager で実行された更新の詳細。 • Lambda 関数によって発生した重大なエラー。
AWS Lambda 関数	AWS サーバーレス コンピューティング サービスはイベントに応じてコードを実行し、基盤となるコンピューティングリソースを自動的に管理します。CloudWatch イベントルールが GuardDuty の検出結果に基づいて Lambda 関数をトリガーします。Lambda 関数はこの連携で以下を実行します。 • GuardDuty の検出結果を処理して、重大度、接続方向、悪意のある IP アドレスの存在など、必要なすべての基準が満たされていることを確認します。 • (設定に応じて) 悪意のある IP アドレスを追加して、Cisco Secure Firewall Manager のネットワーク オブジェクト グループを更新します。 • S3 バケットのレポートファイルで悪意のある IP アドレスを更新します。 • Cisco Secure Firewall の管理者に対して、さまざまなマネージャの更新やエラーについて通知します。

CloudFormation テンプレート	AWS での連携に必要なさまざまなリソースを展開するために使用されます。 CloudFormation テンプレートには、次のリソースが含まれています。 • AWS::SNS::Topic : 電子メール通知をプッシュするための SNS トピック。 • AWS::Lambda::Function, AWS::Lambda::LayerVersion : Lambda 関数とレイヤファイル。 • AWS::Events::Rule : GuardDuty の検出結果イベントに基づいて Lambda 関数をトリガーする CloudWatch イベントルール。 • AWS::Lambda::Permission : Lambda 関数をトリガーする CloudWatch イベントルールのアクセス許可。 • AWS::IAM::Role, AWS::IAM::Policy : 各種 AWS リソースの Lambda 関数へのさまざまなアクセス許可を付与する IAM ロールとポリシーリソース。 このテンプレートは、展開をカスタマイズするためのユーザー入力を取り込みます。

サポートされるソフトウェア プラットフォーム

- GuardDuty 統合ソリューションは、SSH を介した CLI を使用して管理される Secure Firewall ASA Virtual に適用できます。
- Lambda 関数を使用して、Secure Firewall ASA Virtual 内のネットワーク オブジェクト グループを更新できます。Lambda 関数がパブリック IP アドレスを介して Secure Firewall ASA Virtual に接続できることを確認してください。


Amazon GuardDuty と Secure Firewall ASA Virtual の統合のガイドラインと制限事項

- Lambda 関数は、悪意のある IP アドレスが含まれるネットワーク オブジェクト グループの更新のみを実行します。要件に応じて、不要なトラフィックをブロックするアクセスルールとアクセスポリシーを作成します。
- この統合で使用される AWS のサービスはリージョン固有です。異なるリージョンの GuardDuty 検出結果を使用する場合は、リージョン固有のインスタンスを展開する必要があります。

- SSH 経由で CLI を使用して、ASA Virtual のアップデートを設定できます。ASDM、CSM、および CDO はサポートされていません。
- パスワードベースのログインのみを使用できます。他の認証方式はサポートされていません。
- 入力ファイルで暗号化されたパスワードを使用している場合は、次の点に注意してください。
 - 対称 KMS キーを使用した暗号化のみがサポートされます。
 - すべてのパスワードは、Lambda 関数にアクセス可能な単一の KMS キーを使用して暗号化する必要があります。

Amazon GuardDuty との統合 ASA 仮想

次のタスクを実行して、Amazon GuardDuty と ASA 仮想 を統合します。

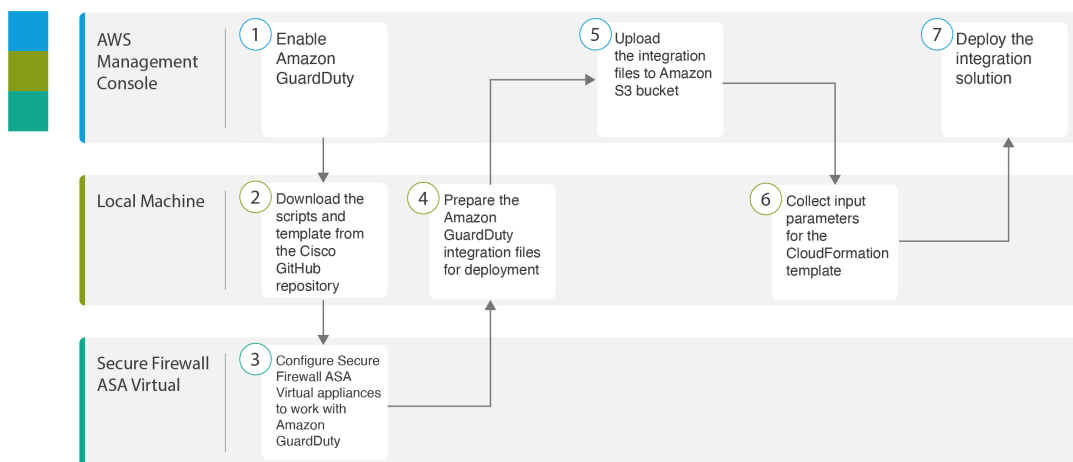

	ワークスペース	手順
①	AWS 管理コンソール	AWS での Amazon GuardDuty サービスの有効化 (102 ページ)
②	Local Machine	Secure Firewall ASA Virtual と Amazon GuardDuty ソリューションテンプレートのダウンロード (102 ページ)
③	ASA 仮想	Amazon GuardDuty と連携するように管理対象デバイスを設定する (103 ページ)
④	Local Machine	展開に向けた Amazon GuardDuty リソースファイルの準備 (105 ページ)

	ワークスペース	手順
⑤	AWS 管理コンソール	Amazon Simple Storage Service へのファイルのアップロード (109 ページ)
⑥	Local Machine	CloudFormation テンプレートの入力パラメータの収集 (110 ページ)
⑦	AWS 管理コンソール	スタックの展開 (112 ページ)

AWS での Amazon GuardDuty サービスの有効化

ここでは、AWS で Amazon GuardDuty サービスを有効にする方法について説明します。

始める前に

すべての AWS リソースが同じリージョンにあることを確認します。

手順

ステップ 1 <https://aws.amazon.com/marketplace> (Amazon マーケットプレイス) に移動してサインインします。

ステップ 2 [サービス (Services)] > [GuardDuty] を選択します。

ステップ 3 [GuardDuty] ページで [利用を開始する (Get Started)] をクリックします。

ステップ 4 [GuardDutyの有効化 (Enable GuardDuty)] をクリックして、Amazon GuardDuty サービスを有効にします。

GuardDuty の有効化の詳細については、AWS ドキュメントの『[Getting started with GuardDuty](#)』[英語] を参照してください。

次のタスク

Cisco GitHub リポジトリから Amazon GuardDuty ソリューションファイル (テンプレートとスクリプト) をダウンロードします。を参照してください。 [Secure Firewall ASA Virtual と Amazon GuardDuty ソリューションテンプレートのダウンロード](#) (102 ページ)

Secure Firewall ASA Virtual と Amazon GuardDuty ソリューションテンプレートのダウンロード

Amazon GuardDuty ソリューションに必要なファイルをダウンロードします。Secure Firewall ASA Virtual の該当するバージョン用の導入スクリプトとテンプレートは、次の Cisco GitHub リポジトリから入手できます。

<https://github.com/CiscoDevNet/cisco-asav>

以下は、Cisco GitHub リポジトリリソースのリストです。

ファイル	説明
README	ReadMe ファイル
configuration/	Secure Firewall ASA Virtual 構成ファイルテンプレート。
images/	Secure Firewall ASA Virtual および Amazon GuardDuty 統合ソリューションの図が格納されています。
lambda/	Lambda 関数の Python ファイル。
templates/	導入用の CloudFormation テンプレート

Amazon GuardDuty と連携するように管理対象デバイスを設定する

Lambda 関数は Amazon GuardDuty の検出結果を処理し、CloudWatch イベントをトリガーした悪意のある IP アドレスを特定します。次に、Lambda 関数を使用して、悪意のある IP アドレスが含まれた ASAv のネットワーク オブジェクト グループを更新します。次に、このネットワーク オブジェクト グループを使用してトラフィックを処理するアクセス コントロール ポリシーを設定できます。

ネットワーク オブジェクト グループの作成

ASA virtual で Lambda 関数のネットワーク オブジェクト グループを設定または作成して、Amazon GuardDuty によって検出された悪意のある IP アドレスを更新する必要があります。

Lambda 関数でネットワーク オブジェクト グループを設定しない場合、デフォルト名 **aws-gd-suspicious-hosts** のネットワーク オブジェクト グループが Lambda 関数によって作成され、悪意のある IP アドレスが更新されます。

Secure Firewall ASA Virtual でのネットワーク オブジェクト グループの作成

Secure Firewall ASA Virtual で Lambda 関数のネットワーク オブジェクト グループを作成し、Amazon GuardDuty によって検出された悪意のある IP アドレスを更新する必要があります。

Lambda 関数でネットワーク オブジェクト グループを設定しない場合、デフォルト名 **aws-gd-suspicious-hosts** のネットワーク オブジェクト グループが Lambda 関数によって作成され、悪意のある IP アドレスが更新されます。

最初に、ACL ルールでネットワーク オブジェクト グループを使用するには、ダミーの IP アドレスを使用してオブジェクトグループを作成する必要があります。1 つの ASAv で複数のネットワーク オブジェクト グループを作成できます。

ネットワーク オブジェクト グループとアクセスポリシーの詳細については、『Cisco ASA Series Firewall CLI Configuration Guide』を参照してください。

ネットワーク オブジェクト グループを作成するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Secure Firewall ASA Virtual にログインします。

ステップ 2 説明を使用してネットワーク オブジェクトグループを作成します。この例では、作成されたネットワーク オブジェクトグループにダミーのホスト IP アドレス 12.12.12.12 が追加されます。

例 :

```
hostname(config)# object-group network aws-gd-suspicious-hosts
hostname(config)# description Malicious Hosts reported by AWS GuardDuty
hostname(config)# network-object host 12.12.12.12
```

ステップ 3 ネットワーク オブジェクトグループを使用してトラフィックを処理するためのアクセスポリシーやアクセス制御ルールを作成または更新します。 \

ヒント

また、Lambda 関数を使用して悪意のある IP アドレスが含まれるネットワーク オブジェクトグループを更新していることを確認した後に、アクセスコントロールポリシーやアクセス制御ルールを作成または更新することもできます。

例 :

```
hostname(config)# access-list out-iface-access line 1 extended deny ip object-group
aws-gd-suspicious-hosts any
```

ASAv で Lambda 関数を利用するためのユーザーアカウントの作成

Lambda 関数では、設定の更新を処理するために ASAv の専用ユーザーが必要です。権限レベル 15 は、ユーザーがすべての権限を持っていることを保証します。

ユーザー作成の詳細については、『Cisco ASA Series Firewall CLI Configuration Guide』を参照してください。

手順

ステップ 1 ユーザーを作成します。

username name [password password] privilege level

例 :

```
hostname(config)# username aws-gd password MyPassword@2021 privilege 15
```

ステップ 2 ユーザー名属性を設定します。

username username attributes

例 :

```
hostname(config)# username aws-gd attributes
```

ステップ 3 すべてのサービスへの管理者レベルのアクセスをユーザーに付与します。

service-type admin

例 :

```
hostname(config)# service-type admin
```

(任意) パスワードの暗号化

必要に応じて、入力構成ファイルに暗号化されたパスワードを指定できます。プレーンテキスト形式でパスワードを指定することもできます。

Lambda 関数にアクセスできる単一の KMS キーを使用して、すべてのパスワードを暗号化します。 **aws kms encrypt --key-id <KMS-ARN> --plaintext <password>** コマンドを使用して暗号化されたパスワードを生成します。このコマンドを実行するには、AWS CLI をインストールして設定する必要があります。



(注) パスワードが対称 KMS キーを使用して暗号化されていることを確認します。

AWS CLI については、[AWS のコマンドラインインタフェース \[英語\]](#) を参照してください。マスターキーと暗号化の詳細については、パスワードの暗号化と KMS に関する AWS ドキュメントの[キーの作成 \[英語\]](#) と [AWS CLI コマンドリファレンス \[英語\]](#) を参照してください。

例 :

```
$ aws kms encrypt --key-id <KMS-ARN> --plaintext <password>
{
  "KeyId": "KMS-ARN",
  "CiphertextBlob":
"AQICAHgcQFAGtz/hvaxMtJvY/x/rfHnKI3clFPpSXUU7HQrnCAFwfXhXHJAHL8tcVmDqurALAAAAajBoBgkqhki
G9w0BBwagWzBZAqEAMFQGCsQGSIB3DQEhATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM45AIkTqjSekX2mniAgEQgCcOav6Hhol
+wxpWKtXY4y1Z1d0z1P4fx0jTdosfCbPnUExmNJ4zdx8="
}
$
```

CiphertextBlob キーの値をパスワードとして使用する必要があります。

展開に向けた Amazon GuardDuty リソースファイルの準備

Amazon GuardDuty ソリューションの展開リソースファイルは、Cisco GitHub リポジトリで入手できます。

AWS に Amazon GuardDuty ソリューションを展開する前に、次のファイルを準備する必要があります。

- Cisco Secure FirewallASA virtual マネージャの構成入力ファイル
- Lambda 関数の zip ファイル
- Lambda レイアの zip ファイル

構成入力ファイルの準備

構成テンプレートでは、Amazon GuardDuty ソリューションと連携する ASAv の詳細を定義する必要があります。

始める前に

- 構成ファイルにユーザーアカウントの詳細を指定する前に、デバイスマネージャのユーザーアカウントを認証および検証します。
- 構成ファイルで ASAv を1つだけ設定してください。ASAv を複数設定すると、Lambda 関数はファイルで設定されたすべての ASAv を同時に更新する可能性があり、その結果、競合状態や非確定的な動作が発生します。
- ASAv の IP アドレスと名前をメモしておく必要があります。
- ASAv でこれらのネットワーク オブジェクト グループにアクセスして更新するには、Lambda 関数の管理者権限を持つユーザーアカウントを作成しておく必要があります。

手順

- ステップ 1** Amazon GuardDuty リソースファイルをダウンロードしたローカルマシンにログインします。
- ステップ 2** asav-template > configuration フォルダを参照します。
- ステップ 3** テキストエディタツールで asav-manager-config-input.ini ファイルを開きます。このファイルには、Amazon GuardDuty ソリューションの統合と展開を計画している ASAv の詳細を入力する必要があります。
- ステップ 4** 次の ASAv パラメータを入力します。

パラメータ	説明
[asav-1]	セクション名：ファイル内の一意の ASAv 識別子
public-ip	ASAv のパブリック IP アドレス
ユーザー名	ASAv にログインするユーザー名。
パスワード	ASAv にログインするパスワード。パスワードには、プレーンテキスト形式、または KMS を使用して暗号化された文字列を使用できます。

パラメータ	説明
enable_password	ASAv のイネーブルパスワード。パスワードには、プレーンテキスト形式、または KMS を使用して暗号化された文字列を使用できます。
object-group-name	Lambda 関数が悪意のあるホスト IP を追加して更新するネットワーク オブジェクト グループの名前。複数のネットワーク オブジェクト グループ名を入力する場合は、カンマ区切り値になっていることを確認してください。

ステップ 5 asav-manager-config-input.ini ファイルを保存して閉じます。

次のタスク

Lambda 関数のアーカイブファイルを作成します。

Lambda 関数のアーカイブファイルの準備

ここでは、Linux 環境で Lambda 関数ファイルをアーカイブする方法について説明します。



(注) アーカイブプロセスは、ファイルのアーカイブを実行するローカルマシンのオペレーティングシステムによって異なる場合があります。

始める前に

Linux ホストで Python バージョン 3.6 以降がインストールされた Ubuntu バージョン 18.04 を実行していることを確認します。

手順

ステップ 1 Amazon GuardDuty リソースをダウンロードしたローカルマシンで CLI コンソールを開きます。

ステップ 2 /lambda フォルダに移動し、ファイルをアーカイブします。以下は、Linux ホストからのサンプルトランスクリプトです。

```
$ cd lambda
$ zip asav-gd-lambda.zip *.py
adding: aws.py (deflated 71%)
adding: asav.py (deflated 79%)
adding: main.py (deflated 73%)
adding: utils.py (deflated 65%)
$
```

zip ファイル asav-gd-lambda.zip が作成されます。

ステップ3 終了して CLI コンソールを閉じます。

次のタスク

zip ファイル `asav-gd-lambda.zip` を使用して、Lambda レイヤの zip ファイルを作成します。

Lambda レイヤファイルの準備

ここでは、Linux 環境で Lambda レイヤファイルをアーカイブする方法について説明します。



(注) アーカイブプロセスは、ファイルのアーカイブを実行するローカルマシンのオペレーティングシステムによって異なる場合があります。

手順

ステップ1 Amazon GuardDuty リソースをダウンロードしたローカルマシンで CLI コンソールを開きます。

ステップ2 CLI コンソールで次のアクションを実行します。

以下は、Python 3.9 がインストールされている Ubuntu 22.04 などの Linux ホストでのサンプルトランスクリプトです。

```
$ mkdir -p layer
$ virtualenv -p /usr/bin/python3.9 ./layer/
$ source ./layer/bin/activate
$ pip3.9 install cffi==1.15.0
$ pip3.9 install cryptography==37.0.2
$ pip3.9 install paramiko==2.7.1
$ mkdir -p ./python/.libs_cffi_backend/
$ cp -r ./layer/lib/python3.9/site-packages/* ./python/
$ zip -r asav-gd-lambda-layer.zip ./python
```

zip ファイル `asav-gd-lambda-layer.zip` が作成されます。

Lambda レイヤを作成するには、Python 3.9 とその依存関係をインストールする必要があることに注意してください。

以下は、Ubuntu 22.04 などの Linux ホストに Python 3.9 をインストールするためのサンプルトランスクリプトです。

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
$ sudo apt install python3.9
$ sudo apt install python3-virtualenv
$ sudo apt install zip
$ sudo apt-get install python3.9-distutils
$ sudo apt-get install python3.9-dev
$ sudo apt-get install libffi-dev
```

ステップ 3 終了して CLI コンソールを閉じます。

次のタスク

Amazon S3 バケットでは、Cisco Secure FirewallASA virtual の構成ファイル、Lambda 関数の zip ファイル、および Lambda レイヤの zip ファイルをアップロードする必要があります。[Amazon Simple Storage Service へのファイルのアップロード \(109 ページ\)](#) を参照してください

Amazon Simple Storage Service へのファイルのアップロード

すべての Amazon GuardDuty ソリューション アーティファクトを準備したら、AWS ポータルの Amazon Simple Storage Service (S3) バケットフォルダにファイルをアップロードする必要があります。

手順

ステップ 1 <https://aws.amazon.com/marketplace> (Amazon マーケットプレイス) に移動してサインインします。

ステップ 2 Amazon S3 コンソールを開きます。

ステップ 3 Amazon GuardDuty アーティファクトをアップロードするための Amazon S3 バケットを作成します。[Amazon S3 の作成 \[英語\]](#) を参照してください。

ステップ 4 次の Amazon GuardDuty アーティファクトを Amazon S3 バケットにアップロードします。

- Cisco Secure Firewall ASA virtual構成ファイル : asav-config-input.ini

(注)

管理センターでセキュリティ インテリジェンスのネットワーク フィードメソッドを使用して Amazon GuardDuty ソリューションを展開する場合、このファイルをアップロードする必要はありません。

- Lambda レイヤ zip ファイル : asav-gd-lambda-layer.zip
- Lambda 関数 zip ファイル : asav-gd-lambda.zip

次のタスク

Amazon GuardDuty リソースの展開に使用する CloudFormation テンプレートを準備します。[CloudFormation テンプレートの入力パラメータの収集 \(110 ページ\)](#) を参照してください。

CloudFormation テンプレートの入力パラメータの収集

シスコでは、AWS の Amazon GuardDuty ソリューションに必要なリソースを展開する際に使用する CloudFormation テンプレートを提供しています。展開する前に、次のテンプレートパラメータの値を収集します。

手順

Template Parameters

パラメータ	説明	例
展開名*	このパラメータに入力する名前は、Cloud Formation テンプレートによって作成されるすべてのリソースのプレフィックスとして使用されます。	cisco-asav-gd
GD 検出結果の最小の重大度レベル*	Amazon GuardDuty の検出結果で処理の対象となる最小重大度レベルは、 1.0 から 8.9 の範囲にする必要があります。報告された検出結果の重大度が最小範囲よりも低い場合は無視されます。 重大度の分類は次のとおりです。 • 低 : 1.0 ~ 3.9 中 : 4.0 ~ 6.9 高 : 7.0 ~ 8.9	4.0%
管理者の電子メール ID*	Cisco Secure Firewall ASA virtual の Lambda 関数によって実行された更新に関する通知を受信する Cisco Secure Firewall ASA virtual の管理者の電子メールアドレス。	abc@xyz.com
S3 バケット名*	Amazon GuardDuty アーティファクトファイル (Lambda 関数の zip ファイル、Lambda レイアの zip ファイル、および Cisco Secure FirewallASA virtual 設定マネージャファイル) が格納された Amazon S3 バケットの名前。	例 : asav-gd-bucket

パラメータ	説明	例
S3 バケットフォルダ/パスプレフィックス	構成ファイルが保存されている Amazon S3 バケットのパスまたはフォルダ名。フォルダがない場合は、このフィールドを空白のままにします。	例：「」または「 cisco/asav-gd/ 」
Lambda レイヤの zip ファイル名*	Lambda レイヤの zip ファイル名。	例： asav-gd-lambda-layer.zip
Lambda 関数の zip ファイル名*	Lambda 関数の zip ファイル名。	例：asav-gd-lambda.zip
Cisco Secure Firewall ASA virtual マネージャの構成ファイル名	Cisco Secure Firewall ASA virtual の マネージャ設定の詳細が保存された *.ini ファイル（パブリック IP、ユーザー名、パスワード、デバイスタイプ、ネットワークオブジェクトグループ名など）。	例：asav-config-input.ini
パスワードの暗号化に使用される KMS キーの ARN	既存の KMS（パスワードの暗号化に使用される AWS KMS キー）の ARN。Cisco Secure FirewallASA virtual の構成入力ファイルでプレーンテキストパスワードが指定されている場合は、このパラメータを空のままにしておくことができます。指定する場合、Cisco Secure FirewallASA virtual の構成入力ファイルに記載されているすべてのパスワードを暗号化する必要があります。パスワードの暗号化には、指定された ARN のみを使用する必要があります。暗号化パスワードの生成：aws kms encrypt --key-id <KMS ARN> --plaintext <password>	例： ~~arn:aws:kms:<region>:<awsaccountid>:key/<key-id>~~
デバッグログの有効化/無効化*	CloudWatch で Lambda 関数のデバッグログを有効または無効にします。	例： enable または disable

*：必須フィールド

次のタスク

CloudFormation テンプレートを使用してスタックを展開します。[スタックの展開（112 ページ）](#)を参照してください

スタックの展開

Amazon GuardDuty ソリューションを導入するためのすべての前提条件プロセスを完了した後、AWS CloudFormation スタックを作成します。対象ディレクトリのテンプレートファイル（`templates/cisco-asav-gd-integration.yaml`）を使用し、「[CloudFormation テンプレートの入力パラメータの収集](#)」で収集したパラメータを指定します。

手順

ステップ 1 AWS コンソールにログインします。

ステップ 2 [サービス (Services)] > [CloudFormation] > [スタック (Stacks)] > [スタックの作成 (Create stack)] (新しいリソースを使用) > [テンプレートの準備 (Prepare template)] (テンプレートはフォルダ内にあります) > [テンプレートの指定 (Specify template)] > [テンプレートソース (Template source)] (ターゲットディレクトリ `templates/cisco-asav-gd-integration.yaml` からテンプレートファイルをアップロード) > [スタックの作成 (Create Stack)] の順に操作を行います。

AWS でスタックを展開する方法の詳細については、[AWS ドキュメント \[英語\]](#) を参照してください。

次のタスク

展開を検証します。[展開の検証（113 ページ）](#) を参照してください。

また、Amazon GuardDuty によって報告された脅威検出の更新に関する電子メール通知を受信するように登録します。[電子メール通知の登録（112 ページ）](#) を参照してください。

電子メール通知の登録

CloudFormation テンプレートでは、GuardDuty の検出結果の更新に関する通知を受信するように、電子メール ID が設定されています。これは Lambda 関数によって実行されます。AWS に CloudFormation テンプレートを展開すると、Amazon Simple Notification Service (SNS) サービスを介してこの電子メール ID に電子メール通知が送信され、通知の更新を登録するように要求されます。

手順

ステップ 1 電子メール通知を開きます。

ステップ 2 電子メール通知で利用可能なサブスクリプションリンクをクリックします。

次のタスク

展開を検証します。[展開の検証 \(113 ページ\)](#) を参照してください。

展開の検証

この項で説明されているように、AWS には Amazon GuardDuty ソリューションを検証するオプションがあります。CloudFormation の展開が完了したら、以下に示す展開の検証手順を実行できます。

始める前に

展開を検証するためのコマンドを実行するには、AWS コマンドライン インターフェイス (CLI) がインストールおよび設定されていることを確認します。AWS CLI のドキュメントについては、[AWS のコマンドラインインターフェイス \[英語\]](#) を参照してください。

手順

ステップ 1 AWS 管理コンソールにログインします。

ステップ 2 [サービス (Services)] > [GuardDuty] > [設定 (Settings)] > [GuardDuty の概要 (About GuardDuty)] > [ディテクタ ID (Detector ID)] に移動して、ディテクタ ID を書き留めます。

このディテクタ ID は、Amazon GuardDuty のサンプル検出結果を生成するために必要です。

ステップ 3 AWS CLI コンソールを開き、次のコマンドを実行して Amazon GuardDuty のサンプル検出結果を生成します。

```
aws guardduty create-sample-findings --detector-id <detector-id> --finding-types
UnauthorizedAccess:EC2/MaliciousIPCaller.Custom

aws guardduty create-sample-findings --detector-id <detector-id> --finding-types
UnauthorizedAccess:EC2/MaliciousIPCaller.Custom
```

ステップ 4 Amazon GuardDuty コンソールの結果リストでサンプルの検出結果を確認します。

サンプル検出結果には、プレフィックス **[sample]** が含まれています。接続方向、リモート IP アドレスなどの属性を参照して、サンプル検出結果の詳細を確認できます。

ステップ 5 Lambda 関数が実行されるのを待ちます。

Lambda 関数がトリガーされたら、以下を確認します。

- 受信した Amazon GuardDuty の検出結果と、Lambda 関数によって実行された Cisco Secure Firewall ASA virtual の更新に関する詳細が記載された電子メール通知。

- レポートファイルが Amazon S3 バケットに生成されているかどうかを確認します。レポートファイルには、サンプルの Amazon GuardDuty の検出結果によって報告された悪意のある IP アドレスが含まれています。レポートファイル名は、<deployment-name>-report.txt の形式になっています。
- : 設定されたマネージャ（Cisco Secure Firewall ASA virtual）で、サンプルの検出結果から更新された悪意のある IP アドレスを追加してネットワーク オブジェクト グループが更新されていることを確認します。

ステップ 6 [AWS コンソール (AWS Console)] > [サービス (Services)] > [CloudWatch] > [ログ (Logs)] > [ロググループ (Log groups)] に移動し、ロググループを選択して、CloudWatch コンソールで Lambda ログを確認します。CloudWatch のロググループ名は、<deployment-name>-lambda の形式になっています。

ステップ 7 展開を検証した後、次のようにサンプル検出結果によって生成されたデータをクリーンアップすることを推奨します。

- a) AWS コンソールから [サービス (Services)] > [GuardDuty] > [結果 (Findings)] > [結果を選択 (Select the finding)] > [アクション (Actions)] > [アーカイブ (Archive)] に移動して、サンプルの検出結果データを表示します。
- b) ネットワーク オブジェクト グループに追加された悪意のある IP アドレスを削除して、キャッシュされたデータを Cisco Secure Firewall ASA virtual から消去します。
- c) Amazon S3 バケットのレポートファイルをクリーンアップします。サンプルの検出結果で報告された悪意のある IP アドレスを削除することで、ファイルを更新できます。

既存のソリューション展開構成の更新

展開後に S3 バケットや S3 バケットフォルダとパスプレフィックス値を更新しないことを推奨します。ただし、展開したソリューションの構成を更新する必要がある場合は、AWS コンソールの [CloudFormation] ページで [スタックの更新 (Update Stack)] オプションを使用します。

以下のパラメータを更新できます。

パラメータ	説明
Cisco Secure FirewallASA virtual マネージャの構成ファイル名	Amazon S3 バケットの構成ファイルを追加または更新します。以前のファイルと同じ名前前でファイルを更新できます。構成ファイル名が変更された場合は、AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、このパラメータを更新できます。
GD 検出結果の最小の重大度レベル*	AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、パラメータ値を更新します。
管理者の電子メール ID*	AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、電子メール

パラメータ	説明
	ID のパラメータ値を更新します。SNS サービ スコンソールを介して電子メールのサブス クリプションを追加または更新すること もできます。
S3 バケット名*	Amazon S3 バケット内の zip ファイルを 新しい名前前で更新してから、AWS コンソールの [スタックの更新 (Update Stack)] オプションを使用してパラメ ータを更新します。
Lambda レイアの zip ファイル名*	Amazon S3 バケット内の Lambda レイ ア zip ファイル名を新しい名前 で更新してから、AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、この パラメータ値を更新します。
Lambda 関数の zip ファイル名*	Amazon S3 バケット内の Lambda 関 数 zip ファイルを新しい名前 で更新してから、AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、この パラメータ値を更新します。
パスワードの暗号化に使用される KMS キー の ARN	AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、パラメ ータ値を更新します。
デバッグログの有効化/無効化*	AWS コンソールの [スタックの更新 (Update stack)] オプションを使用して、パラメ ータ値を更新します。

手順

ステップ 1 AWS 管理コンソールに進みます。

ステップ 2 必要に応じて、新しいバケットとフォルダを作成します。

ステップ 3 以下に示すアーティファクトが古いバケットから新しいバケットにコピーされていることを確認します。

- Cisco Secure Firewall ASA virtual構成ファイル : asav-config-input.ini
- Lambda レイア zip ファイル : asav-gd-lambda-layer.zip
- Lambda 関数 zip ファイル : asav-gd-lambda.zip
- Output レポートファイル : <deployment-name>-report.txt

ステップ 4 パラメータ値を更新するには、**Services > CloudFormation > Stacks > > Update (Update Stack) > Prepare template > Use current template > Next > <update parameters>> Update Stack** に移動します。

パフォーマンスの調整

VPN の最適化

AWS c5 インスタンスは、以前の c3、c4、および m4 インスタンスよりもはるかに高いパフォーマンスを提供します。c5 インスタンスファミリーでのおおよその RA VPN スループット（AES-CBC 暗号化による 450B TCP トラフィックを使用する DTLS）は、以下のような必要があります。

- 0.5 Gbps (c5.large)
- 1 Gbps (c5.xlarge)
- 2 Gbps (c5.2xlarge)



第 5 章

AWS への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの導入

- [AWS での Threat Defense Virtual ASA 仮想の Auto Scale ソリューション](#) (117 ページ)
- [前提条件](#) (121 ページ)
- [Auto Scale ソリューションの展開](#) (125 ページ)
- [メンテナンス タスク](#) (134 ページ)
- [トラブルシューティングとデバッグ](#) (138 ページ)

AWS での Threat Defense Virtual ASA 仮想の Auto Scale ソリューション

次のセクションでは、Auto Scale ソリューションのコンポーネントが AWS の ASA virtual どのように機能するかについて説明します。

概要

シスコでは、Lambda、Auto Scaling グループ、Elastic Load Balancing (ELB)、Amazon S3 バケット、SNS、CloudWatch などの複数の AWS サービスを使用して、ASA virtual ファイアウォールの Auto Scaling グループを導入するための CloudFormation テンプレートとスクリプトを提供しています。

AWS の ASA virtual Auto Scale は、AWS 環境の ASA virtual インスタンスに水平 Auto Scaling 機能を追加する、完全なサーバーレス実装です（つまり、この機能の自動化に関与するヘルパー VM はありません）。バージョン 6.4 以降、Auto Scale ソリューションは、Management Center によって管理される でサポートされます。

ASA virtual Auto Scale ソリューションは、以下の内容を提供する CloudFormation テンプレートベースの導入です。

- スケールアウトされた ASA 仮想 インスタンスに完全に自動化された構成を自動適用。
- ロードバランサとマルチ可用性ゾーンのサポート。

- Auto Scale 機能の有効化と無効化をサポート。

サンドイッチトポロジを使用した Auto Scale の導入例

この ASA 仮想 AWS Auto Scale ソリューションの導入例は、導入例の図に示されています。AWS ロードバランサはインバウンドで開始された接続のみを許可するため、外部で生成されたトラフィックのみが ASA 仮想 ファイアウォール経由で内部を通過できます。




- (注) 前提条件の[SSL サーバー証明書 \(123 ページ\)](#)で説明されているように、セキュアなポートには SSL/TLS 証明書が必要です。

インターネットに面したロードバランサは、ネットワークロードバランサまたはアプリケーションロードバランサです。いずれの場合も、AWS のすべての要件と条件が適用されます。導入例の図に示されているように、点線の右側部分は ASA 仮想 テンプレートを介して展開されます。左側は完全にユーザー定義の部分です。



- (注) アプリケーションが開始したアウトバウンドトラフィックは ASA 仮想 を通過しません。

図 15: サンドイッチトポロジを使用した ASA 仮想 Auto Scale の導入例の図

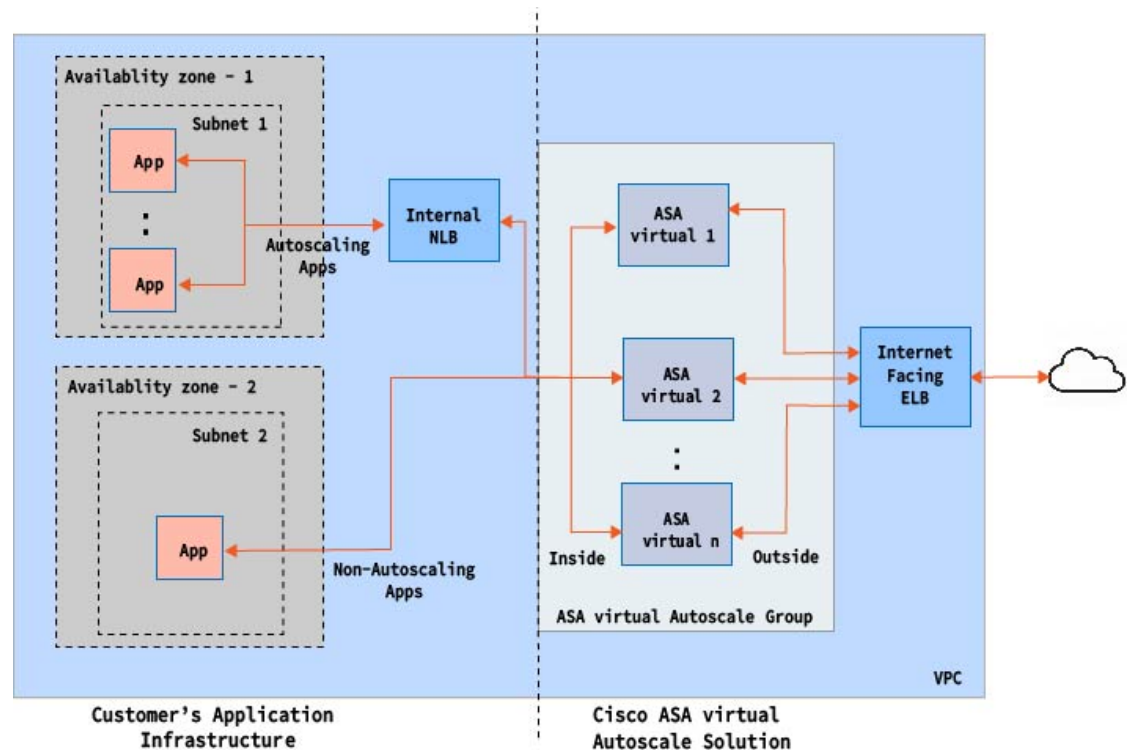

トラフィックのポートベースの分岐が可能です。この分岐は、NAT ルールによって実現できます。たとえば、インターネットに面した LB DNS、ポート：80 のトラフィックは、アプリケーション 1 にルーティングでき、ポート：88 のトラフィックはアプリケーション 2 にルーティングできます。

AWS ゲートウェイロードバランサを使用した Auto Scale の導入例


この ASA 仮想 AWS Gateway Load Balancer (GWLBe) Auto Scale ソリューションの導入例は、導入例の図に示されています。AWS GWLB はインバウンド接続とアウトバウンド接続の両方を許可するため、内部と外部で生成されたトラフィックは Cisco ASA 仮想 ファイアウォール 経由で内部を通過できます。

インターネットに接続するロードバランサは、AWS ゲートウェイロードバランサのエンドポイント (GWLBe) にすることができます。GWLBe はトラフィックを GWLB に送信し、検査のために ASA 仮想に送信します。いずれの場合も、AWS のすべての要件と条件が適用されます。導入例の図に示されているように、点線の右側部分は ASA 仮想 テンプレートを介して展開された ASA 仮想 GWLB 自動スケールソリューションです。左側は完全にユーザー定義の部分です。



(注) アプリケーションが開始したアウトバウンドトラフィックは ASA 仮想 を通過しません。

図 16: ASA 仮想 AWS GWLB Auto Scale の導入例の図

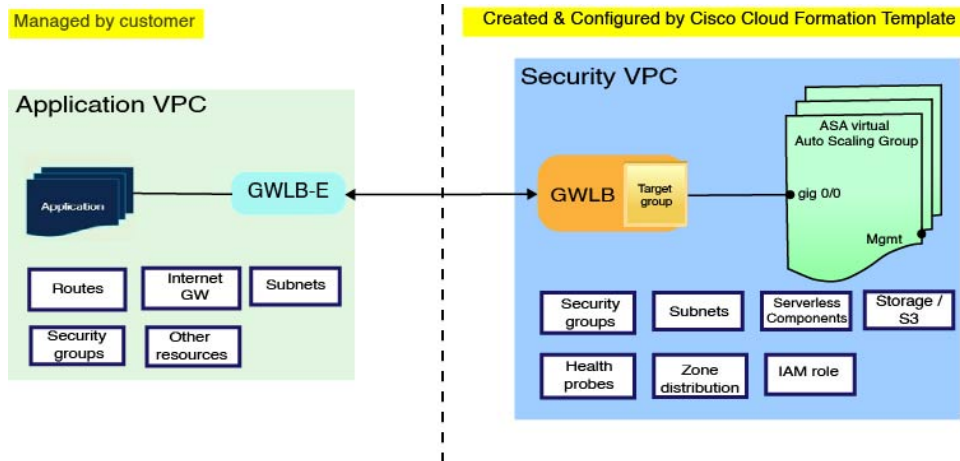

Auto Scale ソリューションの仕組み

ASA virtual インスタンスをスケールインおよびスケールアウトするには、Auto Scale Manager と呼ばれる外部エンティティがメトリックをモニターし、Auto Scale グループに ASA virtual インスタンスの追加または削除を指示し、ASA virtual インスタンスを設定します。

Auto Scale Manager は、AWS サーバーレスアーキテクチャを使用して実装され、AWS リソース および ASA 仮想 と通信します。シスコでは、Auto Scale Manager コンポーネントの導入を

自動化する CloudFormation テンプレートを提供しています。このテンプレートにより、包括的なソリューションが機能するために必要なその他のリソースも展開されます。



(注) サーバーレス Auto Scale スクリプトは CloudWatch イベントによってのみ呼び出されるため、インスタンスの起動時にのみ実行されます。

Auto Scale ソリューションのコンポーネント

Auto Scale ソリューションは、次のコンポーネントで構成されています。

CloudFormation テンプレート

CloudFormation テンプレートは、AWS の Auto Scale ソリューションに必要なリソースを展開するために使用されます。テンプレートの構成は次のとおりです。

- Auto Scale グループ、ロードバランサ、セキュリティグループ、およびその他のコンポーネント。
- 展開をカスタマイズするためのユーザー入力を取り込むテンプレート。



(注) テンプレートのユーザー入力の検証には限界があるため、展開時に入力を検証するのはユーザーの責任です。

Lambda 関数

Auto Scale ソリューションは、Python で開発された一連の Lambda 関数で、ライフサイクルフック、SNS、CloudWatch イベントやアラームイベントからトリガーされます。基本的な機能は次のとおりです。

- インスタンスに対して Gig0/0、および Gig 0/1 インターフェイスを追加/削除します。
- ロードバランサのターゲットグループに Gig0/1 インターフェイスを登録します。
- ASA 構成ファイルを使用して新しい ASA 仮想 を設定し展開します。

Lambda 関数は、Python パッケージの形式でお客様に提供されます。

ライフサイクルフック

- ライフサイクルフックは、インスタンスに関するライフサイクルの変更通知を取得するために使用されます。
- インスタンス起動の場合、ライフサイクルフックを使用して、ASA virtual インスタンスにインターフェイスを追加し、ターゲットグループに外部インターフェイス IP を登録できる Lambda 関数をトリガーします。

- インスタンス終了の場合、ライフサイクルフックを使用して Lambda 関数をトリガーし、ターゲットグループから ASA virtual インスタンスを登録解除します。

Simple Notification Service (SNS)

- AWS の Simple Notification Service (SNS) を使用してイベントが生成されます。
- AWS にはサーバーレス Lambda 関数に適した Orchestrator がないという制限があるため、ソリューションは、イベントに基づいて Lambda 関数をオーケストレーションするための一種の関数チェーンとして SNS を使用します。

前提条件

展開ファイルのダウンロード

ASA virtual Auto Scale for AWS ソリューションの起動に必要なファイルをダウンロードします。該当する ASA バージョン用の展開スクリプトとテンプレートは、[GitHub](#) リポジトリから入手できます。



注目 Auto Scale 用のシスコ提供の導入スクリプトおよびテンプレートは、オープンソースの例として提供されており、通常の Cisco TAC サポートの範囲内ではカバーされないことに注意してください。更新と ReadMe の手順については、GitHub を定期的に確認してください。

インフラストラクチャ設定

複製/ダウンロードされた GitHub リポジトリでは、**infrastructure.yaml** ファイルはテンプレートフォルダ内にあります。この CFT は、バケットポリシーを使用して VPC、サブネット、ルート、ACL、セキュリティグループ、VPC エンドポイント、および S3 バケットを展開するために使用できます。この CFT は、要件に合わせて変更できます。

次の項では、これらのリソースと Auto Scale での使用について詳しく説明します。これらのリソースを手動で展開し、Auto Scale で使用することもできます。



(注) **infrastructure.yaml** テンプレートは、VPC、サブネット、ACL、セキュリティグループ、S3 バケット、および VPC エンドポイントのみを展開します。SSL 証明書、Lambda レイヤ、または KMS キーリソースは作成されません。

VPC

アプリケーション要件に応じて VPC を作成する必要があります。VPC には、インターネットへのルートがある少なくとも 1 つのサブネットを持つインターネットゲートウェイがあることが想定されます。セキュリティグループ、サブネットなどの要件については、該当するセクションを参照してください。

サブネット

サブネットは、アプリケーションの要件に応じて作成できます。導入例に示されているように、ASA virtual マシンの動作には 3 つのサブネットが必要です。



-
- (注) 複数の可用性ゾーンのサポートが必要な場合、サブネットは AWS クラウド内のゾーンプロパティであるため、各ゾーンにサブネットが必要です。
-

外部サブネット

外部サブネットには、インターネットゲートウェイへの「0.0.0.0/0」のデフォルトルートが必要です。このサブネットには、ASA virtual の外部インターフェイスが含まれ、インターネットに面した NLB も含まれます。

内部サブネット

これは、NAT/インターネットゲートウェイの有無にかかわらず、アプリケーションサブネットに似ています。ASA virtual の正常性プローブでは、ポート 80 経由で AWS メタデータサーバー（169.254.169.254）に到達できる必要があることに注意してください。



-
- (注) この AutoScale ソリューションでは、ロードバランサの正常性プローブが inside/Gig0/0 インターフェイスを介して AWS メタデータサーバーにリダイレクトされます。ただし、ロードバランサから ASA virtual に送信される正常性プローブ接続を提供する独自のアプリケーションでこれを変更できます。この場合、AWS メタデータサーバー オブジェクトをそれぞれのアプリケーションの IP アドレスに置き換えて、正常性プローブ応答を提供する必要があります。
-

管理サブネット

このサブネットには、ASA virtual 管理インターフェイスが含まれます。デフォルトルートを設定することは任意です。

Lambda サブネット

AWS Lambda 関数では、デフォルトゲートウェイとして NAT ゲートウェイを持つ 2 つのサブネットが必要です。これにより、Lambda 関数が VPC に対してプライベートになります。Lambda

サブネットは、他のサブネットと同じ幅である必要はありません。Lambda サブネットのベストプラクティスについては、AWS のドキュメントを参照してください。

アプリケーションサブネット

Auto Scale ソリューションからこのサブネットに課せられる制限はありませんが、アプリケーションに VPC 外部のアウトバウンド接続が必要な場合は、サブネット上にそれぞれのルートが設定されている必要があります。これは、アウトバウンドで開始されたトラフィックがロードバランサを通過しないためです。[AWS Elastic Load Balancing ユーザーガイド \[英語\]](#) を参照してください。

セキュリティ グループ

提供された Auto Scale グループテンプレートでは、すべての接続が許可されます。Auto Scale ソリューションを機能させるために必要なのは、次の接続だけです。

表 15: 必須のポート

ポート	使用方法	サブネット
正常性プローブポート (デフォルト: 8080)	インターネットに面したロードバランサの正常性プローブ	外部サブネット、内部サブネット
アプリケーションポート	アプリケーションデータトラフィック	外部サブネット、内部サブネット

Amazon S3 バケット

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードする拡張性、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。ファイアウォールテンプレートとアプリケーションテンプレートの両方に必要なすべてのファイルを S3 バケットに配置できます。

テンプレートが展開されると、S3 バケット内の Zip ファイルを参照して Lambda 関数が作成されます。したがって、S3 バケットはユーザーアカウントにアクセス可能である必要があります。

SSL サーバー証明書

インターネットに面したロードバランサが TLS/SSL をサポートしている必要がある場合、証明書 ARN が必要です。詳細については、次のリンクを参照してください。

- [サーバー証明書の使用](#)
- [テスト用の秘密キーと自己署名証明書の作成](#)

- 自己署名 SSL 証明書を使用した AWS ELB の作成 (サードパーティリンク)

ARN の例 : `arn:aws:iam::[AWS Account]:server-certificate/[Certificate Name]`

Lambda レイヤ

autoscale_layer.zip は、Python 3.9 がインストールされた Ubuntu 18.04 などの Linux 環境で作成できます。

```
#!/bin/bash
mkdir -p layer
virtualenv -p /usr/bin/python3.9 ./layer/
source ./layer/bin/activate
pip3 install cffi==1.15.1
pip3 install cryptography==2.9.1
pip3 install paramiko==2.7.1
pip3 install requests==2.23.0
pip3 install scp==0.13.2
pip3 install jsonschema==3.2.0
pip3 install pycryptodome==3.15.0
echo "Copy from ./layer directory to ./python\n"
cp -r ./layer/lib/python3.9/site-packages/* ./python/
zip -r autoscale_layer.zip ./python
```

作成された **autoscale_layer.zip** ファイルは、**lambda-python-files** フォルダにコピーする必要があります。

KMS マスターキー

これは、ASA 仮想パスワードが暗号化形式の場合に必要です。それ以外の場合、このコンポーネントは必要ありません。パスワードは、ここで提供される KMS のみを使用して暗号化する必要があります。KMS ARN が CFT で入力される場合、パスワードを暗号化する必要があります。それ以外の場合、パスワードはプレーンテキストである必要があります。

マスターキーと暗号化の詳細については、パスワードの暗号化と KMS に関する AWS のドキュメントの [キーの作成](#) [英語] と [AWS CLI コマンドリファレンス](#) [英語] を参照してください。

例 :

```
$ aws kms encrypt --key-id <KMS-ARN> --plaintext 'MyC0mpl1c@tedProtect1oN'
{
  "KeyId": "KMS-ARN",
  "CiphertextBlob":
"AQICAHgcQFAGtz/hvaxMtJvY/x/rfHnKI3clFPpSXUU7HQrnCAFwfXhXHJAHl8tcVmDqurALAAAAajBoBgkqhki
G9w0BBwagWzBZAgEAMFQGCSqGSIB3DQEHATAeBg1ghkgBZQMEAS4wEQQM45AIkTqjSekX2mniAgEQgCcOav6Hhol
+wxpWKtXY4y1Z1d0z1P4fx0jTdosfCbPnUExmNJ4zdx8="
}
$
```

CiphertextBlob キーの値をパスワードとして使用する必要があります。

Python 3 環境

`make.py` ファイルは、複製されたリポジトリの最上位ディレクトリにあります。これにより、python ファイルが Zip ファイルに圧縮され、ターゲットフォルダにコピーされます。これらのタスクを実行するには、Python 3 環境が使用可能である必要があります。

Auto Scale ソリューションの展開

準備

アプリケーションが展開されているか、アプリケーションの展開プランが利用可能である必要があります。

入力パラメータ

導入前に、次の入力パラメータを収集する必要があります。



(注) AWS Gateway Load Balancer (GWLB) の場合 **LoadBalancerType**、**LoadBalancerSG**、**LoadBalancerPort**、および **SSLCertificate** パラメータは対象外です。

表 16: Auto Scale 入力パラメータ

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
DeploymentType	文字列	ASAv から GWLB またはインターネットへのトラフィックの処理に役立つ展開タイプ。 • Single-arm : この展開タイプでは、ASAv が、検査されたトラフィックを GLWB に戻し、トラフィックを接続先に転送することができます。 • Dual-arm : この展開タイプでは、ASAv が、ネットワークアドレス変換 (NAT) を実行し、アウトバウンドトラフィックを外部インターフェイスから NAT ゲートウェイを介してインターネットに直接転送することができます。

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
PodNumber	文字列 許可パターン : <code>^\d{1,3}\$</code>	これはポッド番号です。Auto Scale グループ名 (ASA virtual-Group-Name) の末尾に追加されます。たとえば、この値が「1」の場合、グループ名は ASA virtual-Group-Name-1. になります。 1 桁以上 3 桁以下の数字である必要があります。 デフォルト : 1
AutoscaleGrpNamePrefix	文字列	これは Auto Scale グループ名プレフィックスです。ポッド番号がサフィックスとして追加されます。 最大 : 18 文字 例 : Cisco-ASA virtual-1
NotifyEmailID	文字列	Auto Scale イベントはこの電子メールアドレスに送信されます。サブスクリプション電子メール要求を受け入れる必要があります。 例 : admin@company.com
VpcId	文字列	デバイスを展開する必要がある VPC ID。これは、AWS の要件に従って設定する必要があります。 タイプ : AWS::EC2::VPC::Id 「 <i>infrastructure.yaml</i> 」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
LambdaSubnets	リスト	Lambda 関数が展開されるサブネット。 タイプ : List<AWS::EC2::Subnet::Id> 「 <i>infrastructure.yaml</i> 」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
LambdaSG	リスト	Lambda 機能のセキュリティグループ。 タイプ : List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id> 「 <i>infrastructure.yaml</i> 」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
S3BktName	文字列	ファイルの S3 バケット名。これは、AWS の要件に従ってアカウントに設定する必要があります。 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
LoadBalancerType	文字列	インターネットに面したロードバランサのタイプ（「アプリケーション」または「ネットワーク」）。 例：アプリケーション
LoadBalancerSG	文字列	ロードバランサのセキュリティグループ。ネットワークロードバランサの場合は使用されません。ただし、セキュリティグループIDを指定する必要があります。 タイプ：List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id> 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
LoadBalancerPort	整数	ロードバランサポート。このポートは、選択したロードバランサタイプに基づいて、プロトコルとして HTTP/HTTPS または TCP/TLS を使用して LB で開きます。 ポートが有効な TCP ポートであることを確認します。これはロードバランサリスナーの作成に使用されます。 デフォルト：80
SSL認証	文字列	セキュアポート接続の SSL 証明書の ARN。指定しない場合、ロードバランサで開かれるポートは TCP/HTTP になります。指定した場合、ロードバランサで開かれるポートは TLS/HTTPS になります。

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
TgHealthPort	整数	このポートは、正常性プローブのターゲットグループによって使用されます。ASA virtual のこのポートに到達する正常性プローブは、AWS メタデータサーバーにルーティングされるため、トラフィックには使用しないでください。このポートは有効な TCP ポートである必要があります。 アプリケーション自体が正常性プローブに応答するようにする場合は、それに応じて ASA virtual の NAT ルールを変更できます。このような場合、アプリケーションが応答しないと、ASA virtual は Unhealthy インスタンスのしきい値アラームにより、非正常としてマークされ、削除されます。 例：8080
AssignPublicIP	ブール値	「true」を選択すると、パブリック IP が割り当てられます。BYOL タイプの ASA virtual の場合、これは https://tools.cisco.com に接続するために必要です。 例：TRUE
ASAvInstanceType	文字列	Amazon マシンイメージ (AMI) は、さまざまなインスタンスタイプをサポートしています。インスタンスタイプによって、インスタンスのサイズと必要なメモリ容量が決まります。 ASA virtual をサポートする AMI インスタンスタイプのみを使用する必要があります。 例：c4.2xlarge
ASAvLicenseType	文字列	ASA virtual ライセンスタイプ (BYOL または PAYG)。関連する AMI ID が同じライセンスタイプであることを確認します。 例：BYOL
ASAvAmiId	文字列	ASA virtual AMI ID (有効な Cisco ASA virtual AMI ID)。 タイプ：AWS::EC2::Image::Id リージョンとイメージの目的のバージョンに応じて、正しい AMI ID を選択してください。

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
ConfigFileURL	文字列	ASA 仮想 構成ファイルの HTTP URL。各 AZ の構成ファイルは URL で使用できる必要があります。Lambda 関数が正しいファイルの選択を処理します。 HTTP サーバーをホスト構成ファイルに展開することも、AWS S3 の静的な Web ホスティング機能を使用することもできます。 (注) インポート時に構成ファイル名が URL に付加されるため、末尾の「/」も必要です。 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。 例 : https://myserver/asavconfig/asaconfig.txt/
NoOfAZs	整数	ASA virtual を展開する必要がある可用性ゾーンの数 (1 ~ 3)。ALB 導入の場合、AWS で必要な最小値は 2 です。 例 : 2。
ListOfAzs	カンマ区切り文字列	ゾーンの順序のカンマ区切りリスト。 (注) ゾーンのリスト順は重要です。サブネットリストは同じ順序で指定する必要があります。 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。 例 : us-east-1a、us-east-1b、us-east-1c

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
ASAvMgmtSubnetId	カンマ区切りリスト	管理サブネット ID のカンマ区切りリスト。リストは、対応する可用性ゾーンと同じ順序にする必要があります。 タイプ : List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id> 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
ASAvInsideSubnetId	カンマ区切りリスト	内部/Gig0/0 サブネット ID のカンマ区切りリスト。リストは、対応する可用性ゾーンと同じ順序にする必要があります。 タイプ : List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id> 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
ASAvOutsideSubnetId	カンマ区切りリスト	外部/Gig0/1 サブネット ID のカンマ区切りリスト。リストは、対応する可用性ゾーンと同じ順序にする必要があります。 タイプ : List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id> 「<i>infrastructure.yaml</i>」ファイルを使用してインフラストラクチャを展開すると、スタックの出力セクションにこの値が設定されます。その値を使用してください。
KmsArn	文字列	既存の KMS の ARN（保存時に暗号化するための AWS KMS キー）。指定した場合、ASA 仮想のパスワードを暗号化する必要があります。パスワードの暗号化は、指定された ARN のみを使用して実行する必要があります。 暗号化パスワードの生成例 : "aws kms encrypt --key-id <KMS ARN> --plaintext <password>" 次のような生成されたパスワードを使用してください。 例 : arn:aws:kms:us-east-1:[AWS Account]:key/7d586a25-5875-43b1-bb68-a452e2f6468e

パラメータ	使用できる値/タイプ	説明
CpuThresholds	カンマ区切り整数	CPU しきい値の下限と CPU しきい値の上限。最小値は 0 で、最大値は 99 です。 デフォルト : 10, 70 しきい値の下限はしきい値の上限よりも小さくする必要があります。 例 : 30,70
インスタンス メタデータ サービスのバージョン	ブール	ASA Virtual インスタンスに対して有効にするインスタンス メタデータ データ サービス (IMDS) のバージョン。 • V1 and V2 (token optional) : IMDSv1 と IMDSv2 のいずれか、または IMDSv1 と IMDSv2 の API コールの組み合わせを有効にします。 • V2 only (token required) : IMDSv2 モードのみを有効にします。 (注) ASA Virtual バージョン 9.20.3 以降では、IMDSv2 API のみがサポートされています。 バージョン 9.20.3 より前のバージョンの Cisco ASA Virtual を使用している場合は、IMDSv1 と IMDSv2 の組み合わせ (V1 and V2 (token optional) パラメータ) を選択する必要があります。

ASA 構成ファイルの更新

ASA 構成ファイルを準備し、ASA 仮想 インスタンスからアクセス可能な HTTP/HTTPS サーバーに保存します。これは標準の ASA 構成ファイル形式です。スケールアウトされた ASA 仮想により、構成ファイルがダウンロードされて構成が更新されます。

以下のセクションでは、Auto Scale ソリューション用に ASA 構成ファイルを変更する方法の例を示します。

オブジェクト、デバイスグループ、NAT ルール、アクセスポリシー

ASA 仮想 構成のロードバランサの正常性プローブのオブジェクト、ルート、および NAT ルールの例については、次を参照してください。

```
! Load Balancer Health probe Configuration
object network aws-metadata-server
host 169.254.169.254
object service aws-health-port
```



```

service tcp destination eq 7777
object service aws-metadata-http-port
service tcp destination eq 80
route inside 169.254.169.254 255.255.255.255 10.0.100.1 1
nat (outside,inside) source static any interface destination static interface
aws-metadata-server service aws-health-port aws-metadata-http-port
!
```



(注) 上記の正常性プローブ接続がアクセスポリシーで許可されている必要があります。

ASA 仮想 構成のデータプレーンの構成例については、次を参照してください。

```

! Data Plane Configuration
route inside 10.0.0.0 255.255.0.0 10.0.100.1 1
object network http-server-80
host 10.0.50.40
object network file-server-8000
host 10.0.51.27
object service http-server-80-port
service tcp destination eq 80
nat (outside,inside) source static any interface destination static interface
http-server-80 service http-server-80-port http-server-80-port
object service file-server-8000-port
service tcp destination eq 8000
nat (outside,inside) source static any interface destination static interface
file-server-8000 service file-server-8000-port file-server-8000-port
object service https-server-443-port
service tcp destination eq 443
nat (outside,inside) source static any interface destination static interface
http-server-80 service https-server-443-port http-server-80-port
!
```

構成ファイルの更新

ASA 仮想 構成は、*az1-configuration.txt*、*az2-configuration.txt*、および *az3-configuration.txt* ファイルで更新する必要があります。



(注) 3つの構成ファイルがあると、可用性ゾーン (AZ) に基づいて構成を変更できます。たとえば、aws-metadata-server へのスタティックルートには、各 AZ に異なるゲートウェイがあります。

テンプレートの更新

deploy_autoscale.yaml テンプレートは慎重に変更する必要があります。**LaunchTemplate** の [ユーザーデータ (UserData)] フィールドを変更する必要があります。[ユーザーデータ (UserData)] は必要に応じて更新できます。**name-server** を適宜更新する必要があります。たとえば、VPC DNS IP にすることができます。利用するライセンスが BYOL の場合、ライセンスの *idtoken* をここで共有する必要があります。

```

!
dns domain-lookup management
```

```
DNS server-group DefaultDNS
name-server <VPC DNS IP>
!
! License configuration
  call-home
  profile License
  destination transport-method http
  destination address http <url>
  license smart
  feature tier standard
  throughput level <entitlement>
  license smart register idtoken <token>
```

Amazon Simple Storage Service (S3) へのファイルのアップロード

target ディレクトリ内のすべてのファイルを Amazon S3 バケットにアップロードする必要があります。必要に応じて、CLIを使用して、*target* ディレクトリ内のすべてのファイルを Amazon S3 バケットにアップロードできます。

```
$ cd ./target
$ aws s3 cp . s3://<bucket-name> --recursive
```

スタックの展開

展開のすべての前提条件が完了すると、AWS CloudFormation スタックを作成できます。

target ディレクトリ内の *deploy_autoscale.yaml* ファイルを使用します。

target ディレクトリ内の *deploy_ngfw_autoscale_with_gwlb.yaml* ファイルを使用します。



(注) *deploy_ngfw_autoscale_with_gwlb.yaml* ファイルを展開する前に、AWS GWLB 自動スケール ソリューション用に *infrastructure_gwlb.yaml* ファイルを展開する必要があります。

deploy_autoscale_with_gwlb.yaml テンプレートの展開時に作成される GWLB を選択して、ゲートウェイ ロードバランサー エンドポイント (GWLB-E) を作成する必要があります。GWLB-E を作成したら、アプリケーションサブネットとデフォルトルートテーブルで GWLB-E を使用するようにデフォルトルートを更新する必要があります。

詳細については、「https://docs.amazonaws.cn/en_us/vpc/latest/privatelink/create-endpoint-service-gwlb.html」を参照してください。

[入力パラメータ \(125 ページ\)](#) で収集されたパラメータを入力します。

展開の検証

テンプレートの展開が成功したら、Lambda 関数と CloudWatch イベントが作成されていることを検証する必要があります。デフォルトでは、Auto Scale グループのインスタンスの最小数と最大数はゼロです。AWS EC2 コンソールで必要な数のインスタンスを使用して、Auto Scale グ

ループを編集する必要があります。これにより、新しい ASA virtual インスタンスがトリガーされます。

1 つのインスタンスのみを起動してワークフローを確認し、そのインスタンスが期待どおりに動作しているかどうかを検証することを推奨します。その後に ASA virtual の実際の要件を展開でき、動作を確認することもできます。AWS スケーリングポリシーによる削除を回避するために、最小数の ASA virtual インスタンスをスケールイン保護としてマークできます。

メンテナンス タスク

スケーリングプロセス

このトピックでは、Auto Scale グループの 1 つ以上のスケーリングプロセスを一時停止してから再開する方法について説明します。

スケールアクションの開始と停止

スケールアクションを開始および停止するには、次の手順を実行します。

- AWS 動的スケーリングの場合：スケールアウトアクションを有効化または無効化する方法については、次のリンクを参照してください。

[スケーリングプロセスの一時停止と再開](#)

ヘルスマニター

60 分ごとに、CloudWatch Cron ジョブは、Health Doctor モジュールの Auto Scale Manager Lambda をトリガーします。

- 有効な ASA virtual VM に属する異常な IP がある場合、ASA virtual の展開時間が 1 時間を超えると、そのインスタンスは削除されます。
- それらの IP が有効な ASA virtual マシンの IP ではない場合、IP だけがターゲットグループから削除されます。

ヘルスマニターの無効化

ヘルスマニターを無効にするには、**constant.py** で constant を「True」に設定します。

ヘルスマニターの有効化

ヘルスマニターを有効にするには、**constant.py** で固定値を「False」に設定します。

ライフサイクルフックの無効化

まれに、ライフサイクルフックを無効にする必要があります。無効にすると、インスタンスに追加のインターフェイスが追加されません。また、ASA virtual インスタンスの展開に連続して失敗することがあります。

Auto Scale Manager の無効化

Auto Scale Manager を無効化するには、それぞれの CloudWatch イベント「[notify-instance-launch](#)」と「[notify-instance-terminate](#)」を無効化する必要があります。これらのイベントを無効にしても、新しいイベントの Lambda はトリガーされません。ただし、すでに実行されている Lambda アクションは続行されます。Auto Scale Manager が突然停止することはありません。スタックの削除またはリソースの削除による突然の停止を試みると、不定状態になる可能性があります。

ロードバランサのターゲット

AWS ロードバランサでは、複数のネットワーク インターフェイスを持つインスタンスに対してインスタンスタイプのターゲットが許可されないため、Gigabit0/1 インターフェイス IP はターゲットグループのターゲットとして設定されます。ただし、現在のところ、AWS Auto Scale のヘルスチェックは、IP ではなく、インスタンスタイプのターゲットに対してのみ機能します。また、これらの IP はターゲットグループから自動的に追加されたり、削除されたりしません。したがって、Auto Scale ソリューションは、これら両方のタスクをプログラムで処理します。ただし、メンテナンスやトラブルシューティングの場合は、手動で実行する必要があります。

ターゲットグループへのターゲットの登録

ASA virtual インスタンスをロードバランサに登録するには、Gigabit0/1 インスタンス IP（外部サブネット）をターゲットとしてターゲットグループに追加する必要があります。「[IP アドレスによるターゲットの登録または登録解除](#)」を参照してください。

ターゲットグループからのターゲットの登録解除

ロードバランサに対する ASA virtual インスタンスの登録を解除するには、Gigabit0/1 インスタンス IP（外部サブネット）をターゲットグループのターゲットとして削除する必要があります。「[IP アドレスによるターゲットの登録または登録解除](#)」を参照してください。

インスタンスのスタンバイ

AWS では、Auto Scale グループでのインスタンスの再起動は許可されませんが、ユーザーはインスタンスをスタンバイ状態にして再起動アクションを実行できます。これは、ロードバランサのターゲットがインスタンスタイプの場合に最も機能しますが、ASA virtual マシンは、複数のネットワーク インターフェイスがあるため、インスタンスタイプのターゲットとして設定できません。

インスタンスをスタンバイ状態にする

インスタンスがスタンバイ状態になると、正常性プローブが失敗するまで、ターゲットグループ内のそのインスタンスの IP は同じ状態のままになります。このため、インスタンスをスタンバイ状態にする前に、ターゲットグループからそれぞれの IP を登録解除することをお勧めします。詳細については、[ターゲットグループからのターゲットの登録解除（135 ページ）](#)を参照してください。

IP が削除されたら、「[Auto Scaling グループからのインスタンスの一時的な削除](#)」を参照してください。

スタンバイ状態からのインスタンスの削除

同様に、インスタンスをスタンバイ状態から実行状態に移行できます。スタンバイ状態から削除すると、インスタンスの IP がターゲットグループのターゲットに登録されます。「[ターゲットグループへのターゲットの登録（135 ページ）](#)」を参照してください。

トラブルシューティングやメンテナンスのためにインスタンスをスタンバイ状態にする方法の詳細については、[AWS News Blog](#) を参照してください。

Auto Scale グループからのインスタンスの削除または分離

Auto Scale グループからインスタンスを削除するには、まずインスタンスをスタンバイ状態に移行する必要があります。「インスタンスをスタンバイ状態にする」を参照してください。スタンバイ状態になったインスタンスは、削除または分離できます。「[Auto Scaling グループから EC2 インスタンスをデタッチする](#)」を参照してください。

インスタンスで終了

インスタンスを終了するには、スタンバイ状態にする必要があります。[インスタンスのスタンバイ（135 ページ）](#)を参照してください。インスタンスがスタンバイ状態になったら、終了できます。

インスタンスのスケールイン保護

Auto Scale グループから特定のインスタンスが誤って削除されないようにするために、そのインスタンスをスケールイン保護として作成できます。インスタンスがスケールイン保護されている場合、スケールインイベントが原因で終了することはありません。

インスタンスをスケールイン保護状態にするには、次のリンクを参照してください。

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html>



重要 正常（EC2 インスタンスだけでなく、ターゲット IP が正常）なインスタンスの最小数をスケールイン保護として設定することをお勧めします。

設定の変更

設定の変更は、すでに実行中のインスタンスには自動的に反映されません。変更は新しいデバイスにのみ反映されます。このような変更は、既存のデバイスに手動でプッシュする必要があります。

既存のインスタンスの設定を手動で更新しているときに問題が発生した場合は、それらのインスタンスをスケーリンググループから削除し、新しいインスタンスに置き換えることを推奨します。

ASA Virtual の管理者パスワードを変更します。

ASA virtual パスワードを変更すると、インスタンスを実行するために各デバイスでパスワードを手動で変更する必要があります。新しい ASA virtual デバイスをオンボードする場合、ASA virtual パスワードは Lambda 環境変数から取得されます。「[AWS Lambda 環境変数の使用](#)」を参照してください。

AWS リソースに対する変更

AWS の導入後、Auto Scale グループ、起動設定、CloudWatch イベント、スケーリングポリシーなど、多くの項目を変更できます。CloudFormation スタックにリソースをインポートするか、既存のリソースから新しいスタックを作成できます。

AWS リソースで実行される変更を管理する方法の詳細については、「[既存リソースの CloudFormation 管理への取り込み](#)」を参照してください。

CloudWatch ログの収集および分析

CloudWatch ログをエクスポートするには、「[AWS CLI を使用した Amazon S3 へのログデータのエクスポート](#)」を参照してください。

既存の Auto Scale グループインスタンスへの IMDSv2 必須モードの設定

AWS にすでに展開されている ASA Virtual の Auto Scale グループインスタンスの IMDSv2 必須モードを設定できます。

始める前に

IMDSv2 必須モードは、ASA Virtual バージョン 9.20.3 以降でのみサポートされています。展開またはインスタンスに IMDSv2 必須モードを設定する前に、既存のインスタンスの ASA Virtual バージョン（9.20.3 以降）で IMDSv2 API をサポートしていることを確認する必要があります。

手順

-
- ステップ 1** <http://aws.amazon.com/> にログインします。
- ステップ 2** [EC2] > [自動スケーリング (Auto Scaling)] > [自動スケーリンググループ (Auto Scaling Groups)] の順にクリックします。
- ステップ 3** リストから自動スケーリンググループを選択し、そのグループに関連付けられたインスタンスに対して IMDSv2 必須モードを設定します。
- ステップ 4** [起動テンプレート (Launch Template)] をクリックします。
- ステップ 5** [起動テンプレート (Launch templates)] ページで、[アクション (Actions)] ドロップダウンリストから [テンプレートの変更 (新しいバージョンの作成) (Modify template (Create new version))] をクリックします。
- ステップ 6** IMDSv2 がサポートされているイメージを使用して AMI ID を更新します。
- ステップ 7** [高度な詳細 (Advanced Details)] で、IMDSv2 メタデータを有効にします。
- a) [メタデータにアクセス可能 (Metadata accessible)] ドロップダウンリストから [有効化 (Enabled)] を選択します。
 - b) [メタデータバージョン (Metadata version)] ドロップダウンリストから [V2のみ (トークンが必要) (V2 only (token required))] を選択します。
- ステップ 8** 自動スケーリンググループでこのバージョンの起動テンプレートを使用して、IMDSv2 必須モードで自動スケーリンググループインスタンスに展開します。
-

トラブルシューティングとデバッグ

AWS CloudFormation コンソール

AWS CloudFormation コンソールで CloudFormation スタックへの入力パラメータを確認できます。これにより、Web ブラウザからスタックを直接作成、監視、更新、削除できます。

目的のスタックに移動し、[パラメータ (parameter)] タブを確認します。[Lambda関数環境変数 (Lambda Functions environment variables)] タブで Lambda 関数への入力を確認することもできます。

AWS CloudFormation コンソールの詳細については、『AWS CloudFormation ユーザーガイド (AWS CloudFormation User Guide)』を参照してください。

Amazon CloudWatch ログ

個々の Lambda 関数のログを表示できます。AWS Lambda はお客様の代わりに Lambda 関数を自動的に監視し、Amazon CloudWatch を通じてメトリックを報告します。関数の障害のトラブルシューティングに役立つように、Lambda は関数によって処理されたすべての要求をログに記録し、Amazon CloudWatch ログを通じてコードによって生成されたログも自動的に保存します。

Lambda コンソール、CloudWatch コンソール、AWS CLI、または CloudWatch API を使用して、Lambda のログを表示できます。ロググループと CloudWatch コンソールを介したロググループへのアクセスの詳細については、『*Amazon CloudWatch ユーザーガイド (Amazon CloudWatch User Guide)*』でモニターリングシステム、アプリケーション、およびカスタムログファイルについて参照してください。

ロードバランサのヘルスチェックの失敗

ロードバランサのヘルスチェックには、プロトコル、ping ポート、ping パス、応答タイムアウト、ヘルスチェック間隔などの情報が含まれます。ヘルスチェック間隔内に 200 応答コードを返す場合、インスタンスは正常と見なされます。

一部またはすべてのインスタンスの現在の状態が `OutOfService` であり、説明フィールドに「インスタンスがヘルスチェックの異常しきい値の数以上連続して失敗しました (Instance has failed at least the Unhealthy Threshold number of health checks consecutively)」というメッセージが表示された場合、インスタンスはロードバランサのヘルスチェックに失敗しています。

ASA 構成の正常性プローブ NAT ルールを確認する必要があります。詳細については、『[Troubleshoot a Classic Load Balancer: Health checks](#)』を参照してください。

トラフィックの問題

ASA virtual インスタンスのトラフィックの問題をトラブルシューティングするには、ロードバランサールール、NAT ルール、および ASA virtual インスタンスで設定されているスタティックルートを確認する必要があります。

セキュリティグループのルールなど、展開テンプレートで提供される AWS 仮想ネットワーク/サブネット/ゲートウェイの詳細も確認する必要があります。たとえば、「EC2 インスタンスのトラブルシューティング (Troubleshooting EC2 instances)」<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-troubleshoot.html>など、AWS のドキュメントを参照することもできます。

ASA 仮想 が設定に失敗

ASA 仮想 の設定に失敗した場合は、Amazon S3 の静的な HTTP Web サーバーのホスティング構成への接続を確認してください。詳細については、「Amazon S3 での静的な Web サイトのホスティング (Hosting a static website on Amazon S3)」<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html>を参照してください。

ASA 仮想 でライセンス交付に失敗

ASA 仮想 がライセンスに失敗した場合は、CSSM サーバーへの接続、ASA 仮想 セキュリティグループの構成、アクセス制御リストを確認します。

ASA Virtual に SSH 接続できない

ASA virtual に SSH 接続できない場合は、テンプレートを介して複雑なパスワードが ASA virtual に渡されたかどうかを確認します。



第 6 章

Microsoft Azure クラウドへの ASA 仮想の導入

Microsoft Azure クラウドに ASA 仮想を導入できます。



重要 9.13(1)以降では、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成ですべての ASA 仮想 ライセンスを使用できるようになりました。これにより、ASA 仮想を使用しているお客様は、さまざまな VM リソースフットプリントで実行できるようになります。また、サポート対象の Azure インスタンスタイプの数も増えます。

- [概要 \(141 ページ\)](#)
- [前提条件 \(143 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(145 ページ\)](#)
- [導入時に作成されるリソース \(148 ページ\)](#)
- [Azure ルーティング \(149 ページ\)](#)
- [仮想ネットワーク内の VM のルーティング設定 \(150 ページ\)](#)
- [IP Addresses \(151 ページ\)](#)
- [DNS \(151 ページ\)](#)
- [Accelerated Networking \(AN\) \(152 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 の導入 \(153 ページ\)](#)
- [付録：Azure リソース テンプレートの例 \(181 ページ\)](#)

概要

ASA 仮想 のニーズに合わせて Azure 仮想マシンの階層とサイズを選択します。すべての ASA 仮想 ライセンスを、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成で使用できます。そのため、さまざまな Azure インスタンスタイプで ASA 仮想 を実行できます。

表 17: Azure でサポートされているインスタンス タイプ

インスタンス	属性		インターフェイス
	vCPU	メモリ (GB)	
D3、D3_v2、DS3、DS3_v2	4	14	4
D4、D4_v2、DS4、DS4_v2	8	28	8
D5、D5_v2、DS5、DS5_v2	16	72	8
D8_v3	8	32	4
D16_v3	16	64	4
D8s_v3	8	32	4
D16s_v3	16	64	8
F4、F4s	4	8	4
F8、F8s	8	16	8
F16、F16s	16	32	8
F8s_v2	8	16	4
F16s_v2	16	32	8
Standard_D8_v4	8	32	4
Standard_D16_v4	16	64	8
Standard_D8s_v4	8	32	4
Standard_D16s_v4	16	64	8
Standard_D8_v5	8	32	4
Standard_D16_v5	16	64	8
Standard_D8s_v5	8	32	4
Standard_D16s_v5	16	64	8

表 18: ASA 仮想 権限付与に基づくライセンス機能の制限

パフォーマンス階層	インスタンスタイプ (コア/RAM)	レート制限 (Rate Limit)	RA VPN セッション制 限
ASAv5	D3_v2 4 コア/14 GB	100 Mbps	50
ASAv10	D3_v2 4 コア/14 GB	1 Gbps	250
ASAv30	D3_v2 4 コア/14 GB	[2 Gbps]	750
ASAv50	D4_v2 8 コア/28 GB	5.5 Gbps	10,000
ASAv100	D5_v2 16 コア/56 GB	11 Gbps	20,000

次の方法で Microsoft Azure に ASA 仮想 を導入できます。

- 標準的な Azure パブリック クラウドおよび Azure Government 環境で、Azure Resource Manager を使用してスタンドアロン ファイアウォールとして導入
- Azure Security Center を使用して統合パートナー ソリューションとして導入
- 標準的な Azure パブリック クラウドおよび Azure Government 環境で、Azure Resource Manager を使用してハイ アベイラビリティ (HA) ペアとして導入



- (注) ASA 仮想 の HA セットアップで予期しないフェールオーバーが発生した場合は、ASA 仮想 ピアインスタンスまたは Azure サービスとの通信で短時間の中断が発生していないか、ログを確認します。このようなフェールオーバーが発生した場合は、DHCP を介して IP アドレスを割り当ててのではなく、管理インターフェイスに静的 IP アドレスを設定することを推奨します。

「[Azure Resource Manager からの ASA 仮想 の導入 \(154 ページ\)](#)」を参照してください。標準的な Azure パブリッククラウドおよび Azure Government 環境で ASA 仮想 HA 構成を導入できます。

前提条件

- [Azure.com](#) でアカウントを作成します。

Microsoft Azure でアカウントを作成したら、ログインして、Microsoft Azure Marketplace 内で ASA 仮想 を選択し、ASA 仮想 を導入できます。

- ASA 仮想 へのライセンス付与。

ASA 仮想 にライセンスを付与するまでは、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[Smart Software Licensing for the ASA 仮想](#)」を参照してください。



- (注) Azure に導入する場合、ASA 仮想 にはデフォルトで 2Gbps の権限が付与されています。100Mbps および 1Gbps の権限付与を使用できます。ただし、100Mbps または 1Gbps の権限付与を使用できるように、スループットレベルを明示的に設定する必要があります。

- インターフェイスの要件：

4 つのネットワーク上の 4 つのインターフェイスとともに ASA 仮想 を導入する必要があります。任意のインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てることができます。パブリック IP アドレスの作成、変更、削除など、パブリック IP に関する Azure のガイドラインについては、[パブリック IP アドレス \[英語\]](#) を参照してください。

- 管理インターフェイス：

Azure では、最初に定義されたインターフェイスが常に管理インターフェイスです。



- (注) IPv6 導入の場合、VNet およびサブネットの作成時に IPv6 を設定します。

- 通信パス：

- 管理インターフェイス：SSH アクセス、および ASA 仮想 を ASDM に接続するために使用されます。



- (注) Azure Accelerated Networking は、管理インターフェイスではサポートされていません。

- 内部インターフェイス（必須）：内部ホストに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
- 外部インターフェイス（必須）：ASA 仮想 をパブリック ネットワークに接続するために使用されます。
- DMZ インターフェイス（任意）：Standard_D3 インターフェイスを使用する場合に、ASA 仮想 を DMZ ネットワークに接続するために使用されます。

- ASA 仮想 ハイパーバイザおよび仮想プラットフォームのサポート情報については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性 \[英語\]](#) を参照してください。

注意事項と制約事項

サポートされる機能

- Microsoft Azure クラウドからの導入
- Azure Accelerated Networking (AN)
- 選択したインスタンスタイプに基づく最大 16 個の vCPU



(注) Azure では L2 vSwitch 機能は設定できません。

- インターフェイスのパブリック IP アドレス

任意のインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てることができます。パブリック IP アドレスの作成、変更、削除など、パブリック IP に関する Azure のガイドラインについては、[パブリック IP アドレス \[英語\]](#) を参照してください。

- ルーテッドファイアウォール モード (デフォルト)



(注) ルーテッドファイアウォール モードでは、ASA 仮想 はネットワーク内の従来のレイヤ 3 境界となります。このモードには、各インターフェイスの IP アドレスが必要です。Azure は VLAN タグ付きインターフェイスをサポートしていないため、IP アドレスはタグなしのトランク以外のインターフェイスで設定する必要があります。

- IPv6

Azure DDoS Protection 機能

Microsoft Azure の Azure DDoS Protection は、ASA 仮想 の最前線に実装された追加機能です。仮想ネットワークでこの機能を有効にすると、ネットワークで予想されるトラフィックの 1 秒あたりのパケット数に応じて、一般的なネットワーク層攻撃からアプリケーションを保護するのに役立ちます。この機能は、ネットワーク トラフィック パターンに基づいてカスタマイズできます。

Azure DDoS Protection 機能の詳細については、『[Azure DDoS Protection Standard overview](#)』[英語] を参照してください。

パスワードの設定

設定したパスワードが次のガイドラインに準拠していることを確認します。パスワードは、以下のルールに従う必要があります。

- 12 文字以上 72 文字以下の英数字文字列である必要があります。
- 小文字と大文字、数字、および「\」、「-」以外の特殊文字で構成されます。
- ASCII 文字を 3 文字以上繰り返す、または連続して使用することはできません。
- デictionary で使用されている単語は使用しないでください。

次に示すような展開の問題が発生した場合や、起動ログにその他のパスワード関連のエラーが見つかった場合は、設定したパスワードがパスワードの複雑さに関するガイドラインに準拠しているかどうかを確認する必要があります。

展開エラー

- OS Provisioning failed for VM 'TEST-CISCO-TDV-QC' due to an internal error. (Code: OSProvisioningInternal Error)
- OS Provisioning failed for VM 'TEST-CISCO-ASAVM' due to an internal error.
InternalDetail: RoleInstanceContainerProvisioningDetails:
MediaStorageAccountName:ProvisionVmWithUpdate;
MediaStorageHostName:ProvisionVmWithUpdate; MediaRelativeUrl:ProvisionVmWithUpdate;
MediaTenantSecretId:00000000-0000-0000-0000-000000000000; ProvisioningResult:Failure;
ProvisioningResultMessage:[ProtocolError] [CopyOvfEnv]
Error mounting dvd: [OSUtilError] Failed to mount dvd device Inner error: [mount -o ro -t udf,iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom/secure] returned 32:
mount: /mnt/cdrom/secure: no medium found on /dev/hdc

シリアルコンソールログを参照することで、これらのパスワード関連のエラーを確認および再確認できます。次に、シリアルコンソールログからのエラーの詳細の例を示します。

```
10150 bytes copied in 0.80 secs
Waagent - 2024-08-02T00:46:55.889400Z INFO Daemon Create user account if not exists
Waagent - 2024-08-02T00:46:55.890685Z INFO Daemon Set user password.
ERROR: Password must contain:
ERROR: a value that has less than 3 repetitive or sequential ASCII characters.
Invalid Eg:aaaauser, user4321, aaabc789
Failed to add username "cisco"
ADD_USER reply indicates failure
```

既知の問題

アイドル タイムアウト

Azure 上の ASA 仮想には、VM で設定可能なアイドルタイムアウトがあります。最小設定値は 4 分、最大設定値は 30 分です。ただし、SSH セッションでは最小設定値は 5 分、最大設定値は 60 分です。



(注) ASA 仮想のアイドルタイムアウトにより、SSH タイムアウトは常に上書きされ、セッションが切断されることに注意してください。セッションがどちらの側からもタイムアウトしないように、VM のアイドルタイムアウトを SSH タイムアウトに合わせることができます。

プライマリ ASA 仮想 からスタンバイ ASA 仮想 へのフェールオーバー

Azure での ASA 仮想 HA 導入で Azure のアップグレードが発生すると、プライマリ ASA 仮想 からスタンバイ ASA 仮想 へのフェールオーバーが発生する場合があります。Azure のアップグレードにより、プライマリ ASA 仮想 が一時停止状態になります。プライマリ ASA 仮想 が一時停止している場合、スタンバイ ASA 仮想 は hello パケットを受信しません。スタンバイ ASA 仮想 がフェールオーバーホールド時間を経過しても hello パケットを受信しない場合、スタンバイ ASA 仮想 へのフェールオーバーが発生します。

また、フェールオーバーホールド時間を経過していなくてもフェールオーバーが発生する可能性があります。プライマリ ASA 仮想 が一時停止状態に入ってから 19 秒後に再開するシナリオを考えてみましょう。フェールオーバーホールド時間は 30 秒ですが、クロックは約 2 分ごとに同期されるため、スタンバイ ASA 仮想 は正しいタイムスタンプの hello パケットを受信しません。その結果、プライマリ ASA 仮想 からスタンバイ ASA 仮想 へのフェールオーバーが発生します。



(注) この機能は IPv4 のみをサポートし、ASA Virtual HA は IPv6 設定ではサポートされません。

サポートされない機能

- コンソールアクセス（管理は、ネットワーク インターフェイスを介して SSH または ASDM を使用して実行される）
- ユーザー インスタンス インターフェイスの VLAN タギング
- ジャンボ フレーム
- Azure の観点からの、デバイスが所有していない IP アドレスのプロキシ ARP
- 無差別モード（スニファなし、またはトランスペアレントモードのファイアウォールのサポート）



(注) Azure ポリシーでは、インターフェイスは無差別モードでは動作できないため、ASA 仮想 はトランスペアレント ファイアウォールモードでは動作しません。

- マルチ コンテキスト モード
- クラスタ
- ASA 仮想 ネイティブ HA。



(注) ステートレスのアクティブ/バックアップ高可用性（HA）設定で ASA 仮想 を Azure に展開できます。

- VM のインポート/エクスポート
- デフォルトでは、Azureクラウド内で稼働する ASA 仮想 の FIPS モードは無効になっています。



(注) FIPS モードを有効にする場合は、**ssh key-exchange group dh-group14-sha1** コマンドを使用して、Diffie-Helman キー交換グループをより強力なキーに変更する必要があります。Diffie-Helman グループを変更しないと、ASA 仮想 に SSH 接続できなくなるため、グループの変更が、最初に ASA 仮想 を管理する唯一の方法です。

- Azure での Gen 2 VM の生成
- 展開後の VM のサイズ変更
- VM の OS ディスクの Azure ストレージ SKU を Premium から Standard SKU に移行または更新、およびその逆

導入時に作成されるリソース

Azure に ASA 仮想 を展開すると、次のリソースが作成されます。

- ASA 仮想 マシン
- リソース グループ (既存のリソース グループを選択していない場合)
ASA 仮想 リソースグループは、仮想ネットワークとストレージアカウントで使用するリソースグループと同じである必要があります。
- vm name-Nic0、vm name-Nic1、vm name-Nic2、vm name-Nic3 という名前の 4 つの NIC
これらの NIC は、それぞれ ASA 仮想 インターフェイスの Management 0/0、GigabitEthernet 0/0、GigabitEthernet 0/1、および GigabitEthernet 0/2 にマッピングされます。



(注) 要件に基づいて、IPv4 のみまたはデュアルスタック (IPv4 および IPv6 が有効) で VNet を作成できます。

- VM 名-SSH-SecurityGroup という名前のセキュリティ グループ
セキュリティグループは、ASA 仮想 Management 0/0 にマッピングされる VM の Nic0 にアタッチされます。
セキュリティ グループには、VPN 目的で SSH、UDP ポート 500、および UDP 4500 を許可するルールが含まれます。導入後に、これらの値を変更できます。

- パブリック IP アドレス（展開時に選択した値に従って命名）。

パブリック IP アドレス（IPv4 のみまたはデュアルスタック（IPv4 および IPv6））。

任意のインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てることができます。パブリック IP アドレスの作成、変更、削除など、パブリック IP に関する Azure のガイドラインについては、「[パブリック IP アドレス](#)」を参照してください。

- 4つのサブネットを備えた仮想ネットワーク（既存のネットワークを選択していない場合）
- サブネットごとのルーティング テーブル（既存の場合は最新のものの）

このテーブルの名前は、サブネット名-ASAv-RouteTable です。

各ルーティングテーブルには、ASA 仮想 IP アドレスを持つ他の3つのサブネットへのルートがネクストホップとして含まれています。トラフィックを他のサブネットまたはインターネットに到達させる必要がある場合は、デフォルトルートを追加することもできます。

- 選択したストレージ アカウントの起動時診断ファイル

起動時診断ファイルは、ブロブ（サイズの大きいバイナリ オブジェクト）内に配置されます。

- 選択したストレージ アカウントのブロブおよびコンテナ VHD にある 2 つのファイル（名前は、*vm name-disk.vhd* および *vm name-<uuid>.status*）
- ストレージ アカウント（既存のストレージ アカウントが選択されていない場合）



- (注) VM を削除すると、保持を希望する任意のリソースを除き、これらの各リソースを個別に削除する必要があります。

Azure ルーティング

Azure 仮想ネットワークでのルーティングは、仮想ネットワークの有効なルーティングテーブルによって決まります。有効なルーティング テーブルは、既存のシステム ルーティング テーブルとユーザー定義のルーティング テーブルの組み合わせです。



- (注) ASA 仮想では、Azure クラウドルーティングの特性により、EIGRP や OSPF などのダイナミックな内部ルーティングプロトコルを使用できません。有効なルーティングテーブルは、仮想クライアントにスタティック/ダイナミック ルートが設定されているかどうかに関係なく、ネクスト ホップを決定します。

現在、有効なルーティング テーブルまたはシステム ルーティング テーブルはどちらも表示できません。

ユーザー定義のルーティング テーブルは表示および編集できます。システム テーブルとユーザー定義のテーブルを組み合わせると有効なルーティングテーブルを形成した場合、最も限定的なルート（同位のものを含め）がユーザー定義のルーティングテーブルに含まれます。システム ルーティング テーブルには、Azure の仮想ネットワーク インターネット ゲートウェイを指すデフォルト ルート（0.0.0.0/0）が含まれます。また、システム ルーティング テーブルには、Azure の仮想ネットワーク インフラストラクチャ ゲートウェイを指すネクスト ホップとともに、他の定義済みのサブネットへの限定的なルートが含まれます。

ASA 仮想 を介してトラフィックをルーティングするために、ASA 仮想 導入プロセスで、ASA 仮想 をネクストホップとして使用する他の3つのサブネットへのルートが各サブネットに追加されます。サブネット上の ASA 仮想 インターフェイスを指すデフォルトルート（0.0.0.0/0）を追加することもできます。これで、サブネットからのトラフィックはすべて ASA 仮想 を介して送信されますが、場合によっては、トラフィックを処理する前に、ASA 仮想 ポリシーを設定する必要があります（通常は NAT/PAT を使用）。

システムルーティングテーブル内の既存の限定的なルートのために、ユーザー定義のルーティングテーブルに、ネクストホップとして ASA 仮想 を指す限定的なルートを追加する必要があります。追加しないと、ユーザー定義のテーブル内のデフォルトルートではなく、システム ルーティング テーブル内のより限定的なルートが選択され、トラフィックは ASA 仮想 をバイパスします。

仮想ネットワーク内の VM のルーティング設定

Azure 仮想ネットワーク内のルーティングは、クライアントの特定なゲートウェイ設定ではなく、有効なルーティングテーブルに依存します。仮想ネットワーク内で稼働するクライアントは、DHCPによって、それぞれのサブネット上の 1 アドレスとなるルートを指定されることがあります。これはプレースホルダーで、仮想ネットワークのインフラストラクチャ仮想ゲートウェイにパケットを送信するためにだけ使用されます。パケットは、VMから送信されると、有効なルーティング テーブル（ユーザー定義のテーブルによって変更された）に従ってルーティングされます。有効なルーティング テーブルは、クライアントでゲートウェイが 1 として、または ASA 仮想 アドレスとして設定されているかどうかに関係なく、ネクストホップを決定します。

Azure VM ARP テーブルには、すべての既知のホストに対して同じ MAC アドレス（1234.5678.9abc）が表示されます。これによって、Azure VM からのすべてのパケットが、有効なルーティングテーブルを使用してパケットのパスを決定する Azure ゲートウェイに到達するように保証されます。



（注） ASA 仮想 では、Azure クラウドルーティングの特性により、EIGRP や OSPF などのダイナミックな内部ルーティングプロトコルを使用できません。有効なルーティングテーブルは、仮想クライアントにスタティック/ダイナミック ルートが設定されているかどうかに関係なく、ネクスト ホップを決定します。



- (注) IPv6 だけを使用して、仮想ネットワーク、サブネット、インターフェースなどを構築することはできません。デフォルトでは IPv4 が使用され、IPv6 も一緒に有効にできます。

IP Addresses

次の情報は Azure の IP アドレスに適用されます。

- ASA 仮想 インターフェイスの IP アドレスを設定するには、DHCP を使用する必要があります。さらに、DHCP を使用して IPv6 アドレスを取得するためには、ASA 仮想 の最初の NIC にマッピングされる Management 0/0 が必要です。

Azure インフラストラクチャは、Azure に設定された IP アドレスが確実に ASA 仮想 インターフェイスに割り当てられるように動作します。

- Management 0/0 には、それが接続されているサブネット内のプライベート IP アドレスが割り当てられます。

パブリック IP アドレスは、プライベート IP アドレスに関連付けられる場合があります、Azure インターネット ゲートウェイは NAT 変換を処理します。

- 任意のインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てることができます。
- 仮想マシンスケールセット (VMSS) の ASA 仮想 アプライアンスに接続されているネットワーク インターフェイスで **IP 転送**を有効にすることができます。ネットワークトラフィックの宛先がネットワーク インターフェイスで設定されている IP アドレスのいずれでもない場合、このオプションを有効にすると、そのようなネットワークトラフィックが仮想マシンで設定されている IP アドレス以外の他の IP アドレスに転送されます。ネットワーク インターフェイスで IP 転送を有効にする方法については、Azure のドキュメント「[Enable or disable IP forwarding](#)」を参照してください。
- ダイナミック パブリック IP アドレスは Azure の停止/開始サイクル中に変更される場合があります。ただし、Azure の再起動時および ASA 仮想 のリロード時には、パブリック IP アドレスは保持されます。
- スタティック パブリック IP アドレスは Azure 内でそれらを変更するまで変わりません。

DNS

すべての Azure 仮想ネットワークが、次のように使用できる 168.63.129.16 で、組み込みの DNS サーバーにアクセスできます。

```
configure terminal
dns domain-lookup management
dns server-group DefaultDNS
  name-server 168.63.129.16
end
```

この構成は、Smart Licensing を設定し、専用の DNS サーバーをセットアップしていない場合に使用できます。

Accelerated Networking (AN)

Azure の Accelerated Networking (AN) 機能により、VM に対するシングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) が可能になります。これにより、VMNIC がハイパーバイザをバイパスしてその下の PCIe カードに直接アクセスできるようになり、ネットワークが高速化します。AN は VM のスループットパフォーマンスを大幅に向上させ、コアの追加 (つまり VM の拡大) にも対応します。

AN はデフォルトではディセーブルになっています。Azure は、事前プロビジョニングされた仮想マシンでの AN の有効化をサポートしています。Azure で VM を停止し、ネットワークカードのプロパティを更新して `enableAcceleratedNetworking` パラメータを `true` に設定するだけです。Microsoft のドキュメント『[Enable accelerated networking on existing VMs](#)』を参照してください。その後、VM を再起動します。

Mellanox ハードウェアのサポート

Microsoft Azure クラウドには、AN 機能をサポートする Mellanox 4 (MLX4) と Mellanox 5 (MLX5) の 2 種類のハードウェアがあります。ASA 仮想 は、リリース 9.15 以降の次のインスタンスに対する Mellanox ハードウェアの AN をサポートしています。

- D3、D3_v2、DS3、DS3_v2
- D4、D4_v2、DS4、DS4_v2
- D5、D5_v2、DS5、DS5_v2
- D8_v3、D8s_v3
- D16_v3、D16s_v3
- F4、F4s
- F8、F8s、F8s_v2
- F16、F16s、F16s_v2



(注) MLX4 (Mellanox 4) は `connectx3 = cx3` と呼ばれ、MLX5 (Mellanox 5) は `connectx4 = cx4` と呼ばれます。

VM の導入に Azure が使用する NIC (MLX4 または MLX5) は指定できません。シスコでは、高速ネットワーキング機能を使用するために、ASA 仮想 9.15 バージョン以降にアップグレードすることを推奨しています。

ASA 仮想 の導入

Microsoft Azure に ASA 仮想 を導入できます。

- 標準的な Azure パブリッククラウドおよび Azure Government 環境で、Azure Resource Manager を使用してスタンドアロン ファイアウォールとして ASA 仮想 を導入します。「[Azure Resource Manager からの ASAv の導入](#)」を参照してください。
- Azure Security Center を使用して、Azure 内の統合パートナーソリューションとして ASA 仮想 を導入します。セキュリティを重視するお客様には、Azure ワークロードを保護するためのファイアウォールオプションとして ASA 仮想 が提供されます。セキュリティ イベントとヘルスイベントが単一の統合ダッシュボードからモニターされます。「[Azure Security Center からの ASAv の導入](#)」を参照してください。
- Azure Resource Manager を使用して ASA 仮想 高可用性ペアを導入します。冗長性を確保するために、ASA 仮想 をアクティブ/バックアップ高可用性 (HA) 設定で導入できます。パブリッククラウドでの HA では、アクティブな ASA 仮想 の障害時に、バックアップ ASA 仮想 へのシステムの自動フェールオーバーをトリガーできるステートレスなアクティブ/バックアップソリューションが実装されます。「[Azure Resource Manager からの ASA 仮想 for High Availability の導入 \(158 ページ\)](#)」を参照してください。
- VHD (cisco.com から入手可能) から管理対象イメージを使用し、カスタムテンプレートで ASA 仮想 または ASA 仮想 高可用性ペアを導入します。シスコでは、圧縮仮想ハードディスク (VHD) を提供しています。この VHD を Azure にアップロードすることで、ASA 仮想 の導入プロセスを簡素化できます。管理対象イメージと 2 つの JSON ファイル (テンプレートファイルおよびパラメータファイル) を使用して、単一の協調操作で ASA 仮想 のすべてのリソースを導入およびプロビジョニングできます。カスタムテンプレートを使用するには、[VHD およびリソーステンプレートを使用した Azure からの ASA 仮想 の導入 \(160 ページ\)](#) を参照してください。



(注) マーケットプレイスでシスコのオファーを検索すると、アプリケーションオファーと仮想マシンオファーという、名前は似ているものの、オファーのタイプが異なる 2 つの異なるオファーが見つかる場合があります。

マーケットプレイス展開の場合は、アプリケーションオファーのみを使用します。

マーケットプレイスでは、VMSR (仮想マシンソフトウェア予約) プランを持つ仮想マシンオファーが表示される場合があります。これらは、特にチャネル/リセルのための特定のマルチパーティ プライベート オファー プランであり、通常の展開では無視するべきものです。

アプリケーション マーケットプレイスで利用可能なアプリケーションオファー

- [Cisco Secure Firewall ASA Virtual : BYOL と PAYG](#)
- [Cisco Secure Firewall ASA Virtual : 高可用性ペア : BYOL](#)

Azure Resource Manager からの ASA 仮想 の導入

次の手順は、ASA 仮想 で Microsoft Azure をセットアップする手順の概略を示しています。Azure の設定の詳細な手順については、『[Azure を試してみる](#)』を参照してください。

Azure に ASA 仮想 を導入すると、リソース、パブリック IP アドレス、ルートテーブルなどのさまざまな設定が自動的に生成されます。導入後に、これらの設定をさらに管理できます。たとえば、アイドルタイムアウト値を、デフォルトの短いタイムアウトから変更することができます。

手順

ステップ 1 [Azure Resource Manager](#) (ARM) ポータルにログインします。

Azure ポータルは、データセンターの場所に関係なく、現在のアカウントとサブスクリプションに関連付けられた仮想要素を表示します。

ステップ 2 Cisco ASA のマーケットプレイスを検索し、導入する ASA 仮想 をクリックします。

ステップ 3 基本的な設定を行います。

- a) 仮想マシンの名前を入力します。この名前は Azure サブスクリプション内で一意である必要があります。

重要

名前が一意でなく、既存の名前を再使用すると、導入に失敗します。

- b) ユーザー名を入力します。
- c) 認証タイプとして、[Password] または [SSH public key] を選択します。

[Password] を選択した場合は、パスワードを入力して確定します。パスワードの複雑さに関するガイドラインについては、『[パスワードの設定](#)』を参照してください。

- d) クラスタとして展開する ASA を使用している場合は、[ASAv Day 0 構成 (user-data) (ASAv Day 0 configuration (user-data))] フィールドで基本的な Day 0 構成を作成して詳細を入力します。

Azure で ASA の day 0 構成を作成する方法については、『[Deploy a Cluster for the ASA Virtual for the Private Cloud](#)』ガイドの「[Configure the ASA Virtual Clustering Using a Day 0 Configuration](#)」を参照してください。

- e) サブスクリプション タイプを選択します。
- f) [Resource group] を選択します。

リソース グループは、仮想ネットワークのリソース グループと同じである必要があります。

- g) 場所を選択します。

場所は、ネットワークおよびリソース グループと同じである必要があります。

- h) [OK] をクリックします。

ステップ 4 ASA 仮想 の設定項目を設定します。

- a) 仮想マシンのサイズを選択します。
- b) ストレージ アカウントを選択します。

既存のストレージ アカウントを使用するか、新しいストレージ アカウントを作成できます。ストレージ アカウントの場所はネットワークおよび仮想マシンと同じである必要があります。

- c) [Name] フィールドに IP アドレスのラベルを入力し、[OK] をクリックして、パブリック IP アドレスを要求します。

Azure は、VM を停止して再起動すると変更される可能性のある、ダイナミック パブリック IP をデフォルトでは作成します。固定 IP アドレスを優先する場合は、ポータルのパブリック IP を開き、ダイナミック アドレスからスタティック アドレスに変更します。

- d) 必要に応じて、DNS のラベルを追加します。

完全修飾ドメイン名は、DNS ラベルと Azure URL の組み合わせで、
<dnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com の形式になります。

- e) 既存の仮想ネットワークを選択するか、新しい仮想ネットワークを作成します。
- f) ASA 仮想 を導入する 4 つのサブネットを設定し、[OK] をクリックします。

重要

各インターフェイスを一意的サブネットにアタッチする必要があります。

- g) [OK] をクリックします。

ステップ 5 構成サマリを確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 6 利用条件を確認し、[Create] をクリックします。

次のタスク

- SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。

Azure Security Center からの ASA 仮想 の導入

Microsoft Azure Security Center は、お客様がクラウド導入に対するセキュリティ リスクを防御、検出、および軽減できるようにする Azure 向けのセキュリティ ソリューションです。Security Center のダッシュボードから、セキュリティ ポリシーを設定したり、セキュリティ 設定をモニターしたり、セキュリティ アラートを表示したりできます。

Security Center は、Azure リソースのセキュリティ 状態を分析して、潜在的なセキュリティ の脆弱性を特定します。推奨事項のリストに従い、必要なコントロールを設定するプロセスを実行します。対象には、Azure のお客様に対するファイアウォール ソリューションとしての ASA 仮想 の導入を含めることができます。

Security Center の統合ソリューションのように、数クリックで ASA 仮想 をすばやく導入し、単一のダッシュボードからセキュリティ イベントと正常性イベントをモニターできます。次の手

順は、Security Center から ASA 仮想 を導入する手順の概要です。詳細については、『[Azure Security Center](#)』を参照してください。

手順

ステップ 1 [Azure](#) ポータルにログインします。

Azure ポータルは、データセンターの場所に関係なく、現在のアカウントとサブスクリプションに関連付けられた仮想要素を表示します。

ステップ 2 Microsoft Azure メニューから、[Security Center] を選択します。

初めて Security Center にアクセスする場合は、[Welcome] ブレードが開きます。**[Yes! I want to Launch Azure Security Center]** を選択して、[Security Center] ブレードを開き、データ収集を有効にします。

ステップ 3 [Security Center] ブレードで、[Policy] タイルを選択します。

ステップ 4 [Security policy] ブレードで、[Prevention policy] を選択します。

ステップ 5 [Prevention policy] ブレードで、セキュリティ ポリシーの一部として表示する推奨事項をオンにします。

- a) [Next generation firewall] を [On] に設定します。これで、ASA 仮想 が Security Center 内の推奨ソリューションとなります。
- b) 必要に応じて、他の推奨事項を設定します。

ステップ 6 [Security Center] ブレードに戻って、[Recommendations] タイルを選択します。

Security Center は、Azure リソースのセキュリティ状態を定期的に分析します。Security Center が潜在的なセキュリティの脆弱性を特定すると、[Recommendations] ブレードに推奨事項が表示されます。

ステップ 7 [Recommendations] ブレードで [Add a Next Generation Firewall] 推奨事項を選択して、詳細を表示したり、問題を解決するためのアクションを実行したりします。

ステップ 8 [新規作成 (Create New)] または [既存のソリューションを使用 (Use existing solution)] を選択してから、導入する ASA 仮想 をクリックします。

ステップ 9 基本的な設定を行います。

- a) 仮想マシンの名前を入力します。この名前は Azure サブスクリプション内で一意である必要があります。

重要

名前が一意でなく、既存の名前を再使用すると、導入に失敗します。

- b) ユーザー名を入力します。
- c) 認証のタイプとして、パスワードまたは SSH キーのいずれかを選択します。

パスワードを選択した場合は、パスワードを入力して確定します。パスワードの複雑さに関するガイドラインについては、「[パスワードの設定](#)」を参照してください。

- d) サブスクリプション タイプを選択します。
- e) リソース グループを選択します。

リソース グループは、仮想ネットワークのリソース グループと同じである必要があります。

- f) 場所を選択します。

場所は、ネットワークおよびリソース グループと同じである必要があります。

- g) [OK] をクリックします。

ステップ 10 ASA 仮想 の設定項目を設定します。

- a) 仮想マシンのサイズを選択します。

ASA 仮想 では、Standard D3 および Standard D3_v2 がサポートされます。

- b) ストレージアカウントを選択します。

既存のストレージアカウントを使用するか、新しいストレージアカウントを作成できます。ストレージアカウントの場所はネットワークおよび仮想マシンと同じである必要があります。

- c) [Name] フィールドに IP アドレスのラベルを入力し、[OK] をクリックして、パブリック IP アドレスを要求します。

Azure は、VM を停止して再起動すると変更される可能性のある、ダイナミック パブリック IP をデフォルトでは作成します。固定 IP アドレスを優先する場合は、ポータルのパブリック IP を開き、ダイナミック アドレスからスタティック アドレスに変更します。

- d) 必要に応じて、DNS のラベルを追加します。

完全修飾ドメイン名は、DNS ラベルと Azure URL の組み合わせで、
`<dnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com` の形式になります。

- e) 既存の仮想ネットワークを選択するか、新しい仮想ネットワークを作成します。

- f) ASA 仮想 を導入する 4 つのサブネットを設定し、[OK] をクリックします。

重要

各インターフェイスを一意的サブネットにアタッチする必要があります。

- g) [OK] をクリックします。

ステップ 11 構成サマリを確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 12 利用条件を確認し、[Create] をクリックします。

次のタスク

- SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。
- Security Center 内の推奨事項がどのように Azure リソースの保護に役立つかの詳細については、Security Center から入手可能な[マニュアル](#)を参照してください。

Azure Resource Manager からの ASA 仮想 for High Availability の導入

次の手順は、Microsoft Azure で高可用性（HA）ASA 仮想 ペアを設定する手順の概略を示しています。Azure の設定の詳細な手順については、『[Azure を使ってみる](#)』を参照してください。

Azure の ASA 仮想 HA では、2 つの ASA 仮想 を可用性セットに導入し、リソース、パブリック IP アドレス、ルートテーブルなどの各種設定を自動的に生成します。導入後に、これらの設定をさらに管理できます。

手順

ステップ 1 [Azure](#) ポータルにログインします。

Azure ポータルは、データセンターの場所に関係なく、現在のアカウントとサブスクリプションに関連付けられた仮想要素を表示します。

ステップ 2 マーケットプレイスで [Cisco ASAv] を検索し、[ASAv 4 NIC HA] をクリックして、フェールオーバー ASA 仮想 構成を導入します。

ステップ 3 [Basics] 設定を構成します。

- a) ASA 仮想 マシン名のプレフィックスを入力します。ASA 仮想 の名前は「プレフィックス」-A と「プレフィックス」-B になります。

重要

既存のプレフィックスを使用していないことを確認します。使用すると、導入は失敗します。

- b) ユーザー名を入力します。

これは両方の仮想マシンの管理ユーザー名です。

重要

Azure では、admin というユーザー名は使用できません。

- c) 両方の仮想マシンに認証タイプとして、[Password] または [SSH public key] のいずれかを選択します。

[Password] を選択した場合は、パスワードを入力して確定します。パスワードの複雑さに関するガイドラインについては、『[パスワードの設定](#)』を参照してください。

- d) サブスクリプション タイプを選択します。

- e) [Resource group] を選択します。

[Create new] を選択して新しいリソース グループを作成するか、[Use existing] で既存のリソース グループを選択します。既存のリソース グループを使用する場合は、空である必要があります。そうでない場合は、新しいリソース グループを作成する必要があります。

- f) [Location] を選択します。

場所は、ネットワークおよびリソース グループと同じである必要があります。

- g) [OK] をクリックします。

ステップ 4 [Cisco ASAv settings] を設定します。

- a) 仮想マシンのサイズを選択します。
- b) [Managed] または [Unmanaged OS disk] ストレージを選択します。

重要

ASA HA モードでは常に [Managed] を使用します。

ステップ 5 [ASAv-A] 設定を構成します。

- a) (オプション) [Create new] を選択して、[Name] フィールドに IP アドレスのラベルを入力し、[OK] をクリックしてパブリック IP アドレスを要求します。パブリック IP アドレスが必要ない場合は、[None] を選択します。

(注)

Azure は、VM を停止して再起動すると変更される可能性のある、ダイナミックパブリック IP をデフォルトでは作成します。固定 IP アドレスを優先する場合は、ポータルのパブリック IP を開き、ダイナミックアドレスからスタティックアドレスに変更します。

- b) 必要に応じて、DNS のラベルを追加します。

完全修飾ドメイン名は、DNS ラベルと Azure URL の組み合わせで、
<dnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com の形式になります。

- c) ASAv-A 起動時診断のストレージアカウントに必要な設定を構成します。

ステップ 6 [ASAv-B] 設定についても、この手順を繰り返します。

ステップ 7 既存の仮想ネットワークを選択するか、新しい仮想ネットワークを作成します。

- a) ASA 仮想を導入する 4 つのサブネットを設定し、[OK] をクリックします。

重要

各インターフェイスを一意的サブネットにアタッチする必要があります。

- b) [OK] をクリックします。

ステップ 8 構成の [Summary] を確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 9 利用条件を確認し、[Create] をクリックします。

次のタスク

- SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。
- Azure の ASA 仮想 HA 構成の詳細については、『[ASA Series General Operations Configuration Guide](#)』の「Failover for High Availability in the Public Cloud」の章を参照してください。

VHD およびリソーステンプレートを使用した Azure からの ASA 仮想の導入

シスコが提供する圧縮 VHD イメージを使用して、独自のカスタム ASA 仮想イメージを作成できます。VHD イメージを使用して展開するには、Azure ストレージアカウントに VHD イメージをアップロードする必要があります。次に、アップロードしたディスクイメージおよび Azure Resource Manager テンプレートを使用して、管理対象イメージを作成できます。Azure テンプレートは、リソースの説明とパラメータの定義が含まれている JSON ファイルです。

始める前に

- ASA 仮想テンプレートの展開には、JSON テンプレートおよび対応する JSON パラメータファイルが必要です。テンプレートファイルは、次の GitHub リポジトリからダウンロードできます。

<https://github.com/CiscoDevNet/cisco-asav/tree/master/deployment-templates/azure>

- テンプレートとパラメータファイルを構築する手順については、[付録：Azure リソーステンプレートの例（181 ページ）](#)を参照してください。
- この手順では、Azure に Linux VM が存在している必要があります。一時的な Linux VM（Ubuntu 16.04 など）を使用して、Azure に圧縮 VHD イメージをアップロードすることをお勧めします。このイメージを解凍するには、約 50 GB のストレージが必要です。また、Azure の Linux VM から Azure ストレージへのアップロード時間が短くなります。

VM を作成する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用します。

- [Azure CLI による Linux 仮想マシンの作成](#)
- [Azure ポータルでの Linux 仮想マシンの作成](#)
- Azure サブスクリプションには、ASA 仮想を展開する場所で使用可能なストレージアカウントが必要です。

手順

-
- ステップ 1** <https://software.cisco.com/download/home> ページから、ASA 仮想圧縮 VHD イメージをダウンロードします。
- [Products] > [Security] > [Firewalls] > [Adaptive Security Appliances (ASA)] > [Adaptive Security Appliance (ASA) Software] に移動します。
 - [Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)] をクリックします。
- 手順に従ってイメージをダウンロードしてください。
- たとえば、asav9-14-1.vhd.bz2
- ステップ 2** Azure の Linux VM に圧縮 VHD イメージをコピーします。

Azure との間でファイルをやり取りするために使用できるオプションが数多くあります。この例では、SCP（セキュア コピー）を示します。

```
# scp /username@remotehost.com/dir/asav9-14-1.vhd.bz2 <linux-ip>
```

ステップ 3 Azure の Linux VM にログインし、圧縮 VHD イメージをコピーしたディレクトリに移動します。

ステップ 4 ASA 仮想 VHD イメージを解凍します。

ファイルを解凍または圧縮解除するために使用できるオプションが数多くあります。この例では Bzip2 ユーティリティを示しますが、Windows ベースのユーティリティも正常に機能します。

```
# bunzip2 asav9-14-1.vhd.bz2
```

ステップ 5 Azure ストレージ アカウントのコンテナに VHD をアップロードします。既存のストレージ アカウントを使用するほか、新規に作成することもできます。ストレージ アカウント名には、小文字と数字のみを使用できます。

ストレージ アカウントに VHD をアップロードするために使用できるオプションが数多くあります。AzCopy、Azure Storage Copy Blob API、Azure Storage Explorer、Azure CLI、Azure ポータルなどです。ASA 仮想 と同等の大きさのファイルには、Azure ポータルを使用しないことを推奨します。

次の例は、Azure CLI を使用した構文を示しています。

```
azure storage blob upload \
  --file <unzipped vhd> \
  --account-name <azure storage account> \
  --account-key yX7txxxxxxxx1dnQ== \
  --container <container> \
  --blob <desired vhd name in azure> \
  --blobtype page
```

ステップ 6 VHD から管理対象イメージを作成します。

- a) Azure ポータルで、[イメージ (Images)] を選択します。
- b) [追加 (Add)] をクリックして、新しいイメージを作成します。
- c) 次の情報を入力します。

- [サブスクリプション (Subscription)] : ドロップダウンリストからサブスクリプションを選択します。
- [リソースグループ (Resource group)] : 既存のリソースグループを選択するか、新しいリソースグループを作成します。
- [名前 (Name)] : 管理対象イメージのユーザー定義の名前を入力します。
- [リージョン (Region)] : VM が展開されるリージョンを選択します。
- [OS タイプ (OS type)] : OS タイプとして [Linux] を選択します。
- [VM の世代 (VM generation)] : [世代1 (Gen 1)] を選択します。

(注)

[世代2 (Gen 2)] はサポートされていません。

- [ストレージ ブlob (Storage blob)] : ストレージ アカウントを参照して、アップロードした VHD を選択します。

- [アカウントタイプ (Account type)] : 要件に応じて、ドロップダウンリストから [Standard HDD]、[Standard SSD]、または [Premium SSD] を選択します。
このイメージの展開用に計画している VM サイズを選択する場合は、選択したアカウントタイプがその VM サイズでサポートされていることを確認します。
- [ホストキャッシング (Host caching)] : ドロップダウンリストから [読み取り/書き込み (Read/write)] を選択します。
- [データディスク (Data disks)] : デフォルトのままにして、データディスクを追加しないでください。

d) [作成 (Create)] をクリックします。

「イメージが正常に作成されました (Successfully created image)」というメッセージが [通知 (Notifications)] タブの下に表示されるまで待ちます。

(注)

管理対象イメージが作成されたら、アップロードした VHD とアップロードストレージアカウントを削除できます。

ステップ 7 新規に作成した管理対象イメージのリソース ID を取得します。

Azure の内部では、あらゆるリソースがリソース ID に関連付けられています。リソース ID は、この管理対象イメージから新しい ASA 仮想 ファイアウォールを展開するときに必要になります。

- a) Azure ポータルで、[イメージ (Images)] を選択します。
- b) 前のステップで作成した管理対象イメージを選択します。
- c) [概要 (Overview)] をクリックして、イメージのプロパティを表示します。
- d) クリップボードにリソース ID をコピーします。

リソース ID は、次の形式を取ります。

```
/subscriptions/<subscription-id>/resourceGroups/<resourceGroup>
/providers/Microsoft.Compute/<container>/<vhdname>
```

ステップ 8 管理対象イメージおよびリソーステンプレートをを使用して、ASA 仮想 ファイアウォールを構築します。

- a) [新規 (New)] を選択し、オプションから選択できるようになるまで [テンプレート展開 (Template Deployment)] を検索します。
- b) [作成 (Create)] を選択します。
- c) [エディタで独自のテンプレートを構築する (Build your own template in the editor)] を選択します。
カスタマイズできる空白のテンプレートが作成されます。テンプレートを作成する方法の例については、[リソース テンプレートの作成 \(182 ページ\)](#) を参照してください。
- d) カスタマイズした JSON テンプレート コードをウィンドウに貼り付け、[保存 (Save)] をクリックします。
- e) ドロップダウン リストから [サブスクリプション (Subscription)] を選択します。
- f) 既存のリソース グループを選択するか、新しいリソース グループを作成します。
- g) ドロップダウン リストから [ロケーション (Location)] を選択します。

- h) 前ステップからの管理対象イメージの [リソースID (Resource ID)] を [VM管理対象イメージID (Vm Managed Image Id)] フィールドに貼り付けます。

ステップ 9 [カスタム展開 (Custom deployment)] ページの最上部にある [パラメータの編集 (Edit parameters)] をクリックします。カスタマイズできるパラメータ テンプレートが作成されます。

- a) [ファイルのロード (Load file)] をクリックし、カスタマイズした ASA 仮想 パラメータファイルを参照します。パラメータ テンプレートを作成する例については、[パラメータ ファイルの作成 \(191 ページ\)](#) を参照してください。
- b) カスタマイズした JSON パラメータ コードをウィンドウに貼り付け、[保存 (Save)] をクリックします。

ステップ 10 カスタム展開の詳細を確認します。[基本 (Basics)] と [設定 (Settings)] の情報 ([リソースID (Resource ID)] など) が、想定した展開設定に一致することを確認します。

ステップ 11 利用規約を確認し、[I agree to the terms and conditions stated above] チェックボックスをオンにします。

ステップ 12 [購入 (Purchase)] をクリックし、管理対象イメージおよびカスタムテンプレートを使用して ASA 仮想 ファイアウォールを導入します。

テンプレートファイルとパラメータ ファイルに競合がなければ、展開が正常に完了しているはずです。管理対象イメージは、同じサブスクリプションおよび地域内の複数の展開に使用できます。

次のタスク

- SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。

制限付きの Azure プライベートマーケットプレイス環境での Azure マーケットプレイスオファターの展開

これは、Azure プライベート マーケットプレイスのユーザーにのみ適用されます。Azure プライベート マーケットプレイスを使用している場合は、それぞれのプライベート マーケットプレイスで、ユーザーに対してアプリケーションオファターおよび必要な仮想マシンオファター（非表示）の両方が有効になっていることを確認します。

仮想マシンのオファターとプラン（非表示）：

- パブリッシャー ID : **cisco**
- Cisco Secure Firewall ASA Virtual VM オファター（両方の Cisco Secure Firewall ASA Virtual アプリケーションオファターに使用）
 - オファター ID : **cisco-asav**
 - BYOL プラン ID : **asav-azure-byol**
 - PAYG プラン ID : **asav-azure-payg**

ユーザーがマーケットプレイスから表示されているアプリケーションオファーを展開すると、PAYG または BYOL ライセンスのユーザー選択に基づいて、VM オファープランから対応するイメージが参照され、展開されます。

したがって、展開を機能させるには、アプリケーションと VM の両方のオファーが Azure テナント/サブスクリプションのプライベート マーケットプレイスで有効になっていて、利用する必要があります。

プライベート マーケットプレイスでこれらのアプリケーションオファーと VM オファーを有効にする方法については、Azure のドキュメントを参照してください。

- [プライベート Azure マーケットプレイスを使用してガバメントとコントロールを実施する \[英語\]](#)
- [プライベート マーケットプレイスにオファーを追加する \[英語\]](#)
- [Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer \[英語\]](#)

アプリケーションオファーはマーケットプレイスに表示されるため、Azure UI を介して簡単に有効にできます。

プライベートマーケットプレイスで非表示の仮想マシンオファーを有効にするには、CLI コマンドの使用が必要となる場合があります（このドキュメントの作成時点では、CLI の方法のみが可能です）。

サンプルコマンド

Cisco Secure Firewall ASA Virtual BYOL プランは、次に示すようなサンプルコマンドを使用して有効にできます：

```
$Params = @{
    privateStoreId = '<private-store-id>'
    offerId = '<publisher-id>.<vm-offer-id>'
    SpecificPlanIdsLimitation =@('<plan-id-under-vm-offer>')
}
Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer @Params

$Params = @{
    privateStoreId = '<private-store-id>'
    offerId = 'cisco.cisco-asav'
    SpecificPlanIdsLimitation =@('asav-azure-byol')
}
Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer @Params
```



(注) サンプルコマンドは参考用です。詳細については、Azure のドキュメントを確認してください。

参照エラーメッセージ

```
{
  "code": "MarketplacePurchaseEligibilityFailed",
  "details": [
    {
      "code": "BadRequest",
      "message": "Offer with PublisherId: 'cisco', OfferId: 'cisco-XXXX' cannot be purchased due to validation errors. For more information see details. Correlation Id: 'XXXXX'"
    }
  ]
}
```

```

This plan is not available for purchase because it needs to be added to your tenant's
Private Marketplace. Contact your admin to request adding the plan.
Link to plan: <URL>.
Plan: '<PLAN_NAME>' (planId=<VM-OFFER-PLAN-ID>),
Offer: <OFFER_NAME>, Publisher: 'Cisco Systems, Inc.' (publisherId='cisco').
...
...
    }
  ],
  "message": "Marketplace purchase eligibilty check returned errors. See inner errors
for details. "
}

```

マーケットプレイスオファターの展開中には、上記のエラーが発生することがあります。これを解決するには、アプリケーションと VM の両方のオファターを Azure テナント/サブスクリプションで有効にし、利用可能にする必要があります。

Azure での IPv6 サポート対象 ASA 仮想 の展開

この章では、Azure ポータルから IPv6 サポート対象の ASA 仮想 を展開する方法について説明します。

Azure での IPv6 をサポートする展開について

ASA 仮想 製品は、9.19 以降、IPv4 と IPv6 の両方をサポートします。Azure では、仮想ネットワークを作成または使用する Marketplace サービスから ASA 仮想 を直接展開できますが、現在、Azure の制限により、Marketplace アプリケーション製品は、IPv4 ベースの VNet/サブネットのみを使用または作成するように制限されています。IPv6 アドレスを既存の VNet に手動で設定することはできますが、IPv6 サブネットを設定された VNet に新しい ASA 仮想 インスタンスを追加することはできません。Azure では、Marketplace を介してリソースを展開する方法以外の代替アプローチを使用してサードパーティのリソースを展開するように、一定の制限を課しています。

シスコは現在、IPv6 アドレッシングをサポートするために ASA 仮想 を展開する 2 つの方法を提供しています。

次の 2 つの異なるカスタム IPv6 テンプレートが提供されます。

- [カスタム IPv6 テンプレート (ARM テンプレート) (Custom IPv6 template (ARM template))] : Azure 上の Marketplace イメージを内部的に参照する Azure Resource Manager (ARM) テンプレートを使用して、IPv6 設定の ASA 仮想 を展開するために提供されます。このテンプレートには、IPv6 サポート対象の ASA 仮想 を展開するように設定可能なリソースとパラメータ定義を含む JSON ファイルが含まれています。このテンプレートを使用するには、「[Marketplace イメージ参照を含むカスタム IPv6 テンプレートを使用した Azure からの展開 \(167 ページ\)](#)」を参照してください。

プログラムによる展開は、PowerShell、Azure CLI、ARM テンプレート、または API を介してカスタムテンプレートを展開するために、Azure Marketplace 上の VM イメージへのアクセスを許可するプロセスです。VM へのアクセスを許可せずに、これらのカスタムテンプレートを VM に展開することは制限されています。このようなカスタムテンプレートを VM に展開しようとする、次のエラーメッセージが表示されます。

Legal terms have not been accepted for this item on this subscription. To accept legal terms and configure programmatic deployment for the Marketplace item

次のいずれかの方法を使用して、Azure でのプログラムによる展開を有効にして、Marketplace イメージを参照するカスタム IPv6 (ARM) テンプレートを展開できます。

- **Azure ポータル** : カスタム IPv6 テンプレート (ARM テンプレート) を展開するために、Azure Marketplace で利用可能な ASA 仮想 の提供に対応するプログラムによる展開オプションを有効にします。
- **Azure CLI** : CLI コマンドを実行して、カスタム IPv6 (ARM テンプレート) を展開するためのプログラムによる展開を有効にします。
- **カスタム VHD イメージと IPv6 テンプレート (ARM テンプレート)** : Azure で VHD イメージと ARM テンプレートを使用して管理対象イメージを作成します。このプロセスは、VHD とリソーステンプレートを使用した ASA 仮想 の展開に似ています。このテンプレートは、展開中に管理対象イメージを参照し、IPv6 サポート対象の ASA 仮想 を展開するために Azure にアップロードして設定できる ARM テンプレートを使用します。[VHD およびカスタム IPv6 テンプレートを使用した Azure からの展開 \(173 ページ\)](#) を参照してください。

カスタム IPv6 テンプレートを使用した Marketplace イメージまたは VHD イメージを参照して、カスタム IPv6 テンプレート (ARM テンプレート) を使用して ASA 仮想 を展開するプロセス。

ASA 仮想 の展開に含まれる手順は次のとおりです。

表 19:

手 順	Process
1	IPv6 サポート対象の ASA 仮想 の展開を計画している Azure で、Linux VM を作成します。
2	Marketplace イメージ参照でカスタム IPv6 テンプレートを使用して ASA 仮想 を展開する場合に のみ 、Azure ポータルまたは Azure CLI でプログラムによる展開オプションを有効にします。
3	展開のタイプに応じて、次のカスタムテンプレートをダウンロードします。 • Azure Marketplace 参照イメージを使用したカスタム IPv6 テンプレート。 • カスタム IPv6 (ARM) テンプレートを使用した VHD イメージ。

4	カスタム IPv6 (ARM) テンプレートの IPv6 パラメータを更新します。 (注) Marketplace イメージバージョンに相当するソフトウェアイメージバージョンのパラメータ値は、Marketplace イメージ参照でカスタム IPv6 テンプレートを使用して ASA 仮想を展開する場合にのみ必要です。ソフトウェアバージョンの詳細を取得するには、コマンドを実行する必要があります。
5	Azure ポータルまたは Azure CLI を使用して ARM テンプレートを展開します。

Marketplace イメージ参照を含むカスタム IPv6 テンプレートを使用した Azure からの展開

Marketplace イメージを参照し、カスタム IPv6 テンプレート (ARM テンプレート) を使用して ASA 仮想を展開するプロセス。

手順

ステップ 1 Azure ポータルにログインします。

Azure ポータルは、データセンターの場所に関係なく、現在のアカウントとサブスクリプションに関連付けられた仮想要素を表示します。

ステップ 2 次の方法で、Azure ポータルまたは Azure CLI を使用してプログラムによる展開を有効にします。

Azure ポータルでこのオプションを有効にするには、次の手順を実行します。

- [Azure (サービス) (Azure Services)] で [サブスクリプション (Subscriptions)] をクリックして、サブスクリプションブレードページを表示します。
- 左側のペインで、[設定 (Settings)] オプションの [プログラムによる展開 (Programmatic Deployment)] をクリックします。

VM に展開されたすべてのタイプのリソースが、関連するサブスクリプション製品とともに表示されます。

- [ステータス (Status)] 列で、カスタム IPv6 テンプレートのプログラムによる展開のために取得する ASA 仮想製品に対応する [有効化 (Enable)] ボタンをクリックします。

または

Azure CLI を使用してこのオプションを有効にするには、次の手順を実行します。

- Linux VM に移動します。
- 次の CLI コマンドを実行して、カスタム IPv6 (ARM テンプレート) を展開するためのプログラムによる展開を有効にします。

コマンドの実行時に、イメージのサブスクリプションごとに1回だけ規約に同意する必要があります。

Accept terms

```
az vm image terms accept -p <publisher> -f <offer> --plan <SKU/plan>
```

Review that terms were accepted (i.e., accepted=true)

```
az vm image terms show -p <publisher> -f <offer> --plan <SKU/plan>
```

それぞれの説明は次のとおりです。

- **<publisher>** : 'cisco'。
- **<offer>** : 'cisco-asav'
- **<sku/plan>** : 'asav-azure-byol'

以下は、BYOL サブスクリプションプランで展開するためのプログラムによる ASA 仮想 の展開を有効にするコマンドスクリプトの例です。

- **az vm image terms show -p cisco -f cisco-ftdv --plan asav-azure-byol**

ステップ 3 次のコマンドを実行して、Marketplace イメージバージョンに相当するソフトウェアバージョンの詳細を取得します。

```
az vm image list --all -p <publisher> -f <offer> -s <sku>
```

それぞれの説明は次のとおりです。

- **<publisher>** : 'cisco'。
- **<offer>** : 'cisco-asav'
- **<sku>** : 'asav-azure-byol'

以下は、ASA 仮想 用の Marketplace イメージバージョンに相当するソフトウェアバージョンの詳細を取得するコマンドスクリプトの例です。

```
az vm image list --all -p cisco -f cisco-ftdv -s asav-azure-byol
```

ステップ 4 表示される使用可能な Marketplace イメージバージョンのリストから、いずれかの ASA 仮想 バージョンを選択します。

ASA 仮想 の IPv6 サポート展開の場合は、ASA 仮想 バージョンを 919* 以上として選択する必要があります。

ステップ 5 Cisco GitHub リポジトリから Marketplace カスタム IPv6 テンプレート（ARM テンプレート）をダウンロードします。

ステップ 6 パラメータ テンプレート ファイル（JSON）で展開値を指定して、パラメータファイルを準備します。

次の表で、ASA 仮想 カスタム展開用のカスタム IPv6 テンプレートパラメータに入力する必要がある展開値について説明します。

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
vmName	cisco-asav	Azure で ASA 仮想 VM に名前を付けます。

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
softwareVersion	919.0.24	Marketplace イメージバージョンのソフトウェアバージョン。
adminUsername	hjohn	ASA 仮想 にログインするユーザー名。 管理者に割り当てられる予約名「admin」は使用できません。
adminPassword	E28@4OiUrhx!	管理者アカウントのパスワード。 パスワードの組み合わせは、12～72 文字の英数字である必要があります。小文字、大文字、数字、特殊文字を組み合わせたパスワードにする必要があります。パスワードの複雑さに関するガイドラインについては、「 パスワードの設定 」を参照してください。
vmStorageAccount	hjohnvmsa	Azure ストレージアカウント。既存のストレージアカウントを使用するほか、新規に作成することもできます。ストレージアカウント名は、3～24 文字の長さにする必要があります。小文字と数字のみを組み合わせたパスワードにする必要があります。
availabilityZone	0	展開の可用性ゾーンを指定すると、指定した可用性ゾーンにパブリック IP と仮想マシンが作成されます。 可用性ゾーンの設定が必要ない場合は、「0」に設定します。選択した地域が可用性ゾーンをサポートしており、入力された値が正しいことを確認してください。（値は 0～3 の整数である必要があります）。

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
userData	!\ninterface management0\0\nmanagement-only\nnameif management\nsecurity-level 100\nip address dhcp setroute\nipv6 enable\nipv6 address dhcp\nno shutdown\n!\ncrypto key generate rsa modulus 2048\nssh 0 0 management\nssh timeout 60\nssh version 2\nusername admin password E28@40iUrhx! privilege 15\nenable password E28@40iUrhx!\nusername admin attributes\nservice-type admin\naaa authentication ssh console LOCAL\n!\naccess-list allow-all extended permit ip any any\naccess-group allow-all global\n!\ndns domain-lookup management\ndns server-group DefaultDNS\nname-server 8.8.8.8\n!	仮想マシンに渡されるユーザー データ。
virtualNetworkResourceGroup	cisco-asav-rg	仮想ネットワークを含むリソー スグループの名前。 virtualNetworkNewOrExisting が new の場合、この値はテンプ レートの展開用に選択されたリ ソースグループと同じである必要 があります。
virtualNetworkName	cisco-asav-vnet	仮想ネットワークの名前。
virtualNetworkNewOrExisting	new	このパラメータによって、新し い仮想ネットワークを作成する か、既存の仮想ネットワークを 使用するかが決まります。
virtualNetworkAddressPrefixes	10.151.0.0/16	これは仮想ネットワークの IPv4 アドレスプレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」 が「new」に設定されている場 合にのみ必要です。
virtualNetworkv6AddressPrefixes	ace:cab:deca::/48	これは仮想ネットワークの IPv6 アドレスプレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」 が「new」に設定されている場 合にのみ必要です。
Subnet1Name	mgmt	管理サブネット名。

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
Subnet1Prefix	10.151.1.0/24	これは管理サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet1IPv6Prefix	ace:cab:deca:1111::/64	これは管理サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet1StartAddress	10.151.1.4	管理インターフェイスの IPv4 アドレス。
subnet1v6StartAddress	ace:cab:deca:1111::6	管理インターフェイスの IPv6 アドレス。
Subnet2Name	diag	データインターフェイス 1 のサブネット名。
Subnet2Prefix	10.151.2.0/24	これはデータインターフェイス 1 サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet2IPv6Prefix	ace:cab:deca:2222::/64	これはデータインターフェイス 1 サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet2StartAddress	10.151.2.4	データインターフェイス 1 の IPv4 アドレス。
subnet2v6StartAddress	ace:cab:deca:2222::6	データインターフェイス 1 の IPv6 アドレス。
Subnet3Name	inside	データインターフェイス 2 のサブネット名。
Subnet3Prefix	10.151.3.0/24	これはデータインターフェイス 2 サブネット IPv4 プレフィックス

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
		スで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet3IPv6Prefix	ace:cab:deca:3333::/64	これはデータインターフェイス 2 サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet3StartAddress	10.151.3.4	データインターフェイス 2 の IPv4 アドレス。
subnet3v6StartAddress	ace:cab:deca:3333::6	データインターフェイス 2 の IPv6 アドレス。
Subnet4Name	outside	データインターフェイス 3 のサブネット名。
Subnet4Prefix	10.151.4.0/24	これはデータインターフェイス 3 サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet4IPv6Prefix	ace:cab:deca:4444::/64	これはデータインターフェイス 3 サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet4StartAddress	10.151.4.4	データインターフェイス 3 の IPv4 アドレス。
subnet4v6StartAddress	ace:cab:deca:4444::6	データインターフェイス 3 の IPv6 アドレス。
vmSize	Standard_D4_v2	ASA 仮想 VM のサイズ。 Standard_D3_v2 がデフォルトです。。

ステップ7 ARM テンプレートを使用して、Azure ポータルまたは Azure CLI で ASA 仮想 ファイアウォールを展開します。Azure での ARM テンプレートの展開については、次の Azure ドキュメントを参照してください。

- 『[Create and deploy ARM templates by using the Azure portal](#)』
- 『[Deploy a local ARM template through CLI](#)』

次のタスク

SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。Security Center 内の推奨事項がどのように Azure リソースの保護に役立つかの詳細については、Security Center から入手可能なマニュアルを参照してください。

VHD およびカスタム IPv6 テンプレートを使用した Azure からの展開

シスコが提供する圧縮 VHD イメージを使用して、独自のカスタム ASA 仮想 イメージを作成できます。このプロセスは、VHD とリソーステンプレートを使用した ASA 仮想 の展開に似ています。

始める前に

- [Github](#) の VHD および ARM の最新テンプレートを使用した ASA 仮想 の展開には、JSON テンプレートおよび対応する JSON パラメータファイルが必要です。ここでは、テンプレートとパラメータファイルの作成方法を確認できます。
- この手順では、Azure に Linux VM が存在している必要があります。一時的な Linux VM (Ubuntu 16.04 など) を使用して、Azure に圧縮 VHD イメージをアップロードすることをお勧めします。このイメージを解凍するには、約 50 GB のストレージが必要です。また、Azure の Linux VM から Azure ストレージへのアップロード時間が短くなります。

VM を作成する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用します。

- [Azure CLI による Linux 仮想マシンの作成](#)
- [Azure ポータルによる Linux 仮想マシンの作成](#)
- Azure サブスクリプションには、ASA 仮想 を展開する場所で使用可能なストレージアカウントが必要です。

手順

ステップ1 [シスコ ダウンロード ソフトウェア](#) ページから ASA 仮想 圧縮 VHD イメージ (*.bz2) をダウンロードします。

- a) [Products] > [Security] > [Firewalls] > [Adaptive Security Appliances (ASA)] > [Adaptive Security Appliance (ASA) Software] に移動します。
- b) [Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)] をクリックします。

手順に従ってイメージをダウンロードしてください。

たとえば、asav9-14-1.vhd.bz2

ステップ 2 「[VHD およびリソーステンプレートを使用した Azure からの ASA Virtual の展開](#)」のステップ 2 からステップ 8 の手順を実行します。

ステップ 3 [カスタム展開 (Custom deployment)] ページの最上部にある [パラメータの編集 (Edit parameters)] をクリックします。カスタマイズできるパラメータテンプレートが作成されます。

- a) [ファイルのロード (Load file)] をクリックし、カスタマイズした ASA 仮想パラメータファイルを参照します。VHD およびカスタム IPv6 (ARM) テンプレートを使用した Azure への ASA 仮想の展開例は、Github を参照してください。ここでは、テンプレートとパラメータファイルの作成方法を確認できます。
- b) カスタマイズした JSON パラメータコードをウィンドウに貼り付け、[保存 (Save)] をクリックします。

次の表で、ASA 仮想展開用のカスタム IPv6 テンプレートパラメータに入力する必要がある展開値について説明します。

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
vmName	cisco-asav	Azure で ASA 仮想 VM に名前を付けます。
vmImageId	/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/{resource-group-name}/providers/Microsoft.Compute/images/{image-name}	展開に使用されるイメージの ID。Azure の内部では、あらゆるリソースがリソース ID に関連付けられています。
adminUsername	hjohn	ASA 仮想にログインするユーザー名。 管理者に割り当てられる予約名「admin」は使用できません。
adminPassword	E28@4OiUrhx!	管理者アカウントのパスワード。 パスワードの組み合わせは、12 ～ 72 文字の英数字である必要があります。小文字、大文字、数字、特殊文字を組み合わせたパスワードにする必要があります。
vmStorageAccount	hjohnvmsa	Azure ストレージアカウント。既存のストレージアカウントを使用するほか、新規に作成することも

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
		できます。ストレージアカウント名は、3 ～ 24 文字の長さにする必要があります。小文字と数字のみを組み合わせたパスワードにする必要があります。
availabilityZone	0	展開の可用性ゾーンを指定すると、指定した可用性ゾーンにパブリック IP と仮想マシンが作成されます。 可用性ゾーンの設定が必要ない場合は、「0」に設定します。選択した地域が可用性ゾーンをサポートしており、入力された値が正しいことを確認してください。（値は 0 ～ 3 の整数である必要があります）。
userData	<pre>!\ninterface management0\0\nmanagement-only\nnameif management\nsecurity-level 100\nip address dhcp setroute\nipv6 enable\nipv6 address dhcp\nno shutdown\n!\ncrypto key generate rsa modulus 2048\nssh 0 0 management\nssh timeout 60\nssh version 2\nusername admin password E28@4OiUrhx! privilege 15\nenable password E28@4OiUrhx!\nusername admin attributes\nservice-type admin\naaa authentication ssh console LOCAL\n!\naccess-list allow-all extended permit ip any any\naccess-group allow-all global\n!\ndns domain -lookup management\ndns server-group DefaultDNS\nname-server 8.8.8.8\n!</pre>	仮想マシンに渡されるユーザーデータ。
customData	<pre>{"AdminPassword\" : \"E28@4OiUrhx!\", \"Hostname\" : \"cisco-tdv\", \"ManageLocally\" : \"No\", \"IPv6Mode\" : \"DHCP\"}</pre>	第 0 日構成で ASA 仮想に表示されるフィールド。デフォルトでは、設定対象となる次の 3 つのキーと値のペアがあります。 「admin」ユーザーパスワード - CSF-MCv ホスト名

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
		管理用の CSF-MCv ホスト名または CSF-DM。 「ManageLocally:yes」：これにより、CSF-DM が Threat Defense Virtual マネージャとして使用されるように設定されます。 CSF-MCv を Threat Defense Virtual マネージャとして設定し、CSF-MCv で同じ設定をするのに必要なフィールドに入力することもできます。
virtualNetworkResourceGroup	cisco-asav	仮想ネットワークを含むリソースグループの名前。 virtualNetworkNewOrExisting が new の場合、この値はテンプレートの展開用に選択されたリソースグループと同じである必要があります。
virtualNetworkName	cisco-asav-vnet	仮想ネットワークの名前。
virtualNetworkNewOrExisting	new	このパラメータによって、新しい仮想ネットワークを作成するか、既存の仮想ネットワークを使用するかが決まります。
virtualNetworkAddressPrefixes	10.151.0.0/16	これは仮想ネットワークの IPv4 アドレスプレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
virtualNetworkv6AddressPrefixes	ace::cab::deca::/48	これは仮想ネットワークの IPv6 アドレスプレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet1Name	mgmt-ipv6	管理サブネット名。
Subnet1Prefix	10.151.1.0/24	これは管理サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
		「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet1IPv6Prefix	ace:cab:deca:1111::/64	これは管理サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet1StartAddress	10.151.1.4	管理インターフェイスの IPv4 アドレス。
subnet1v6StartAddress	ace:cab:deca:1111::6	管理インターフェイスの IPv6 アドレス。
Subnet2Name	diag	データインターフェイス 1 のサブネット名。
Subnet2Prefix	10.151.2.0/24	これはデータインターフェイス 1 サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet2IPv6Prefix	ace:cab:deca:2222::/64	これはデータインターフェイス 1 サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet2StartAddress	10.151.2.4	データインターフェイス 1 の IPv4 アドレス。
subnet2v6StartAddress	ace:cab:deca:2222::6	データインターフェイス 1 の IPv6 アドレス。
Subnet3Name	inside	データインターフェイス 2 のサブネット名。
Subnet3Prefix	10.151.3.0/24	これはデータインターフェイス 2 サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。

パラメータ名	許可される値/タイプの例	説明
Subnet3IPv6Prefix	ace:cab:deca:3333::/64	これはデータインターフェイス 2 サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet3StartAddress	10.151.3.4	データインターフェイス 2 の IPv4 アドレス。
subnet3v6StartAddress	ace:cab:deca:3333::6	データインターフェイス 2 の IPv6 アドレス。
Subnet4Name	outside	データインターフェイス 3 のサブネット名。
Subnet4Prefix	10.151.4.0/24	これはデータインターフェイス 3 サブネット IPv4 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
Subnet4IPv6Prefix	ace:cab:deca:4444::/64	これはデータインターフェイス 3 サブネット IPv6 プレフィックスで、 「virtualNetworkNewOrExisting」が「new」に設定されている場合にのみ必要です。
subnet4StartAddress	10.151.4.4	データインターフェイス 3 の IPv4 アドレス。
subnet4v6StartAddress	ace:cab:deca:4444::6	データインターフェイス 3 の IPv6 アドレス。
vmSize	Standard_D4_v2	ASA 仮想 VM のサイズ。 Standard_D3_v2 がデフォルトです。。

ステップ 4 ARM テンプレートを使用して、Azure ポータルまたは Azure CLI で ASA 仮想 ファイアウォールを展開します。Azure での ARM テンプレートの展開については、次の Azure ドキュメントを参照してください。

- 『[Create and deploy ARM templates by using the Azure portal](#)』

- 『[Deploy a local ARM template through CLI](#)』

次のタスク

- SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。

制限付きの Azure プライベートマーケットプレイス環境での Azure マーケットプレイスオファーの展開

これは、Azure プライベート マーケットプレイスのユーザーにのみ適用されます。Azure プライベート マーケットプレイスを使用している場合は、それぞれのプライベート マーケットプレイスで、ユーザーに対してアプリケーションオファーおよび必要な仮想マシンオファー（非表示）の両方が有効になっていることを確認します。

仮想マシンのオファーとプラン（非表示）：

- パブリッシャー ID：**cisco**
- Cisco Secure Firewall ASA Virtual VM オファー（両方の Cisco Secure Firewall ASA Virtual アプリケーションオファーに使用）
 - オファー ID：**cisco-asav**
 - BYOL プラン ID：**asav-azure-byol**
 - PAYG プラン ID：**asav-azure-payg**

ユーザーがマーケットプレイスから表示されているアプリケーションオファーを展開すると、PAYG または BYOL ライセンスのユーザー選択に基づいて、VM オファープランから対応するイメージが参照され、展開されます。

したがって、展開を機能させるには、アプリケーションと VM の両方のオファーが Azure テナント/サブスクリプションのプライベート マーケットプレイスで有効になっていて、利用できる必要があります。

プライベート マーケットプレイスでこれらのアプリケーションオファーと VM オファーを有効にする方法については、Azure のドキュメントを参照してください。

- [プライベート Azure マーケットプレイスを使用してガバメントとコントロールを実施する](#) [英語]
- [プライベート マーケットプレイスにオファーを追加する](#) [英語]
- [Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer](#) [英語]

アプリケーションオファーはマーケットプレイスに表示されるため、Azure UI を介して簡単に有効にできます。

プライベートマーケットプレイスで非表示の仮想マシンオファーを有効にするには、CLI コマンドの使用が必要となる場合があります（このドキュメントの作成時点では、CLI の方法のみが可能です）。

サンプルコマンド

Cisco Secure Firewall ASA Virtual BYOL プランは、次に示すようなサンプルコマンドを使用して有効にできます：

```
$Params = @{
    privateStoreId = '<private-store-id>'
    offerId = '<publisher-id>.<vm-offer-id>'
    SpecificPlanIdsLimitation = '@('<plan-id-under-vm-offer>')
}
Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer @Params

$Params = @{
    privateStoreId = '<private-store-id>'
    offerId = 'cisco.cisco-asav'
    SpecificPlanIdsLimitation = '@('asav-azure-byol')
}
Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer @Params
```



(注) サンプルコマンドは参考用です。詳細については、Azure のドキュメントを確認してください。

参照エラーメッセージ

```
{
  "code": "MarketplacePurchaseEligibilityFailed",
  "details": [
    {
      "code": "BadRequest",
      "message": "Offer with PublisherId: 'cisco', OfferId: 'cisco-XXXX' cannot be purchased due to validation errors. For more information see details. Correlation Id: 'XXXXX'`
      This plan is not available for purchase because it needs to be added to your tenant's Private Marketplace. Contact your admin to request adding the plan.
      Link to plan: <URL>.
      Plan: '<PLAN_NAME>' (planId=<VM-OFFER-PLAN-ID>),
      Offer: <OFFER_NAME>, Publisher: 'Cisco Systems, Inc.' (publisherId='cisco').
      ...
    }
  ],
  "message": "Marketplace purchase eligibilty check returned errors. See inner errors for details. "
}
```

マーケットプレイスオファーの展開中には、上記のエラーが発生することがあります。これを解決するには、アプリケーションと VM の両方のオファーを Azure テナント/サブスクリプションで有効にし、利用可能にする必要があります。

付録 : Azure リソース テンプレートの例

この項では、ASA 仮想 を展開するために使用できる Azure Resource Manager テンプレートの構造について説明します。Azure リソース テンプレートは JSON ファイルです。必須の全リソースの展開を簡素化するため、この例には 2 つの JSON ファイルが含まれています。

- **テンプレート ファイル** : これは、リソース グループ内のすべてのコンポーネントを展開するメイン リソース ファイルです。
- **パラメータ ファイル** : このファイルには、ASA 仮想 を正常に展開するために必要なパラメータが含まれています。このファイルには、サブネット情報、仮想マシンの階層とサイズ、ASA 仮想 のユーザー名とパスワード、ストレージコンテナの名前など、詳細な情報が含まれています。このファイルは Azure Stack Hub 展開環境用にカスタマイズできます。

テンプレート ファイルの形式

この項では、Azure Resource Manager テンプレートの構造について説明します。次の例は、テンプレート ファイルを縮小表示したもので、テンプレートのさまざまな部分を示しています。

Azure Resource Manager JSON テンプレート ファイル

```
{
  "$schema":
    "http://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "",
  "parameters": { },
  "variables": { },
  "resources": [ ],
  "outputs": { }
}
```

テンプレートは、ASA 仮想 展開の値を作成するために使用できる JSON および式で構成されています。その最も単純な構造では、テンプレートに次の要素が含まれています。

表 20: 定義済みの Azure Resource Manager JSON テンプレート ファイル要素

要素	必須	説明
\$schema	あり	テンプレート言語のバージョンを説明する JSON スキーマ ファイルの場所。前の図に示した URL を使用します。
contentVersion	あり	テンプレートのバージョン (1.0.0.0 など)。この要素には任意の値を指定できます。テンプレートを使用してリソースを展開するときは、この値を使用して、適切なテンプレートが使用されていることを確認できます。

要素	必須	説明
パラメータ	なし	展開を実行してリソース展開をカスタマイズするときに指定する値。パラメータにより、展開時に値を入力できます。絶対に必要というわけではありませんが、指定しないと、JSONテンプレートは毎回同じパラメータでリソースを展開します。
変数	なし	テンプレート言語式を簡素化するためにテンプレートで JSON フラグメントとして使用される値。
リソース	あり	リソース グループで展開または更新されるリソース タイプ。
outputs	なし	展開後に返される値。

JSON テンプレートは、展開するリソース タイプを宣言するためだけでなく、その関連する設定パラメータを宣言するためにも利用できます。次の例は、新しい ASA 仮想を展開するテンプレートを示しています。

リソース テンプレートの作成

以下の例を使用して、テキストエディタを使用した独自の導入テンプレートを作成できます。

手順

ステップ 1 次の例に示したテキストをコピーします。

例：

```
{
  "$schema": "http://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
    "vmName": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "ngfw",
      "metadata": {
        "description": "Name of the NGFW VM"
      }
    },
    "vmManagedImageId": {
      "type": "string",
      "defaultValue":
"/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/myresourcegroup1/providers/Microsoft.Compute/images/myImage",
      "metadata": {
        "description": "The ID of the managed image used for deployment."
      }
    }
  },
  "resources": [
    {
      "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines",
      "name": "[parameters('vmName')]",
      "apiVersion": "2019-07-01",
      "location": "[location]",
      "tags": {
        "displayName": "[parameters('vmName')]"
      },
      "properties": {
        "hardwareProfile": {
          "vmReference": "Standard_D4s_v3"
        },
        "osProfile": {
          "computerName": "[parameters('vmName')]",
          "adminUsername": "Administrator",
          "password": "P@ssw0rd!",
          "linuxConfiguration": {
            "disablePasswordAuthentication": true
          }
        },
        "storageProfile": {
          "imageReference": {
            "id": "[parameters('vmManagedImageId')]"
          },
          "osDisk": {
            "createOption": "FromImage",
            "managed": true,
            "storageAccountType": "Standard_LRS"
          }
        },
        "networkProfile": {
          "networkInterfaces": [
            {
              "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces', 'nic1')]",
              "name": "nic1"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    "adminUsername": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "Username for the Virtual Machine. admin, Administrator among other
values are disallowed - see Azure docs"
      }
    },
    "adminPassword": {
      "type": "securestring",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "Password for the Virtual Machine. Passwords must be 12 to 72 chars
and have at least 3 of the following: Lowercase, uppercase, numbers, special chars"
      }
    },
    "vmStorageAccount": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "A storage account name (boot diags require a storage account).
Between 3 and 24 characters. Lowercase letters and numbers only"
      }
    },
    "virtualNetworkResourceGroup": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "Name of the virtual network's Resource Group"
      }
    },
    "virtualNetworkName": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "Name of the virtual network"
      }
    },
    "mgmtSubnetName": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "The FTDv management interface will attach to this subnet"
      }
    },
    "mgmtSubnetIP": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "NGFW IP on the mgmt interface (example: 192.168.0.10)"
      }
    },
    "diagSubnetName": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "The FTDv diagnostic0/0 interface will attach to this subnet"
      }
    },
    "diagSubnetIP": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "NGFW IP on the diag interface (example: 192.168.1.10)"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "gig00SubnetName": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "The FTDv Gigabit 0/0 interface will attach to this subnet"
      }
    },
    "gig00SubnetIP": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "The IP on the Gigabit 0/0 interface (example: 192.168.2.10)"
      }
    },
    "gig01SubnetName": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "The FTDv Gigabit 0/1 interface will attach to this subnet"
      }
    },
    "gig01SubnetIP": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "",
      "metadata": {
        "description": "The IP on the Gigabit 0/1 interface (example: 192.168.3.5)"
      }
    },
    "VmSize": {
      "type": "string",
      "defaultValue": "Standard_D3_v2",
      "allowedValues": [ "Standard_D3_v2" , "Standard_D3" ],
      "metadata": {
        "description": "NGFW VM Size (Standard_D3_v2 or Standard_D3)"
      }
    }
  },
  "variables": {
    "virtualNetworkID":
    "[resourceId(parameters('virtualNetworkResourceGroup'),'Microsoft.Network/virtualNetworks',
    parameters('virtualNetworkName'))]",

    "vmNic0Name": "[concat(parameters('vmName'), '-nic0')]",
    "vmNic1Name": "[concat(parameters('vmName'), '-nic1')]",
    "vmNic2Name": "[concat(parameters('vmName'), '-nic2')]",
    "vmNic3Name": "[concat(parameters('vmName'), '-nic3')]",

    "vmNic0NsgName": "[concat(variables('vmNic0Name'), '-NSG')]",

    "vmMgmtPublicIPAddressName": "[concat(parameters('vmName'), 'nic0-ip')]",
    "vmMgmtPublicIPAddressType": "Static",
    "vmMgmtPublicIPAddressDnsName": "[variables('vmMgmtPublicIPAddressName')]"
  },
  "resources": [
    {
      "apiVersion": "2017-03-01",
      "type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",
      "name": "[variables('vmMgmtPublicIPAddressName')]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "properties": {
        "publicIPAllocationMethod": "[variables('vmMgmtPublicIpAddressType')]",

```

```

        "dnsSettings": {
          "domainNameLabel": "[variables('vmMgmtPublicIPAddressDnsName')]"
        }
      },
    {
      "apiVersion": "2015-06-15",
      "type": "Microsoft.Network/networkSecurityGroups",
      "name": "[variables('vmNicONsgName')]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "properties": {
        "securityRules": [
          {
            "name": "SSH-Rule",
            "properties": {
              "description": "Allow SSH",
              "protocol": "Tcp",
              "sourcePortRange": "*",
              "destinationPortRange": "22",
              "sourceAddressPrefix": "Internet",
              "destinationAddressPrefix": "*",
              "access": "Allow",
              "priority": 100,
              "direction": "Inbound"
            }
          },
          {
            "name": "SFTunnel-Rule",
            "properties": {
              "description": "Allow tcp 8305",
              "protocol": "Tcp",
              "sourcePortRange": "*",
              "destinationPortRange": "8305",
              "sourceAddressPrefix": "Internet",
              "destinationAddressPrefix": "*",
              "access": "Allow",
              "priority": 101,
              "direction": "Inbound"
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "apiVersion": "2017-03-01",
      "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
      "name": "[variables('vmNicOName')]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "dependsOn": [
        "[concat('Microsoft.Network/networkSecurityGroups/', variables('vmNicONsgName'))]",
        "[concat('Microsoft.Network/publicIPAddresses/', variables('vmMgmtPublicIPAddressName'))]"
      ],
      "properties": {
        "ipConfigurations": [
          {
            "name": "ipconfig1",
            "properties": {
              "privateIPAllocationMethod": "Static",
              "privateIPAddress": "[parameters('mgmtSubnetIP')]",
              "subnet": {
                "id": "[concat(variables('virtualNetworkID'), '/subnets/', parameters('mgmtSubnetName'))]"
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "resources": [
    {
      "type": "Microsoft.Network/networkSecurityGroups",
      "name": "[variables('vmNicONsgName')]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "properties": {
        "securityRules": [
          {
            "name": "SSH-Rule",
            "properties": {
              "description": "Allow SSH",
              "protocol": "Tcp",
              "sourcePortRange": "*",
              "destinationPortRange": "22",
              "sourceAddressPrefix": "Internet",
              "destinationAddressPrefix": "*",
              "access": "Allow",
              "priority": 100,
              "direction": "Inbound"
            }
          },
          {
            "name": "SFTunnel-Rule",
            "properties": {
              "description": "Allow tcp 8305",
              "protocol": "Tcp",
              "sourcePortRange": "*",
              "destinationPortRange": "8305",
              "sourceAddressPrefix": "Internet",
              "destinationAddressPrefix": "*",
              "access": "Allow",
              "priority": 101,
              "direction": "Inbound"
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
      "name": "[variables('vmNicOName')]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "dependsOn": [
        "[concat('Microsoft.Network/networkSecurityGroups/', variables('vmNicONsgName'))]",
        "[concat('Microsoft.Network/publicIPAddresses/', variables('vmMgmtPublicIPAddressName'))]"
      ],
      "properties": {
        "ipConfigurations": [
          {
            "name": "ipconfig1",
            "properties": {
              "privateIPAllocationMethod": "Static",
              "privateIPAddress": "[parameters('mgmtSubnetIP')]",
              "subnet": {
                "id": "[concat(variables('virtualNetworkID'), '/subnets/', parameters('mgmtSubnetName'))]"
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```

        "publicIPAddress": {
            "id": "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses/',
variables('vmMgmtPublicIPName'))]"
        }
    },
    ],
    "networkSecurityGroup": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkSecurityGroups',
variables('vmNic0NsgName'))]"
    },
    "enableIPForwarding": true
},
{
    "apiVersion": "2017-03-01",
    "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
    "name": "[variables('vmNic1Name')]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "dependsOn": [
    ],
    "properties": {
        "ipConfigurations": [
            {
                "name": "ipconfig1",
                "properties": {
                    "privateIPAllocationMethod": "Static",
                    "privateIPAddress": "[parameters('diagSubnetIP')]",
                    "subnet": {
                        "id": "[concat(variables('virtualNetworkID'), '/subnets/',
parameters('diagSubnetName'))]"
                    }
                }
            }
        ],
        "enableIPForwarding": true
    }
},
{
    "apiVersion": "2017-03-01",
    "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
    "name": "[variables('vmNic2Name')]",
    "location": "[resourceGroup().location]",
    "dependsOn": [
    ],
    "properties": {
        "ipConfigurations": [
            {
                "name": "ipconfig1",
                "properties": {
                    "privateIPAllocationMethod": "Static",
                    "privateIPAddress": "[parameters('gig00SubnetIP')]",
                    "subnet": {
                        "id": "[concat(variables('virtualNetworkID'), '/subnets/',
parameters('gig00SubnetName'))]"
                    }
                }
            }
        ],
        "enableIPForwarding": true
    }
},
{
    "apiVersion": "2017-03-01",
    "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
    "name": "[variables('vmNic3Name')]",

```

```

"location": "[resourceGroup().location]",
"dependsOn": [
],
"properties": {
  "ipConfigurations": [
    {
      "name": "ipconfig1",
      "properties": {
        "privateIPAllocationMethod": "Static",
        "privateIPAddress": "[parameters('gig01SubnetIP')]",
        "subnet": {
          "id": "[concat(variables('virtualNetworkID'), '/subnets/',
parameters('gig01SubnetName'))]"
        }
      }
    }
  ],
  "enableIPForwarding": true
},
{
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
  "name": "[concat(parameters('vmStorageAccount'))]",
  "apiVersion": "2015-06-15",
  "location": "[resourceGroup().location]",
  "properties": {
    "accountType": "Standard_LRS"
  }
},
{
  "apiVersion": "2017-12-01",
  "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines",
  "name": "[parameters('vmName')]",
  "location": "[resourceGroup().location]",
  "dependsOn": [
    "[concat('Microsoft.Storage/storageAccounts/', parameters('vmStorageAccount'))]",
    "[concat('Microsoft.Network/networkInterfaces/', variables('vmNic0Name'))]",
    "[concat('Microsoft.Network/networkInterfaces/', variables('vmNic1Name'))]",
    "[concat('Microsoft.Network/networkInterfaces/', variables('vmNic2Name'))]",
    "[concat('Microsoft.Network/networkInterfaces/', variables('vmNic3Name'))]"
  ],
  "properties": {
    "hardwareProfile": {
      "vmSize": "[parameters('vmSize')]"
    },
    "osProfile": {
      "computername": "[parameters('vmName')]",
      "adminUsername": "[parameters('AdminUsername')]",
      "adminPassword": "[parameters('AdminPassword')]"
    },
    "storageProfile": {
      "imageReference": {
        "id": "[parameters('vmManagedImageId')]"
      },
      "osDisk": {
        "osType": "Linux",
        "caching": "ReadWrite",
        "createOption": "FromImage"
      }
    },
    "networkProfile": {
      "networkInterfaces": [
        {
          "properties": {

```



```

        "primary": true
      },
      "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces',
variables('vmNic0Name'))]"
    },
    {
      "properties": {
        "primary": false
      },
      "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces',
variables('vmNic1Name'))]"
    },
    {
      "properties": {
        "primary": false
      },
      "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces',
variables('vmNic2Name'))]"
    },
    {
      "properties": {
        "primary": false
      },
      "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces',
variables('vmNic3Name'))]"
    }
  ]
},
"diagnosticsProfile": {
  "bootDiagnostics": {
    "enabled": true,
    "storageUri":
"[concat('http://',parameters('vmStorageAccount'),'.blob.core.windows.net')]"
  }
}
},
"outputs": { }
}

```

ステップ2 このファイルを、たとえば **azureDeploy.json** というように、JSON ファイルとしてローカルに保存します。

ステップ3 ファイルを編集し、導入パラメータに合うテンプレートを作成します。

ステップ4 [VHD およびリソーステンプレートを使用した Azure からの ASA 仮想 の導入 \(160 ページ\)](#) で説明しているように、このテンプレートを使用して ASA 仮想 を展開します。

パラメータ ファイルの形式

新しい展開を開始するときには、リソーステンプレートにパラメータが定義されています。展開を開始するには、これらを入力しておく必要があります。リソーステンプレートに定義したパラメータを手動で入力することも、パラメータをテンプレートパラメータ JSON ファイルに配置しておくこともできます。

パラメータファイルには、[パラメータファイルの作成 \(191 ページ\)](#) のパラメータの例に表示される各パラメータの値が含まれています。これらの値は、展開時にテンプレートに自動的に渡されます。さまざまな展開シナリオに合わせて複数のパラメータファイルを作成できます。

この例の ASA 仮想 テンプレートの場合、パラメータ ファイルに次のパラメータを定義する必要があります。

表 21: ASA 仮想 パラメータの定義

フィールド	説明	例
vmName	Azure における ASA 仮想 マシンの名前。	cisco-asav
vmManagedImageId	展開に使用される管理対象イメージの ID。Azure の内部では、あらゆるリソースがリソース ID に関連付けられています。	/subscriptions/73d2537e-ca44-46aa-beb2-74ff1dd61b41/resourceGroups/ewManagedImages-rg/providers/Microsoft.Compute/images/ASAv910-Managed-Image
adminUsername	ASA 仮想 にログインするためのユーザー名。予約名の「admin」にすることはできません。	jdoe
adminPassword	管理者アカウントのパスワード。これは、12～72 文字の長さで、1つの小文字、1つの大文字、1つの数字、1つの特殊文字のうち3つを含める必要があります。	Pw0987654321
vmStorageAccount	Azure ストレージアカウント。既存のストレージアカウントを使用するほか、新規に作成することもできます。ストレージアカウント名は、3～24 文字で、小文字と数字のみ含めることができます。	ciscoasavstorage
virtualNetworkResourceGroup	仮想ネットワークのリソースグループの名前。ASA 仮想 は常に新しいリソースグループに配置されます。	ew-west8-rg
virtualNetworkName	仮想ネットワークの名前。	ew-west8-vnet

フィールド	説明	例
mgmtSubnetName	管理インターフェイスは、このサブネットに接続されます。これは、Nic0（最初のサブネット）にマップされます。既存のネットワークに参加する場合、これは既存のサブネット名に一致する必要があります。	mgmt
mgmtSubnetIP	管理インターフェイス IP アドレス。	10.8.0.55
gig00SubnetName	GigabitEthernet 0/0 インターフェイスは、このサブネットに接続されます。これは、Nic1（2番目のサブネット）にマップされます。既存のネットワークに参加する場合、これは既存のサブネット名に一致する必要があります。	inside
gig00SubnetIP	GigabitEthernet 0/0 インターフェイス IP アドレス。これは、ASA 仮想の最初のデータインターフェイス用です。	10.8.2.55
gig01SubnetName	GigabitEthernet 0/1 インターフェイスは、このサブネットに接続されます。これは、Nic2（3番目のサブネット）にマップされます。既存のネットワークに参加する場合、これは既存のサブネット名に一致する必要があります。	outside
gig01SubnetIP	GigabitEthernet 0/1 インターフェイス IP アドレス。これは、ASA 仮想の2番目のデータインターフェイス用です。	10.8.3.55

フィールド	説明	例
gig02SubnetName	GigabitEthernet 0/2 インターフェイスは、このサブネットに接続されます。これは、Nic3（4番目のサブネット）にマップされます。既存のネットワークに参加する場合、これは既存のサブネット名に一致する必要があります。	dmz
gig02SubnetIP	GigabitEthernet 0/2 インターフェイスの IP アドレス。これは、ASA 仮想 の 3 番目のデータインターフェイス用です。	10.8.4.55
vmSize	ASA 仮想 VM に使用する VM のサイズ。Standard_D3_V2 と Standard_D3 がサポートされています。Standard_D3_V2 がデフォルトです。	Standard_D3_V2 または Standard_D3

パラメータ ファイルの作成

以下の例を使用して、テキスト エディタを使用した独自のパラメータ ファイルを作成できます。



(注) 次の例は、IPv4 専用です。

手順

ステップ 1 次の例に示したテキストをコピーします。

例：

```
{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentParameters.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
    "vmName": {
      "value": "cisco-asav1"
    },
    "vmManagedImageId": {
      "value":
"/subscriptions/33d2517e-ca88-46aa-b6b2-74ff1db61b41/resourceGroups/ewManagedImages-rg/providers/Microsoft.Compute/images/ASAv-9.10.1-81-Managed-Image"
```

```

    },
    "adminUsername": {
      "value": "jdoe"
    },
    "adminPassword": {
      "value": "Pw0987654321"
    },
    "vmStorageAccount": {
      "value": "ciscoasavstorage"
    },
    "virtualNetworkResourceGroup": {
      "value": "ew-west8-rg"
    },
    "virtualNetworkName": {
      "value": "ew-west8-vn"
    },
    "mgmtSubnetName": {
      "value": "mgmt"
    },
    "mgmtSubnetIP": {
      "value": "10.8.3.77"
    },
    "gig00SubnetName": {
      "value": "inside"
    },
    "gig00SubnetIP": {
      "value": "10.8.2.77"
    },
    "gig01SubnetName": {
      "value": "outside"
    },
    "gig01SubnetIP": {
      "value": "10.8.1.77"
    },
    "gig02SubnetName": {
      "value": "dmz"
    },
    "gig02SubnetIP": {
      "value": "10.8.0.77"
    },
    "VmSize": {
      "value": "Standard_D3_v2"
    }
  }
}

```

ステップ 2 このファイルを、たとえば **azureParameters.json** というように、JSON ファイルとしてローカルに保存します。

ステップ 3 ファイルを編集し、導入パラメータに合うテンプレートを作成します。

ステップ 4 [VHD およびリソーステンプレートを使用した Azure からの ASA 仮想 の導入 \(160 ページ\)](#) で説明しているように、このパラメータ テンプレートを使用して ASA 仮想 を展開します。



第 7 章

Azure への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの導入

- [Azure での ASA Virtual の Auto Scale ソリューション \(193 ページ\)](#)
- [導入パッケージのダウンロード \(198 ページ\)](#)
- [Auto Scale ソリューションのコンポーネント \(199 ページ\)](#)
- [前提条件 \(201 ページ\)](#)
- [Auto Scale ソリューションの展開 \(209 ページ\)](#)
- [Auto Scale ロジック \(225 ページ\)](#)
- [Auto Scale のロギングとデバッグ \(225 ページ\)](#)
- [Auto Scale のガイドラインと制約事項 \(227 ページ\)](#)
- [トラブルシューティング \(227 ページ\)](#)
- [ソースコードからの Azure 関数の構築 \(228 ページ\)](#)

Azure での ASA Virtual の Auto Scale ソリューション

概要

Auto Scale ソリューションにより、パフォーマンス要件に合わせてリソースを割り当て、コストを削減できます。リソースの需要が増加した場合、システムは必要に応じてリソースが割り当てられるようにします。リソースの需要が減少すると、コストを削減するためにリソースの割り当てが解除されます。

ASA virtual Auto Scale for Azure は、Azure が提供するサーバーレスインフラストラクチャ（Logic App、Azure 関数、ロードバランサ、セキュリティグループ、仮想マシンスケールセットなど）を使用する完全なサーバーレス導入です。

ASA virtual Auto Scale for Azure 導入の主な特徴は次のとおりです。

- Azure Resource Manager（ARM）テンプレートベースの展開。
- CPU およびに基づくスケーリングメトリックのサポート：



(注) 詳細については、[Auto Scale ロジック \(225 ページ\)](#) を参照してください。

- ASA virtual 展開とマルチ可用性ゾーンをサポート。
- スケールアウトされた ASA 仮想 インスタンスに完全に自動化された構成を自動適用。
- ロードバランサとマルチ可用性ゾーンをサポート。
- Auto Scale 機能の有効化と無効化をサポート。
- シスコでは、導入を容易にするために、Auto Scale for Azure 導入パッケージを提供しています。

Azure の ASA virtual Auto Scale ソリューションは、異なるトポロジを使用して構成された 2 種類の導入例をサポートします。


- サンドイッチテクノロジーを使用した Auto Scale : ASA virtual スケールセットを Azure の内部ロードバランサ (ILB) と Azure の外部ロードバランサ (ELB) の間に配置します。
- Azure ゲートウェイロードバランサ (GWLB) を使用した Auto Scale : Azure GWLB は、セキュアファイアウォール、パブリックロードバランサ、および内部サーバーと統合されており、ファイアウォールの展開、管理、およびスケーリングを簡素化します。

サンドイッチトポロジを使用した Auto Scale の導入例

ASA 仮想 Auto Scale for Azure は、ASA 仮想 スケールセットを Azure の内部ロードバランサ (ILB) と Azure の外部ロードバランサ (ELB) の間に配置する自動水平スケーリングソリューションです。

- ELB は、インターネットからのトラフィックをスケールセット内の ASA 仮想 インスタンスに分散させます。その後、ファイアウォールがアプリケーションにトラフィックを転送します。
- ILB は、アプリケーションからのアウトバウンドインターネットトラフィックをスケールセット内の ASA 仮想 インスタンスに分散させます。その後、ファイアウォールがインターネットにトラフィックを転送します。
- ネットワークパケットが、単一の接続で両方（内部および外部）のロードバランサを通過することはありません。
- スケールセット内の ASA 仮想 インスタンスの数は、負荷条件に基づいて自動的にスケーリングおよび設定されます。

図 17: サンドイッチトポロジを使用した ASA 仮想 Auto Scale の導入例

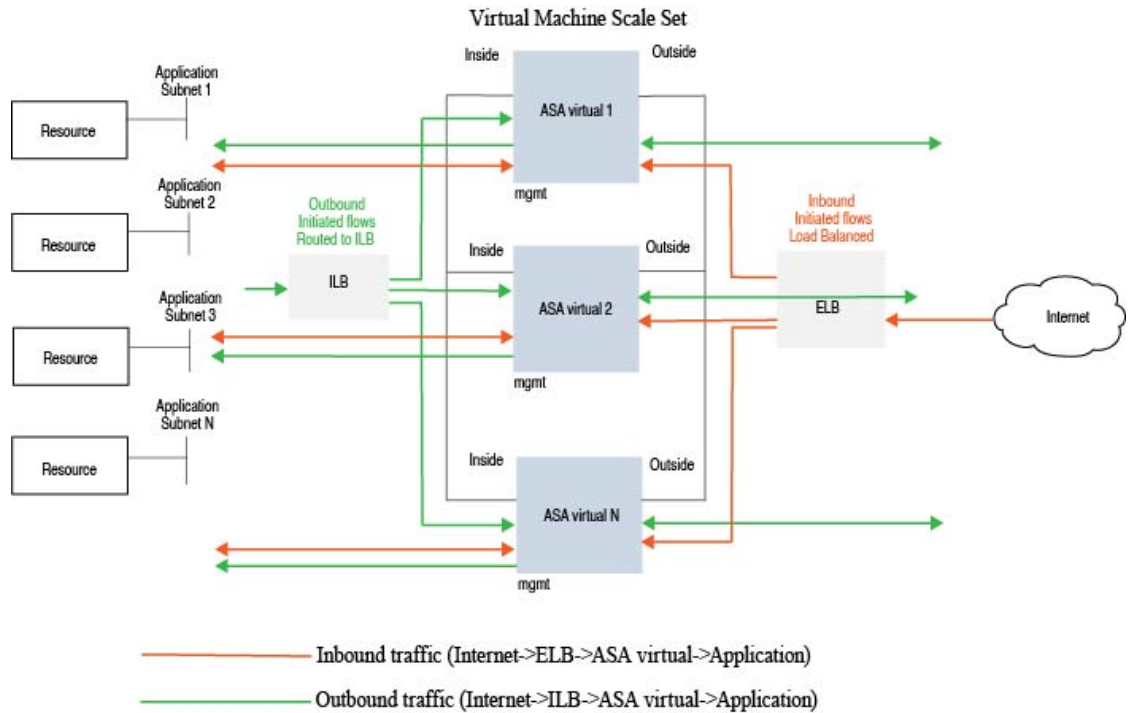

Azure Gateway Load Balancer を使用した Auto Scale の導入例

Azure Gateway Load Balancer (GWLb) は、アプリケーションサーバーなどの Azure VM との間インターネットトラフィックが、ルーティングの変更を必要とせずに Secure Firewall によって検査されるようにします。この Azure GWLB と Secure Firewall の統合により、ファイアウォールの展開、管理、およびスケールが簡素化されます。また、この統合により、運用の複雑さが軽減され、ファイアウォールでのトラフィックの単一のエントリポイントとエグジットポイントが提供されます。アプリケーションとインフラストラクチャは、送信元 IP アドレスの可視性を維持できます。一部の環境では、この可視性が非常に重要です。

Azure GWLB Auto Scale の導入例では、ASA virtual は、管理インターフェイスとデータインターフェイスの 2 つのインターフェイスのみを使用します。



- (注)
- Azure GWLB を展開する場合、ネットワークアドレス変換 (NAT) は必要ありません。
 - IPv4 だけがサポートされます。


ライセンスング

PAYG と BYOL の両方がサポートされています。

BYOL がサポートされています。

着信トラフィックの導入例とトポロジ


次の図は、着信トラフィックのトラフィックフローを示しています。

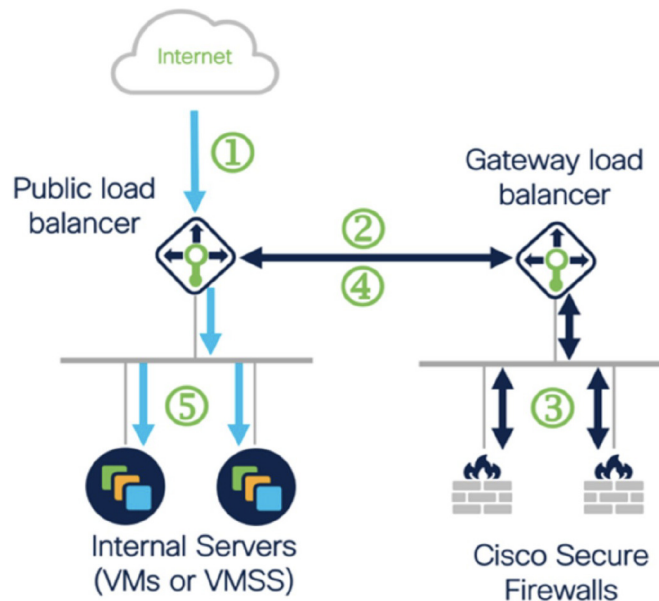

- ① Inbound flow uses public IP of public load balancer
- ② Flow is forwarded transparently from the public load balancer to the gateway load balancer
- ③ Flow is inspected by a firewall and returned to the gateway load balancer
- ④ Flow is returned to the public load balancer
- ⑤ Flow is forwarded to an internal server

発信トラフィックの導入例とトポロジ

次の図は、発信トラフィックのトラフィックフローを示しています。

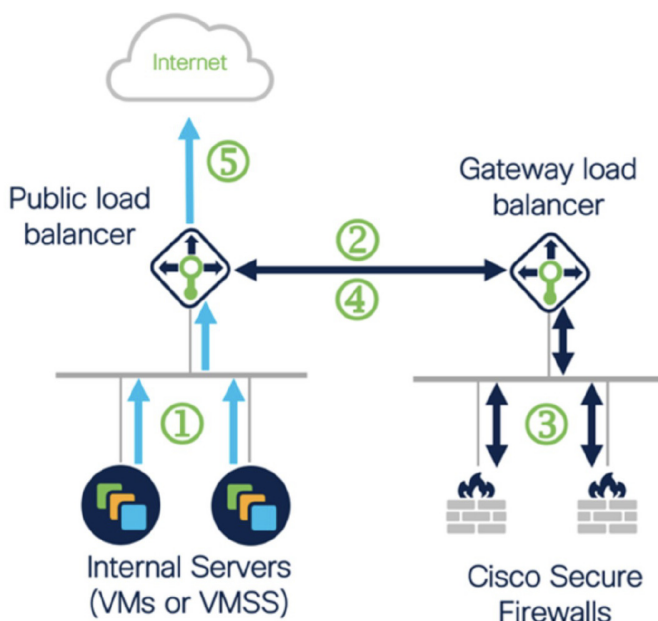


- ① Outbound flow leaves the internal server
- ② Flow is forwarded transparently from the public load balancer to the gateway load balancer
- ③ Flow is inspected by a firewall and returned to the gateway load balancer
- ④ Flow is returned to the public load balancer
- ⑤ Flow is forwarded to the Internet by the public load balancer

アプリケーション VNet とセキュリティ VNet 間のトラフィックフロー

次の図では、トラフィックは既存のトポロジからファイアウォールにリダイレクトされ、外部ロードバランサによる検査が行われます。その後、トラフィックは新しく作成された GWLB にルーティングされます。ELB にルーティングされるトラフィックはすべて GWLB に転送されます。

次に、GWLB は VXLAN でカプセル化されたトラフィックを ASA virtual インスタンスに転送します。GWLB は、入力トラフィックと出力トラフィックに 2 つの別個の VXLAN トンネルを使用するため、2 つの ASA virtual アソシエーションを作成する必要があります。ASA virtual は、VXLAN でカプセル化されたトラフィックのカプセル化を解除して検査し、GWLB にルーティングします。その後、GWLB はトラフィックを ELB に転送します。

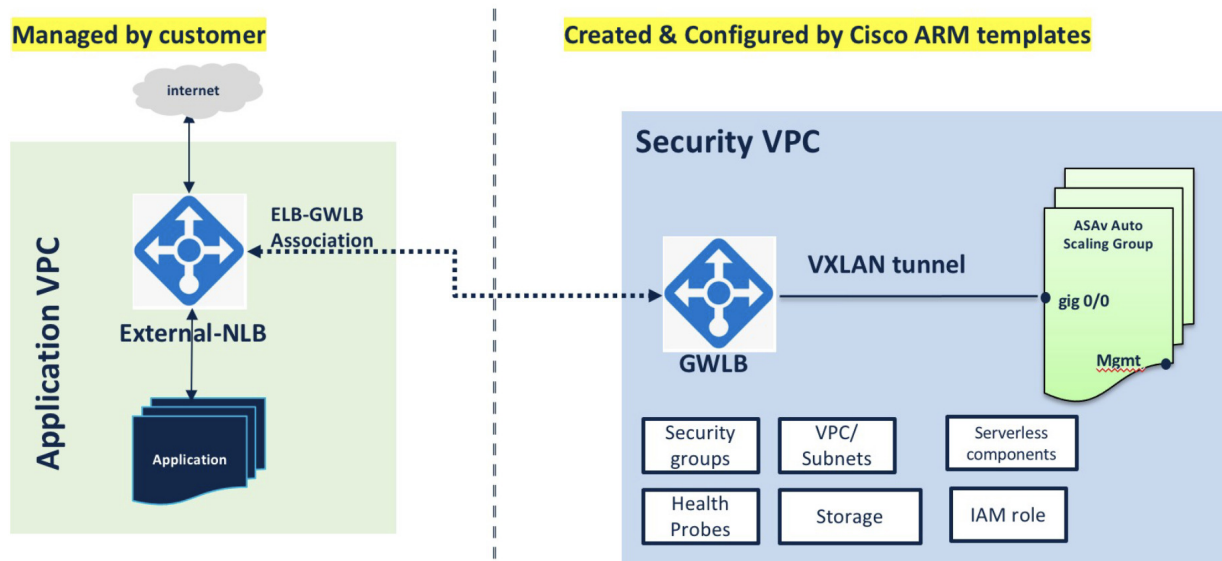

スコープ

このドキュメントでは、ASA virtual Auto Scale for Azure ソリューションと、のサーバーレスコンポーネントを展開する詳細な手順について説明します。



重要

- 導入を開始する前に、ドキュメント全体をお読みください。
- 導入を開始する前に、前提条件を満たしていることを確認します。
- ここに記載されている手順と実行順序に従っていることを確認します。

導入パッケージのダウンロード

ASA virtual Auto Scale for Azure ソリューションは、Azure が提供するサーバーレス インフラストラクチャ（Logic App、Azure 関数、ロードバランサ、仮想マシンスケールセットなど）を使用する Azure Resource Manager（ARM）テンプレートベースの展開です。

ASA virtual Auto Scale for Azure ソリューションの起動に必要なファイルをダウンロードします。該当するバージョン用の展開スクリプトとテンプレートは、[GitHub](#) リポジトリから入手できます。



注目 Auto Scale 用のシスコ提供の導入スクリプトおよびテンプレートは、オープンソースの例として提供されており、通常の Cisco TAC サポートの範囲内ではカバーされないことに注意してください。更新と ReadMe の手順については、[GitHub](#) を定期的に確認してください。

ASM_Function.zip パッケージの作成方法については、[ソースコードからの Azure 関数の構築 \(228 ページ\)](#) を参照してください。

Auto Scale ソリューションのコンポーネント

ASA virtual Auto Scale for Azure ソリューションは、次のコンポーネントで構成されています。

Azure 関数 (Function App)

Function App とは一連の Azure 関数です。基本的な機能は次のとおりです。

- Azure メトリックを定期的に通信またはプローブします。
- ASA virtual の負荷をモニターし、スケールイン/スケールアウト操作をトリガーします。

関数は、圧縮された Zip パッケージの形式で提供されます ([Azure Function App パッケージの構築 \(204 ページ\)](#) を参照)。関数は、特定のタスクを実行するために可能な限り独立しており、拡張機能や新しいリリースのサポートのために必要に応じてアップグレードできます。

Orchestrator (Logic App)

Auto Scale Logic App は、ワークフロー、つまり一連のステップの集合です。Azure 関数は独立したエンティティであり、相互に通信できません。この Orchestrator は、関数の実行を順序付けし、関数間で情報を交換します。

- Logic App は、Auto Scale Azure 関数間で情報をオーケストレーションおよび受け渡すために使用されます。
- 各ステップは、Auto Scale Azure 関数または組み込みの標準ロジックを表します。
- Logic App は JSON ファイルとして提供されます。
- Logic App は、GUI または JSON ファイルを使用してカスタマイズできます。

仮想マシンスケールセット (VMSS)

VMSS は、ASA virtual デバイスなどの同種の仮想マシンの集合です。

- VMSS では、新しい同一の VM をセットに追加できます。
- VMSS に追加された新しい VM は、ロードバランサ、セキュリティグループ、およびネットワーク インターフェイスに自動的に接続されます。

- VMSS には組み込みの Auto Scale 機能があり、ASA virtual for Azure では無効になっています。
- VMSS で ASA virtual インスタンスを手動で追加したり、削除したりしないでください。

Azure Resource Manager (ARM) テンプレート

ARM テンプレートは、ASA virtual Auto Scale for Azure ソリューションに必要なリソースを展開するために使用されます。

ASA Virtual Auto Scale for Azure : ARM テンプレート **azure_asav_autoscale.json** は、以下を含む Auto Scale Manager コンポーネントへの入力情報を提供します。

- Azure Function App
- Azure Logic App
- 仮想マシンスケールセット (VMSS)
- 内部および外部ロードバランサ。
- 展開に必要なセキュリティグループおよびその他のコンポーネント。

ASA Virtual Auto Scale for Azure GWLB : ARM テンプレート

azure_asav_autoscale_with_GWLB.json は、以下を含む Auto Scale Manager コンポーネントへの入力情報を提供します。

- Azure Function App
- Azure Logic App
- 仮想マシン (VM) または仮想マシンスケールセット (VMSS)
- ネットワーキング インフラストラクチャ
- ゲートウェイロードバランサ
- 展開に必要なセキュリティグループおよびその他のコンポーネント



重要 ユーザー入力の検証に関しては、ARM テンプレートには限界があるため、展開時に入力を検証する必要があります。

前提条件

Azure のリソース

リソース グループ

このソリューションのすべてのコンポーネントを展開するには、既存または新しく作成されたリソースグループが必要です。



(注) 後で使用するために、リソースグループ名、リソースグループが作成されたリージョン、および Azure サブスクリプション ID を記録します。

ネットワーキング

仮想ネットワークが使用可能または作成済みであることを確認します。サンドイッチテクノロジーを使用した Auto Scale 展開では、ネットワークリソースの作成、変更、管理は行われません。ただし、Azure GWLB を使用した Auto Scale の展開では、ネットワーク インフラストラクチャが作成されることに注意してください。

ASA virtual には 3 つのネットワークインターフェイスが必要なため、仮想ネットワークには次の 3 つのサブネットが必要です。

1. 管理トラフィック
2. 内部トラフィック
3. 外部トラフィック

サブネットが接続されているネットワーク セキュリティ グループで、次のポートを開く必要があります。

- SSH (TCP/22)

ロードバランサと ASA virtual 間の正常性プローブに必要です。

サーバーレス機能と ASA virtual 間の通信に必要です。

- アプリケーション固有のプロトコルまたはポート

ユーザーアプリケーションに必要です (TCP/80 など)。



(注) 仮想ネットワーク名、仮想ネットワーク CIDR、3 つすべてのサブネットの名前、および外部と内部のサブネットのゲートウェイ IP アドレスを記録します。

ASA 構成ファイルの準備

ASA 仮想 構成ファイルを準備し、ASA 仮想 インスタンスからアクセス可能な HTTP/HTTPS サーバーに保存します。これは標準の ASA 構成ファイル形式です。スケールアウトされた ASA 仮想 により、このファイルがダウンロードされて構成が更新されます。

ASA 構成ファイルでは、（少なくとも）次のことが必要になります。

- すべてのインターフェイスに DHCP IP 割り当てを設定します。
- GigabitEthernet0/1 は「内部」インターフェイスである必要があります。
- GigabitEthernet0/0 は「外部」インターフェイスである必要があります。



(注) サンドイッチトポロジを使用した Auto Scale の展開には、2 つのデータインターフェイスが必要です。一方、Azure GWLB を使用した Auto Scale の展開に必要なのは、1 つのデータインターフェイスのみです。

- ゲートウェイを内部インターフェイスと外部インターフェイスに設定します。
- 内部インターフェイスと外部インターフェイスで Azure ユーティリティ IP からの SSH を有効にします（ヘルスプローブ用）。
- 外部インターフェイスから内部インターフェイスにトラフィックを転送するための NAT 構成を作成します。
- 目的のトラフィックを許可するアクセスポリシーを作成します。
- 構成のライセンスを取得します。PAYG 課金はサポートされていません。



(注) 管理インターフェイスを特別に設定する必要はありません。

以下は、Azure ソリューション用 ASA 仮想 Auto Scale の ASA 構成ファイルのサンプルです。

```
ASA Version 9.13(1)
!
interface GigabitEthernet0/1
nameif inside
security-level 100
ip address dhcp setroute
!
interface GigabitEthernet0/0
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
!
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.12.3.1 2
!
```

```
route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.12.2.1 3
!
ssh 168.63.129.0 255.255.255.0 outside
!
ssh 168.63.129.0 255.255.255.0 inside
!
object network webserver
host 10.12.2.5
object service myport
service tcp source range 1 65535 destination range 1 65535
access-list outowebaccess extended permit object myport any any log disable
access-group outowebaccess in interface outside
object service app
service tcp source eq www
nat (inside,outside) source static webserver interface destination static interface any
  service app app
object network obj-any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (inside,outside) source dynamic obj-any interface destination static obj-any obj-any
configure terminal
dns domain-lookup management
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
call-home
profile License
destination transport-method http
destination address http https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService
license smart
feature tier standard
throughput level 2G
license smart register idtoken <TOKEN>
: end
```

以下は、Azure GWLB ソリューション用 ASA 仮想 Auto Scale の ASA 構成ファイルのサンプルです。

```
interface G0/0
nameif outside
ip address dhcp setroute
no shut
!s
sh 168.63.129.0 255.255.255.0 outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 2
nve 1
encapsulation vxlan
source-interface outside
peer ip 192.168.2.100
!i
ninterface vn1
proxy paired
nameif GWLB-backend-pool
internal-port 2000
internal-segment-id 800
external-port 2001
external-segment-id 801
vtep-nve 1
!s
ame-security-traffic permit intra-interface
```


Azure Function App パッケージの構築

ASA virtual Auto Scale ソリューションでは、*ASM_Function.zip* アーカイブファイルを作成する必要があります。このファイルから、圧縮された ZIP パッケージの形式で一連の個別の Azure 関数が提供されます。

ASM_Function.zip パッケージの作成方法については、[ソースコードからの Azure 関数の構築 \(228 ページ\)](#) を参照してください。

関数は、特定のタスクを実行するために可能な限り独立しており、拡張機能や新しいリリースのサポートのために必要に応じてアップグレードできます。

入力パラメータ

次の表に、テンプレートパラメータおよび例を示します。各パラメータの値を決めたら、Azure サブスクリプションに ARM テンプレートを展開するときに、各パラメータを使用して ASA virtual デバイスを作成できます。[Auto Scale ARM テンプレートの展開 \(209 ページ\)](#) を参照してください。Azure GWLB ソリューションを使用した Auto Scale では、テンプレートで追加の入力パラメータを設定する必要があるため、ネットワークインフラストラクチャも作成されます。パラメータの意味は一目瞭然なので説明を省略します。

表 22: テンプレートパラメータ

パラメータ名	使用できる値/タイプ	説明	リソースの作成タイプ
resourceNamePrefix	文字列* (3 ～ 10 文字)	すべてのリソースは、このプレフィックスを含む名前で作成されます。 注：小文字のみを使用してください。 例：asav	新規作成
virtualNetworkRg	文字列	仮想ネットワークのリソースグループの名前。 例：cisco-virtualnet-rg	既存
virtualNetworkName	文字列	仮想ネットワーク名（作成済み） 例：cisco-virtualnet	既存
mgmtSubnet	文字列	管理サブネット名（作成済み） 例：cisco-mgmt-subnet	既存

パラメータ名	使用できる値/ タイプ	説明	リソースの作成 タイプ
insideSubnet	文字列	内部サブネット名（作成済み） 例：cisco-inside-subnet	既存
internalLbIp	文字列	内部サブネットの内部ロード バランサの IP アドレス（作成 済み）。 例：1.2.3.4	既存
outsideSubnet	文字列	外部サブネット名（作成済み） 例：cisco-outside-subnet	既存
softwareVersion	文字列	ASA virtual バージョン（展開 時にドロップダウンから選択） デフォルト：914.1.0許可： 914.1.0, 913.1.0	既存
vmSize	文字列	ASA virtual インスタンスのサイ ズ（展開時にドロップダウ ンから選択）	該当なし
asaAdminUserName	文字列 *	ASA 仮想「admin」ユーザーの ユーザー名。 パスワードの長さは 12 ～ 72 文字で、小文字、大文字、数 字、特殊文字を使用する必要 があります。また、文字の繰 り返しは 2 回までにする必要 があります。 これは「admin」には できませ ん 。VM 管理者ユーザー名の ガイドラインについては、 「Azure」を参照してくださ い。 （注） テンプレートには、このパラ メータのコンプライアンス チェック機能はありません。	新規作成

パラメータ名	使用できる値/ タイプ	説明	リソースの作成 タイプ
asaAdminUserPassword	文字列 *	ASA 仮想 管理者ユーザのパスワード。 パスワードの長さは 12 ～ 72 文字で、小文字、大文字、数字、特殊文字を使用する必要があります。また、文字の繰り返しは 2 回までにする必要があります。 (注) テンプレートには、このパラメータのコンプライアンスチェック機能はありません。	新規作成
scalingPolicy	POLICY-1/POLICY-2	POLICY-1：設定された期間に、いずれかの ASA virtual の平均負荷がスケールアウトしきい値を超えるとスケールアウトがトリガーされます。 POLICY-2：設定された期間に、Auto Scale グループ内のすべての ASA virtual デバイスの平均負荷がスケールアウトしきい値を超えるとスケールアウトがトリガーされます。 どちらの場合も、スケールインロジックは同じままです。設定された期間に、すべての ASA virtual デバイスの平均負荷がスケールインしきい値を下回るとスケールインがトリガーされます。	該当なし
scalingMetricsList	文字列	スケーリングの決定に使用されるメトリック。 許可：CPU デフォルト：CPU	該当なし

パラメータ名	使用できる値/ タイプ	説明	リソースの作成タイプ
scaleInThreshold	文字列	スケールインしきい値（パーセント単位）。 デフォルト：10 ASA virtual メトリック（CPU 使用率）がこの値を下回ると、スケールインがトリガーされます。 Auto Scale ロジック（225 ページ） を参照してください。	該当なし
scaleOutThreshold	文字列	スケールアウトしきい値（パーセント単位）。 デフォルト：80 ASA virtual メトリック（CPU 使用率）がこの値を上回ると、スケールアウトがトリガーされます。 「scaleOutThreshold」は、常に「scaleInThreshold」より大きくする必要があります。 Auto Scale ロジック（225 ページ） を参照してください。	該当なし
minAsaCount	整数	任意の時点でスケールセットで使用可能な最小 ASA virtual インスタンス数。 例：2。	該当なし
maxAsaCount	整数	スケールセットで許可される最大 ASA virtual インスタンス数。 例：10 （注） Auto Scale ロジックではこの変数の範囲はチェックされないため、慎重に入力してください。	該当なし

パラメータ名	使用できる値/ タイプ	説明	リソースの作成タイプ
metricsAverageDuration	整数	ドロップダウンから選択します。 この数値は、メトリックが平均化される時間（分単位）を表します。 この変数の値が5（5分）の場合、Auto Scale Manager がスケジュールされると、メトリックの過去5分間の平均がチェックされ、その結果に基づいてスケーリングの判断が行われます。 （注） Azure の制限により、有効な数値は1、5、15、および30だけです。	該当なし
initDeploymentMode	BULK/STEP	主に最初の展開、またはスケールセットに ASA virtual インスタンスが含まれていない場合に適用されます。 BULK : Auto Scale Manager は、「minAsaCount」個の ASA virtual インスタンスを同時に展開しようとしています。 STEP : Auto Scale Manager は、スケジュールされた間隔ごとに「minAsaCount」個の ASA virtual デバイスを1つずつ展開します。	
configurationFile	文字列	ASA 仮想構成ファイルのファイルパス。 例 : https://myserver/asavconfig/asaconfig.txt	該当なし
* Azure には、新しいリソースの命名規則に関する制限があります。制限を確認するか、またはすべて小文字を使用してください。スペースやその他の特殊文字は使用しないでください。			

Auto Scale ソリューションの展開

Auto Scale ARM テンプレートの展開

サンドイッチトポロジを使用した **Azure 用 ASA virtual Auto Scale** : ARM テンプレート **azure_asav_autoscale.json** を使用して、Azure 用 ASA virtual Auto Scale に必要なリソースを展開します。特定のリソースグループ内では、ARM テンプレートを展開することで次の内容が作成されます。

- 仮想マシンスケールセット (VMSS)
- 外部ロードバランサ
- 内部ロードバランサ
- Azure Function App
- Logic App
- セキュリティグループ (データインターフェイスおよび管理インターフェイス用)

Azure GWLB を使用した **ASA virtual Auto Scale** : ARM テンプレート **azure_asav_autoscale_with_GWLB.json** を使用して、Azure GWLB ソリューションによる ASA virtual Auto Scale に必要なリソースを展開します。特定のリソースグループ内では、ARM テンプレートを展開することで次の内容が作成されます。

- 仮想マシン (VM) または仮想マシンスケールセット (VMSS)
- ゲートウェイロードバランサ
- Azure Function App
- Logic App
- ネットワーキング インフラストラクチャ
- 展開に必要なセキュリティグループおよびその他のコンポーネント

始める前に

- GitHub リポジトリ (<https://github.com/CiscoDevNet/cisco-asav/tree/master/autoscale/azure>) から、ARM テンプレートをダウンロードします。

手順

- ステップ 1** 複数の Azure ゾーンに ASA virtual インスタンスを展開する必要がある場合は、展開リージョンで使用可能なゾーンに基づいて、ARM テンプレートを編集します。

例：

```
"zones": [
  "1",
  "2",
  "3"
],
```

この例は、3つのゾーンを持つ「Central US」リージョンを示しています。

ステップ 2 外部ロードバランサで必要なトラフィックルールを編集します。この「json」配列を拡張することで、任意の数のルールを追加できます。

例：

```
{
  "type": "Microsoft.Network/loadBalancers",
  "name": "[variables('elbName')]",
  "location": "[resourceGroup().location]",
  "apiVersion": "2018-06-01",
  "sku": {
    "name": "Standard"
  },
  "dependsOn": [
    "[concat('Microsoft.Network/publicIPAddresses/', variables('elbPublicIpName'))]"
  ],
  "properties": {
    "frontendIPConfigurations": [
      {
        "name": "LoadBalancerFrontEnd",
        "properties": {
          "publicIPAddress": {
            "id": "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses/',
variables('elbPublicIpName'))]"
          }
        }
      }
    ],
    "backendAddressPools": [
      {
        "name": "backendPool"
      }
    ],
    "loadBalancingRules": [
      {
        "properties": {
          "frontendIPConfiguration": {
            "Id": "[concat(resourceId('Microsoft.Network/loadBalancers', variables('elbName')),
'/frontendIpConfigurations/LoadBalancerFrontend')]"
          },
          "backendAddressPool": {
            "Id": "[concat(resourceId('Microsoft.Network/loadBalancers', variables('elbName')),
'/backendAddressPools/BackendPool')]"
          },
          "probe": {
            "Id": "[concat(resourceId('Microsoft.Network/loadBalancers', variables('elbName')),
'/probes/lbprobe')]"
          },
          "protocol": "TCP",
          "frontendPort": "80",
```

```

        "backendPort": "80",
        "idleTimeoutInMinutes": "[variables('idleTimeoutInMinutes')]"
    },
    "Name": "lbrule"
  }
],

```


(注)

このファイルを編集しない場合は、導入後に Azure ポータルから編集することもできます。

- ステップ 3** Microsoft アカウントのユーザー名とパスワードを使用して、Microsoft Azure ポータルにログインします。
- ステップ 4** [リソースグループ (Resource Groups)] ブレードにアクセスするには、サービスのメニューから [リソースグループ (Resource groups)] をクリックします。サブスクリプション内のすべてのリソースグループがブレードに一覧表示されます。


新しいリソースグループを作成するか、既存の空のリソースグループを選択します。たとえば、ASA virtual_AutoScale。

図 18: Azure ポータル

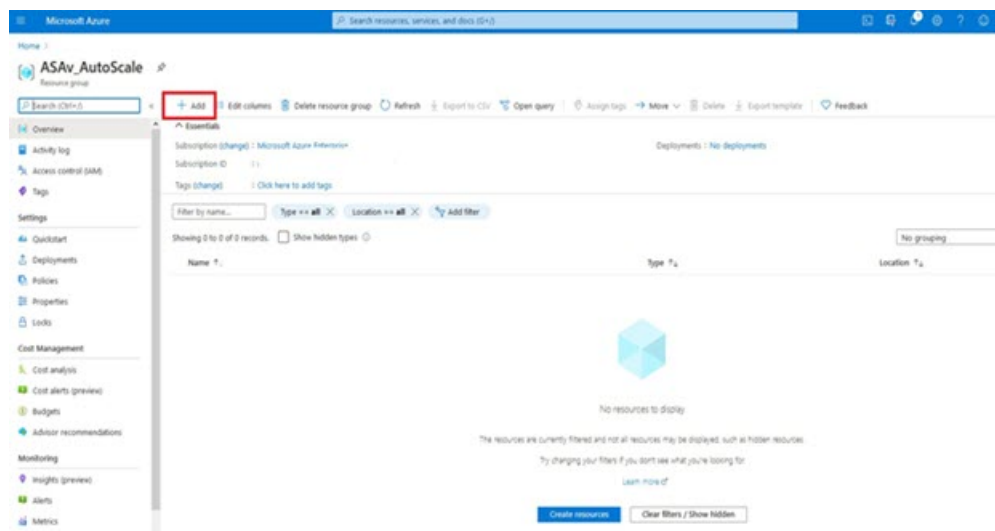

- ステップ 5** [リソースの作成 (+) (Create a resource (+))] をクリックして、テンプレート展開用の新しいリソースを作成します。[リソースグループの作成 (Create Resource Group)] ブレードが表示されます。
- ステップ 6** [マーケットプレイスの検索 (Search the Marketplace)] で、「テンプレートの展開 (カスタムテンプレートを使用した展開) (Template deployment (deploy using custom templates))」と入力し、Enter を押します。


図 19: カスタムテンプレートの展開

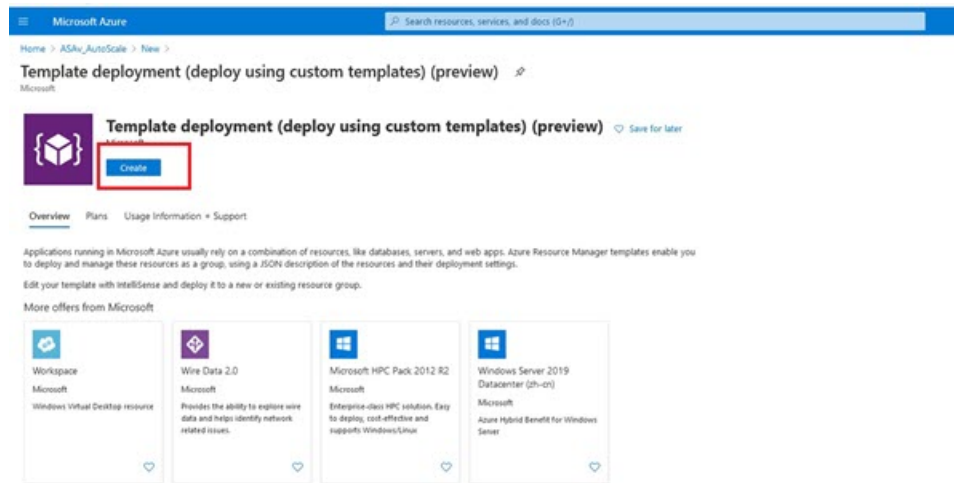

ステップ 7 [作成 (Create)] をクリックします。


ステップ 8 テンプレートを作成するためのオプションは複数あります。[エディタで独自のテンプレートを作成する (Build your own template in editor)] を選択します。

図 20: 独自のテンプレートの作成

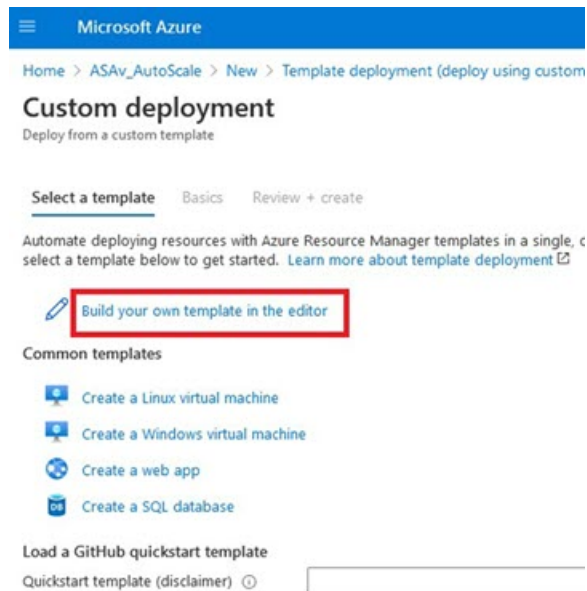


ステップ 9 [テンプレートの編集 (Edit template)] ウィンドウで、すべてのデフォルトコンテンツを削除し、更新した `azure_asav_autoscale.json` からコンテンツをコピーして、[保存 (Save)] をクリックします。

図 21: Edit Template

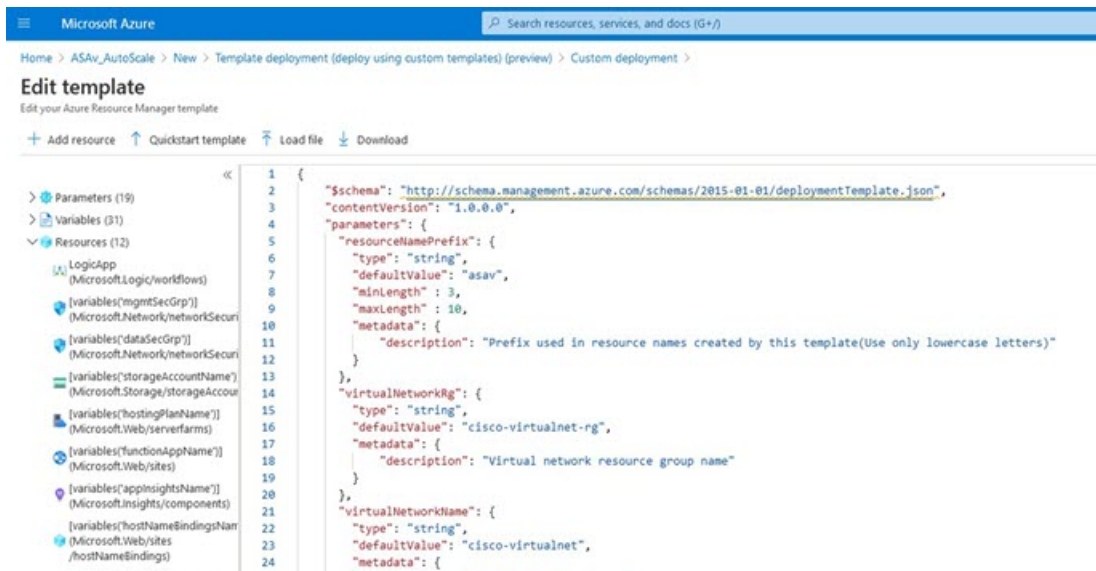

ステップ 10 次のセクションで、すべてのパラメータを入力します。各パラメータの詳細については、[入力パラメータ \(204 ページ\)](#) を参照してください。次に、[購入 (Purchase)] をクリックします。

図 22: ARM テンプレートパラメータ

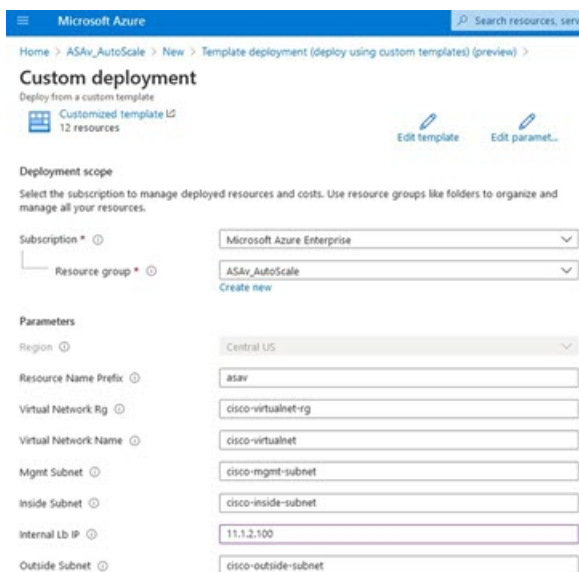


(注)
[パラメータの編集 (Edit Parameters)] をクリックして、JSON ファイルを編集するか、または事前入力されたコンテンツをアップロードできます。

ARM テンプレートの入力検証機能は限られているため、入力を検証するのはユーザーの責任です。

Azure Function App の展開

ステップ 11 テンプレートの展開が成功すると、ASA virtual Auto Scale for Azure ソリューションに必要なすべてのリソースが作成されます。次の図のリソースを参照してください。[タイプ (Type)] 列には、Logic App、VMSS、ロードバランサ、パブリック IP アドレスなどの各リソースが示されます。

図 23: ASA Virtual 自動スケールテンプレートの展開

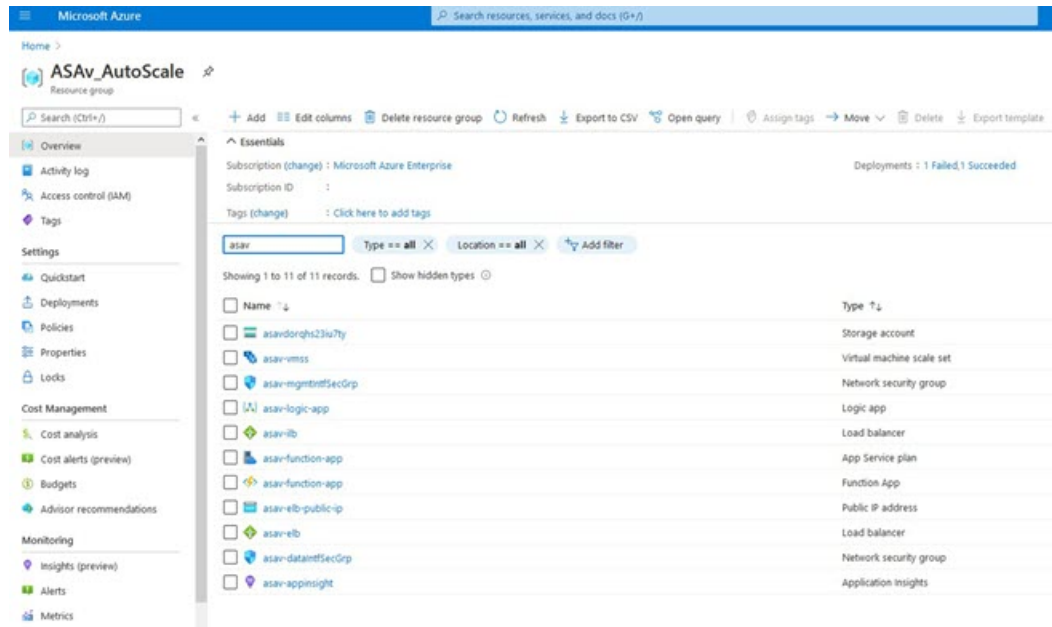

Azure Function App の展開

ARM テンプレートを展開すると、Azure によってスケルトン Function App が作成されます。このアプリは、Auto Scale Manager ロジックに必要な関数を使用して手動で更新および設定する必要があります。

始める前に

- ASM_Function.zip パッケージをビルドします。ソースコードからの Azure 関数の構築 (228 ページ) を参照してください。

手順

ステップ 1 ARM テンプレートを展開したときに作成した Function App に移動し、関数が存在しないことを確認します。ブラウザで次の URL にアクセスします。

`https://<Function App Name>.scm.azurewebsites.net/DebugConsole`


例 :

<https://asav-function-app.scm.azurewebsites.net/DebugConsole>

ステップ 2 ファイルエクスプローラで、site/wwwroot に移動します。


ステップ 3 ASM_Function.zip をファイルエクスプローラの右隅にドラッグアンドドロップします。

図 24: ASA Virtual Auto Scale 機能のアップロード

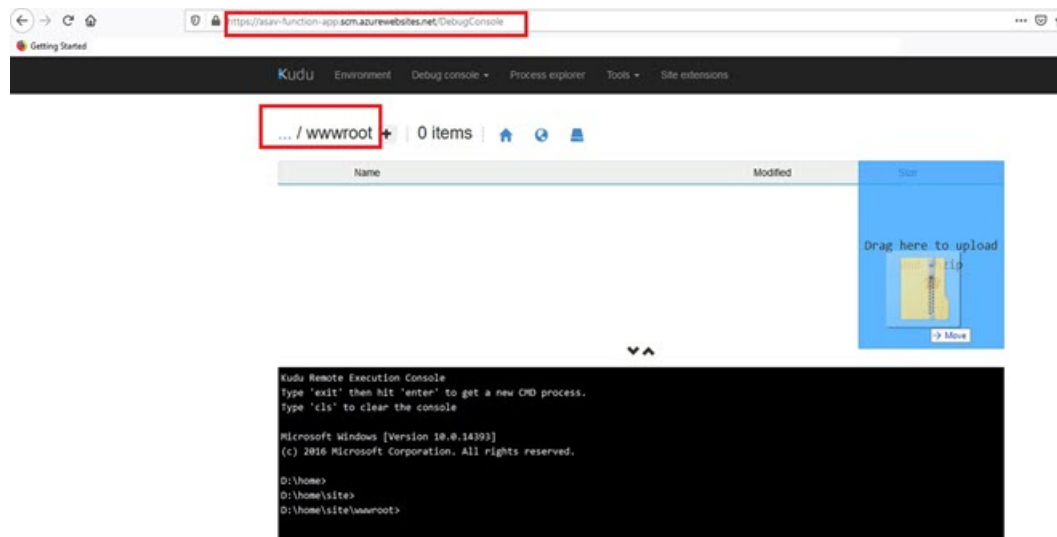

ステップ 4 アップロードが成功すると、すべてのサーバーレス関数が表示されます。

図 25: ASA Virtual のサーバーレス機能

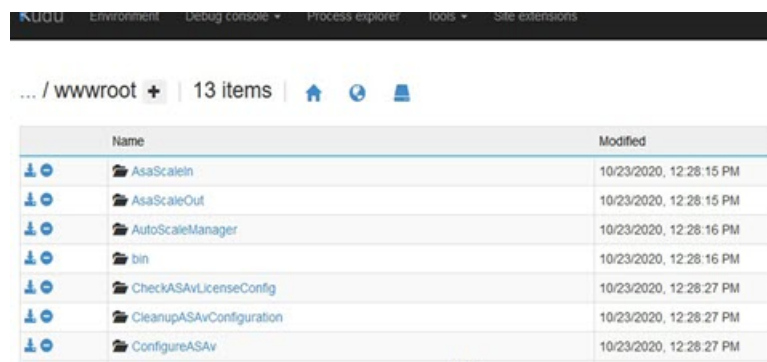


ステップ 5 PuTTY SSH クライアントをダウンロードします。

Azure 関数は、SSH 接続を介して ASA virtual にアクセスする必要があります。ただし、サーバーレスコードで使用されるオープンソースライブラリは、ASA virtual で使用される SSH キー交換アルゴリズムをサポートしていません。したがって、事前に構築された SSH クライアントをダウンロードする必要があります。

www.putty.org から PuTTY コマンドライン インターフェイスを PuTTY バックエンド (plink.exe) にダウンロードします。

図 26: PuTTY のダウンロード

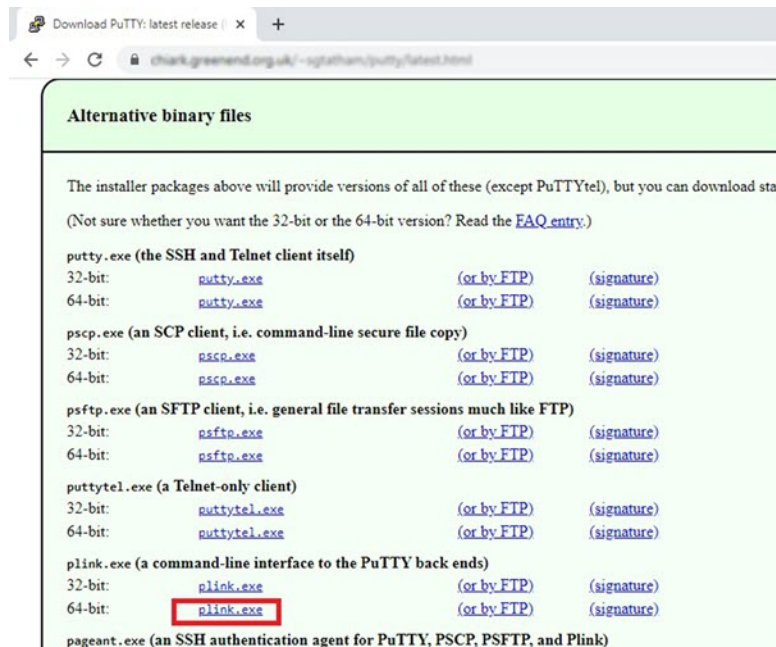

ステップ 6 SSH クライアントの実行ファイル **plink.exe** の名前を **asassh.exe** に変更します。

ステップ 7 **asassh.exe** をファイルエクスプローラの右隅（前のステップで **ASM_Function.zip** をアップロードした場所）にドラッグアンドドロップします。

ステップ 8 SSH クライアントが Function App とともに存在することを確認します。必要に応じてページを更新します。

設定の微調整

Auto Scale Manager を微調整したり、デバッグで使用したりするために使用できる設定がいくつかあります。これらのオプションは、ARM テンプレートには表示されませんが、Function App で編集できます。

始める前に




(注) 設定はいつでも編集できます。設定を編集する場合は、次の手順に従います。

- Function App を無効にします。
- 既存のスケジュール済みタスクが終了するまで待ちます。
- 設定を編集して保存します。
- Function App を有効にします。

手順

ステップ 1 Azure ポータルで、ASA virtual Function App を検索して選択します。

図 27: ASA Virtual 機能アプリケーション

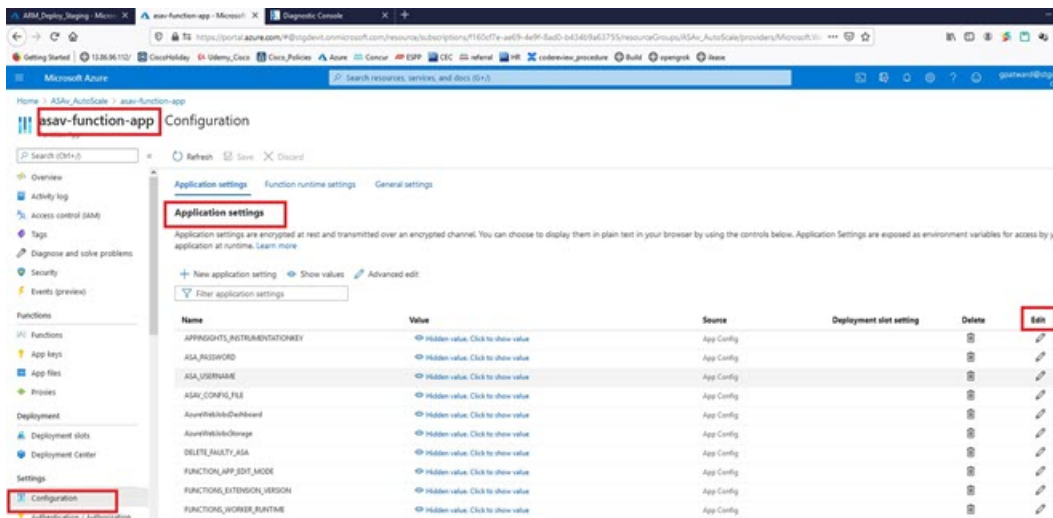

ステップ 2 ここでは、ARM テンプレートを通じて渡された設定も編集できます。変数名は、ARM テンプレートとは異なる場合がありますが、変数の目的は名前から簡単に識別できます。

ほとんどのオプションは、名前を見ればわかります。次に例を示します。

- [構成名 (Configuration Name)] : 「DELETE_FAULTY_ASA」 ([デフォルト値] (Default value)) : YES)

スケールアウト中に、新しい ASA virtual インスタンスが起動し、構成ファイルを介して設定されます FMC に登録されます。設定が失敗した場合、このオプションに基づいて、Auto Scale Manager がその ASA virtual インスタンスを保持するか、削除するかを決定します。([はい (Yes)] : 障害のある ASA virtual を削除します。[いいえ (No)] : 設定が失敗した場合でも、ASA virtual インスタンスを保持します)。

- Function App 設定では、Azure サブスクリプションにアクセスできるユーザーは、すべての変数 (「password」などのセキュアな文字列を含んでいる変数を含む) をクリアテキスト形式で表示できます。

この点に関するセキュリティ上の懸念がある場合 (たとえば、Azure サブスクリプションが組織内の低い権限を持つユーザー間で共有されている場合)、ユーザーは Azure の Key Vault サービスを使用してパスワードを保護できます。この設定をすると、関数の設定でクリアテキストの「password」を入力する代わりに、ユーザーは、パスワードが保存されている Key Vault によって生成された、セキュアな識別子を入力する必要があります。

(注)

Azure のドキュメントを検索して、アプリケーションデータを保護するためのベストプラクティスを見つけてください。

仮想マシンスケールセットでの IAM ロールの設定

Azure Identity and Access Management (IAM) は、Azure Security and Access Control の一部として使用され、ユーザーの ID を管理および制御します。Azure リソースのマネージド ID は、Azure Active Directory で自動的にマネージド ID が Azure サービスに提供されます。

これにより、明示的な認証ログイン情報がなくても、Function App が仮想マシンスケールセット (VMSS) を制御できます。

手順

ステップ 1 Azure ポータルで、VMSS に移動します。

ステップ 2 [アクセス制御 (IAM) (Access control (IAM))] をクリックします。


ステップ 3 [追加 (Add)] をクリックしてロールの割り当てを追加します。

ステップ 4 [ロール割り当ての追加 (Add role assignment)] ドロップダウンから、[共同作成者 (Contributor)] を選択します。

ステップ 5 [アクセスの割り当て先 (Assign access to)] ドロップダウンから、[Function App] を選択します。

ステップ 6 ASA virtual Function App を選択します。

図 28: AIM ロールの割り当て

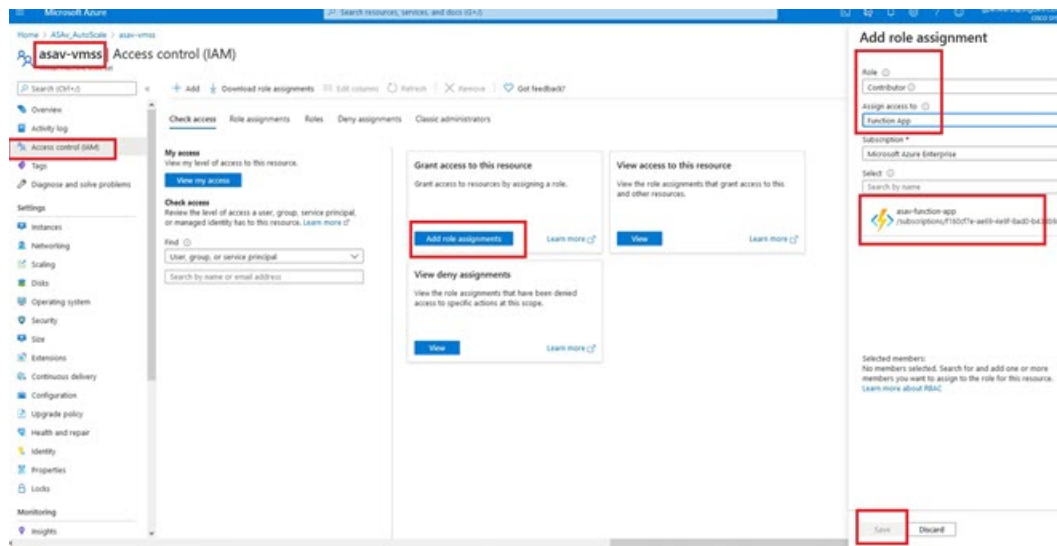

ステップ 7 [保存 (Save)] をクリックします。

(注)

まだ ASA virtual インスタンスが起動していないことも確認する必要があります。

Azure セキュリティグループの更新

ARM テンプレートは、管理インターフェイス用とデータインターフェイス用の 2 つのセキュリティグループを作成します。管理セキュリティグループは、ASA virtual 管理アクティビティに必要なトラフィックのみを許可します。ただし、データインターフェイスのセキュリティグループはすべてのトラフィックを許可します。

手順

展開のトポロジとアプリケーションのニーズに基づいてセキュリティグループのルールを微調整します。

(注)

データインターフェイスのセキュリティグループは、少なくともロードバランサからの SSH トラフィックを許可する必要があります。

Azure Logic App の更新

Logic App は、Auto Scale 機能の Orchestrator として機能します。ARM テンプレートによってスケルトン Logic App が作成されます。このアプリケーションを手動で更新して、Auto Scale Orchestrator として機能するために必要な情報を提供する必要があります。

手順

ステップ 1 リポジトリから、LogicApp.txt ファイルをローカルシステムに取得し、次のように編集します。

重要

手順をすべて読んで理解してから続行してください。

手動の手順は、ARM テンプレートでは自動化されないため、Logic App のみ後で個別にアップグレードできます。

- 必須: すべての「SUBSCRIPTION_ID」を検索し、サブスクリプション ID 情報に置き換えます。
- 必須: すべての「RG_NAME」を検索し、リソースグループ名に置き換えます。
- 必須: すべての「FUNCTIONAPPNAME」を検索し、Function App 名に置き換えます。

次の例は、LogicApp.txt ファイルの行の一部を示しています。


```

    "AutoScaleManager": {
      "inputs": {
        "function": {
          "id":
"/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/RG_NAME/providers/Microsoft.Web/sites/FUNCTIONAPPNAME/functions/AutoScaleManager"
        }
      }
    },
    "Deploy_Changes_to_ASA": {
      "inputs": {
        "body": "@body('AutoScaleManager')",
        "function": {
          "id":
"/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/RG_NAME/providers/Microsoft.Web/sites/FUNCTIONAPPNAME/functions/DeployConfiguration"
        }
      }
    },
    "DeviceDeRegister": {
      "inputs": {
        "body": "@body('AutoScaleManager')",
        "function": {
          "id":
"/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/RG_NAME/providers/Microsoft.Web/sites/FUNCTIONAPPNAME/functions/DeviceDeRegister"
        }
      },
      "runAfter": {
        "Delay_For_connection_Draining": [

```

- d) (任意) トリガー間隔を編集するか、デフォルト値 (5) のままにします。これは、Auto Scale 機能が定期的にトリガーされる時間間隔です。次の例は、LogicApp.txt ファイルの行の一部を示しています。

```

"triggers": {
  "Recurrence": {
    "conditions": [],
    "inputs": {},
    "recurrence": {
      "frequency": "Minute",
      "interval": 5
    }
  },

```

- e) (任意) ドレインする時間を編集するか、デフォルト値 (5) のままにします。これは、スケールイン操作中にデバイスを削除する前に、ASA virtual から既存の接続をドレインする時間間隔です。次の例は、LogicApp.txt ファイルの行の一部を示しています。

```

"actions": {
  "Branch_based_on_Scale-In_or_Scale-Out_condition": {
    "actions": {
      "Delay_For_connection_Draining": {
        "inputs": {
          "interval": {
            "count": 5,
            "unit": "Minute"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

- f) (任意) クールダウン時間を編集するか、デフォルト値 (10) のままにします。これは、スケールアウト完了後に NO ACTION を実行する時間です。次の例は、LogicApp.txt ファイルの行の一部を示しています。


```
"actions": {
  "Branch_based_on_Scale-Out_or_Invalid_condition": {
    "actions": {
      "Cooldown_time": {
        "inputs": {
          "interval": {
            "count": 10,
            "unit": "Second"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

(注)

これらの手順は、Azure ポータルからも実行できます。詳細については、Azure のドキュメントを参照してください。


ステップ 2 [Logic Appコードビュー (Logic App code view)] に移動し、デフォルトの内容を削除して、編集した LogicApp.txt ファイルの内容を貼り付け、[保存 (Save)] をクリックします。

図 29: Logic App コードビュー

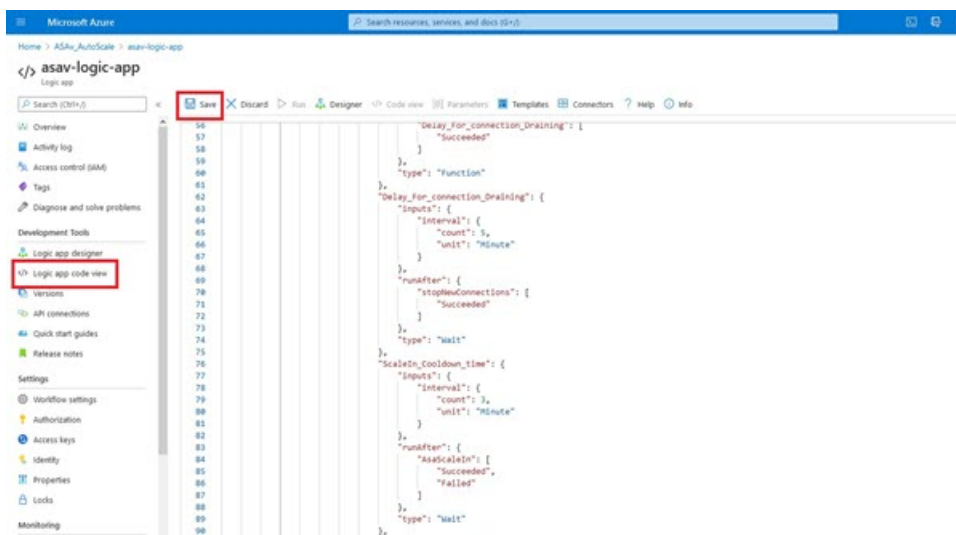


ステップ 3 Logic App を保存すると、[無効 (Disabled)] 状態になります。Auto Scale Manager を起動する場合は、[有効化 (Enable)] をクリックします。

図 30 : Logic App の有効化

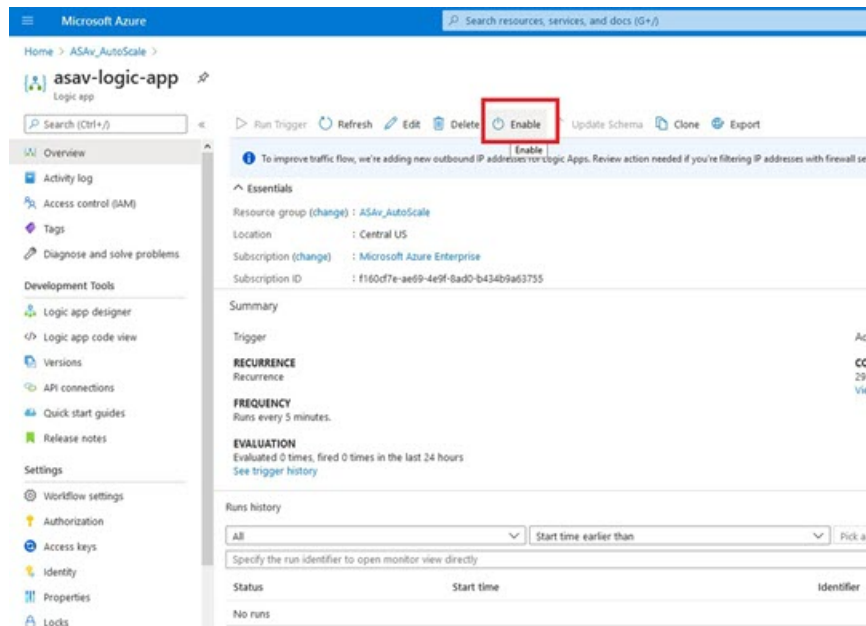

ステップ 4 有効にすると、タスクの実行が開始されます。[実行中 (Running)] ステータスをクリックしてアクティビティを表示します。

図 31 : Logic App の実行ステータス

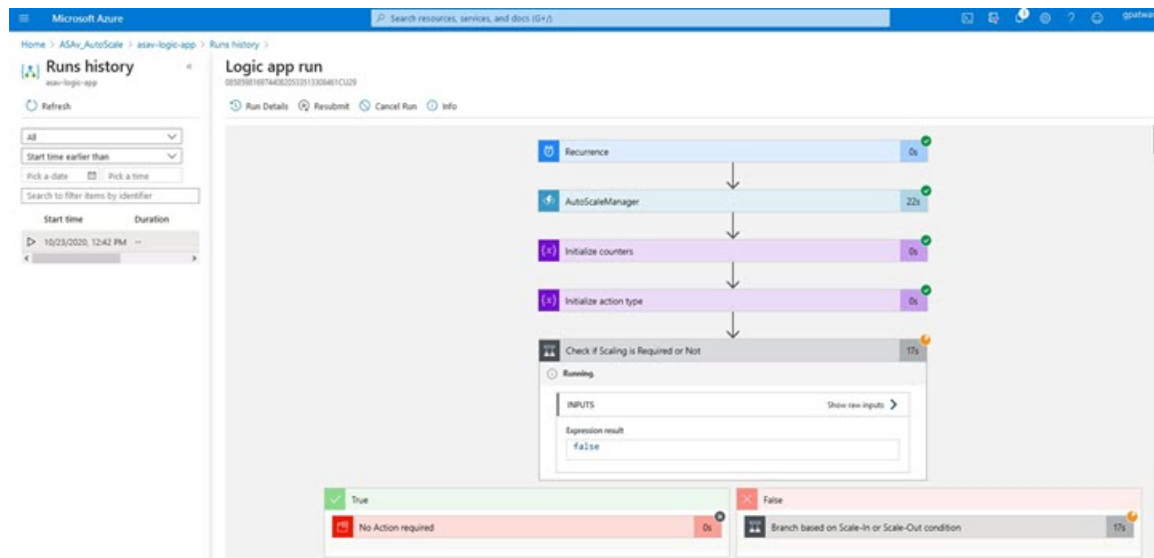

ステップ 5 Logic App が起動すると、導入関連のすべての手順が完了します。

ステップ 6 ASA virtual インスタンスが作成されていることを VMSS で確認します。

図 32:稼働中のASA Virtual インスタンス

Name	Computer name	Status	Health state	Provisioning
asav-vmss_0	asav-vmss000000	Creating (Running)		Creating
asav-vmss_1	asav-vmss000001	Creating (Running)		Creating
asav-vmss_2	asav-vmss000002	Creating (Running)		Creating

この例では、ARMテンプレートの展開で「minAsaCount」が「3」に設定され、「initDeploymentMode」が「BULK」に設定されているため、3つのASA virtual インスタンスが起動されます。

ASA virtualのアップグレード

ASA virtual アップグレードは、仮想マシンスケールセット (VMSS) のイメージアップグレードの形式でのみサポートされます。したがって、ASA virtual は Azure REST API インターフェイスを介してアップグレードします。



(注) 任意の REST クライアントを使用して ASA virtual をアップグレードできます。

始める前に

- 市場で入手可能な新しい ASA virtual イメージバージョンを取得します (例: 914.001)。
- 元のスケールセットの展開に使用する SKU を取得します (例: asav-azure-byol)。
- リソースグループと仮想マシンスケールセット名を取得します。


手順

ステップ 1 ブラウザで次の URL にアクセスします。

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachinescalesets/update#code-try-0>

ステップ 2 [パラメータ (Parameters)] セクションに詳細を入力します。

図 33 : ASA virtualのアップグレード

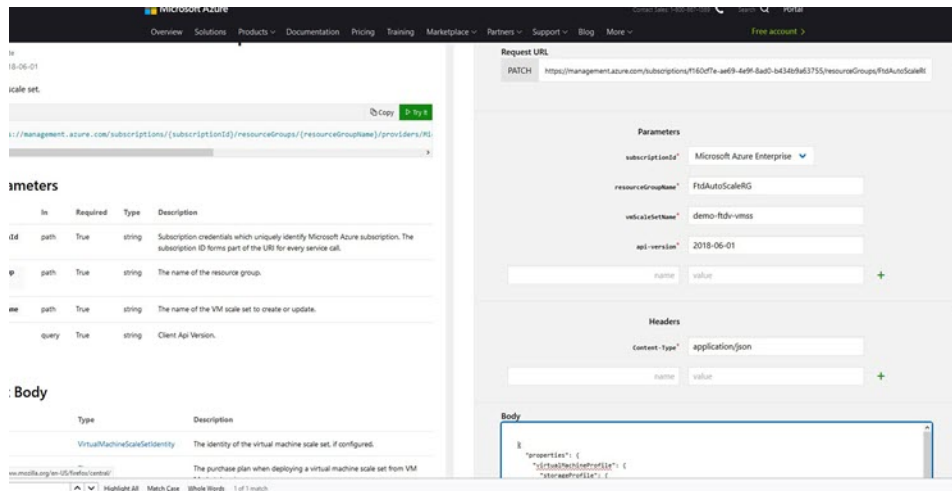

ステップ 3 新しい ASA virtual イメージバージョン、SKU、トリガー RUN を含む JSON 入力を [本文 (Body)] セクションに入力します。

```
{
  "properties": {
    "virtualMachineProfile": {
      "storageProfile": {
        "imageReference": {
          "publisher": "cisco",
          "offer": "cisco-asav",
          "sku": "asav-azure-byol",
          "version": "650.32.0"
        }
      }
    }
  }
}
```

ステップ 4 VMSS が変更を受け入れると、Azure から成功の応答が返ってきます。

新しいイメージは、スケールアウト操作の一環として起動される新しい ASA virtual インスタンスで使用されます。

- 既存の ASA virtual インスタンスは、スケールセットに存在している間、古いソフトウェアイメージを使用し続けます。
- 前述の動作を上書きし、既存の ASA virtual インスタンスを手動でアップグレードできます。これを行うには、VMSS の [アップグレード (Upgrade)] ボタンをクリックします。選択した ASA virtual インスタンスが再起動されて、アップグレードされます。アップグレードされた ASA virtual インスタンスは手動で再登録および再設定する必要があります。この方法は推奨されません。

Auto Scale ロジック

スケールアウトロジック

- **POLICY-1** : 設定された期間に、**いずれか** ASA virtual の平均負荷がスケールアウトしきい値を超えるとスケールアウトがトリガーされます。
- **POLICY-2** : 設定された期間に、**すべての** ASA virtual デバイスの平均負荷がスケールアウトしきい値を超えるとスケールアウトがトリガーされます。「

スケールインロジック

- 設定された期間に、**すべての** ASA virtual デバイスの CPU 使用率が設定されたスケールインしきい値を下回った場合。

注意


- スケールイン/スケールアウトは 1 つずつ行われます（つまり、一度に 1 つの ASA virtual だけがスケールインまたはスケールアウトされます）。
- 上記のロジックは、ロードバランサがすべての ASA 仮想 デバイスに接続を均等に分散しようとし、平均してすべての ASA 仮想 デバイスが均等にロードされるという前提に基づいています。

Auto Scale のロギングとデバッグ

サーバーレスコードの各コンポーネントには、独自のロギングメカニズムがあります。また、ログはアプリケーションインサイトにパブリッシュされます。


- 個々の Azure 関数のログを表示できます。

図 34: Azure 関数ログ

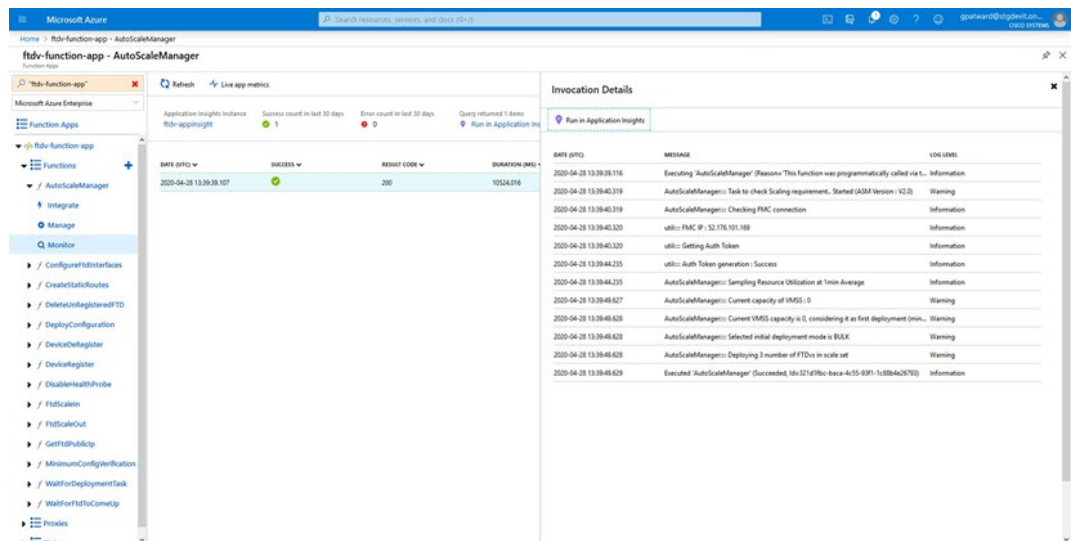

- Logic App とその個々のコンポーネントの実行ごとに同様のログを表示できます。

図 35: Logic App の実行ログ

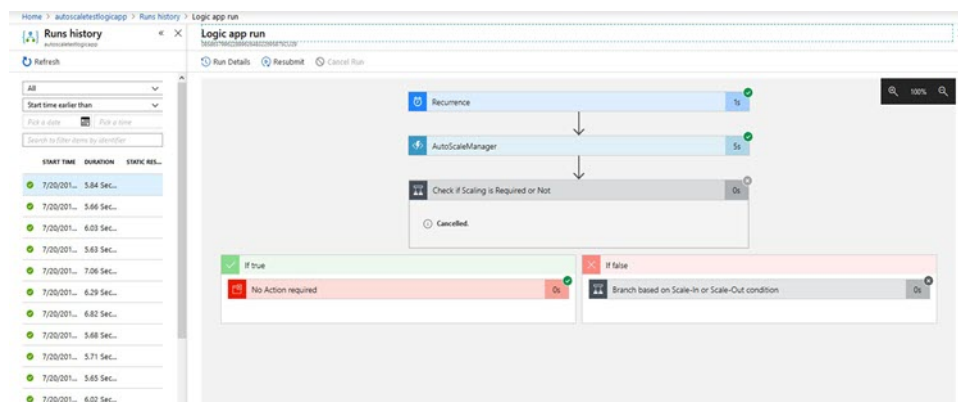

- 必要な場合は、Logic App で実行中のタスクをいつでも停止または終了できます。ただし、現在実行中の ASA virtual デバイスが起動または終了すると、一貫性のない状態になります。
- 各実行または個々のタスクにかかった時間は、Logic App で確認できます。
- Function App は、新しい zip をアップロードすることでいつでもアップグレードできます。Logic App を停止し、すべてのタスクの完了を待ってから、Function App をアップグレードします。

Auto Scale のガイドラインと制約事項

ASA virtual Auto Scale for Azure を導入する場合は、次のガイドラインと制限事項に注意してください。

- スケーリングの決定は、CPU 使用率に基づきます。
- ASA virtual 管理インターフェイスは、パブリック IP アドレスを持つように設定されます。
- IPv4 だけがサポートされます。
- ARM テンプレートの入力検証機能は限られているため、入力を正しく検証するのはユーザーの責任です。
- Azure 管理者は、Function App 環境内の機密データ（管理者ログイン情報やパスワードなど）をプレーンテキスト形式で確認できます。Azure Key Vault サービスを使用して、センシティブデータを保護できます。
- 設定の変更は、すでに実行中のインスタンスには自動的に反映されません。変更は新しいデバイスにのみ反映されます。このような変更は、既存のデバイスに手動でプッシュする必要があります。
- 既存のインスタンスの設定を手動で更新しているときに問題が発生した場合は、それらのインスタンスをスケーリンググループから削除し、新しいインスタンスに置き換えることを推奨します。

トラブルシューティング

次に、ASA virtual Auto Scale for Azure の一般的なエラーシナリオとデバッグのヒントを示します。

- ASA virtual に SSH 接続できない：複雑なパスワードがテンプレートを介して ASA virtual に渡されているか確認します。セキュリティグループで SSH 接続が許可されているか確認します。
- ロードバランサのヘルスチェックエラー：ASA virtual がデータインターフェイスの SSH に応答しているか確認します。セキュリティグループの設定を確認します。
- トラフィックの問題：ロードバランサーール、ASA virtual で設定された NAT ルールおよびスタティックルートを確認します。テンプレートとセキュリティグループルールで提供される Azure 仮想ネットワーク/サブネット/ゲートウェイの詳細を確認します。
- Logic App が VMSS にアクセスできない：VMSS の IAM ロール設定が正しいか確認します。
- Logic App の実行時間が長すぎる：スケールアウトされた ASA virtual デバイスで SSH アクセスを確認します。Azure VMSS で ASA virtual デバイスの状態を確認します。

- サブスクリプション ID 関連の Azure 関数のスローエラー：アカウントでデフォルトのサブスクリプションが選択されていることを確認します。
- スケールイン操作の失敗：Azure でのインスタンスの削除には長時間かかることがあります。このような状況では、スケールイン操作がタイムアウトし、エラーが報告されますが、最終的にはインスタンスが削除されます。
- 設定を変更する前に、Logic App を無効にし、実行中のすべてのタスクが完了するまで待ちます。

Azure GWLB 展開を使用した ASA virtual 自動スケーリング中に問題が発生した場合のトラブルシューティングのヒントは次のとおりです。

- ELB と GWLB の関連付けを確認します。
- GWLB で正常性プローブのステータスを確認します。
- ASA virtual の物理インターフェイスおよび論理インターフェイスでトラフィックフローを確認して、VXLAN 設定を確認します。
- セキュリティグループのルールを確認します。

ソースコードからの Azure 関数の構築

システム要件

- Microsoft Windows デスクトップ/ラップトップ。
- Visual Studio（Visual Studio 2019 バージョン 16.1.3 でテスト済み）




(注) Azure 関数は C# を使用して記述されます。

- 「Azure 開発」ワークロードを Visual Studio にインストールする必要があります。

Visual Studio を使用したビルド


1. 「code」フォルダをローカルマシンにダウンロードします。
2. 「ASAAutoScaling」フォルダに移動します。
3. Visual Studio でプロジェクトファイル「ASAAutoScaling」を開きます。
4. クリーンアップしてビルドするには、Visual Studio の標準手順を使用します。

図 36: Visual Studio ビルド

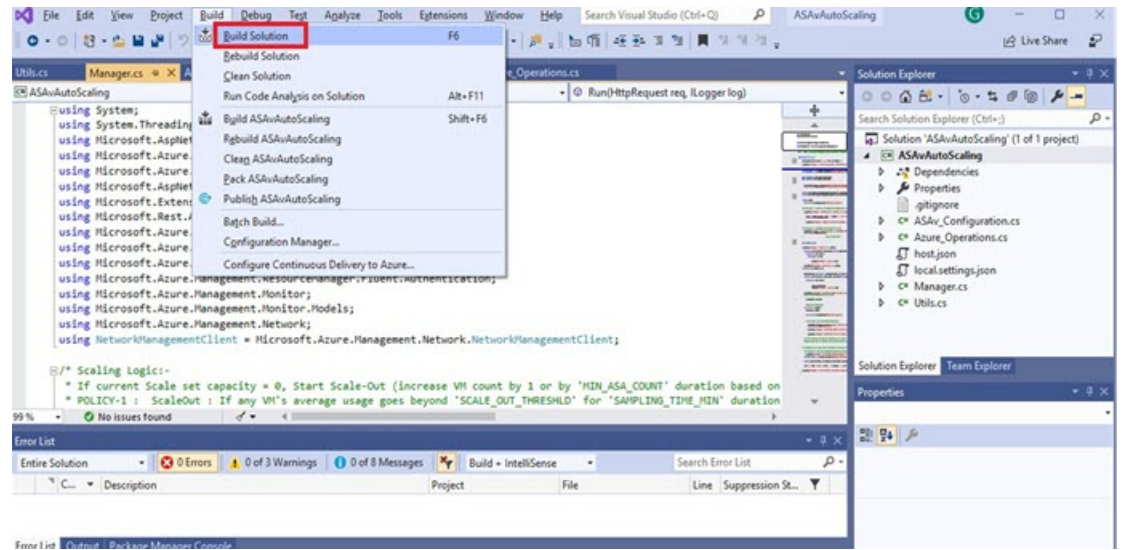

5. ビルドが正常にコンパイルされたら、\bin\Release\netcoreapp2.1 フォルダに移動します。
6. すべての内容を選択し、[送信先 (Send to)] > [圧縮 (ZIP) フォルダ (Compressed (zipped) folder)] の順にクリックして、ZIP ファイルを ASM_Function.zip として保存します。

図 37: ASM_Function.zip のビルド

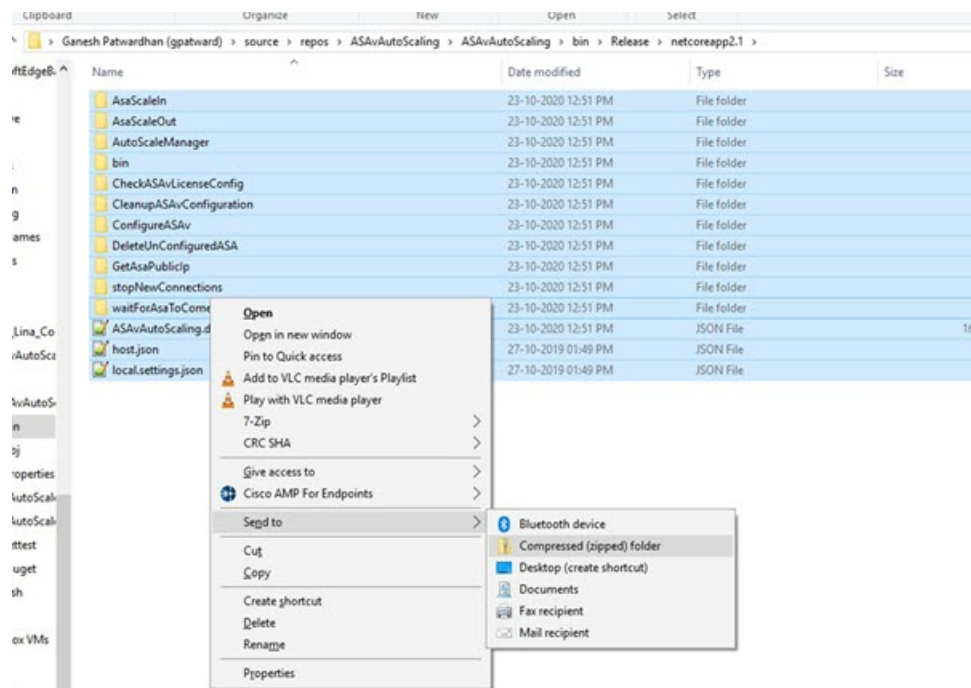



第 8 章

Rackspace Cloud への ASA 仮想 の導入

Rackspace Cloud に ASA 仮想 を導入できます。



重要 9.13(1)以降では、サポートされているすべての ASA 仮想 vCPU/メモリ構成ですべての ASA 仮想 ライセンスを使用できるようになりました。これにより、ASA 仮想 を使用しているお客様は、さまざまな VM リソースフットプリントで実行できるようになります。

- [概要 \(231 ページ\)](#)
- [前提条件 \(233 ページ\)](#)
- [Rackspace Cloud ネットワーク \(233 ページ\)](#)
- [Rackspace の第 0 日の構成 \(235 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 の導入 \(237 ページ\)](#)
- [CPU 使用率とレポート \(238 ページ\)](#)

概要

Rackspace は、あらゆる主要なパブリックおよびプライベートクラウドテクノロジーにわたる専門知識とマネージドサービスを提供するリーディングプロバイダです。Rackspace Cloud は、ユーティリティ コンピューティング ベースで課金が行われるクラウドコンピューティング製品およびサービスのセットです。

Rackspace Cloud で ASA 仮想 for Rackspace を仮想アプライアンスとして導入できます。この章では、単一インスタンスの ASA 仮想 アプライアンスをインストールして構成する方法について説明します。

Rackspace Cloud のインスタンスタイプは、フレーバと呼ばれます。フレーバという用語は、RAM サイズ、vCPU、ネットワークスループット (RXTX ファクタ)、ディスク容量から成るサーバーの組み合わせを指します。次の表に、ASA 仮想 の導入に適した Rackspace フレーバを示します。

表 23: Rackspace でサポートされるフレーバ

フレーバ	属性		総帯域幅
	vCPU	メモリ (GB)	
汎用 1-2	2	2	400 Mbps
汎用 1-4	4	4	800 Mbps
汎用 1-8	8	8	1.6 Gbps
コンピューティング 1-4	2	3.75	312.5 Mbps
コンピューティング 1-8	4	7.5	625 Mbps
コンピューティング 1-15	8	15	1.3 Gbps
メモリ 1-15	2	15	625 Mbps
メモリ 1-15	4	30	1.3 Gbps
メモリ 1-15	8	60	2.5 Gbps

Rackspace のフレーバについて

Rackspace 仮想クラウドサーバーのフレーバは、次のクラスに分類されます。

• 汎用 v1

- 汎用ワークロードから高パフォーマンスの Web サイトまで、さまざまなユースケースに役立ちます。
- vCPU はオーバーサブスクライブされ、「バースト可能」です。つまり、物理ホスト上のクラウドサーバーに割り当てられる vCPU の数は、物理 CPU スレッドの数よりも多くなります。

• コンピューティング v1

- Web サーバー、アプリケーションサーバー、およびその他の CPU 集約型のワークロード向けに最適化されています。
- vCPU は「予約済み」です。つまり、物理ホスト上のクラウドサーバーに割り当てられる vCPU の数は、そのホスト上の物理 CPU スレッドの数よりも多くなることはありません。

• メモリ v1

- メモリ集約型のワークロードに推奨されます。

- **I/O v1**

- 高速ディスク I/O のメリットを得やすい高パフォーマンスのアプリケーションおよびデータベースに最適です。

前提条件

- **Rackspace** アカウントを作成します。

すべての Rackspace Public Cloud アカウントは、デフォルトで Managed Infrastructure サービスレベルに設定されます。クラウドコントロールパネル内で Managed Operations サービスレベルにアップグレードできます。クラウドコントロールパネルの上部で、アカウントのユーザー名をクリックし、[Upgrade Service Level] を選択します。

- **ASA 仮想** へのライセンス付与。ASA 仮想 にライセンスを付与するまでは、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[ASA 仮想のライセンス \(1 ページ\)](#)」を参照してください。

- インターフェイスの要件：

- 管理インターフェイス
- 内部および外部インターフェイス
- (任意) 追加のサブネット (DMZ)

- 通信パス：

- 管理インターフェイス：ASDM に ASA 仮想 を接続するために使用され、トラフィックの通過には使用できません。
- 内部インターフェイス（必須）：内部ホストに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
- 外部インターフェイス（必須）：ASA 仮想 をパブリック ネットワークに接続するために使用されます。
- DMZ インターフェイス（任意）：DMZ ネットワークに ASA 仮想 を接続するために使用されます。

- ASA および ASA 仮想 システムの互換性と要件については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性](#) [英語] を参照してください。

Rackspace Cloud ネットワーク

クラウド構成には、必要に応じて接続された複数の種類のネットワークを含めることができます。クラウドサーバーのネットワーキング機能は、多くの場合、他のネットワークと同じ方法

で管理できます。ASA 仮想の導入では、主に、Rackspace Cloud の次の3種類の仮想ネットワークと情報を交換します。

- **PublicNet** : クラウドサーバー、クラウドロードバランサ、ネットワークアプライアンスなどのクラウドインフラストラクチャ コンポーネントをインターネットに接続します。
 - PublicNet を使用して、ASA 仮想 をインターネットに接続します。
 - ASA 仮想 は、Management0/0 インターフェイスを介してこのネットワークに接続します。
 - PublicNet は、IPv4 と IPv6 のデュアルスタックです。PublicNet を使用してサーバーを作成すると、そのサーバーはデフォルトで IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを受け取ります。
- **ServiceNet** : 各 Rackspace クラウドリージョン内の IPv4 専用の内部マルチテナントネットワーク。
 - ServiceNet は、構成内のサーバー間でトラフィック（East-West トラフィック）を伝送するように最適化されます。
 - クラウドファイル、クラウドロードバランサ、クラウドデータベース、クラウドバックアップなどのリージョン別サービスへの無料アクセスをサーバーに提供します。
 - ネットワーク 10.176.0.0/12 および 10.208.0.0/12 は ServiceNet 用に予約されています。ServiceNet 接続を備えるサーバーは、これらのネットワークのいずれかの IP アドレスを使用してプロビジョニングされます。
 - ASA 仮想 は、Gigabit0/0 インターフェイスを介してこのネットワークに接続します。
- **プライベート Cloud Networks** : Cloud Networks を使用すると、クラウドで分離された安全なネットワークを作成および管理できます。
 - これらのネットワークは単一のテナントであり、ネットワークトポロジ、IP アドレッシング（IPv4 または IPv6）、および接続するクラウドサーバーを完全に制御できます。
 - Cloud Networks はリージョンを対象範囲とし、特定のリージョン内の任意のクラウドサーバーに接続できます。
 - API を介して、または Rackspace Cloud コントロールパネルを使用して、Cloud Networks を作成および管理できます。

ASA 仮想 は、Gigabit0/1 ～ Gigabit0/8 のインターフェイスを介してこれらのネットワークに接続します。

Rackspace の第 0 日の構成

Rackspace Cloud に VM を展開すると、Rackspace のプロビジョニング情報を持つファイルを含む CD-ROM デバイスが VM に接続されます。プロビジョニング情報には次の項目があります。

- ホスト名
- 必要なインターフェイスの IP アドレス
- スタティック IP ルート
- ユーザー名とパスワード（オプションの SSH 公開キー）
- DNS サーバー
- NTP サーバー

これらのファイルは初期展開時に読み込まれ、ASA の構成が生成されます。

ASA 仮想 ホスト名

デフォルトでは、ASA 仮想 ホスト名は、ASA 仮想 の構築を開始するときにクラウドサーバーに割り当てる名前です。

```
hostname rackspace-asav
```

ASA ホスト名構成では、RFC 1034 および 1101 に準拠するホスト名のみ使用できます。

- 先頭と末尾が文字または数字である必要があります。
- 内側の文字は、文字、数字、またはハイフンである必要があります。



(注) ASA 仮想 では、これらのルールに準拠するように、元のクラウドサーバー名にできるだけ近い名前にクラウドサーバー名が変更されます。クラウドサーバー名の先頭と末尾に特殊文字がある場合はそれを削除し、ルールに準拠しない内側の文字をハイフンに置き換えます。

たとえば、クラウドサーバーの名前が **ASAv-9.13.1.200** の場合、ホスト名は **ASAv-9-13-1-200** になります。

Interfaces

インターフェイスは次のように設定されます。

- Management0/0
 - PublicNet に接続されているため、「outside」という名前が付けられます。
- Rackspace は、IPv4 と IPv6 の両方のパブリックアドレスを PublicNet インターフェイスに割り当てます。

- Gigabit0/0

- ServiceNet に接続されているため、「management」という名前が付けられます。
- Rackspace は、Rackspace リージョンの ServiceNet サブネットから IPv4 アドレスを割り当てます。

- Gigabit0/1 ～ Gigabit0/8

- プライベート Cloud Networks に接続されているため、「inside」、「inside02」、「inside03」などの名前が付けられます。
- Rackspace は、Cloud Networks サブネットから IP アドレスを割り当てます。

3 つのインターフェイスを持つ ASA 仮想 のインターフェイス構成は次のようになります。

```
interface GigabitEthernet0/0
  nameif management
  security-level 0
  ip address 10.176.5.71 255.255.192.0
!
interface GigabitEthernet0/1
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 172.19.219.7 255.255.255.0
!
interface Management0/0
  nameif outside
  security-level 0
  ip address 162.209.103.109 255.255.255.0
  ipv6 address 2001:4802:7800:1:be76:4eff:fe20:1763/64
```

スタティック ルート

Rackspace は、次のスタティック IP ルートをプロビジョニングします。

- PublicNet インターフェイス (**outside**) 経由のデフォルト IPv4 ルート。
- PublicNet インターフェイス経由のデフォルト IPv6 ルート。
- ServiceNet インターフェイス (**management**) 上のインフラストラクチャ サブネット ルート。

```
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 104.130.24.1 1
ipv6 route outside ::/0 fe80::def
route management 10.176.0.0 255.240.0.0 10.176.0.1 1
route management 10.208.0.0 255.240.0.0 10.176.0.1 1
```

ログイン クレデンシャル

Rackspace によって作成されたパスワードを使用して、「admin」という名前のユーザーが作成されます。Rackspace 公開キーを使用してクラウドサーバーが展開されている場合、ユーザー「admin」の公開キーが作成されます。

```
username admin password <admin_password> privilege 15
username admin attributes
ssh authentication publickey <public_key>
```

day0 SSH 構成 :

- PublicNet インターフェイス (**outside**) 経由の SSH が IPv4 と IPv6 に対して有効になります。
- ServiceNet インターフェイス (**management**) 経由の SSH が IPv4 に対して有効になります。
- Rackspace の要求に応じて、より強力なキー交換グループを設定します。

```
aaa authentication ssh console LOCAL
ssh 0 0 management
ssh 0 0 outside
ssh ::0/0 outside
ssh version 2
ssh key-exchange group dh-group14-sha1
```

DNS と NTP

Rackspace は、DNS と NTP に使用される 2 つの IPv4 サービスアドレスを提供します。

```
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
name-server 69.20.0.164
name-server 69.20.0.196
```

```
ntp server 69.20.0.164
ntp server 69.20.0.196
```

ASA 仮想 の導入

Rackspace Cloud で ASA 仮想 を仮想アプライアンスとして導入できます。この手順では、単一インスタンスの ASA 仮想 アプライアンスをインストールする方法を示します。

始める前に

ホスト名の要件、インターフェイスのプロビジョニング、ネットワーク情報など、ASA 仮想 の導入を成功させるために Rackspace Cloud で有効にする構成パラメータの説明については、[Rackspace の第 0 日の構成 \(235 ページ\)](#) のトピックを参照してください。

手順

ステップ 1 Rackspace mycloud ポータルで、[SERVERS] > [CREATE RESOURCES] > [Cloud Server] に移動します。

ステップ 2 [Create Server] ページの [Server Details] で次のように入力します。

- a) [サーバー名 (Server Name)] フィールドに ASA 仮想 マシンの名前を入力します。
- b) [Region] ドロップダウンリストからリージョンを選択します。

ステップ 3 [Image] で、[Linux/Appliances] > [ASAv] > [Version] を選択します。

(注)

通常、新しい ASA 仮想 を導入する場合は、サポートされている最新バージョンを選択します。

ステップ 4 [Flavor] で、リソースのニーズに合った [Flavor Class] を選択します。適切な VM のリストについては、[表 23: Rackspace でサポートされるフレーバ \(232 ページ\)](#) を参照してください。

重要

9.13(1) 以降は、ASA 仮想 の最小メモリ要件は 2GB です。1 つ以上の vCPU を使用して ASA 仮想 を導入する場合、ASA 仮想 の最小メモリ要件は 4GB です。

ステップ 5 (オプション) [Advanced Options] で、SSH キーを設定します。

Rackspace Cloud の SSH キーの詳細については、「[Managing access with SSH keys](#)」を参照してください。

ステップ 6 ASA 仮想 の該当する [推奨のインストール (Recommended Installs)] および [項目別のチャージ (Itemized Charges)] を確認し、[サーバーの作成 (Create Server)] をクリックします。

root 管理者のパスワードが表示されます。パスワードをコピーし、ダイアログを閉じます。

ステップ 7 サーバーを作成すると、サーバーの詳細ページが表示されます。サーバーのステータスがアクティブになるまで待ちます。通常、これには数分かかります。

次のタスク

- ASA 仮想 に接続します。
- SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。

CPU 使用率とレポート

CPU 使用率レポートには、指定された時間内に使用された CPU の割合の要約が表示されます。通常、コアはピーク時以外には合計 CPU 容量の約 30 ~ 40% で動作し、ピーク時は約 60 ~ 70% の容量で動作します。

ASA Virtual の vCPU 使用率

ASA Virtual の vCPU 使用率には、データパス、制御ポイント、および外部プロセスで使用されている vCPU の量が表示されます。

Rackspace で報告される vCPU 使用率には、ASA Virtual の使用率に加えて、次のものが含まれます。

- ASA Virtual アイドル時間
- ASA Virtual マシンに使用された %SYS オーバーヘッド
- vSwitch、vNIC および pNIC の間を移動するパケットのオーバーヘッド。このオーバーヘッドは非常に大きくなる場合があります。

CPU 使用率の例

CPU 使用率の統計情報を表示するには、**show cpu usage** コマンドを使用します。

例

```
Ciscoasa#show cpu usage
```

```
CPU 00005000 1%01 0000 2%05 0000 1%
```

報告された vCPU の使用率が大幅に異なる例を次に示します。

- ASA Virtual レポート : 40%
- DP : 35%
- 外部プロセス : 5%
- ASA (ASA Virtual レポート) : 40%
- ASA アイドル ポーリング : 10%
- オーバーヘッド : 45%

オーバーヘッドは、ハイパーバイザ機能の実行、および vSwitch を使用した NIC と vNIC の間のパケット転送に使用されています。

Rackspace CPU 使用率レポート

使用可能なクラウドサーバーの CPU、RAM、およびディスク容量の構成情報の表示に加えて、ディスク、I/O、およびネットワーク情報も表示できます。この情報を使用して、ニーズに適したクラウドサーバーを決定してください。コマンドライン nova クライアントまたは **Cloud Control Panel** インターフェイスを使用して、使用可能なサーバーを表示できます。

コマンドラインで、次のコマンドを実行します。

```
nova flavor-list
```

使用可能なすべてのサーバー構成が表示されます。リストには、次の情報が含まれています。

- ID : サーバー構成 ID

- 名前：RAM サイズとパフォーマンスタイプでラベル付けされた構成名
- Memory_MB：構成の RAM の量
- ディスク：GB 単位のディスクサイズ（汎用クラウドサーバーの場合、システムディスクのサイズ）
- エフェメラル：データディスクのサイズ
- スワップ：スワップ領域のサイズ
- VCPU：構成に関連付けられた仮想 CPU の数
- RXTX_Factor：サーバーに接続された PublicNet ポート、ServiceNet ポート、および分離されたネットワーク（クラウドネットワーク）に割り当てられる帯域幅の量（Mbps 単位）
- Is_Public：未使用

ASA Virtual と Rackspace のグラフ

ASA Virtual と Rackspace の間には CPU % の数値に違いがあります。

- Rackspace グラフの数値は ASA Virtual の数値よりも常に大きくなります。
- Rackspace ではこの値は「%CPU usage」と呼ばれ、ASA Virtual ではこの値は「%CPU utilization」と呼ばれます。

用語「%CPU utilization」と「%CPU usage」は別のものを意味しています。

- CPU utilization は、物理 CPU の統計情報を提供します。
- CPU usage は CPU のハイパースレッディングに基づいた論理 CPU の統計情報を提供します。しかし、1 つの vCPU のみが使用されるため、ハイパースレッディングは動作しません。

Rackspace では「%CPU usage」は次のように計算されます。

アクティブに使用された仮想 CPU の量。使用可能な CPU の合計に対する割合として指定されます。

この計算は、ホストから見た CPU 使用率であり、ゲストオペレーティングシステムから見た CPU 使用率ではありません。また、これは仮想マシンで使用可能なすべての仮想 CPU の平均 CPU 使用率になります。

たとえば、1 個の仮想 CPU を搭載した 1 つの仮想マシンが、4 個の物理 CPU を搭載した 1 台のホストで実行されており、その CPU 使用率が 100% の場合、仮想マシンは、1 個の物理 CPU をすべて使用しています。仮想 CPU の使用率は、「MHz 単位の使用率 / 仮想 CPU の数 x コア周波数」として計算されます。



第 9 章

Hyper-V を使用した ASA 仮想 の導入

Microsoft Hyper-V を使用して ASA 仮想 を導入できます。



重要 9.13(1)以降は、ASA 仮想 の最小メモリ要件は2GBです。現在のASA 仮想 が2GB未満のメモリで動作している場合、ASA 仮想 マシンのメモリを増やさないと、以前のバージョンから9.13(1)以降にアップグレードできません。また、バージョン9.13(1)を使用して新しいASA 仮想 マシンを再導入できます。

- [概要 \(241 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(242 ページ\)](#)
- [前提条件 \(244 ページ\)](#)
- [第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備 \(244 ページ\)](#)
- [Hyper-V マネージャを使用した ASA 仮想 と第 0 日用構成ファイルの導入 \(246 ページ\)](#)
- [コマンドラインを使用した Hyper-V への ASA 仮想 の導入 \(247 ページ\)](#)
- [Hyper-V マネージャを使用した Hyper-V への ASA 仮想 の導入 \(248 ページ\)](#)
- [Hyper-V マネージャからのネットワーク アダプタの追加 \(255 ページ\)](#)
- [ネットワーク アダプタの名前の変更 \(257 ページ\)](#)
- [MAC アドレス スプーフィング \(258 ページ\)](#)
- [SSH の設定 \(259 ページ\)](#)
- [CPU 使用率とレポート \(259 ページ\)](#)


概要

スタンドアロンの Hyper-V サーバー上に、または Hyper-V マネージャを介して Hyper-V を導入できます。PowerShell CLI コマンドを使用したインストール手順については、「コマンドラインを使用した Hyper-V への ASA 仮想 のインストール」(46 ページ)を参照してください。Hyper-V マネージャを使用したインストール手順については、「Hyper-V マネージャを使用した Hyper-V への ASA 仮想 のインストール」(46 ページ)を参照してください。Hyper-V はシリアル コンソール オプションを提供していません。管理インターフェイスを介して SSH また

は ASDM を通じて Hyper-V を管理できます。SSH の設定については、「SSH の設定」の 54 ページを参照してください。

次の図は、ルーテッド ファイアウォール モードでの ASA 仮想の推奨トポロジを示しています。ASA 仮想 向けに Hyper-V でセットアップされた 3 つのサブネット（管理、内部、および外部）があります。

図 38: ルーテッド ファイアウォール モードの ASA 仮想の推奨トポロジ

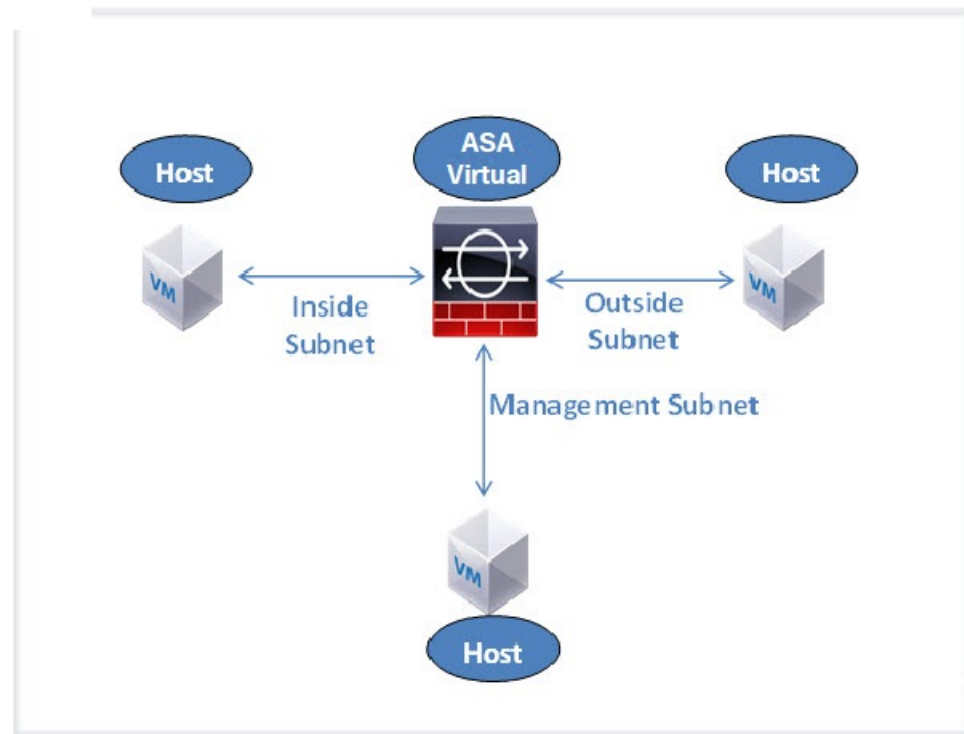

注意事項と制約事項

- プラットフォーム サポート
 - Cisco UCS B シリーズ サーバー
 - Cisco UCS C シリーズ サーバー
 - Hewlett Packard Proliant DL160 Gen8
- サポートされる OS
 - Windows Server 2019
 - ネイティブ Hyper-V



(注) ASA 仮想 は現在、仮想化に使用されている最新の 64 ビット高性能プラットフォームで稼働します。

- ファイル形式

Hyper-V への ASA 仮想 の初期導入では、VHDX 形式がサポートされています。

- 第 0 日用 (Day 0) 構成

必要な ASA CLI 設定コマンドを含むテキスト ファイルを作成します。手順については、「[第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備](#)」を参照してください。

- 第 0 日用構成のファイアウォール トランスペアレント モード

設定行「firewall transparent」は、第 0 日用コンフィギュレーション ファイルの先頭に配置する必要があります。ファイル内のそれ以外の場所にあると、異常な動作が起きる場合があります。手順については、「[第 0 日のコンフィギュレーションファイルの準備](#)」を参照してください。

- フェールオーバー

Hyper-V 上の ASA 仮想 はアクティブ/スタンバイフェールオーバーをサポートしています。ルーテッドモードとトランスペアレントモードの両方でアクティブ/スタンバイフェールオーバーを実行するには、すべての仮想ネットワークアダプタで MAC アドレススプーフィングを有効化する必要があります。「[Hyper-V マネージャを使用した MAC アドレススプーフィングの設定](#)」を参照してください。スタンドアロン ASA 仮想 のトランスペアレントモードの場合、アクティブ/スタンバイフェールオーバーはサポートされていないため、管理インターフェイスの MAC アドレススプーフィングは有効にしないでください。

- Hyper-V は最大 8 つのインターフェイスをサポートします。Management 0/0 および GigabitEthernet 0/0 ～ 0/6。フェールオーバー リンクとして GigabitEthernet を使用できません。

- VLANs

トランクモードでインターフェイスに VLAN を設定するには、**Set-VMNetworkAdapterVlan** Hyper-V Powershell コマンドを使用します。管理インターフェイスの NativeVlanID は、特定の VLAN として、または VLAN がいない場合は「0」として設定できます。トランクモードは、Hyper-V ホストをリブートした場合は保持されません。各リブート後に、トランクモードを再設定する必要があります。

- レガシー ネットワーク アダプタはサポートされていません。

- 第 2 世代仮想マシンはサポートされていません。

- Microsoft Azure はサポートされていません。

前提条件

- MS Windows 2012 に Hyper-V をインストールします。
- 第 0 日用コンフィギュレーション テキスト ファイルを使用する場合は、それを作成します。

ASA 仮想 の初回導入前に、第 0 日用構成を追加する必要があります。追加しない場合は、第 0 日用構成を使用するために、ASA 仮想 から write erase を実行する必要があります。手順については、「[第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備](#)」を参照してください。

- Cisco.com から ASA 仮想 VHDX ファイルをダウンロードします。

<http://www.cisco.com/go/asa-software>



(注) Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

- Hyper-V スイッチには、3 つ以上のサブネット/VLAN が構成されます。
- Hyper-V システム要件については、「[Cisco Secure Firewall ASA Compatibility](#)」を参照してください。

第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備

ASA 仮想 を起動する前に、第 0 日用のコンフィギュレーション ファイルを準備できます。このファイルは、ASA 仮想 の起動時に適用される ASA 仮想 の設定を含むテキストファイルです。この初期設定は、「day0-config」というテキストファイルとして指定の作業ディレクトリに格納され、さらに day0.iso ファイルへと処理されます。この day0.iso ファイルが最初の起動時にマウントされて読み取られます。第 0 日用コンフィギュレーションファイルには、少なくとも、管理インターフェイスをアクティブ化するコマンドと、公開キー認証用 SSH サーバーをセットアップするコマンドを含める必要がありますが、すべての ASA 設定を含めることもできます。day0.iso ファイル（カスタム day0 またはデフォルトの day0.iso）は、最初の起動中に使用できなければなりません。

始める前に

この例では Linux が使用されていますが、Windows の場合にも同様のユーティリティがあります。

- 初期導入時に自動的に ASA 仮想 にライセンスを付与するには、Cisco Smart Software Manager からダウンロードした Smart Licensing Identity (ID) トークンを「idtoken」というテキストファイルに格納し、第 0 日用構成ファイルと同じディレクトリに保存します。

- トランスペアレントモードで ASA 仮想 を導入する場合は、トランスペアレントモードで実行される既知の ASA 構成ファイルを、第 0 日用構成ファイルとして使用する必要があります。これは、ルーテッド ファイアウォールの第 0 日用コンフィギュレーション ファイルには該当しません。
- ASA 仮想 の初回起動前に、第 0 日用構成ファイルを追加する必要があります。ASA 仮想 の初回起動後に第 0 日用構成ファイルを使用する場合は、**write erase** コマンドを実行し、第 0 日用構成 ファイルを適用してから、ASA 仮想 を起動する必要があります。

手順

- ステップ 1** 「day0-config」というテキスト ファイルに ASA 仮想 の CLI 設定を記入します。3 つのインターフェイスの設定とその他の必要な設定を追加します。

最初の行は ASA のバージョンで始める必要があります。day0-config は、有効な ASA 構成である必要があります。day0-config を生成する最適な方法は、既存の ASA または ASA 仮想 から実行コンフィギュレーションの必要な部分をコピーする方法です。day0-config 内の行の順序は重要で、既存の show run コマンド出力の順序と一致している必要があります。

例：

```
ASA Version 9.5.1
!
interface management0/0
 nameif management
  security-level 100
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
  no shutdown
interface gigabitethernet0/0
 nameif inside
  security-level 100
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
  no shutdown
interface gigabitethernet0/1
 nameif outside
  security-level 0
  ip address 198.51.100.2 255.255.255.0
  no shutdown
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
crypto key generate rsa modulus 1024
username AdminUser password paSSw0rd
ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 management
aaa authentication ssh console LOCAL
```

- ステップ 2** (任意) Cisco Smart Software Manager により発行された Smart License ID トークンファイルをコンピュータにダウンロードします。
- ステップ 3** (任意) ダウンロードしたファイルから ID トークンをコピーし、ID トークンのみを含むテキスト ファイルを作成します。
- ステップ 4** (任意) ASA 仮想 の初期導入時に自動的にライセンスを許諾する場合は、day0-config ファイルに次の情報が含まれていることを確認してください。

- 管理インターフェイスの IP アドレス

- (任意) SSmart Licensing で使用する HTTP プロキシ
- HTTP プロキシ (指定した場合) または tools.cisco.com への接続を有効にする route コマンド
- tools.cisco.com を IP アドレスに解決する DNS サーバー
- 要求する ASA 仮想 ライセンスを指定するための Smart Licensing の設定
- (任意) CSSM での ASA 仮想 の検索を容易にするための一意のホスト名

ステップ 5 テキスト ファイルを ISO ファイルに変換して仮想CD-ROM を生成します。

```
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$ sudo genisoimage -r -o day0.iso day0-config idtoken
I: input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 252
Total directory bytes: 0
Path table size (bytes): 10
Max brk space used 0
176 extents written (0 MB)
stack@user-ubuntu:~/KvmAsa$
```

この ID トークンによって、Smart Licensing サーバーに ASA 仮想 が自動的に登録されます。

ステップ 6 ステップ1から5を繰り返し、導入するASA仮想 ごとに、適切なIPアドレスを含むデフォルトの構成ファイルを作成します。

Hyper-V マネージャを使用した ASA 仮想 と第 0 日用構成ファイルの導入


第0日用コンフィギュレーションファイルを設定したら（「[第0日のコンフィギュレーションファイルの準備](#)」）、Hyper-V マネージャを使用して導入できます。

手順

ステップ 1 [Server Manager] > [Tools] > [Hyper-V Manager] に移動します。

ステップ 2 Hyper-V マネージャの右側にある [Settings] をクリックします。[Settings] ダイアログボックスが開きます。左側の [Hardware] の下で、[IDE Controller 1] をクリックします。

図 39: Hyper-V マネージャ

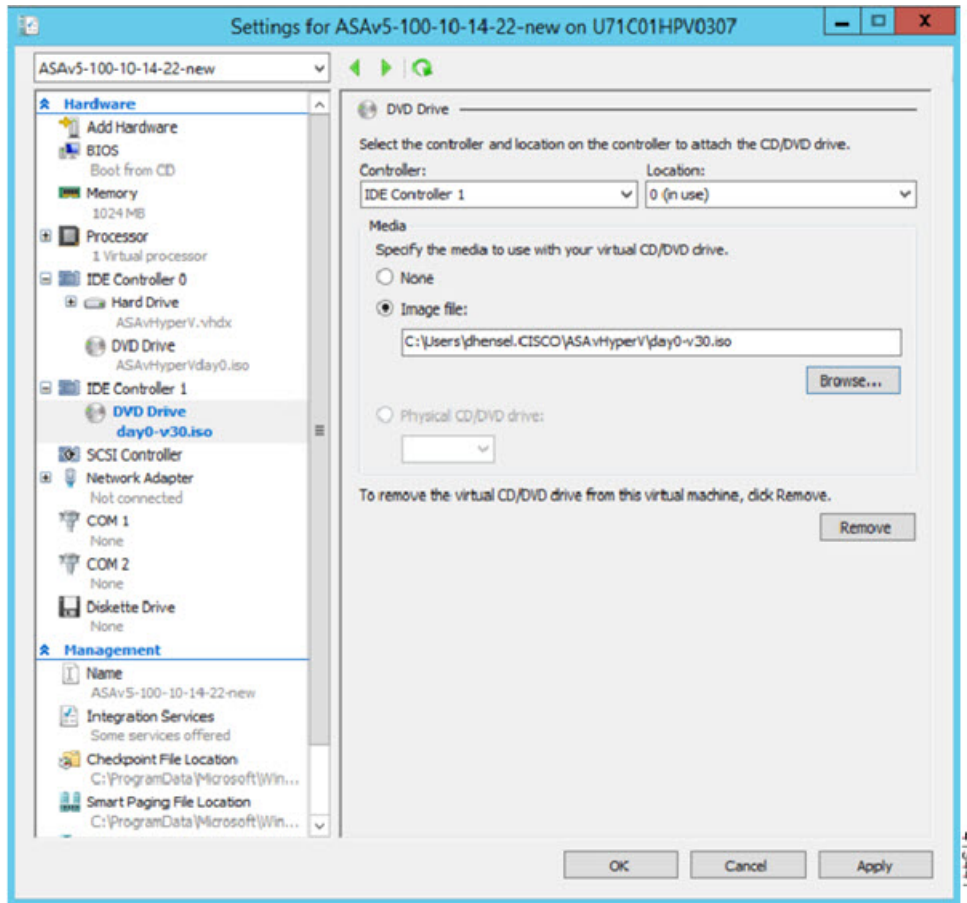

ステップ 3 右側のペインの [Media] の下で、[Image file] のラジオ ボタンを選択して、第 0 日用 ISO コンフィギュレーションファイルを保存するディレクトリを参照し、[Apply] をクリックします。ASA 仮想 は、初回起動時に、第 0 日用構成ファイルの内容に基づいて構成されます。

コマンドラインを使用した Hyper-V への ASA 仮想 の導入

Windows PowerShell コマンドラインを介して Hyper-V に ASA 仮想 をインストールできます。スタンドアロンの Hyper-V サーバー上にいる場合は、コマンドラインを使用して Hyper-V をインストールする必要があります。

手順

ステップ 1 Windows Powershell を開きます。

ステップ 2 ASA 仮想 を導入します。

例 :

```
new-vm -name $fullVMName -MemoryStartupBytes $memorysize -Generation 1 -vhdpath
C:\Users\jsmith.CISCO\ASAvHyperV\ImageName.vhdx -Verbose
```

ステップ 3 ASA 仮想 のモデルに応じて、CPU 数をデフォルトの 1 から変更します。

例 :

```
set-vm -Name $fullVMName -ProcessorCount 4
```

ステップ 4 (任意) インターフェイス名をわかりやすい名前に変更します。

例 :

```
Get-VMNetworkAdapter -VMName $fullVMName -Name "Network Adapter" | Rename-vmNetworkAdapter -NewName
mgmt
```

ステップ 5 (任意) ネットワークで必要な場合は、VLAN ID を変更します。

例 :

```
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName $fullVMName -VlanId 1151 -Access -VMNetworkAdapterName "mgmt"
```

ステップ 6 Hyper-V が変更を反映するように、インターフェイスを更新します。

例 :

```
Connect-VMNetworkAdapter -VMName $fullVMName -Name "mgmt" -SwitchName 1151mgmtswitch
```

ステップ 7 内部インターフェイスを追加します。

例 :

```
Add-VMNetworkAdapter -VMName $fullVMName -name "inside" -SwitchName 1151mgmtswitch
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName $fullVMName -VlanId 1552 -Access -VMNetworkAdapterName "inside"
```

ステップ 8 外部インターフェイスを追加します。

例 :

```
Add-VMNetworkAdapter -VMName $fullVMName -name "outside" -SwitchName 1151mgmtswitch
Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName $fullVMName -VlanId 1553 -Access -VMNetworkAdapterName "outside"
```


Hyper-V マネージャを使用した Hyper-V への ASA 仮想 の導入

Hyper-V マネージャを使用して、Hyper-V に ASA 仮想 をインストールできます。

手順


ステップ 1 [Server Manager] > [Tools] > [Hyper-V Manager] に移動します。

図 40 : Server Manager

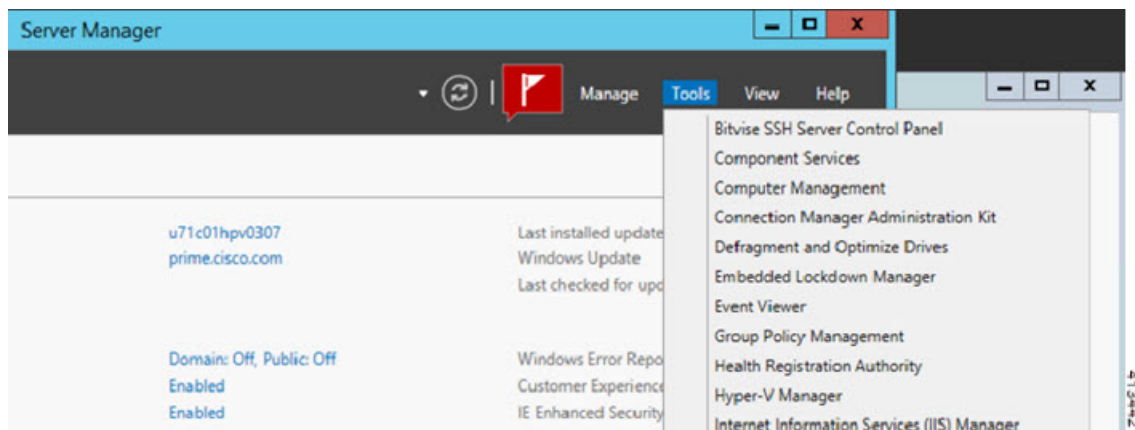


ステップ 2 Hyper-V マネージャが表示されます。

図 41 : Hyper-V マネージャ

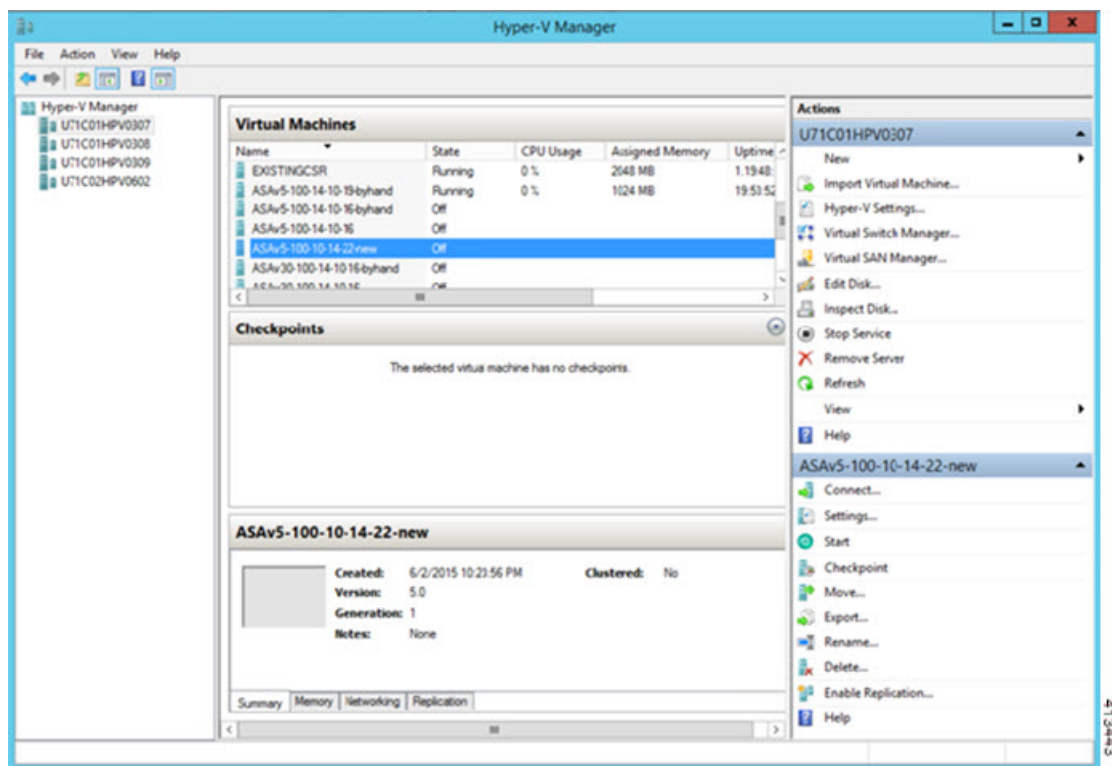


ステップ 3 右側のハイパーバイザのリストから、目的のハイパーバイザを右クリックし、[New] > [Virtual Machine] を選択します。

図 42:新規仮想マシンの起動

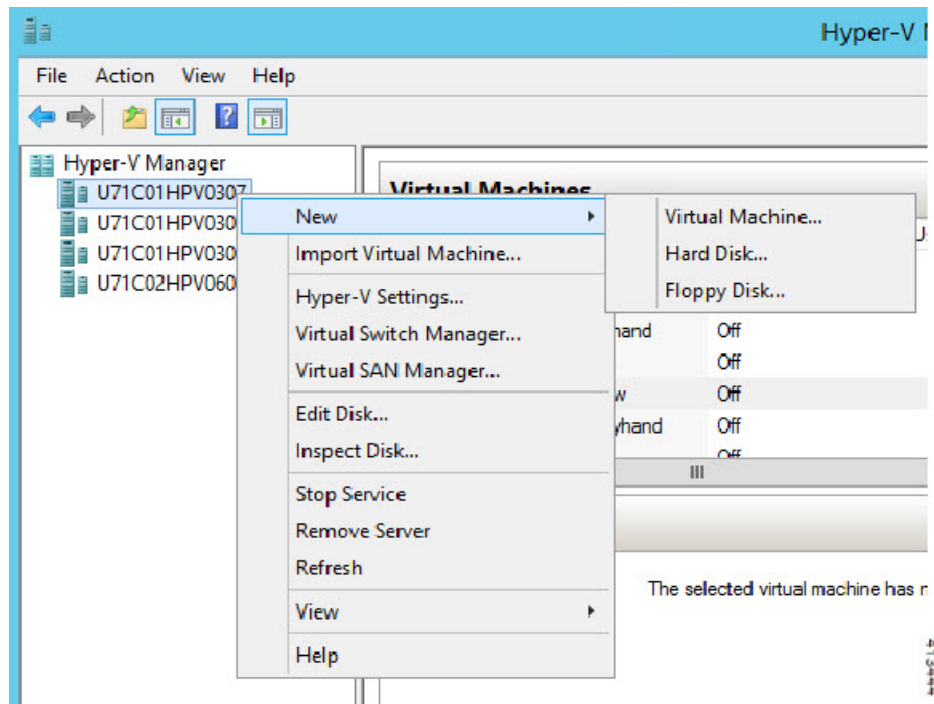

ステップ 4 [New Virtual Machine] ウィザードが表示されます。

図 43: [New Virtual Machine] ウィザード

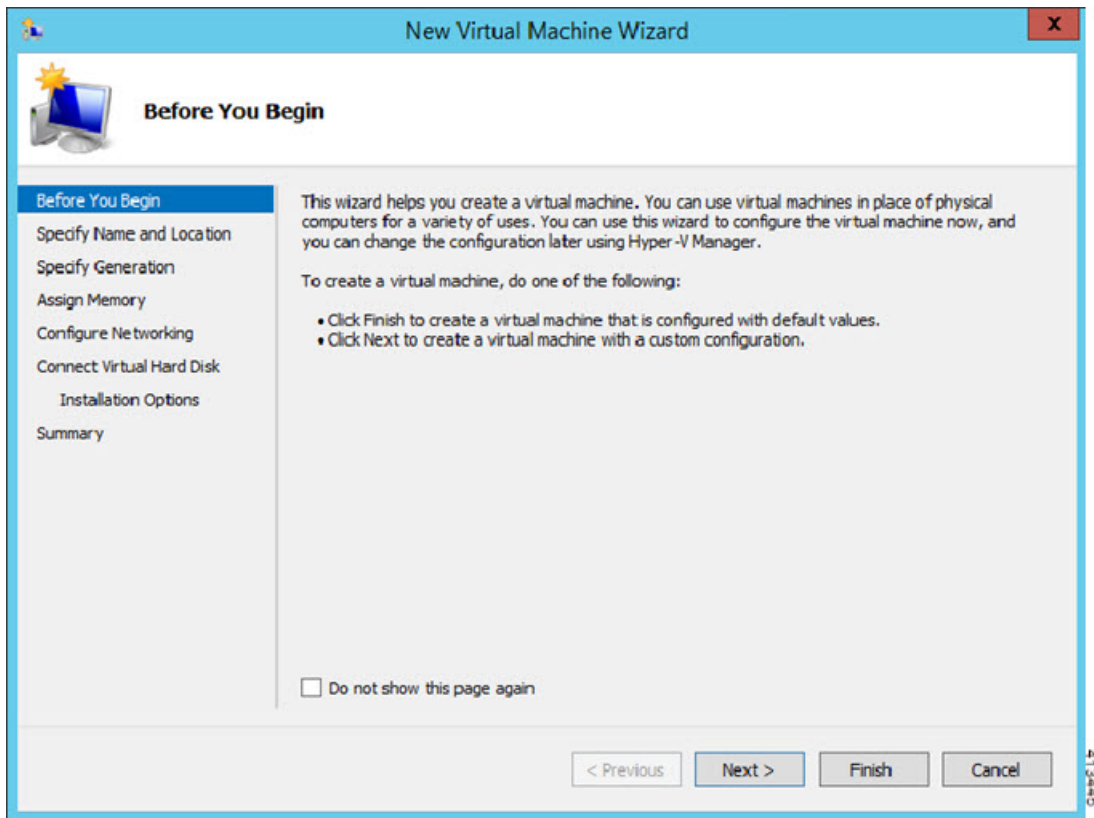


ステップ 5 ウィザードを通じて作業し、次の情報を指定します。

- ASA 仮想 の名前と場所
- ASA 仮想 の世代
ASA 仮想 でサポートされている唯一の世代は [世代1 (Generation 1)] です。
- ASA 仮想 のメモリ量 (100Mbps の場合は 1024 MB、1Gbps の場合は 2048 MB、2Gbps の場合は 8192 MB)
- ネットワーク アダプタ (セットアップ済みの仮想スイッチに接続)
- 仮想ハードディスクと場所
[Use an existing virtual hard disk] を選択し、VHDX ファイルの場所を参照します。

ステップ 6 [終了 (Finish)] をクリックすると、ASA 仮想 構成を示すダイアログボックスが表示されます。


図 44: 新規仮想マシンの概要

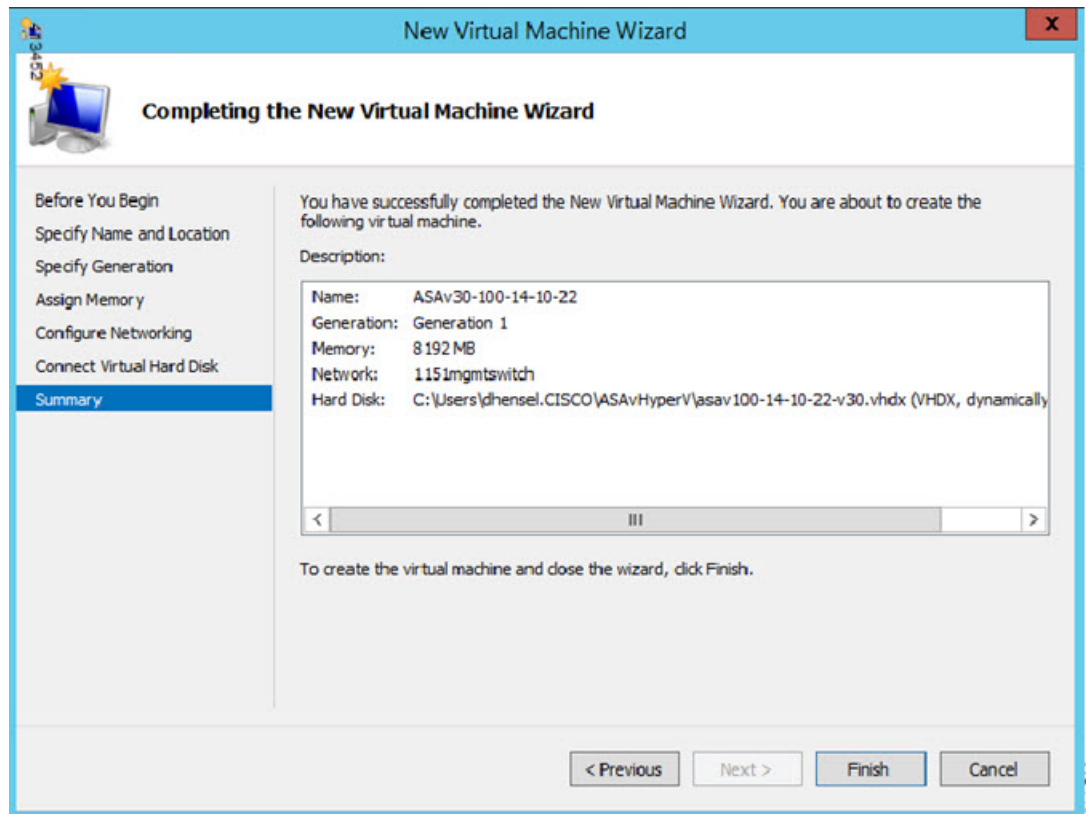

ステップ 7 ASA 仮想 に 4 つの vCPU がある場合は、ASA 仮想 を起動する前に、vCPU 値を変更する必要があります。Hyper-V マネージャの右側にある [Settings] をクリックします。[Settings] ダイアログボックスが開きます。左側の [Hardware] メニューで、[Processor] をクリックし、[Processor] ペインを表示します。[Number of virtual processors] を 4 に変更します。


100Mbps および 1Gbps の権限付与では 1 個の vCPU、2Gbps の権限付与では 4 個の vCPU となります。デフォルトは 1 です。

図 45: 仮想マシンのプロセッサの設定

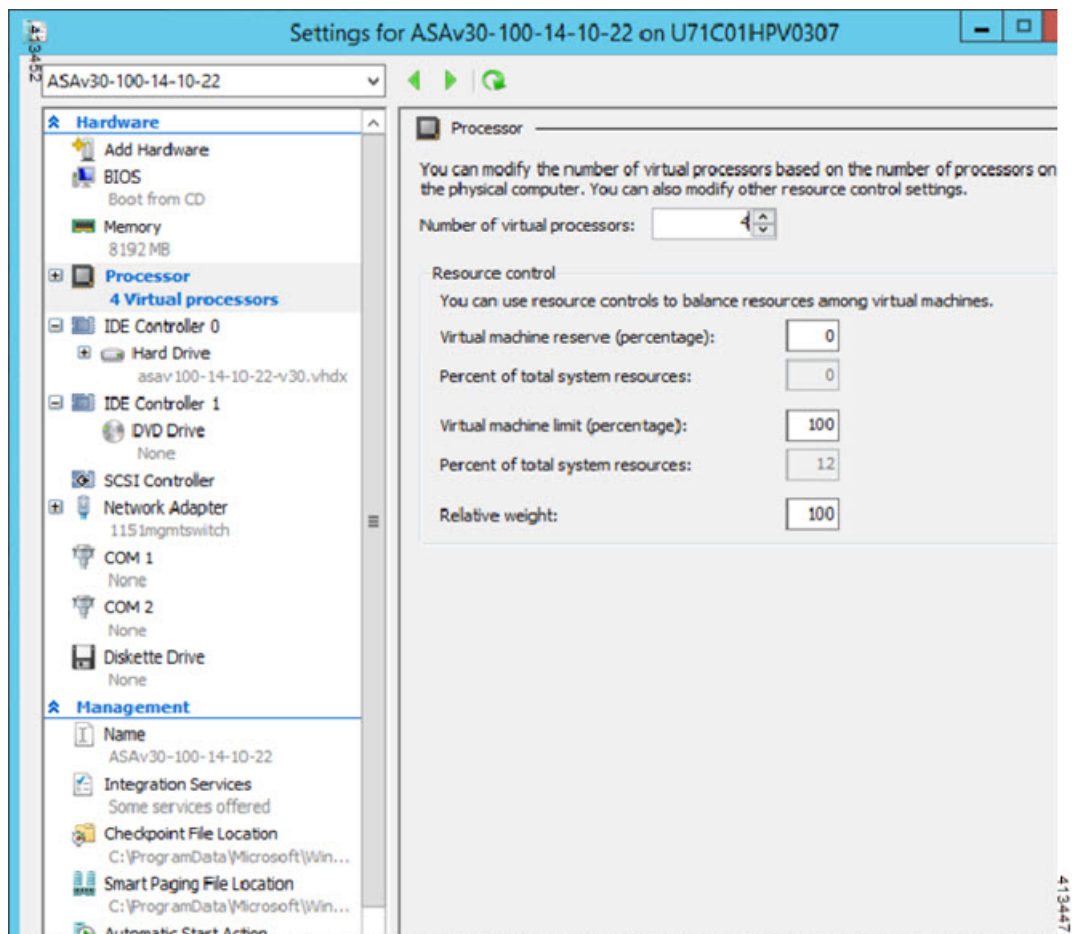


ステップ 8 [仮想マシン (Virtual Machines)] メニューで、リスト内の ASA 仮想 の名前を右クリックし、[接続 (Connect)] をクリックして、ASA 仮想 に接続します。コンソールが開き、停止されている ASA 仮想 が表示されます。

図 46: 仮想マシンへの接続

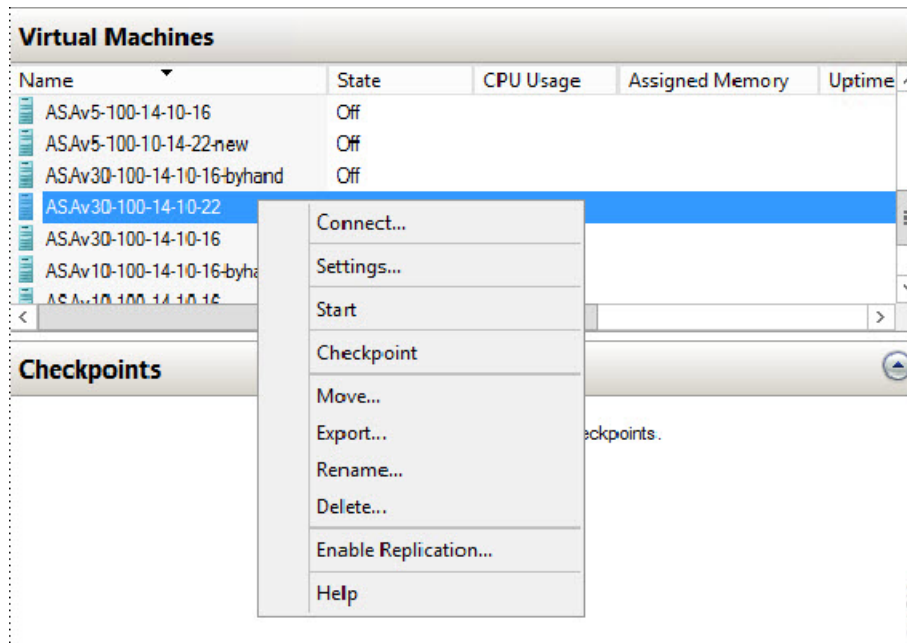


ステップ 9 [仮想マシンの接続（Virtual Machine Connection）] コンソールウィンドウで、青緑色の開始ボタンをクリックして、ASA 仮想 を起動します。

図 47: 仮想マシンの開始

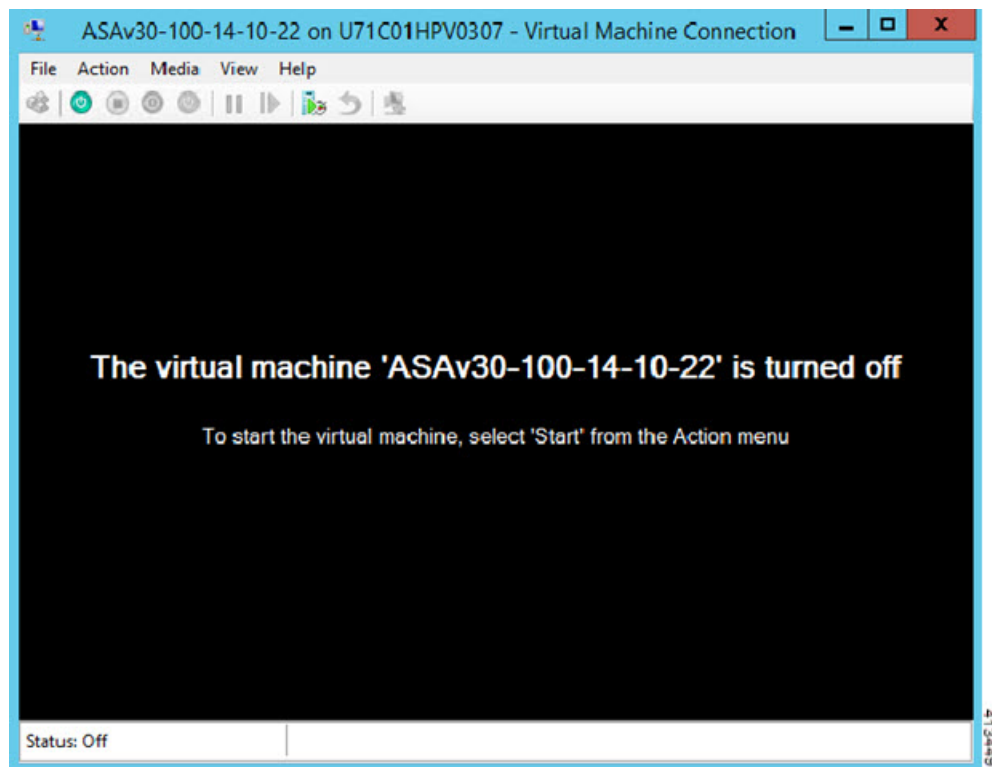

ステップ 10 ASA 仮想 の起動の進行状況がコンソールに表示されます。

図 48: 仮想マシンの起動の進行状況

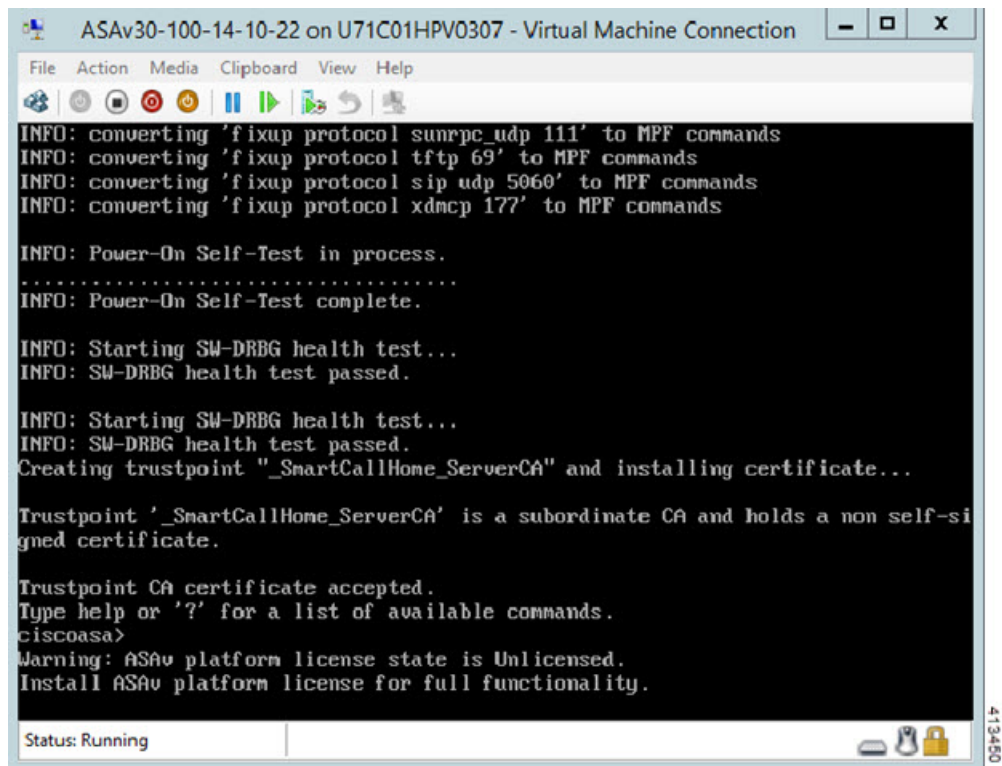

Hyper-V マネージャからのネットワーク アダプタの追加

新しく導入された ASA 仮想 のネットワークアダプタは 1 つだけです。さらに 2 つ以上のネットワーク アダプタを追加する必要があります。この例では、内部ネットワーク アダプタを追加します。

始める前に

- ASA 仮想 はオフ状態である必要があります。


手順

ステップ 1 Hyper-V マネージャの右側にある [Settings] をクリックします。[Settings] ダイアログボックスが開きます。左側の [Hardware] メニューで、[Add Hardware] をクリックし、次に [Network Adapter] をクリックします。

(注)


レガシー ネットワーク アダプタを使用しないでください。

図 49: ネットワーク アダプタの追加

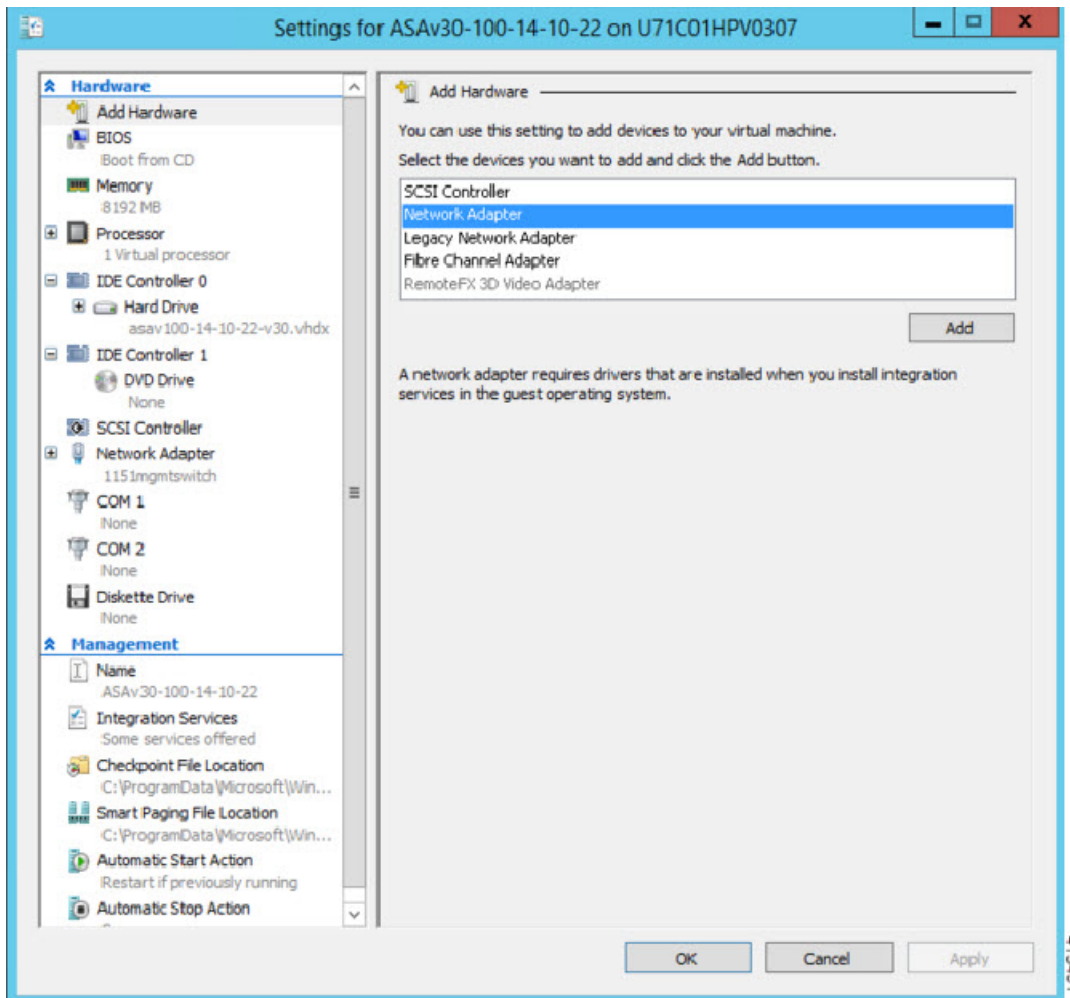

ステップ 2 ネットワークアダプタの追加後、仮想スイッチとその他の機能を変更できます。また、必要に応じて VLAN ID を設定できます。

図 50: ネットワーク アダプタ設定の変更

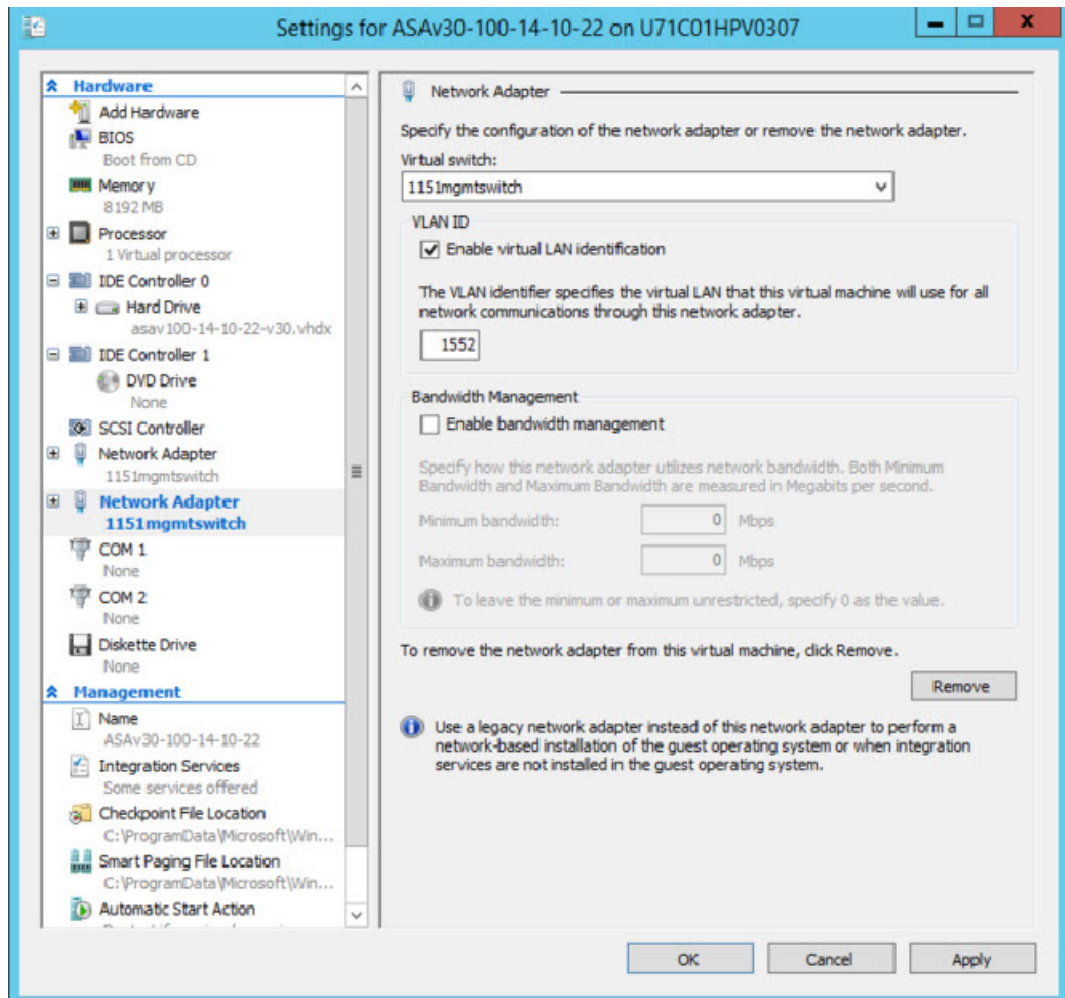

ネットワーク アダプタの名前の変更

Hyper-V では、「Network Adapter」という汎用ネットワーク インターフェイス名が使用されます。このため、ネットワーク インターフェイスがすべて同じ名前であると、紛らわしい場合があります。Hyper-V マネージャを使用して名前を変更することはできません。Windows Powershell コマンドを使用して変更する必要があります。

手順

ステップ 1 Windows Powershell を開きます。

ステップ2 必要に応じてネットワーク アダプタを変更します。

例 :

```
$NICRENAME= Get-VMNetworkAdapter -VMName 'ASAvVM' -Name "Network Adapter"  
rename-VMNetworkAdapter -VMNetworkAdapter $NICRENAME[0] -newname inside  
rename-VMNetworkAdapter -VMNetworkAdapter $NICRENAME[1] -newname outside
```

MAC アドレス スプーフィング

ASA 仮想 がトランスペアレントモードでパケットを渡し、HA アクティブ/スタンバイフェールオーバーに対応できるように、すべてのインターフェイスの MAC アドレススプーフィングを有効にする必要があります。Hyper-V マネージャ内で、または Powershell コマンドを使用して、これを実行できます。

Hyper-V マネージャを使用した MAC アドレス スプーフィングの設定

Hyper-V マネージャを使用して、MAC スプーフィングを Hyper-V に設定できます。

手順

ステップ1 [Server Manager] > [Tools] > [Hyper-V Manager] に移動します。

Hyper-V マネージャが表示されます。

ステップ2 Hyper-V マネージャの右側の [Settings] をクリックして、設定ダイアログ ボックスを開きます。

ステップ3 左側の [Hardware] メニューで次の操作をします。

1. [Inside] をクリックして、メニューを展開します。
2. [Advanced Features] をクリックして、MAC アドレス オプションを表示します。
3. [Enable MAC address spoofing] ラジオ ボタンをクリックします。

ステップ4 外部インターフェイスでも、この手順を繰り返します。

コマンド ラインを使用した MAC アドレス スプーフィングの設定

Windows Powershell コマンド ラインを使用して、MAC スプーフィングを Hyper-V に設定できます。

手順

ステップ 1 Windows Powershell を開きます。

ステップ 2 MAC アドレス スプーフィングを設定します。

例 :

```
Set-VMNetworkAdapter -VMName $vm_name\  
-ComputerName $computer_name -MacAddressSpoofing On\  
-VMNetworkAdapterName $network_adapter\r"
```

SSH の設定

Hyper-V マネージャの[仮想マシンの接続 (Virtual Machine Connection)]から管理インターフェイスを介して SSH アクセスできるように ASA 仮想 を設定できます。第 0 日用コンフィギュレーション ファイルを使用している場合は、ASA v への SSH アクセスを追加できます。詳細については、「[第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備](#)」を参照してください。

手順

ステップ 1 RSA キー ペアが存在することを確認します。

例 :

```
asav# show crypto key mypubkey rsa
```

ステップ 2 RSA キー ペアがない場合は、RSA キー ペアを生成します。

例 :

```
asav(conf t)# crypto key generate rsa modulus 2048  
  
username test password test123 privilege 15  
aaa authentication ssh console LOCAL  
ssh 10.7.24.0 255.255.255.0 management  
ssh version 2
```

ステップ 3 別の PC から SSH を使用して ASA 仮想 にアクセスできることを確認します。

CPU 使用率とレポート

CPU 使用率レポートには、指定された時間内に使用された CPU の割合の要約が表示されます。通常、コアはピーク時以外には合計 CPU 容量の約 30 ~ 40% で動作し、ピーク時は約 60 ~ 70% の容量で動作します。

ASA Virtual の vCPU 使用率

ASA Virtual の vCPU 使用率には、データパス、制御ポイント、および外部プロセスで使用されている vCPU の量が表示されます。

Hyper-V で報告される vCPU 使用率には、ASA Virtual の使用率に加えて、次のものが含まれます。

- ASA Virtual アイドル時間
- ASA Virtual マシンに使用された %SYS オーバーヘッド

CPU 使用率の例

CPU 使用率の統計情報を表示するには、**show cpu usage** コマンドを使用します。

例

```
Ciscoasa#show cpu usage
```

```
CPU 00005000 1%01 000 2%05 000 1%
```

報告された vCPU の使用率が大幅に異なる例を次に示します。

- ASA Virtual レポート : 40%
- DP : 35%
- 外部プロセス : 5%
- ASA (ASA Virtual レポート) : 40%
- ASA アイドル ポーリング : 10%
- オーバーヘッド : 45%



第 10 章

OCI への ASA 仮想 の導入

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) に ASA 仮想 を導入できます。

- [概要 \(261 ページ\)](#)
- [前提条件 \(263 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(264 ページ\)](#)
- [ネットワークトポロジーの例 \(265 ページ\)](#)
- [ASA 仮想 の導入 \(266 ページ\)](#)
- [OCI 上の ASA 仮想 インスタンスへのアクセス \(274 ページ\)](#)
- [トラブルシューティング \(277 ページ\)](#)

概要

OCI は、オラクルが提供する可用性の高いホスト環境でアプリケーションを実行できるパブリック クラウド コンピューティング サービスです。

ASA 仮想 は、物理 ASA 仮想 と同じソフトウェアを実行して、仮想フォームファクタにおいて実証済みのセキュリティ機能を提供します。ASA 仮想 は、パブリック OCI で展開できます。その後設定を行うことで、時間の経過とともにロケーションを展開、契約、またはシフトする仮想および物理データセンターのワークロードを保護できます。

OCI のコンピューティングシェイプ

シェイプは、インスタンスに割り当てられる CPU の数、メモリの量、およびその他のリソースを決定するテンプレートです。ASA 仮想 は、次の「標準：汎用」の OCI シェイプタイプをサポートします。

表 24: でサポートされるコンピューティングシェイプ ASA 仮想

OCI シェイプ	サポートされている ASA のバージョン	属性		インターフェイス
		oCPU	RAM (GB)	
インテル VM.DenseIO2.8	9.19 以降	8	120	最小 4、最大 8

OCI シェイプ	サポートされている ASA のバージョン	属性		インターフェイス
		oCPU	RAM (GB)	
インテル VM.StandardB1.4	9.19 以降	4	48	最小 4、最大 4
インテル VM.StandardB1.8	9.19 以降	4	96	最小 4、最大 8
インテル VM.Standard1.4	9.19 以降	4	28	最小 4、最大 4
インテル VM.Standard1.8	9.19 以降	8	72	最小 4、最大 8
インテル VM.Standard2.4	9.15、9.16、9.17、9.18、9.19、9.20、9.21、および 9.22 以降	4	60	最小 4、最大 4
IntelVM.Standard2.8	9.15、9.16、9.17、9.18、9.19、9.20、9.21、および 9.22 以降	8	120	最小 4、最大 8
インテル VM.Standard3.Flex	9.19 以降	4	16	最小 4、最大 4
	9.19 以降	6	24	最小 4、最大 6
	9.19 以降	8	32	最小 4、最大 8
インテル VM.Optimized3.Flex	9.19 以降	4	16	最小 4、最大 8
	9.19 以降	6	24	最小 4、最大 10
	9.19 以降	8	32	最小 4、最大 10
AMD VM.Standard.E4.Flex	9.19 以降	4	16	最小 4、最大 4
	9.19 以降	6	24	最小 4、最大 6
	9.19 以降	8	32	最小 4、最大 8

- ASA 仮想 には、少なくとも 3 つのインターフェイスが必要です。
- OCI では、1 つの oCPU は 2 つの vCPU に相当します。
- サポートされる vCPU の最大数は 16 (8 個の oCPU) です。

バージョン ASA 仮想 9.19 以降でサポートされている OCI コンピューティングシェイプの使用に関する推奨事項。

- OCI マーケットプレイス イメージバージョン **9.19.1-v3** 以降は、ASA 仮想 9.19 以降の OCI コンピューティングシェイプとのみ互換性があります。
- ASA 仮想 9.19 以降でサポートされている OCI コンピューティングシェイプは、新しい展開でのみ使用できます。
- OCI コンピューティング シェイプ バージョン **9.19.1-v3** 以降は、ASA 仮想 9.19 より前の OCI コンピューティング シェイプ バージョンを使用して ASA 仮想 で展開された VM をアップグレードすることと互換性はありません。
- インスタンスをシャットダウンした後でも、**VM.DenseIO2.8** コンピューティング シェイプサブスクリプションの課金は継続されます。詳細については、[OCI のドキュメント](#)を参照してください。

ユーザーは、OCI でアカウントを作成し、Oracle Cloud Marketplace の Cisco ASA 仮想ファイアウォール（ASA 仮想）製品を使用してコンピューティングインスタンスを起動し、OCI のシェイプを選択します。

前提条件

- <https://www.oracle.com/cloud/sign-in.html> でアカウントを作成します。
- ASA 仮想 へのライセンス付与。ASA 仮想 にライセンスを付与するまでは、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[Licenses: Smart Software Licensing](#)」を参照してください。



(注) これまで ASA Virtual 向けにシスコが提供していたすべてのデフォルトのソフトウェア利用資格で IPv6 の設定がサポートされます。

- インターフェ이스の要件：
 - 管理インターフェース
 - 内部および外部インターフェース
 - (任意) 追加のサブネット (DMZ)
- 通信パス：
 - 管理インターフェース：ASDM に ASA 仮想 を接続するために使用され、トラフィックの通過には使用できません。
 - 内部インターフェース (必須)：内部ホストに ASA 仮想 を接続するために使用されます。

- 外部インターフェイス（必須）：ASA 仮想 をパブリック ネットワークに接続するために使用されます。
- DMZ インターフェイス（任意）：DMZ ネットワークに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
- ASA 仮想 システム要件については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性 \[英語\]](#) を参照してください。

注意事項と制約事項

サポートされる機能

OCI 上の ASA 仮想 は、次の機能をサポートしています。

- OCI 仮想クラウドネットワーク（VCN）での展開
- インスタンスあたり最大 16 個の vCPU（8 個の oCPU）
- ルーテッド モード（デフォルト）
- ライセンス：BYOL のみをサポート
- Single Root I/O Virtualization（SR-IOV）をサポート
- IPv6

ASA 仮想 スマートライセンスのパフォーマンス階層

ASA 仮想 は、導入要件に基づいて異なるスループットレベルと VPN 接続制限を提供するパフォーマンス階層型ライセンスをサポートしています。

パフォーマンス階層	インスタンスタイプ (コア/RAM)	レート制限 (Rate Limit)	RA VPN セッション制限
ASAv5	VM.Standard2.4 4 コア/60 GB	100 Mbps	50
ASAv10	VM.Standard2.4 4 コア/60 GB	1 Gbps	250
ASAv30	VM.Standard2.4 4 コア/60 GB	[2 Gbps]	750
ASAv50	VM.Standard2.8 8 コア/120 GB	NA	10,000

パフォーマンス階層	インスタンスタイプ (コア/RAM)	レート制限 (Rate Limit)	RA VPN セッション制 限
ASAv100	VM.Standard2.8 8 コア/120 GB	NA	20,000

サポートされない機能

OCI 上の ASA 仮想 は、次の機能をサポートしていません。

- ASA 仮想 ネイティブ HA
- トランスペアレント/インライン/パッシブ モード
- マルチ コンテキスト モード


制限事項

- OCI に ASA 仮想 を展開する場合、Mellanox 5 は SR-IOV モードの vNIC としてサポートされません。
- OCI はデュアルスタックモード (IPv4 および IPv6) 設定のみをサポートし、スタンドアロンの IPv6 設定は仮想プライベートネットワーク (VPN) ではサポートされません。
- 静的設定と DHCP 設定の両方で ASAv に必要な個別のルーティングルール。


ネットワークトポロジの例

次の図は、ASA 仮想 用の 3 つのサブネット (管理、内部、外部) が OCI 内に設定されているルーテッドファイアウォールモードの ASA 仮想 の推奨ネットワークトポロジを示しています。

図 51: OCI 上の ASA 仮想 の展開例

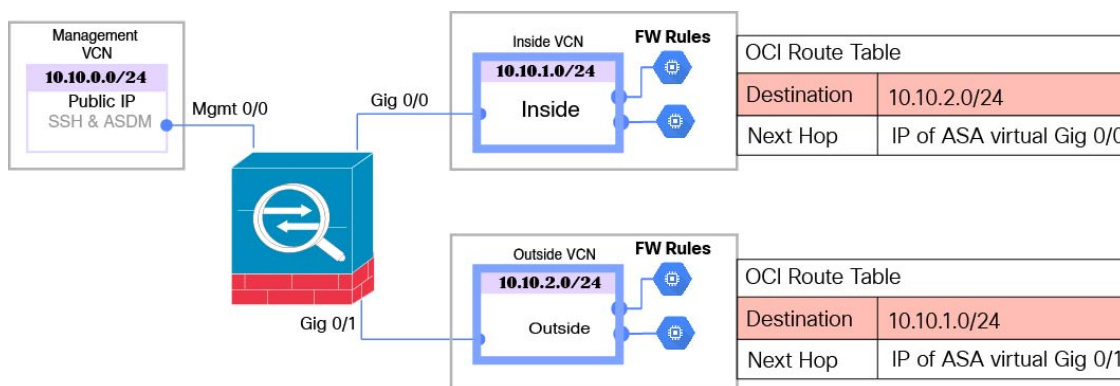

ASA Virtual の IPv6 展開トポロジ

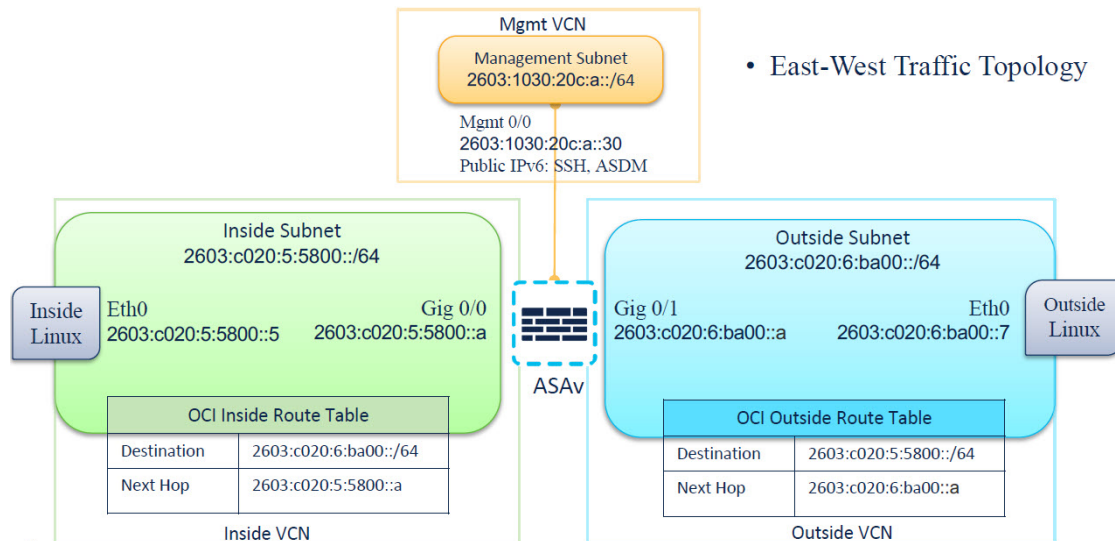

ASA 仮想 の導入

次の手順では、OCI 環境を準備し、ASA 仮想 インスタンスを起動する方法について説明します。OCI ポータルにログインし、OCI Marketplace で Cisco ASA 仮想ファイアウォール（ASA 仮想）製品を検索し、コンピューティングインスタンスを起動します。ASA 仮想の起動後に、トラフィックの送信元と接続先に応じて、トラフィックをファイアウォールに転送するようにルートテーブルを設定する必要があります。

仮想クラウドネットワーク（VCN）の作成

ASA 仮想 展開用の仮想クラウドネットワーク（VCN）を設定します。少なくとも、ASA 仮想の各インターフェイスに 1 つずつ、合計 3 つの VCN が必要です。

次の手順に進み、管理 VCN を完了できます。次に、[Networking] に戻り、内部インターフェイスおよび外部インターフェイスの VCN を作成します。

始める前に



- (注) ナビゲーションメニューからサービスを選択すると、左側のメニューにコンパートメントリストが表示されます。コンパートメントはリソースの整理に役立ち、リソースへのアクセスを制御しやすくなります。ルートコンパートメントは、テナントがプロビジョニングされるときに Oracle によって作成されます。管理者は、ルートコンパートメントにさらに多くのコンパートメントを作成し、アクセスルールを追加して、どのユーザーがそれらのコンパートメントを表示してアクションを実行できるかを制御できます。詳細については、Oracle のドキュメント『コンパートメントの管理（Managing Compartments）』を参照してください。

手順

ステップ 1 OCI にログインし、地域を選択します。

OCI は互いに分かれた複数の地域に分割されています。地域は、画面の右上隅に表示されます。ある地域内のリソースは、別の地域には表示されません。定期的に、目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [Networking] > [Virtual Cloud Networks] を選択し、[Create Virtual Cloud Networks] をクリックします。

ステップ 3 [Name] に、VCN のわかりやすい名前を入力します（例：ASAvManagement）。

ステップ 4 VCN の CIDR ブロックを入力します。

- a) IP アドレスの **IPv4 CIDR ブロック**。CIDR（クラスレス ドメイン間ルーティング）の表記法は、IP アドレスとそれに関連付けられているルーティング プレフィックスのコンパクトな表現です。たとえば、「10.0.0.0/24」と入力します。

（注）

この VCN で DNS ホスト名を使用します。

- b) [Oracleが割り当てたIPv6/56を割り当てる（Assign an Oracle allocated IPv6/56）] チェックボックスを選択して、Oracle が割り当てた単一の IPv6 アドレスを VCN に追加します。

ステップ 5 [VCN の作成（Create VCN）] をクリックします。

ネットワーク セキュリティ グループの作成

ネットワーク セキュリティ グループは、一連の vNIC と、vNIC に適用される一連のセキュリティルールで構成されます。

手順

ステップ 1 [ネットワーキング（Networking）] > [仮想クラウドネットワーク（Virtual Cloud Networks）] > [仮想クラウドネットワークの詳細（Virtual Cloud Network Details）] > [ネットワーク セキュリティ グループ（Network Security Groups）] を選択し、[ネットワーク セキュリティ グループの作成（Create Network Security Group）] をクリックします。

ステップ 2 [Name] に、ネットワーク セキュリティ グループのわかりやすい名前を入力します（例：ASAv-Mgmt-Allow-22-443）。

ステップ 3 [Next] をクリックします。

ステップ 4 セキュリティルールを追加します。

- a) ASA 仮想 コンソールへの SSH アクセスに TCP ポート 22 を許可するルールを追加します。
- b) ASDM への HTTPS アクセスに TCP ポート 443 を許可するルールを追加します。

ASA 仮想 は ASDM を介して管理できます。管理するには、HTTPS 接続用にポート 443 を開く必要があります。

ステップ 5 [作成 (Create)] をクリックします。

インターネットゲートウェイの作成

管理サブネットを公的にアクセス可能にするには、インターネットゲートウェイが必要です。

手順

ステップ 1 [ネットワーク (Networking)] > [仮想クラウドネットワーク (Virtual Cloud Networks)] > [仮想クラウドネットワークの詳細 (Virtual Cloud Network Details)] > [インターネットゲートウェイ (Internet Gateways)] を選択し、[インターネットゲートウェイの作成 (Create Internet Gateway)] をクリックします。

ステップ 2 [Name] にインターネットゲートウェイのわかりやすい名前を入力します (例: ASAv-IG)。

ステップ 3 [インターネットゲートウェイの作成 (Create Internet Gateway)] をクリックします。

ステップ 4 インターネットゲートウェイへのルートを追加します。

- a) [ネットワーク (Networking)] > [仮想クラウドネットワーク (Virtual Cloud Networks)] > [仮想クラウドネットワークの詳細 (Virtual Cloud Network Details)] > [ルートテーブル (Route Tables)] を選択します。
- b) ルートルールを追加するには、デフォルトのルートテーブルのリンクをクリックします。
- c) [ルートルールの追加 (Add Route Rules)] をクリックします。
- d) [ターゲットタイプ (Target Type)] ドロップダウンから、[インターネットゲートウェイ (Internet Gateway)] を選択します。
- e) 宛先の IPv4 CIDR ブロックを入力します (例: 0.0.0.0/0)。
- f) 宛先の IPv6 CIDR ブロックを入力します (例: [::/])。
- g) [ターゲット インターネット ゲートウェイ (Target Internet Gateway)] ドロップダウンから、作成したゲートウェイを選択します。
- h) [ルートルールの追加 (Add Route Rules)] をクリックします。

サブネットの作成

各 VCN には、少なくとも 1 つのサブネットがあります。管理 VCN の管理サブネットを作成します。また、内部 VCN の内部サブネット、および外部 VCN の外部サブネットも必要です。

手順

- ステップ 1** [ネットワーキング (Networking)] > [仮想クラウドネットワーク (Virtual Cloud Networks)] > [仮想クラウドネットワークの詳細 (Virtual Cloud Network Details)] > [サブネット (Subnets)] を選択し、[サブネットの作成 (Create Subnet)] をクリックします。
- ステップ 2** [Name] にサブネットのわかりやすい名前を入力します (例: *Management*)。
- ステップ 3** [サブネットタイプ (Subnet Type)] を選択します (推奨されるデフォルトの [地域 (Regional)] のままにします)。
- ステップ 4** CIDR ブロックを入力します (例: 10.10.0.0/24)。サブネットの内部 (非公開) IP アドレスは、この CIDR ブロックから取得されます。
- ステップ 5** [Oracle が割り当てた IPv6/56 プレフィックスを割り当てる (Assign an Oracle allocated IPv6/56 prefix)] チェックボックスをオンにします。
一意の IPv6 アドレスが生成されますが、最後の 2 桁の 16 進数を手動で入力する必要があります。ただし、サブネット内の IPv6 プレフィックスは常に /64 に固定されています。
- ステップ 6** [ルートテーブル (Route Table)] ドロップダウンから、以前に作成したルートテーブルのいずれかを選択します。
- ステップ 7** サブネットの [サブネットアクセス (Subnet Access)] を選択します。
管理サブネットの場合、これはパブリックサブネットである必要があります。
- ステップ 8** [DHCP オプション (DHCP Option)] を選択します。
- ステップ 9** 以前作成した [セキュリティリスト (Security List)] を選択します。
- ステップ 10** [サブネットの作成 (Create Subnet)] をクリックします。

次のタスク

VCN (管理、内部、外部) を設定すると、ASA 仮想 を起動できます。ASA 仮想 VCN 構成の例については、次の図を参照してください。

図 52: ASA 仮想 クラウドネットワーク

Virtual Cloud Networks in asav Compartment

Virtual Cloud Networks are virtual, private networks that you set up in Oracle data centers. It closely resembles a traditional network, with firewall rules and specific types of communication gateways that you can choose to use.

Name	State	CIDR Block	Default Route Table	DNS Domain Name	Created
ASAv-Outside	Available	10.10.2.0/24	Default Route Table for ASAv-Outside	asavoutside.oraclevcn.com	Wed, Jul 1, 2020, 22:39:36 UTC
ASAv-Inside	Available	10.10.1.0/24	Default Route Table for ASAv-Inside	asavinside.oraclevcn.com	Wed, Jul 1, 2020, 22:25:48 UTC
ASAvManagement	Available	10.10.0.0/24	Default Route Table for ASAvManagement	asavmanagement.oraclevcn.com	Wed, Jul 1, 2020, 20:00:56 UTC

Showing 3 items < 1 of 1 >

クラウドシェルを使用した IPv6 ゲートウェイアドレス

OCI では、各サブネットに一意の IPv6 ゲートウェイアドレスがあり、IPv6 トラフィックが機能するように ASAv で設定する必要があります。このゲートウェイアドレスは、クラウドシェルで OCI コマンドを実行しているサブネットの詳細から取得されます。

手順

ステップ 1 [OCI] > [CloudShellを開く（OCIクラウドターミナル）]（Open CloudShell (OCI Cloud Terminal)）]に移動します。

ステップ 2 次のコマンドを実行して、サブネットから IPv6 の詳細を取得します。

```
oci network subnet get -subnet_id <subnet_OCID>
```

ステップ 3 コマンドの結果から `ipv6-virtual-router-ip` キーを見つけます。

ステップ 4 このキーの値をコピーし、必要に応じて使用します。

OCI での ASA 仮想 インスタンスの作成

Oracle Cloud Marketplace の Cisco ASA 仮想ファイアウォール（ASA 仮想）製品を使用して、コンピューティング インスタンスを介して OCI に ASA 仮想を導入します。CPU の数、メモリの量、ネットワークリソースなどの特性に基づいて、最適なマシンシェイプを選択します。

手順

ステップ 1 OCI ポータルにログインします。

地域は、画面の右上隅に表示されます。目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [マーケットプレイス (Marketplace)] > [アプリケーション (Applications)] を選択します。

ステップ 3 マーケットプレイスで「Cisco ASA virtual firewall (ASAv)」を検索して、製品を選択します。

ステップ 4 契約条件を確認し、[Oracle の利用規約とパートナーの契約条件を確認して同意します。 (I have reviewed and accept the Oracle Terms of Use and the Partner terms and conditions.)] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [インスタンスの起動 (Launch Instance)] をクリックします。

ステップ 6 [Name] に、インスタンスのわかりやすい名前を入力します（例：ASAv-9-15）。

ステップ 7 [シェイプの変更 (Change Shape)] をクリックし、ASA 仮想に必要な oCPU の数、RAM の量、およびインターフェイスの数が指定されたシェイプ（VM.Standard2.4 など）を選択します（表 24：でサポートされるコンピューティングシェイプ ASA 仮想（261 ページ）を参照）。

ステップ 8 [仮想クラウドネットワーク (Virtual Cloud Network)] ドロップダウンから、[管理 VCN (Management VCN)] を選択します。

- ステップ 9** 自動入力されていない場合は、[サブネット (Subnet)] ドロップダウンから [管理サブネット (Management subnet)] を選択します。
- ステップ 10** [ネットワーク セキュリティ グループを使用してトラフィックを制御する (Use Network Security Groups to Control Traffic)] にチェックを入れ、管理 VCN に設定したセキュリティグループを選択します。
- ステップ 11** [パブリック IP アドレスの割り当て (Assign a Public Ip Address)] オプションボタンをクリックします。
- ステップ 12** [SSH キーの追加 (Add SSH keys)] の下で、[公開キーの貼り付け (Paste Public Keys)] オプションボタンをクリックして、SSH キーを貼り付けます。

Linux ベースのインスタンスは、パスワードの代わりに SSH キーペアを使用してリモートユーザーを認証します。キーペアは、秘密キーと公開キーで構成されます。インスタンスを作成するときに、秘密キーをコンピュータに保持し、公開キーを提供します。ガイドラインについては、『Linux インスタンスでのキーペアの管理 (Managing Key Pairs on Linux Instances)』<https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Compute/Tasks/managingkeypairs.htm>を参照してください。

- ステップ 13** [詳細オプションの表示 (Show Advanced Options)] リンクをクリックして、オプションを展開します。
- ステップ 14** (任意) [スクリプトの初期化 (Initialization Script)] の下で、[クラウド初期化スクリプトの貼り付け (Paste Cloud-Init Script)] オプションボタンをクリックして、ASA 仮想 の第 0 日用構成を指定します。第 0 日用構成は、ASA 仮想 の起動時に適用されます。

次に、[クラウド初期化スクリプト (Cloud-Init Script)] フィールドにコピーして貼り付けることができる day0 構成の例を示します。

ASA コマンドの詳細については、『ASA 構成ガイド』および『ASA コマンドリファレンス』を参照してください。

重要

この例からテキストをコピーする場合は、サードパーティのテキストエディタまたは検証エンジンでスクリプトを検証して、形式エラーを防止し、無効な Unicode 文字を削除する必要があります。

```
!ASA Version 9.18.1
interface management0/0
management-only
nameif management
security-level 100
ip address dhcp setroute
ipv6 enable
ipv6 address dhcp default
no shut
!
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface
!
crypto key generate rsa modulus 2048
ssh 0 0 management
ssh ::/0 management

ssh timeout 60
ssh version 2
username admin nopassword privilege 15
username admin attributes
service-type admin
http server enable
http 0 0 management
```

```
aaa authentication ssh console LOCAL
```

ステップ 15 [作成 (Create)] をクリックします。

次のタスク

[作成 (Create)] ボタンをクリックした後、状態が[プロビジョニング (Provisioning)] として表示される ASA 仮想 インスタンスをモニターします。



重要 ステータスをモニターすることが重要です。ASA 仮想 インスタンスの状態が[プロビジョニング (Provisioning)] から[実行中 (Running)] に移行したら、ASA 仮想 ブートが完了する前に必要に応じて VNIC を接続する必要があります。

インターフェイスの接続

ASA 仮想 は、1 つの VNIC が接続された状態で実行状態になります ([コンピューティング (Compute)] > [インスタンス (Instances)] > [インスタンスの詳細 (Instance Details)] > [接続された VNIC (Attached VNICS)] を参照)。これはプライマリ VNIC と呼ばれ、管理 VCN にマッピングされます。ASA 仮想 が最初の起動を完了する前に、vNIC が ASA 仮想 で正しく検出されるように、以前作成した他の VCN サブネット (内部、外部) の vNIC を接続する必要があります。

手順

- ステップ 1 新しく起動した ASA 仮想 インスタンスを選択します。
- ステップ 2 [接続された VNIC (Attached VNICS)] > [VNIC の作成 (Create VNIC)] の順に選択します。
- ステップ 3 [名前 (Name)] に、VNIC のわかりやすい名前を入力します (例: *Inside*)。
- ステップ 4 [仮想クラウドネットワーク (Virtual Cloud Network)] ドロップダウンから VCN を選択します。
- ステップ 5 [サブネット (Subnet)] ドロップダウンからサブネットを選択します。
- ステップ 6 [ネットワーク セキュリティ グループを使用してトラフィックを制御する (Use Network Security Groups to Control Traffic)] をオンにして、選択した VCN 用に設定したセキュリティグループを選択します。
- ステップ 7 [送信元と宛先のチェックをスキップ (Skip Source Destination Check)] をオンにします。
- ステップ 8 (オプション) [プライベート IP アドレス (Private IP Address)] を指定します。これは、VNIC に対して特定の IP を選択する場合にのみ必要です。

IP を指定しない場合、OCI はサブネットに割り当てられた CIDR ブロックから IP アドレスを割り当てます。

IPv6 アドレスを設定している場合は、一意の IPv6 アドレスを選択して、各インターフェイスに割り当てます。

ステップ 9 [変更の保存 (Save Changes)] をクリックし、VNIC を作成します。

ステップ 10 展開で必要となる各 VNIC について、この手順を繰り返します。

接続された VNIC のルートルールの追加

内部および外部のルートテーブルにルートテーブルルールを追加します。

手順

ステップ 1 [Networking] > [Virtual Cloud Networks] を選択し、VCN に関連付けられているデフォルトルートテーブル (内部または外部) をクリックします。

ステップ 2 [ルートルールの追加 (Add Route Rules)] をクリックします。

ステップ 3 [ターゲットタイプ (Target Type)] ドロップダウンから、[プライベート IP (Private IP)] を選択します。

ステップ 4 [宛先タイプ (Destination Type)] ドロップダウンから、[CIDR ブロック (CIDR Block)] を選択します。

ステップ 5 [宛先の IPv4 CIDR ブロック (Destination IPv4 CIDR Block)] に宛先の IPv4 CIDR ブロックを入力します (例: 0.0.0.0/0)。

ステップ 6 [宛先の IPv6 CIDR ブロック (Destination IPv6 CIDR Block)] に宛先の IPv6 CIDR ブロックを入力します (例: :::/0)。

ステップ 7 [ターゲット選択 (Target Selection)] フィールドに VNIC のプライベート IP アドレスを入力します。

VNIC に IP アドレスを明示的に割り当てていない場合は、VNIC の詳細 ([コンピューティング (Compute)] > [インスタンス (Instances)] > [インスタンスの詳細 (Instance Details)] > [接続された VNIC (Attached VNICs)]) で自動割り当てされた IP アドレスを確認できます。

ステップ 8 [ルートルールの追加 (Add Route Rules)] をクリックします。

ステップ 9 展開で必要となる各 VNIC について、この手順を繰り返します。

(注)

ASA Virtual の (静的および DHCP) 設定に必要な個別のルーティングルール。

```
ipv6 route <interface_name> <interface_subnet_CIDR> <ipv6_virtual_router_ip>
```

例

- ipv6 route inside 2603:c020:5:5800::/64 fe80::200:17ff:fe96:921b
- ipv6 route outside 2603:c020:6:ba00::/64 fe80::200:17ff:fe21:748c

OCI 上の ASA 仮想 インスタンスへのアクセス

セキュアシェル (SSH) 接続を使用して、実行中のインスタンスに接続できます。

- ほとんどの UNIX スタイルのシステムには、デフォルトで SSH クライアントが含まれています。
- Windows 10 および Windows Server 2019 システムには、OpenSSH クライアントが含まれている必要があります。Oracle Cloud Infrastructure によって生成された SSH キーを使用してインスタンスを作成した場合に必要になります。
- その他の Windows バージョンの場合は、<http://www.putty.org> から無償の SSH クライアントである PuTTY をダウンロードできます。

前提条件

インスタンスに接続するには、次の情報が必要です。

- インスタンスのパブリック IP アドレス。アドレスは、コンソールの [インスタンスの詳細 (Instance Details)] ページから取得できます。ナビゲーションメニューを開きます。[コアインフラストラクチャ (Core Infrastructure)] の下で、[コンピューティング (Compute)] に移動し、[インスタンス (Instances)] をクリックします。次に、インスタンスを選択します。あるいは、コアサービス API の [ListVnicAttachments](#) および [GetVnic](#) 操作を使用できます。
- インスタンスのユーザー名とパスワード。
- インスタンスを起動したときに使用した SSH キーペアの秘密キー部分へのフルパス。キーペアの詳細については、「[Managing Key Pairs on Linux Instances](#)」を参照してください。



(注) 第 0 日用構成で指定したログイン情報を使用するか、インスタンスの起動時に作成した SSH キーペアを使用して、ASA 仮想 インスタンスにログインできます。

SSH を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

UNIX スタイルのシステムから ASA 仮想 インスタンスに接続するには、SSH を使用してインスタンスにログインします。

手順

ステップ 1 次のコマンドを使用して、ファイルの権限を設定し、自分だけがファイルを読み取れるようにします。

```
$ chmod 400 <private_key>
```

ここで、

<private_key> は、アクセスするインスタンスに関連付けられた秘密キーを含むファイルのフルパスと名前です。

ステップ 2 インスタンスにアクセスするには、次の SSH コマンドを使用します。

```
$ ssh -i <private_key> <username>@<public-ip-address>
```

ここで、

<private_key> は、アクセスするインスタンスに関連付けられた秘密キーを含むファイルのフルパスと名前です。

<username> は、ASA 仮想 インスタンスのユーザー名です。

<public-ip-address> は、コンソールから取得したインスタンスの IP アドレスです。

<ipv6-address> はインスタンス管理インターフェイスの IPv6 アドレスです。

OpenSSH を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

Windows システムから ASA 仮想 インスタンスに接続するには、OpenSSH を使用してインスタンスにログインします。

手順

ステップ 1 このキーペアを初めて使用する場合は、自分だけがファイルを読み取れるようにファイルの権限を設定する必要があります。

次の手順を実行します。

- Windows Explorer で、秘密キーファイルに移動し、ファイルを右クリックして **[プロパティ (Properties)]** をクリックします。
- [セキュリティ (Security)]** タブで、**[詳細設定 (Advanced)]** をクリックします。
- [オーナー (Owner)]** が自分のユーザーアカウントであることを確認します。
- [継承の無効化 (Disable Inheritance)]** をクリックし、**[継承された権限をこのオブジェクトの明示的な権限に変換する (Convert inherited permissions into explicit permissions on this object)]** を選択します。
- 自分のユーザーアカウントではない各権限エントリを選択し、**[削除 (Remove)]** をクリックします。
- 自分のユーザーアカウントのアクセス権限が **[フルコントロール (Full Control)]** であることを確認します。
- 変更を保存します。

ステップ 2 インスタンスに接続するには、Windows PowerShell を開き、次のコマンドを実行します。

```
$ ssh -i <private_key> <username>@<public-ip-address>
```

ここで、

<private_key> は、アクセスするインスタンスに関連付けられた秘密キーを含むファイルのフルパスと名前です。

<username> は、ASA 仮想 インスタンスのユーザー名です。

<public-ip-address> は、コンソールから取得したインスタンスの IP アドレスです。

PuTTY を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

PuTTY を使用して Windows システムから ASA 仮想 インスタンスに接続するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 PuTTY を開きます。

ステップ 2 [カテゴリ (Category)] ペインで、[セッション (Session)] を選択し、次の内容を入力します。

- ホスト名または IP アドレス :

<username>@<public-ip-address>

ここで、

<username> は、ASA 仮想 インスタンスのユーザー名です。

<public-ip-address> は、コンソールから取得したインスタンスのパブリック IP アドレスです。

- ポート : 22
- 接続タイプ : SSH

ステップ 3 [カテゴリ (Category)] ペインで、[Window] を展開し、[変換 (Translation)] を選択します。

ステップ 4 [リモート文字セット (Remote character set)] ドロップダウンリストで、[UTF-8] を選択します。

Linux ベースのインスタンスでデフォルトのロケール設定は UTF-8 です。これにより、PuTTY は同じロケールを使用するように設定されます。

ステップ 5 [カテゴリ (Category)] ペインで、[接続 (Connection)]、[SSH] の順に展開し、[認証 (Auth)] をクリックします。

ステップ 6 [参照 (Browse)] をクリックして、秘密キーを選択します。

ステップ 7 [開く (Open)] をクリックして、セッションを開始します。

インスタンスに初めて接続する場合は、「サーバーのホストキーがレジストリにキャッシュされていない (the server's host key is not cached in the registry)」というメッセージが表示されることがあります。[はい (Yes)] をクリックして、接続を続行します。

トラブルシューティング

問題 SSH : IPv6 を使用した ASA Virtual が機能していない

- **解決法** インターネットゲートウェイ経由の ::/0 のルートが VPC ルートテーブルに存在するかどうかを確認します。
- **解決法** 管理サブネットまたはインターフェイスに関連付けられたセキュリティグループでポート 22 が許可されているかどうかを確認します。
- **解決法** 管理インターフェイスが IPv6 アドレスで設定されているかどうかを IPv4 SSH セッション経由で確認します。
- **解決法** ASA Virtual の「ssh config」で必要なすべての設定が Day-0 の一環として指定されているか、あるいは後で設定するのを確認します。

問題 水平方向のトラフィックが機能していない。

- **解決法** [EC2]>[インスタンス (Instance)]>[ネットワーキング (Networking)]で、「送信元または送信先の確認の変更」が停止されているかどうかを確認します。
- **解決法** ルートが内部/外部の Linux で適切に設定されていることを確認します。
- **解決法** 手動による IPv6 アドレッシングの場合は、ASA Virtual に適切なルートを追加します。
- **解決法** 「show asp drop」でパケットドロップが発生していないかを確認し、適宜対応します。



第 11 章


OCI への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの導入

- [使用例 \(279 ページ\)](#)
- [前提条件 \(280 ページ\)](#)
- [ASA 構成ファイルの準備 \(286 ページ\)](#)
- [Auto Scale ソリューションの展開 \(293 ページ\)](#)
- [展開の検証 \(299 ページ\)](#)
- [アップグレード \(299 ページ\)](#)
- [OCI の Auto Scale 設定の削除 \(301 ページ\)](#)

使用例

この ASA 仮想 の導入例：OCI Auto Scale ソリューションは、導入例の図に示されています。インターネット向けのロードバランサには、リスナーとターゲットグループの組み合わせを使用してポートが有効になっているパブリック IP アドレスがあります。

図 53: 導入例の図

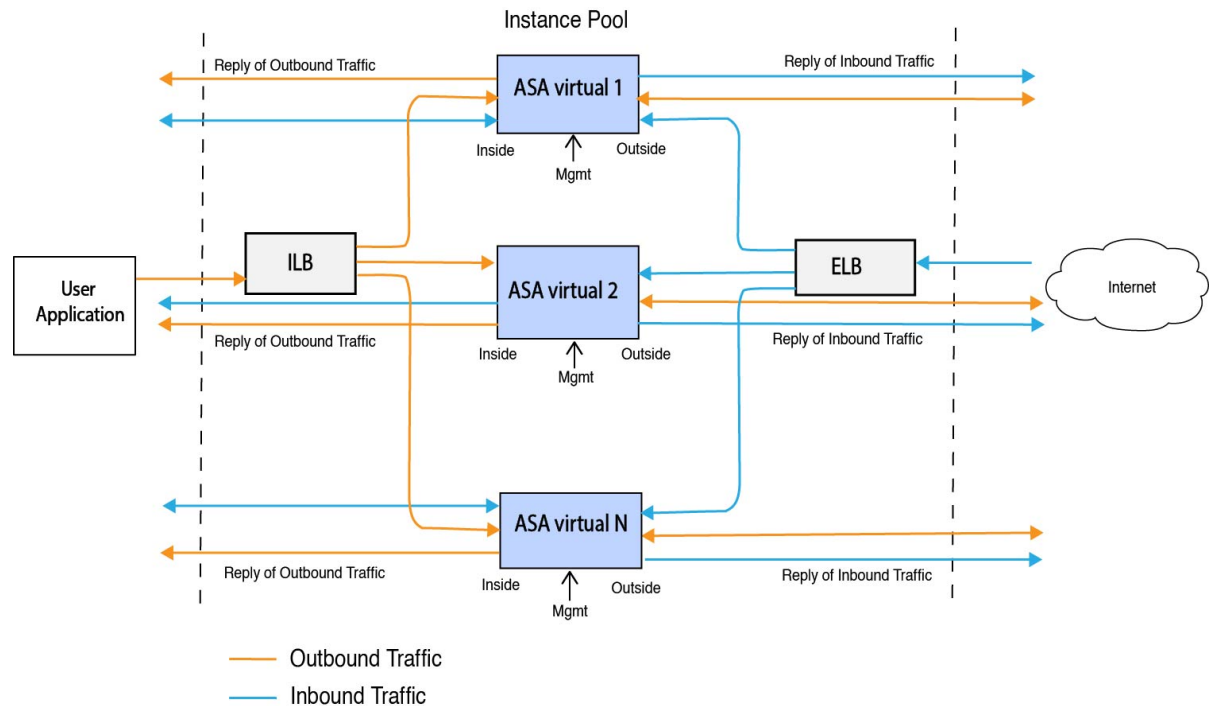

ポートベースの分岐は、ネットワークトラフィックに実装できます。この分岐は、NAT ルールによって実現できます。分岐の設定例については、以下のセクションで説明します。

前提条件

権限およびポリシー

ソリューションを導入するために必要な OCI の権限とポリシーは次のとおりです。

1. ユーザーおよびグループ



- (注) ユーザーとグループを作成するには、OCI ユーザーまたはテナンシー管理者である必要があります。

Oracle Cloud Infrastructure のユーザーアカウントと、そのユーザーアカウントが属するグループを作成します。ユーザーアカウントを持つ関連グループが存在する場合は、作成する必要はありません。ユーザーとグループの作成手順については、「[グループとユーザーの作成](#)」を参照してください。

2. グループ ポリシー

ポリシーを作成したら、それをグループにマッピングする必要があります。ポリシーを作成するには、[OCI] > [アイデンティティとセキュリティ (Identity & Security)] > [ポリシー (Policies)] > [ポリシーの作成 (Create Policy)] に移動します。次のポリシーを作成して、目的のグループに追加します。

- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> でメトリックを使用することを許可します。
- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> でアラームを管理することを許可します。
- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> で ONS トピックを管理することを許可します。
- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> でメトリックを検査することを許可します。
- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> でメトリックを読み取ることを許可します。
- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> でタグの名前空間を使用することを許可します。
- グループ <Group_Name> がコンパートメント <Compartment_Name> でロググループを読み取ることを許可します。
- グループ <Group_Name> がインスタンスプールコンパートメント <Compartment_Name> を使用することを許可します。
- グループ <Group_Name> がテナントでクラウドシェルを使用することを許可します。
- グループ <Group_Name> がテナントのオブジェクトストレージ名前空間を読み取ることを許可します。
- グループ <Group_Name> がテナント内のリポジトリを管理することを許可します。



(注) テナントレベルでポリシーを作成することもできます。ユーザーの責任と判断のもとで、すべての権限を自由に指定できます。

3. Oracle 関数の権限

Oracle 関数が別の Oracle Cloud Infrastructure リソースにアクセスできるようにするには、関数をダイナミックグループに含めてから、そのリソースへのダイナミックグループアクセスを許可するポリシーを作成します。

4. ダイナミックグループの作成

ダイナミックグループを作成するには、[OCI] > [アイデンティティとセキュリティ (Identity & Security)] > ダイナミックグループ (Dynamic Group) > [ダイナミックグループの作成 (Create Dynamic Group)] に移動します。

ダイナミックグループの作成時に次のルールを指定します。

```
ALL {resource.type = 'fnfunc', resource.compartment.id = '<Your_Compartment_OCID>'}
```

ダイナミックグループの詳細については、次を参照してください。

- <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Functions/Tasks/functionsaccessingociresources.htm>
- <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Tasks/managingdynamicgroups.htm>

5. ダイナミックグループのポリシーの作成

ポリシーを追加するには、[OCI]>[アイデンティティとセキュリティ (Identity & Security)]>[ポリシー (Policies)]>[ポリシーの作成 (Create Policy)]に移動します。次のポリシーをグループに追加します。

```
Allow dynamic-group <Dynamic_Group_Name> to manage all-resources in compartment
<Compartment_OCID>
```

GitHub からのファイルのダウンロード

ASA 仮想 : OCI Auto Scale ソリューションは、[GitHub](#) リポジトリ形式で配布されます。リポジトリからファイルをプルまたはダウンロードできます。

Python3 環境

`make.py` ファイルは、複製されたリポジトリ内にあります。このプログラムは、Oracle 関数とテンプレートファイルを ZIP ファイルに圧縮します。それらをターゲットフォルダーにコピーします。これらのタスクを実行するには、Python 3 環境が設定されている必要があります。



(注) この Python スクリプトは Linux 環境でのみ使用できます。

インフラストラクチャ設定

次を設定する必要があります。

1. VCN

ASA 仮想 アプリケーションの要件に応じて VCN を作成します。インターネットへのルートが割り当てられたサブネットが 1 つ以上あるインターネットゲートウェイを備えた VPC を作成します。

VCN の作成については、「<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Tasks/creatingnetwork.htm>」を参照してください。

2. アプリケーションサブネット

ASA 仮想 アプリケーションの要件に応じてサブネットを作成します。このユースケースに従ってソリューションを導入するには、ASA 仮想インスタンスの運用に 3 つのサブネットが必要です。

サブネットの作成については、

https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Tasks/managingVCNs_topic-Overview_of_VCNs_and_Subnets.htm#を参照してください。

3. 外部サブネット

サブネットには、インターネットゲートウェイへの「0.0.0.0/0」のルートが必要です。このサブネットには、Cisco ASA 仮想 の外部インターフェイスとインターネット向けロードバランサが含まれています。アウトバウンドトラフィック用に NAT ゲートウェイが追加されていることを確認します。

詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Tasks/managingIGs.htm>
- https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Network/Tasks/NATgateway.htm#To_create_a_NAT_gateway

4. 内部サブネット

これは、NAT/インターネットゲートウェイの有無にかかわらず、アプリケーションサブネットに似ています。



(注) ASA 仮想 正常性プローブの場合、ポート 80 を介してメタデータサーバー (169.254.169.254) に到達できます。

5. 管理サブネット

管理サブネットは、ASA 仮想 への SSH 接続をサポートするようにパブリックにする必要があります。

6. セキュリティ グループ : ASA 仮想 インスタンスのネットワーク セキュリティ グループ

次の要件に対応した ASA 仮想 インスタンスのセキュリティグループを設定します。

- Oracle 関数 (同じ VCN 内) は、ASA 仮想 の管理アドレスへの SSH 接続を実行します。
- 管理ホストでは、SSH を介した ASA 仮想 インスタンスへのアクセスが必要になる場合があります。
- ASA 仮想 はライセンスのために CSSM/Satellite サーバーとの通信を開始します。

7. オブジェクトストレージの名前空間

このオブジェクトストレージの名前空間は、configuration.txt ファイルを持つ静的 Web サイトをホストするために使用されます。configuration.txt ファイルの事前認証済みリクエストを作成する必要があります。この事前認証された URL は、テンプレートの展開時に使用されます。



- (注) アップロードされた次の設定に、HTTP URL を介して ASA 仮想 インスタンスからアクセスできることを確認します。


ASA 仮想 を起動すると、`$ copy /noconfirm <configuration.txt file's pre-authenticated request URL > disk0:Connfiguration.txt` コマンドが実行されます。

このコマンドにより、ASA 仮想 の起動を `configuration.txt` ファイルで設定できるようになります。

8. configuration.txt ファイルのアップロード

ASA 仮想 構成ファイルの事前認証済みリクエスト URL を作成するには、次の手順を実行します。

1. [バケット (Buckets)] > [バケットの作成 (Create Bucket)] の順にクリックします。
2. [アップロード (Upload)] をクリックします。
3. 構成ファイルがアップロードされたら、下の図に示すように、[事前認証済みリクエストの作成 (Create Pre-Authenticated Request)] を選択します。

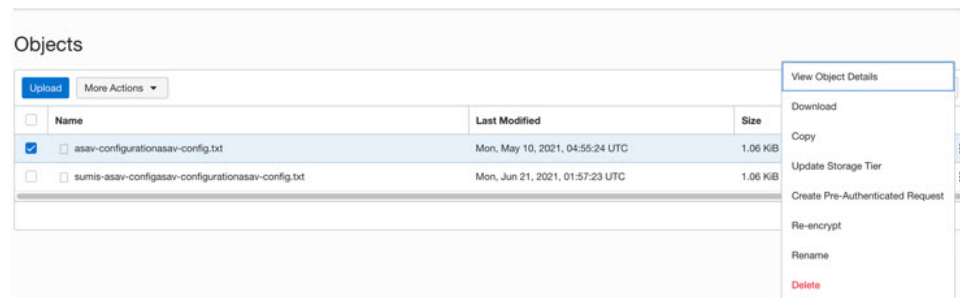

- (注) これで、オラクル関数から構成ファイルにアクセスできるようになります。

ネットワーク構成

1. インバウンドトラフィック

オブジェクト、ライセンス、NATルール、およびアクセスポリシーの設定で説明されているように、`configuration.txt` 内の `<Application VM IP>` アドレスが正しいことを確認します。

2. アウトバウンドトラフィック

- オブジェクト、ライセンス、NATルール、およびアクセスポリシーの設定で説明されているように、`configuration.txt` 内の `<External Server IP>` アドレスが正しいことを確認します。
- 外部 VCN に 1 つの NAT ゲートウェイがあることを確認します。

- 次の図の例に示すように、NAT ゲートウェイを経由する外部 VCN のルートテーブル内の同じ <External Server IP> アドレスを追加してください。

☐	Destination	Target Type	Target
☐	0.0.0.0/0	Internet Gateway	outside-ig
☐	8.8.8.8/32	NAT Gateway	nat-gw

パスワードの暗号化



(注) この手順の詳細については、「[Vault とシークレットの作成](#)」を参照してください。

ASA 仮想のパスワードは、自動スケーリング中に使用されるすべての ASA 仮想インスタンスを設定するために使用されます。また、ASA 仮想 インスタンスの CPU 使用率データを取得するために使用されます。

したがって、パスワードを時々保存して処理する必要があります。頻繁な変更と脆弱性のため、プレーンテキスト形式での「パスワードの編集や保存はできません。パスワードには、暗号化された形式のみを使用する必要があります。

暗号化された形式のパスワードを取得するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Vault を作成します。

OCI Vault は、マスター暗号化キーを安全に作成および保存するサービスと、それらを使用する際に暗号化および復号化する方法を提供します。したがって、Vault は、自動スケーリングソリューションの残りの部分と同じコンパートメントに作成する必要があります（まだ作成していない場合）。

[OCI] > [アイデンティティとセキュリティ (Identity & Security)] > [Vault] > [新規 Vault の選択または作成 (Choose or Create New Vault)] に移動します。

。

ステップ 2 マスター暗号化キーを作成します。

プレーンテキストのパスワードを暗号化するには、マスター暗号化キーが 1 つ必要です。

[OCI] > [アイデンティティとセキュリティ (Identity & Security)] > [Vault] > [キーの選択または作成 (Choose or Create Key)] に移動します。

任意のビット長で、指定されたアルゴリズムのいずれかから任意のキーを選択します。

1. AES : 128、192、256
2. RSA : 2048、3072、4096

3. ECDSA : 256、384、521

図 54: キーの作成

ステップ 3 暗号化されたパスワードを作成します。

1. [OCI] > [CloudShell (OCI Cloud Terminal)] を開く (Open CloudShell (OCI Cloud Terminal)) に移動します。

2. <Password> をお使いのパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。

```
echo -n '<Password>' | base64
```

3. 選択した Vault から、暗号化エンドポイントとマスター暗号化キーの OCID をコピーします。次のように値を置き換えてから、暗号化コマンドを実行します。

- KEY_OCID : キーの OCID
- Cryptographic_Endpoint_URL : Vault の暗号化エンドポイント URL
- Password : パスワード

暗号化コマンド

```
oci kms crypto encrypt --key-id Key_OCID --endpoint  
Cryptographic_Endpoint_URL --plaintext <base64-value-of-password>
```

4. 上記のコマンドの出力から暗号文をコピーし、必要に応じて使用します。

ASA 構成ファイルの準備

アプリケーションが展開されているか、アプリケーションの展開プランが利用可能であるかを確認します。

手順

ステップ 1 展開する前に、次の入力パラメータを収集します。

パラメータ	データ タイプ	説明
tenancy_ocid	文字列	アカウントが属するテナントの OCID。テナントの OCID を見つける方法については、 こちら を参照してください。 テナントの OCID は <code>ocid1.tenancy.oc1..<unique_ID></code> のようになります。
compartment_id	文字列	リソースを作成するコンパートメントの OCID。 例： <code>ocid1.compartment.oc1..<unique_ID></code>
compartment_name	文字列	コンパートメント名
region	文字列	リソースを作成するリージョンの一意の識別子。 例： <code>us-phoenix-1, us-ashburn-1</code>
lb_size	文字列	事前にプロビジョニングする外部および内部ロードバランサの合計帯域幅（入力および出力）を決定するテンプレート。 サポートされる値：100 Mbps、10 Mbps、10 Mbps-Micro、400 Mbps、8000 Mbps 例：100 Mbps
availability_domain	カンマ区切り値	例：Tpeb:PHX-AD-1 (注) クラウドシェルで oci iam availability-domain list コマンドを実行して、可用性ドメイン名を取得します。

パラメータ	データ タイプ	説明
min_and_max_instance_count	カンマ区切り値	インスタンスプールに保持するインスタンスの最小数と最大数。 例 : 1,5
autoscale_group_prefix	文字列	テンプレートを使用して作成したリソースの名前に付けるプレフィックス。たとえば、リソースプレフィックスとして「autoscale」を指定すると、すべてのリソースはautoscale_resource1、autoscale_resource2 のように名前が付けられます。
asav_config_file_url	URL	ASA 仮想の構成用にオブジェクトストレージにアップロードする構成ファイルの URL。 (注) 構成ファイルの事前認証済みリクエスト URL を指定する必要があります 例 : <a href="https://objectstorage.<region-name>.oraclecloud.com/<object-storage-name>/oci-asav-configuration.txt">https://objectstorage.<region-name>.oraclecloud.com/<object-storage-name>/oci-asav-configuration.txt
mgmt_subnet_ocid	文字列	使用する管理サブネットの OCID。
inside_subnet_ocid	文字列	使用する内部サブネットの OCID。
outside_subnet_ocid	文字列	使用する外部サブネットの OCID。
mgmt_nsg_ocid	文字列	使用する管理サブネットのネットワーク セキュリティ グループの OCID。
inside_nsg_ocid	文字列	使用する内部サブネットのネットワーク セキュリティ グループの OCID。
outside_nsg_ocid	文字列	使用する外部サブネットのネットワーク セキュリティ グループの OCID。

パラメータ	データ タイプ	説明
elb_listener_port	カンマ区切り値	外部ロードバランサリスナーの通信ポートのリスト。 例：80
ilb_listener_port	カンマ区切り値	内部ロードバランサリスナーの通信ポートのリスト。 例：80
health_check_port	文字列	ヘルスチェックを実行するロードバランサのバックエンドサーバーポート。 例：8080
instance_shape	文字列	作成するインスタンスのシェープ。シェイプにより、インスタンスに割り当てられる CPU の数、メモリの量、およびその他のリソースが決定されます。 サポートされているシェープ： 「VM.Standard2.4」 および 「VM.Standard2.8」
lb_bs_policy	文字列	内部および外部ロードバランサのバックエンドセットに使用するロードバランサポリシー。ロードバランサポリシーの仕組みについて詳しくは、 こちら を参照してください。 サポートされている値： 「ROUND_ROBIN」、 「LEAST_CONNECTIONS」、 「IP_HASH」
image_name	文字列	インスタンスの構成に使用するマーケットプレイスのイメージ名。 デフォルト値：「Cisco ASA 仮想ファイアウォール (ASAv)」 (注) カスタムイメージを展開する場合は、custom_image_ocid パラメータを設定する必要があります。

パラメータ	データ タイプ	説明
image_version	文字列	使用する OCI Marketplace で利用可能な ASA 仮想イメージのバージョン。現在、9.15.1.15 および 9.16.1 バージョンが利用可能です。 デフォルト値：「Cisco ASA 仮想ファイアウォール (ASAv)」
scaling_thresholds	カンマ区切り値	スケールインとスケールアウトで使用する CPU 使用率のしきい値。スケールインとスケールアウトのしきい値をカンマで区切って入力します。 例：15,50 15 はスケールインのしきい値、50 はスケールアウトのしきい値です。
custom_image_ocid	文字列	マーケットプレイスイメージを使用しない場合に、インスタンス構成に使用するカスタムイメージの OCID。 (注) custom_image_ocid はオプションパラメータです
asav_password	文字列	ASA 仮想を構成するために SSH 接続する際の、ASA 仮想の暗号化形式のパスワード。パスワードを暗号化する方法については、コンフィギュレーションガイドを使用するか、 こちら を参照してください。
cryptographic_endpoint	文字列	暗号化エンドポイントは、パスワードの復号化に使用される URL です。Vault で検索できます。
master_encryption_key_id	文字列	パスワードの暗号化に使用されたキーの OCID。Vault で検索できます。

パラメータ	データ タイプ	説明
プロファイル名 (Profile Name)		OCI のユーザーのプロファイル名です。ユーザーのプロファイルセクションの下にあります。 例 : oracleidentitycloudservice/<user>@<mail>.com
オブジェクトストレージの名前空間		テナントの作成時に作成される一意の識別子です。この値は[OCI]>[管理 (Administration)]>[(テナントの詳細Tenancy Details)]で確認できます。
認証トークン (Authorization Token)		OCI コンテナレジストリに Oracle 関数をプッシュすることを許可する Docker へのログイン時のパスワードとして使用されます。トークンを取得するには、[OCI]>[アイデンティティ (Identity)]>[ユーザー (Users)]>[ユーザの詳細 (User Details)]>[認証トークン (Auth Tokens)]>[トークンの生成 (Generate Token)]に移動します。

ステップ 2 ロードバランサの正常性プローブとアクセスポリシーのオブジェクト、ライセンス、NAT ルールを設定します。

```

! Default route via outside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 <Outside Subnet gateway> 2

! Health Check Configuration
object network metadata-server
host 169.254.169.254
object service health-check-port
service tcp destination eq <health-check-port>
object service http-port
service tcp destination eq <traffic port>
route inside 169.254.169.254 255.255.255.255 <Inside Subnet GW> 1

! Health check NAT
nat (outside,inside) source static any interface destination static interface metadata-server service health-check-port http-port
nat (inside,outside) source static any interface destination static interface metadata-server service health-check-port http-port

! Outbound NAT
object network inside-subnet
subnet <Inside Subnet> <Inside Subnet Gateway>
object network external-server
host <External Server IP>
nat (inside,outside) source static inside-subnet interface destination static interface external-server

```



```

! Inbound NAT
object network outside-subnet
subnet <Outside Subnet> <Outside Subnet GW>
object network http-server-80
host <Application VM IP>
nat (outside,inside) source static outside-subnet interface destination static interface http-server-80

!
dns domain-lookup outside
DNS server-group DefaultDNS

! License Configuration
call-home
profile license
destination transport-method http
destination address http <URL>
debug menu license 25 production
license smart
feature tier standard
throughput level <Entitlement>
licence smart register idtoken <License token> force
!

```

これらの正常性プローブ接続およびデータプレーンがアクセスポリシーで許可されている必要があります。

ステップ 3 設定の詳細を使用して *configuration.txt* ファイルを更新します。

ステップ 4 ユーザーが作成したオブジェクトストレージスペースに *configuration.txt* ファイルをアップロードし、アップロードしたファイルの事前認証リクエストを作成します。

(注)

スタックの展開で、*configuration.txt* の事前認証済みリクエスト URL が使用されていることを確認します。

ステップ 5 ZIP ファイルを作成します。

make.py ファイルは、複製されたりポジトリ内にあります。python3 *make.py build* コマンドを実行して、zip ファイルを作成します。対象フォルダには以下のファイルがあります。

```

Tue Jun 08 07:46 AM [sumis@SUMIS-M-41KG target]$ tree -A
.
├── Oracle-Functions.zip
├── asav_autoscale_deploy.zip
├── asav_configuration.txt
├── deploy_oracle_functions_cloudshell.py
├── template1.zip
└── template2.zip

0 directories, 6 files
Tue Jun 08 07:46 AM [sumis@SUMIS-M-41KG target]$

```

(注)

クラウドシェルを使用して Auto Scale ソリューションを展開する場合は、python3 *make.py build* を実行する前に *easy_deploy/deployment_parameters.json* ファイルを更新します。更新については、「[入力パラメータの収集](#)」および「[Oracle 関数の展開](#)」を参照してください。

Auto Scale ソリューションの展開

展開の前提条件となる手順を完了したら、OCI スタックの作成を開始します。[手動展開](#)を実行するか、[（クラウドシェルを使用した展開）](#)を実行できます。該当するバージョン用の展開スクリプトとテンプレートは、[GitHub](#) リポジトリから入手できます。

手動展開

エンドツーエンドの Auto Scale ソリューションの展開は、次の 3 つの手順で構成されます。
[Terraform Template-1 スタックの展開](#)、[Oracle 関数の展開](#)、次いで [Terraform Template-2 の展開](#)

Terraform Template-1 スタックの展開

手順

ステップ 1 [OCI](#) ポータルにログインします。

地域は、画面の右上隅に表示されます。目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [デベロッパーサービス（Developer Service）]>[リソースマネージャ（Resource Manager）]>[スタック（Stack）]>[スタックの作成（Create Stack）]の順に選択します。

[マイ設定（My Configuration）]を選択し、次の図に示すように、対象フォルダ内にある *Terraform template1.zip* ファイルを Terraform の設定ソースとして選択します。

Oracle 関数の展開

Stack Configuration ⓘ

Terraform configuration source

☐ Folder ☒ .Zip file

Drop a .zip file [Browse](#)

template1.zip ×

Working Directory
The root folder is being used as the working directory.

Name *Optional*
template1-20210420223815

Description *Optional*

Create in compartment
Manual_Test

ciscosbg (root)/SBG/ASAv-NGFWv/Development/Manual_Test

Terraform version
0.13.x

ⓘ Support for Terraform version 0.11.x ends in May 2021.

ステップ 3 [トランスフォームバージョン (Transform version)] ドロップダウンリストで、0.13.x または 0.14.x を選択します。

ステップ 4 次の手順では、[入力パラメータの収集](#)で収集した詳細情報をすべて入力します。

(注)
有効な入力パラメータを入力してください。そうしないと、以降の手順でスタックの展開に失敗する可能性があります。

ステップ 5 次の手順で[Terraformアクション (Terraform Actions)] > [適用 (Apply)]を選択します。

正常に展開されたら、Oracle 関数の展開に進みます。

Oracle 関数の展開




(注) この手順は、Terraform Template-1 の導入が成功した後にのみ実行する必要があります。

OCI では、Oracle 関数は Docker イメージとしてアップロードされ、OCI コンテナレジストリに保存されます。Oracle 関数は、導入時に OCI アプリケーション（Terraform Template-1 で作成）の 1 つにプッシュする必要があります。


手順

ステップ1 OCI のクラウドシェルを開きます。

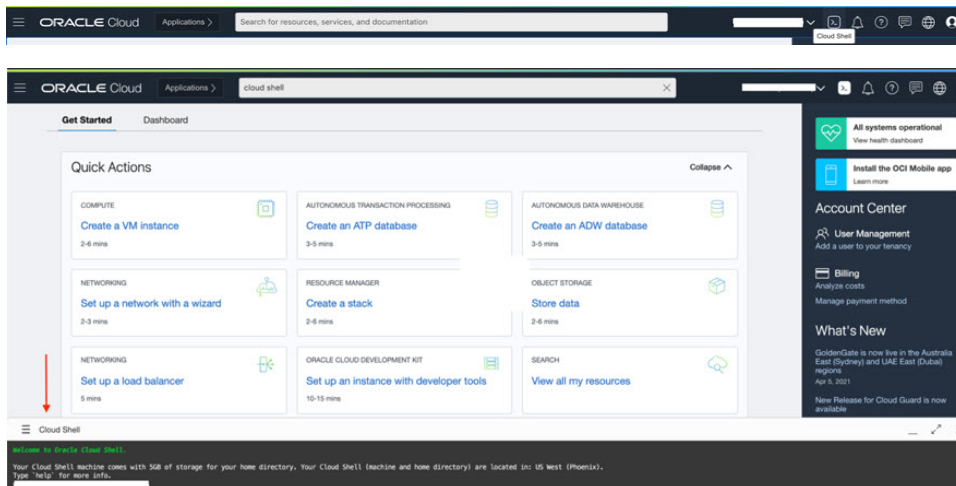


ステップ2 `deploy_oracle_functions_cloudshell.py` と `Oracle-Functions.zip` をアップロードします。

クラウドシェルのハンバーガーメニューから [アップロード (Upload)] を選択します。

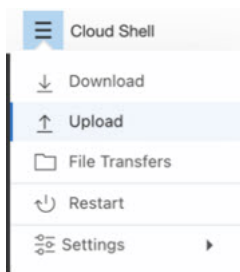

ステップ3 `ls` コマンドを使用してファイルを確認します。



ステップ4 `python3 Deploy_Oracle_Functions.py -h` を実行します。以下の図に示すように、`deploy_oracle_functions_cloudshell.py` スクリプトには、いくつかの入力パラメータが必要です。詳細は `help` 引数を使用して確認できます。

```
$ python3 Deploy_Oracle_Functions.py -h
usage: Deploy_Oracle_Functions.py [-h] -a -r -p -c -o -t

*** Script to deploy Oracle Function for OCI ASAv Autoscale Solution ***

Instruction to find values of required arguments:
Application Name: Name of Application created by first Terraform Template
Region Identifier: OCI -> Administration -> Region Management
Profile Name: OCI -> Profile
Compartment OCID: OCI -> Identity -> Compartment -> Compartment Details
Object Storage Namespace: OCI -> Administration -> Tenancy Details
Authorization Token: OCI -> Identity -> Users -> User Details -> Auth Tokens -> Generate Token

optional arguments:
-h, --help  show this help message and exit
-a         Name of Application in OCI to which functions will be deployed
-r         Region Identifier
-p         Profile Name of User
-c         Compartment OCID
-o         Object Storage Namespace
-t         Authorization Token for Docker Login (*Please Put in Quotes)
```

スクリプトを実行するには、次の引数を渡します。

表 25: 引数と詳細

引数	特記事項
アプリケーション名 (Application Name)	Terraform Template-1 の導入で作成した OCI アプリケーションの名前です。この値は、Template-1 で付与された「 autoscale_group_prefix 」とサフィックス「 _application 」を組み合わせたものです。
リージョン識別子 (Region Identifier)	リージョン識別子は、さまざまな地域の OCI で固定された地域コードワードです。 例：フェニックスの場合は「us-phoenix-1」、メルボルンの場合は「ap-melbourne-1」。 すべてのリージョンとそのリージョン識別子のリストを取得するには、 [OCI]>[管理 (Administration)]>[リージョン管理 (Region Management)] に移動します。
プロファイル名 (Profile Name)	OCI のシンプルなユーザープロファイル名です。 例：oracleidentitycloudservice/<user> @<mail> .com 名前は、ユーザーのプロファイルセクションの下にあります。
コンパートメント OCID (Compartment OCID)	これは、コンパートメントの OCID (Oracle Cloud 識別子) です。ユーザーが OCI アプリケーションを格納しているコンパートメントの OCID。 [OCI]>[アイデンティティ (Identity)]>[コンパートメント (Compartment)]>[コンパートメントの詳細 (Compartment Details)] に移動します。

引数	特記事項
オブジェクトストレージの名前空間 (Object Storage Namespace)	テナントの作成時に作成される一意の識別子です。 [OCI] > [管理 (Administration)] > [テナントの詳細 (Tenancy Details)] に移動します。
認証トークン (Authorization Token)	これは、OCI コンテナレジストリに Oracle 関数をプッシュすることを許可する Docker ログイン用のパスワードとして使用されます。導入スクリプトでトークンを引用符で囲んで指定します。 [OCI] > [アイデンティティ (Identity)] > [ユーザー (Users)] > [ユーザの詳細 (User Details)] > [認証トークン (Auth Tokens)] > [トークンの生成 (Generate Token)] に移動します。 何らかの理由でユーザーの詳細が表示されない場合は、[開発者サービス (Developer services)] > [機能 (Functions)] をクリックします。Terraform Template-1 で作成したアプリケーションに移動します。[利用を開始する (Getting Started)] をクリックし、[クラウドシェルの設定 (Cloud Shell Setup)] を選択すると、手順を進めていく中で、以下に示すように認証トークンを生成するためのリンクが表示されます。  5 Generate an Auth Token

ステップ 5 有効な入力引数を渡して、`python3 Deploy_Oracle_Functions.py` コマンドを実行します。すべての機能を展開するには時間がかかります。その後、ファイルを削除してクラウドシェルを閉じることができます。

Terraform Template-2 の展開

Template-2 は、アラーム、関数を呼び出すための ONS トピックなど、アラーム作成に関連するリソースを展開します。Template-2 の展開は、Terraform Template-1 の展開に似ています。

手順

ステップ 1 [OCI](#) ポータルにログインします。

地域は、画面の右上隅に表示されます。目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [デベロッパーサービス (Developer Service)] > [リソースマネージャ (Resource Manager)] > [スタック (Stack)] > [スタックの作成 (Create Stack)] の順に選択します。

Terraform 設定のソースとして、ターゲットフォルダにある *Terraform template template2.zip* を選択します。

ステップ 3 次のステップで、**Terraform アクション (Terraform Actions)**] > [適用 (Apply)] をクリックします。

クラウドシェルを使用した Auto Scale の導入

展開のオーバーヘッドを回避するために、簡単なエンドツーエンドの展開スクリプトを呼び出して、自動スケールソリューション (terraform template1、template2、および Oracle 関数) を展開できます。

手順

ステップ 1 対象フォルダ内にある *asav_autoscale_deploy.zip* ファイルをクラウドシェルにアップロードして、ファイルを抽出します。

```

Cloud Shell

sumis@cloudshell:~ (us-phoenix-1)$ ls -ltrh
total 52K
-rw-r--r--. 1 sumis oci 51K Jun  8 02:43 asav_autoscale_deploy.zip
sumis@cloudshell:~ (us-phoenix-1)$ unzip asav_autoscale_deploy.zip
Archive:  asav_autoscale_deploy.zip
  extracting: template1.zip
  extracting: template2.zip
  extracting: Oracle-Functions.zip
    inflating: oci_asav_autoscale_deployment.py
    inflating: oci_asav_autoscale_tearardown.py
    inflating: deployment_parameters.json
    inflating: teardown_parameters.json
sumis@cloudshell:~ (us-phoenix-1)$ ls -ltrh
total 140K
-rw-r--r--. 1 sumis oci 2.5K Jun  8 02:16 template2.zip
-rw-r--r--. 1 sumis oci 4.6K Jun  8 02:16 template1.zip
-rw-r--r--. 1 sumis oci  70 Jun  8 02:16 teardown_parameters.json
-rw-r--r--. 1 sumis oci 35K Jun  8 02:16 Oracle-Functions.zip
-rw-r--r--. 1 sumis oci 7.1K Jun  8 02:16 oci_asav_autoscale_tearardown.py
-rw-r--r--. 1 sumis oci 22K Jun  8 02:16 oci_asav_autoscale_deployment.py
-rw-r--r--. 1 sumis oci 1.9K Jun  8 02:16 deployment_parameters.json
-rw-r--r--. 1 sumis oci 51K Jun  8 02:43 asav_autoscale_deploy.zip
sumis@cloudshell:~ (us-phoenix-1)$

```

ステップ 2 `python3 make.py build` コマンドを実行する前に、*deployment_parameters.json* の入力パラメータが更新されていることを確認してください。

ステップ 3 Auto Scale ソリューションの導入を開始するには、クラウドシェルで `python3 oci_asav_autoscale_deployment.py` コマンドを実行します。

ソリューションの展開が完了するまでに約 10 ～ 15 分かかります。

ソリューションの展開中にエラーが発生した場合、エラーログが保存されます。

展開の検証

すべてのリソースが展開され、Oracle 関数がアラームとイベントに接続されているかどうかを検証します。デフォルトでは、インスタンスプールのインスタンスの最小数と最大数はゼロです。OCI UI でインスタンスプールを編集して、必要な最小数と最大数に設定できます。これにより、新しい ASA 仮想 インスタンスがトリガーされます。

1 つのインスタンスのみを起動してワークフローを確認し、そのインスタンスが期待どおりに動作しているかどうかを検証することを推奨します。この検証をポストすると、ASA 仮想 の実際の要件を展開できます。



-
- (注) OCI スケーリングポリシーによる削除を回避するために、最小数の ASA 仮想 インスタンスをスケールイン保護として指定します。
-

アップグレード

Auto Scale スタックのアップグレード

このリリースではアップグレードはサポートされていません。スタックを再導入する必要があります。

ASA 仮想 VM のアップグレード

このリリースでは、ASA 仮想 VM のアップグレードはサポートされていません。必要な ASA 仮想 イメージを使用してスタックを再導入する必要があります。

インスタンスプール

1. インスタンスプール内のインスタンスの最小数と最大数を変更するには、次の手順を実行します。

[デベロッパーサービス (Developer Services)] > [機能 (Function)] > [アプリケーション名 (Terraform template-1で作成済み) (Application Name(created by Terraform Template 1))] > [設定 (Configuration)] をクリックします。

min_instance_count と max_instance_count をそれぞれ変更します。

2. インスタンスの削除/終了は、スケールインと同等ではありません。インスタンスプール内のいずれかのインスタンスがスケールインアクションではなく外部アクションのために削除/終了された場合、インスタンスプールは自動的に新しいインスタンスを開始して回復します。
3. Max_instance_count では、スケールアウトアクションのしきい値制限を定義しますが、UI を介してインスタンスプールのインスタンス数を変更することでしきい値を上回ることができます。UI のインスタンス数が、OCI アプリケーションで設定された max_instance_count 未満であることを確認します。それ以外の場合は、適切なしきい値に増やします。

4. アプリケーションから直接インスタンスプール内のインスタンスの数を減らしても、プログラムで設定されたクリーンアップアクションは実行されません。両方のロードバランサからバックエンドがドレインおよび削除されないため、ASA 仮想 に供与されているライセンスは失われます。
5. 何らかの理由で、ASA 仮想 インスタンスに異常があり応答せず、一定期間 SSH 経由で到達できない場合、インスタンスがインスタンスプールから強制的に削除され、ライセンスが失われる可能性があります。

Oracle 関数

- Oracle 関数は、実際には Docker イメージです。Docker イメージは、OCI コンテナレジストリのルートディレクトリに保存されます。Docker イメージは削除しないでください。Auto Scale ソリューションで使用される関数も削除されます。
- Terraform Template-1 によって作成された OCI アプリケーションには、Oracle 関数が正しく動作するために必要な重要な環境変数が含まれています。必須でない限り、これらの環境変数の値もフォーマットも変更しないでください。加えられた変更は、新しいインスタンスにのみ反映されます。

ロードバランサのバックエンドセット

OCI でインスタンスプールにロードバランサを関連付ける場合、ASA 仮想 で管理インターフェースとして設定されたプライマリインターフェースを使用した方法のみサポートされています。したがって、内部インターフェイスは内部ロードバランサのバックエンドセットに紐づけられます。外部インターフェイスは、外部ロードバランサのバックエンドセットに紐づけられます。これらの IP はバックエンドセットに自動的に追加されたり、削除されたりしません。Auto Scale ソリューションでは、これら両方のタスクをプログラムで処理します。ただし、外部アクション、メンテナンス、トラブルシューティングの場合は、手動で実行する必要性が生じることがあります。

要件に応じて、リスナーとバックエンドセットを使用して、ロードバランサーで追加のポートを開くことができます。今後のインスタンス IP はバックエンドセットに自動的に追加されますが、既存のインスタンス IP は手動で追加する必要があります。

ロードバランサでのリスナーの追加

ロードバランサでポートをリスナーとして追加するには、[OCI] > [ネットワーキング (Networking)] > [ロードバランサ (Load Balancer)] > [リスナー (Listener)] > [リスナーの作成 (Create Listener)] に移動します。

バックエンドをバックエンドセットに登録

ASA 仮想 インスタンスをロードバランサに登録するには、ASA 仮想 インスタンスの外部インターフェイス IP を外部ロードバランサのバックエンドセットでバックエンドとして設定する必要があります。内部インターフェイス IP は、内部ロードバランサーのバックエンドセットでバックエンドとして設定する必要があります。使用しているポートがリスナーに追加されていることを確認してください。

OCI の Auto Scale 設定の削除

Terraform を使用して導入されたスタックは、OCI の Resource Manager を使用して、同じ方法で削除できます。スタックを削除すると、そのスタックによって作成されたすべてのリソースが削除され、これらのリソースに関連付けられているすべての情報が完全に削除されます。



- (注) スタックを削除する場合は、インスタンスプールのインスタンスの最小数を 0 にして、インスタンスが終了するまで待つことを推奨します。そうすることで、すべてのインスタンスの削除が容易になり、インスタンスが残りません。

手動で削除するか、クラウドシェルを使用できます。

手動による削除

エンドツーエンドの Auto Scale ソリューションの削除は、次の 3 つの手順で構成されます。
Terraform Template-2 スタックの削除、Oracle 関数の削除、次いで Terraform Template-1 スタックの削除

Terraform Template-2 スタックの削除

自動スケール設定を削除するには、最初に Terraform Template-2 スタックを削除する必要があります。


手順

ステップ 1 OCI ポータルにログインします。


地域は、画面の右上隅に表示されます。目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [デベロッパーサービス (Developer Service)] > [リソースマネージャ (Resource Manager)] > [スタック (Stack)] の順に選択します。

ステップ 3 Terraform Template-2 によって作成されたスタックを選択し、次の図に示すように [Terraform アクション (Terraform Actions)] ドロップダウンメニューで [破棄 (Destroy)] を選択します。

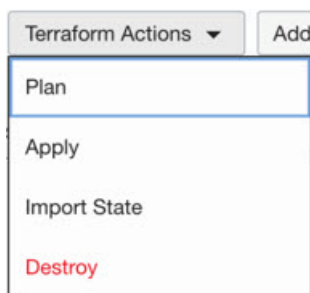

破棄ジョブが作成されます。リソースが順次削除されるまで時間がかかります。破棄ジョブが完了したら、下の図に示すようにスタックを削除できます。

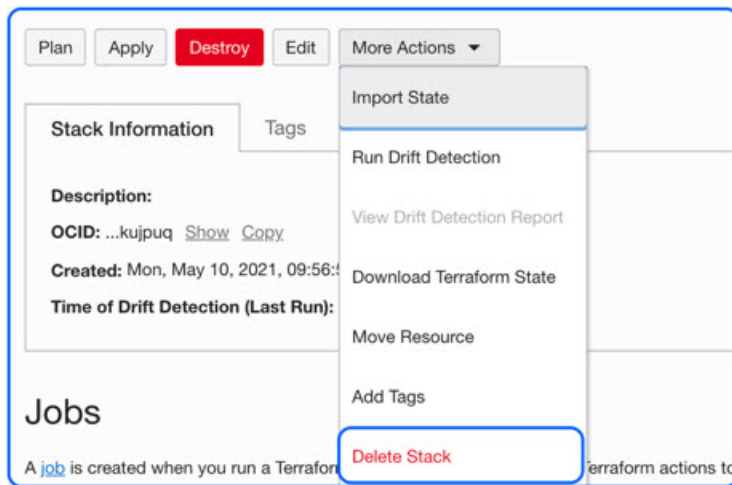

ステップ 4 Oracle 関数の削除に進みます。

Oracle 関数の削除

Oracle 関数の展開は Terraform Template スタック展開の一部としてではなく、クラウドシェ尔を使用して個別にアップロードします。したがって、削除も Terraform スタックの削除ではサポートされていません。Terraform Template-1 によって作成された OCI アプリケーション内のすべての Oracle 関数を削除する必要があります。

手順

ステップ 1 OCI ポータルにログインします。

地域は、画面の右上隅に表示されます。目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [開発者サービス (Developer Services)] > [機能 (Functions)] の順に選択します。Template-1 スタックで作成されたアプリケーション名を選択します。

ステップ 3 このアプリケーション内で各機能にアクセスして削除します。

Terraform Template-1 スタックの削除



(注) Template-1 スタックの削除は、すべての Oracle 関数を削除した後にのみ成功します。

Terraform Template-2 の削除と同じです。

手順


ステップ 1 OCI ポータルにログインします。

地域は、画面の右上隅に表示されます。目的の地域内に存在していることを確認してください。

ステップ 2 [デベロッパーサービス (Developer Service)] > [リソースマネージャ (Resource Manager)] > [スタック (Stack)] の順に選択します。

ステップ 3 Terraform Template-2 によって作成されたスタックを選択し、[Terraformアクション (Terraform Actions)] ドロップダウンメニューで[破棄 (Destroy)]を選択します。破棄ジョブが作成されます。リソースが順次削除されるまで時間がかかります。

ステップ 4 破棄ジョブが完了したら、下の図に示すように、[その他の操作 (More Actions)] ドロップダウンメニューからスタックを削除できます。

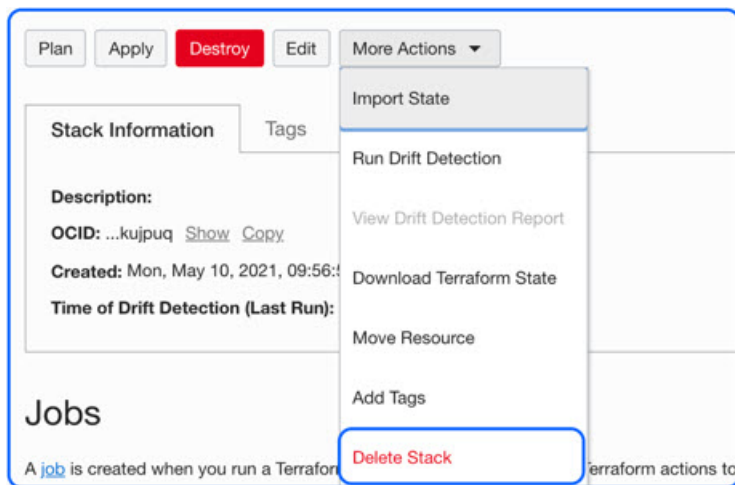

Terraform Template-1 スタックの削除が成功したら、すべてのリソースが削除され、残存しているリソースがないことを確認する必要があります。

クラウドシェ尔を使用した Auto Scale の削除

スクリプトを使用してスタックやオラクル関数を削除するには、コマンドシェ尔で `python3 oci_asav_autoscale_takedown.py` コマンドを実行します。スタックが手動で展開されている場合は、`stack1` と `stack2` のスタック ID を更新し、`takedown_parameters.json` ファイルのアプリケーション ID を更新します。



第 12 章

GCP への ASA 仮想 の展開

Google Cloud Platform (GCP) に ASA 仮想 を導入できます。

- [概要 \(305 ページ\)](#)
- [前提条件 \(308 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(309 ページ\)](#)
- [ネットワークトポロジーの例 \(309 ページ\)](#)
- [GCP への ASA 仮想 の展開 \(310 ページ\)](#)
- [GCP 上の ASA 仮想 インスタンスへのアクセス \(314 ページ\)](#)
- [CPU 使用率とレポート \(316 ページ\)](#)

概要

GCP を使用すると、Google と同じインフラストラクチャでアプリケーション、Web サイト、サービスを構築、展開、および拡張できます。

ASA 仮想 は、物理 ASA と同じソフトウェアを実行して、仮想フォームファクタにおいて実証済みのセキュリティ機能を提供します。ASA 仮想 は、パブリック GCP に展開できます。その後設定を行うことで、時間の経過とともにロケーションを展開、契約、またはシフトする仮想および物理データセンターのワークロードを保護できます。

GCP マシンタイプのサポート

ASA 仮想 のニーズに合わせて Google 仮想マシンのタイプとサイズを選択します。

ASA 仮想 は、次の汎用 *N1*、*N2*、およびコンピューティング最適化 *C2* GCP マシンタイプをサポートしています。

表 26: サポートされるコンピューティング最適化マシンタイプ

コンピューティング最適化マシンタイプ	属性	
	vCPU	メモリ (GB)
c2-standard-4	4	16

コンピューティング最適化マシンタイプ	属性	
	vCPU	メモリ (GB)
c2-standard-8	8	32
c2-standard-16	16	64

表 27: サポートされる汎用マシンタイプ

マシンタイプ	属性	
	vCPU	メモリ (GB)
n1-standard-4	4	15
n1-standard-8	8	30
n1-standard-16	16	60
n2-standard-4	4	16
n2-standard-8	8	32
n2-standard-16	16	64
n2-highmem-4	4	32
n2-highmem-8	8	64
e2-standard-4	4	8
e2-standard-8	8	16
e2-standard-16	16	32
e2-highmem-4	4	8
e2-highmem-8	8	16
e2-highmem-16	16	32
e2-highcpu-4	4	8
e2-highcpu-8	8	16
e2-highcpu-16	16	32
n1-highmem-4	4	8
n1-highmem-8	8	16
n1-highmem-16	16	32
n2d-standard-4	4	8

マシンタイプ	属性	
	vCPU	メモリ (GB)
n2d-standard-8	8	16
n2d-standard-16	16	32
c2d-standard-4	4	8
c2d-standard-8	8	16
c2d-standard-16	16	32

- ASA 仮想 には、少なくとも 3 つのインターフェイスが必要です。
- サポートされる vCPU の最大数は 16 です。
- メモリ最適化マシンタイプはサポートされていません。

ユーザーは、GCP でアカウントを作成し、GCP Marketplace の ASA 仮想ファイアウォール (ASA 仮想) 製品を使用して ASA 仮想 インスタンスを起動し、GCP マシンタイプを選択します。

C2 コンピューティング最適化マシンタイプの制限事項

コンピューティング最適化 C2 マシンタイプには、次の制約があります。

- コンピューティング最適化マシンタイプでは、リージョン永続ディスクを使用できません。詳細については、Google のドキュメント「[Adding or resizing regional persistent disks](#)」を参照してください。
- 汎用マシンタイプおよびメモリ最適化マシンタイプとは異なるディスク制限が適用されます。詳細については、Google のドキュメント「[Block storage performance](#)」を参照してください。
- 一部のゾーンとリージョンでのみ使用できます。詳細については、Google のドキュメント「[Available regions and zones](#)」を参照してください。
- 一部の CPU プラットフォームでのみ使用できます。詳細については、Google のドキュメント「[CPU platforms](#)」を参照してください。

ASA 仮想 のパフォーマンス階層

ASA 仮想 は、導入要件に基づいて異なるスループットレベルと VPN 接続制限を提供するパフォーマンス階層型ライセンスをサポートしています。

パフォーマンス階層	マシンタイプ (コア/RAM)	レート制限 (Rate Limit)	RA VPN セッション制限
ASAv5	c2-standard-4 4 コア/16 GB	100 Mbps	50

パフォーマンス階層	マシンタイプ (コア/RAM)	レート制限 (Rate Limit)	RA VPN セッション制限
ASAv10	c2-standard-4 4 コア/16 GB	1 Gbps	250
ASAv30	c2-standard-4 4 コア/16 GB	[2 Gbps]	750
ASAv50	c2-standard-8 8 コア/32 GB	7.6 Gbps	10,000
ASAv100	c2-standard-16 16 コア/64 GB	16 Gbps	20,000

前提条件

- <https://cloud.google.com> で GCP アカウントを作成します。
- GCP プロジェクトを作成します。Google ドキュメントの『[Creating Your Project](#)』を参照してください。
- ASA 仮想 へのライセンス付与。ASA 仮想 にライセンスを付与するまでは、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[Licenses: Smart Software Licensing](#)」を参照してください。
- インターフェイスの要件：
 - 管理インターフェイス：ASDM に ASA 仮想 を接続するために使用され、トラフィックの通過には使用できません。
 - 内部インターフェイス：内部ホストに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
 - 外部インターフェイス：ASA 仮想 をパブリックネットワークに接続するために使用されます。
- 通信パス：
 - ASA 仮想 にアクセスするためのパブリック IP。
- ASA 仮想 システム要件については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性](#) [英語] を参照してください。

注意事項と制約事項

サポートされる機能

GCP 上の ASA 仮想 は、次の機能をサポートしています。

- GCP 仮想プライベートクラウド（VPC）への展開
- インスタンスあたり最大 16 個の vCPU
- ルーテッドモード（デフォルト）
- ライセンス：BYOL のみをサポート

サポートされない機能


GCP 上の ASA 仮想 は、次の機能をサポートしていません。

- IPv6
 - インスタンスレベルの IPv6 設定は GCP ではサポートされません
 - ロードバランサだけが IPv6 接続を受け入れて IPv4 経由で GCP インスタンスにプロキシできます
- ジャンボ フレーム
- ASA 仮想 ネイティブ HA
- 自動スケール
- トランスペアレント/インライン/パッシブ モード

ネットワークトポロジの例

次の図は、ASA 仮想 用の 3 つのサブネット（管理、内部、外部）が GCP 内に設定されているルーテッドファイアウォールモードの ASA 仮想 の推奨ネットワークトポロジを示しています。

図 55: GCP 展開での ASA 仮想 の例

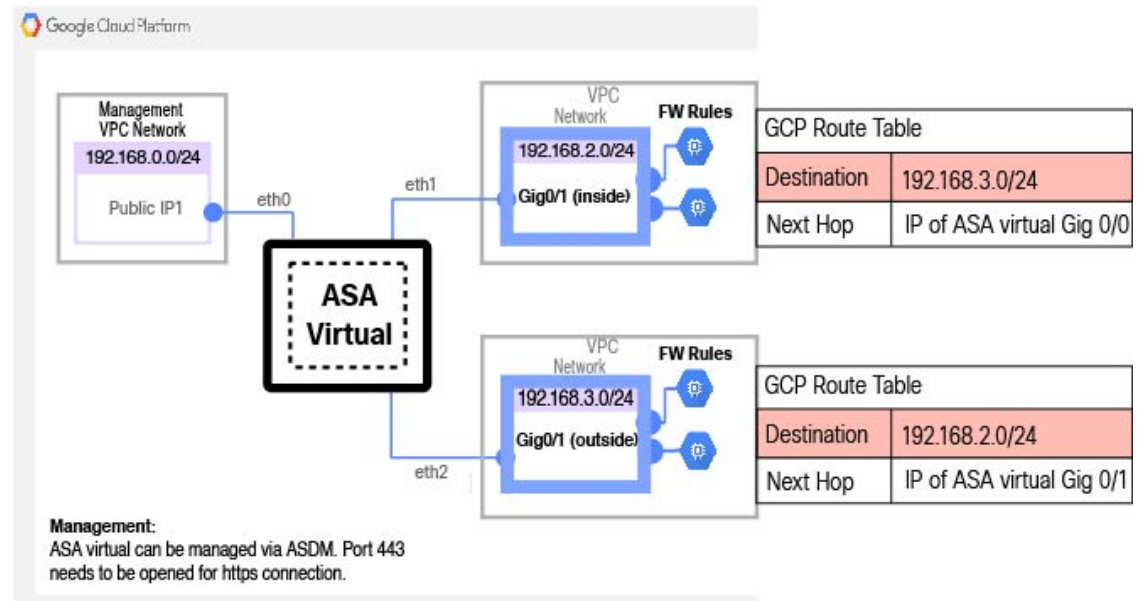

GCP への ASA 仮想 の展開

Google Cloud Platform (GCP) に ASA 仮想 を導入できます。

VPC ネットワークの作成

始める前に

ASA 仮想 の導入では、ASA 仮想 を導入する前に3つのネットワークを作成する必要があります。ネットワークは次のとおりです。

- 管理サブネットの管理 VPC。
- 内部サブネットの内部 VPC。
- 外部サブネットの外部 VPC。

さらに、ASA 仮想 を通過するトラフィックフローを許可するようにルートテーブルと GCP ファイアウォールルールを設定します。ルートテーブルとファイアウォールルールは、ASA 仮想 自体に設定されているものとは別になっています。関連するネットワークと機能に応じて、GCP ルートテーブルとファイアウォールルールに名前を付けます。「[ネットワークトポロジの例 \(309 ページ\)](#)」を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** GCP コンソールで、**[Networking] > [VPC network] > [VPC networks]** を選択し、**[Create VPC Network]** をクリックします。
- ステップ 2** **[Name]** フィールドに、VPC ネットワークのわかりやすい名前を入力します（例：*vpc-asiasouth-mgmt*）。
- ステップ 3** サブネット作成モードで、**[カスタム (Custom)]** をクリックします。
- ステップ 4** **[New subnet]** の **[Name]** フィールドに、適切な名前を入力します（例：*vpc-asiasouth-mgmt*）。
- ステップ 5** **[地域 (Region)]** ドロップダウンリストから、展開に適した地域を選択します。3 つのネットワークはすべて同じリージョン内にある必要があります。
- ステップ 6** **[IP address range]** フィールドで、最初のネットワークのサブネットを CIDR 形式（10.10.0.0/24 など）で入力します。
- ステップ 7** その他すべての設定はデフォルトのままで、**[作成 (Create)]** をクリックします。
- ステップ 8** ステップ 1～7 を繰り返して、VPC の残り 2 つのネットワークを作成します。
-

ファイアウォールルールの作成

ASA 仮想 インスタンスの展開中に（SSH および HTTPS 接続を許可するために）管理インターフェイスのファイアウォールルールを適用します。[GCP 上の ASA 仮想 インスタンスの作成 \(312 ページ\)](#) を参照してください。要件に応じて、内部および外部インターフェイスのファイアウォールルールを作成することもできます。

手順

-
- ステップ 1** GCP コンソールで、**[ネットワーキング (Networking)] > [VPC ネットワーク (VPC network)] > [ファイアウォール (Firewall)]** を選択し、**[ファイアウォールルールの作成 (Create Firewall Rule)]** をクリックします。
- ステップ 2** **[名前 (Name)]** フィールドに、ファイアウォールルールのわかりやすい名前を入力します（例：*vpc-asiasouth-inside-fwrule*）。
- ステップ 3** **[Network]** ドロップダウンリストから、ファイアウォールルールを作成する VPC ネットワークの名前を選択します（例：*asav-south-inside*）。
- ステップ 4** **[ターゲット (Targets)]** ドロップダウンリストから、ファイアウォールルールに適用可能なオプションを選択します（例：**[ネットワーク内のすべてのインスタンス (All instances in the network)]**）。
- ステップ 5** **[送信元 IP 範囲 (Source IP Ranges)]** フィールドに、送信元 IP アドレスの範囲を CIDR 形式で入力します（例：*0.0.0.0/0*）。
- トラフィックは、これらの IP アドレス範囲内の送信元からのみ許可されます。
- ステップ 6** **[プロトコルとポート (Protocols and ports)]** の下で、**[指定されたプロトコルとポート (Specified protocols and ports)]** を選択します。

ステップ7 セキュリティルールを追加します。

ステップ8 [作成 (Create)] をクリックします。

GCP 上の ASA 仮想 インスタンスの作成

以下の手順を実行して、GCP Marketplace から提供される Cisco ASA 仮想ファイアウォール (ASA 仮想) を使用して ASA 仮想 インスタンスを導入します。

手順

- ステップ1 [GCP コンソール](#)にログインします。
- ステップ2 ナビゲーションメニューの >[マーケットプレイス (Marketplace)] をクリックします。
- ステップ3 マーケットプレイスで「Cisco ASA virtual firewall (ASAv)」を検索して、製品を選択します。
- ステップ4 [作成 (Launch)] をクリックします。
- ステップ5 [Deployment name] でインスタンスの一意の名前を指定します。
- ステップ6 [ゾーン (Zone)] で ASA 仮想 を導入するゾーンを選択します。
- ステップ7 [Machine type] で適切なマシンタイプを選択します。サポートされるマシンタイプの一覧については、[概要 \(305 ページ\)](#) を参照してください。
- ステップ8 (オプション) [SSH key (optional)] で SSH キーペアから公開キーを貼り付けます。
- キーペアは、GCP が保存する公開キーと、ユーザーが保存する秘密キーファイルで構成されます。これらと一緒に使用すると、インスタンスに安全に接続できます。キーペアはインスタンスへの接続に必要となるため、必ず既知の場所に保存してください。
- ステップ9 このインスタンスにアクセスするためのプロジェクト全体の SSH キーを許可するかブロックするかを選択します。Google ドキュメント『[Allowing or blocking project-wide public SSH keys from a Linux instance](#)』を参照してください。
- ステップ10 (任意) [起動スクリプト (Startup script)] で ASA 仮想 の第0日用構成を指定します。day0 構成は、ASA 仮想 の初回起動時に適用されます。

次に、[起動スクリプト (Startup script)] フィールドにコピーして貼り付けることができる day0 構成の例を示します。

ASA コマンドの詳細については、『[ASA 構成ガイド](#)』および『[ASA コマンドリファレンス](#)』を参照してください。

重要

この例からテキストをコピーする場合は、サードパーティのテキストエディタまたは検証エンジンでスクリプトを検証して、形式エラーを防止し、無効な Unicode 文字を削除する必要があります。

```
!ASA Version 9.15.1
```

```
interface management0/0
```

```
management-only
nameif management
security-level 100
ip address dhcp setroute
no shut
!
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface
!
crypto key generate rsa modulus 2048
ssh 0 0 management
ssh timeout 60
ssh version 2
username admin password cisco123 privilege 15
username admin attributes
service-type admin
! required config end
dns domain-lookup management
dns server-group DefaultDNS
name-server 8.8.8.8
```

ステップ 11 プロビジョニングされるディスク容量についてデフォルトの [Boot disk type] と [Boot disk size in GB] を維持します。

ステップ 12 [Network interfaces] でインターフェイスを設定します。

- 管理
- inside
- outside

(注)

インスタンスを作成した後では、インスタンスにインターフェイスを追加できません。不適切なインターフェイス構成でインスタンスを作成した場合は、インスタンスを削除し、適切なインターフェイス構成で再作成する必要があります。

a) **[ネットワーク (Network)]** ドロップダウンリストから、[VPC network (VPC ネットワーク)] (vpc-asiasouth-mgmt など) を選択します。

b) **[外部 IP (External IP)]** ドロップダウンリストから、適切なオプションを選択します。

管理インターフェイスには、[外部 IP からエフェメラルへ (External IP to Ephemeral)] を選択します。内部および外部インターフェイスでは、これはオプションです。

c) [完了 (Done)] をクリックします。

ステップ 13 [Firewall] でファイアウォールルールを適用します。

- [インターネットからの TCP ポート 22 のトラフィックを許可する (SSH アクセス) (Allow TCP port 22 traffic from the Internet (SSH access))] チェックボックスをオンにして、SSH を許可します。
- [Allow HTTPS traffic from the Internet (ASDM access)] チェックボックスをオンにして、HTTPS 接続を許可します。

ステップ 14 [詳細 (More)] をクリックしてビューを展開し、[IP 転送 (IP Forwarding)] が [オン (On)] に設定されていることを確認します。

ステップ 15 [展開 (Deploy)] をクリックします。

GCP コンソールの [VM インスタンス (VM instance)] ページからインスタンスの詳細を表示します。インスタンスを停止および開始するための内部 IP アドレス、外部 IP アドレス、およびコントロールが表示されます。編集する場合は、インスタンスを停止する必要があります。

GCP 上の ASA 仮想 インスタンスへのアクセス

展開中に SSH (ポート 22 経由の TCP 接続) を許可するファイアウォールルールがすでに有効化されていることを確認します。詳細については、[GCP 上の ASA 仮想 インスタンスの作成 \(312 ページ\)](#) を参照してください。

このファイアウォールルールにより、ASA 仮想 インスタンスへのアクセスが可能になり、次の方法を使用してインスタンスに接続できます。

- 外部 IP (External IP)
 - その他の SSH クライアントまたはサードパーティ製ツール
- シリアル コンソール
- Gcloud コマンドライン

詳細については、Google ドキュメントの『[Connecting to instances](#)』を参照してください。



(注) 第 0 日用構成で指定したログイン情報を使用するか、インスタンスの起動時に作成した SSH キーペアを使用して、ASA 仮想 インスタンスにログインできます。

外部 IP を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

ASA 仮想インスタンスには、内部 IP と外部 IP が割り当てられます。外部 IP を使用して ASA 仮想インスタンスにアクセスできます。

手順

ステップ 1 GCP コンソールで、[コンピューティングエンジン (Compute Engine)] > [VM インスタンス (VM instances)] を選択します。

ステップ 2 ASA 仮想のインスタンス名をクリックすると、[VM インスタンスの詳細 (VM instance details)] ページが開きます。

ステップ3 [詳細 (Details)] タブで、[SSH] フィールドのドロップダウンメニューをクリックします。

ステップ4 [SSH] ドロップダウンメニューから、目的のオプションを選択します。

次の方法を使用してASA 仮想インスタンスに接続できます。

- その他の SSH クライアントまたはサードパーティ製ツール：詳細については、Google ドキュメントの「[Connecting using third-party tools](#)」を参照してください。

(注)

第0 日用構成で指定したログイン情報を使用するか、インスタンスの起動時に作成した SSH キーペアを使用して、ASA 仮想 インスタンスにログインできます。

SSH を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

UNIX スタイルのシステムから ASA 仮想 インスタンスに接続するには、SSH を使用してインスタンスにログインします。

手順

ステップ1 次のコマンドを使用して、ファイルの権限を設定し、自分だけがファイルを読み取れるようにします。

```
$ chmod 400 <private_key>
```

ここで、

<private_key> は、アクセスするインスタンスに関連付けられた秘密キーを含むファイルのフルパスと名前です。

ステップ2 インスタンスにアクセスするには、次の SSH コマンドを使用します。

```
$ ssh -i <private_key> <username>@<public-ip-address>
```

ここで、

<private_key> は、アクセスするインスタンスに関連付けられた秘密キーを含むファイルのフルパスと名前です。

<username> は、ASA 仮想 インスタンスのユーザー名です。

<public-ip-address> は、コンソールから取得したインスタンスの IP アドレスです。

<ipv6-address> はインスタンス管理インターフェイスの IPv6 アドレスです。

シリアルコンソールを使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

手順

-
- ステップ 1** GCP コンソールで、[コンピューティングエンジン (Compute Engine)] > [VM インスタンス (VM instances)] を選択します。
- ステップ 2** ASA 仮想のインスタンス名をクリックすると、[VM インスタンスの詳細 (VM instance details)] ページが開きます。
- ステップ 3** [詳細 (Details)] タブで、[シリアルコンソールへの接続 (Connect to serial console)] をクリックします。詳細については、Google ドキュメントの「[シリアルコンソールとのやり取り](#)」を参照してください。
-

Gcloud を使用した ASA 仮想 インスタンスへの接続

手順

-
- ステップ 1** GCP コンソールで、[コンピューティングエンジン (Compute Engine)] > [VM インスタンス (VM instances)] を選択します。
- ステップ 2** ASA 仮想のインスタンス名をクリックすると、[VM インスタンスの詳細 (VM instance details)] ページが開きます。
- ステップ 3** [詳細 (Details)] タブで、[SSH] フィールドのドロップダウンメニューをクリックします。
- ステップ 4** [gcloud コマンドを表示 (View gcloud command)] > [Cloud Shell で実行 (Run in Cloud Shell)] をクリックします。
- [Cloud Shell] ターミナルウィンドウが開きます。詳細については、Google ドキュメントの「[gcloud コマンドラインツールの概要](#)」、および「[gcloud compute ssh](#)」を参照してください。
-

CPU 使用率とレポート

CPU 使用率レポートには、指定された時間内に使用された CPU の割合の要約が表示されます。通常、コアはピーク時以外には合計 CPU 容量の約 30 ~ 40% で動作し、ピーク時は約 60 ~ 70% の容量で動作します。

ASA Virtual の vCPU 使用率

ASA Virtual の vCPU 使用率には、データパス、制御ポイント、および外部プロセスで使用されている vCPU の量が表示されます。

GCP で報告される vCPU 使用率には、ASA Virtual 使用率に加えて、次のものが含まれます。

- ASA Virtual アイドル時間
- ASA Virtual マシンに使用された %SYS オーバーヘッド
- vSwitch、vNIC および pNIC の間を移動するパケットのオーバーヘッド。このオーバーヘッドは非常に大きくなる場合があります。

CPU 使用率の例

CPU 使用率の統計情報を表示するには、**show cpu usage** コマンドを使用します。

例

```
Ciscoasa#show cpu usage
```

```
CPU 00005000 1%01 0000 2%05 0000 1%
```

報告された vCPU の使用率が大幅に異なる例を次に示します。

- ASA Virtual レポート : 40%
- DP : 35%
- 外部プロセス : 5%
- ASA (ASA Virtual レポート) : 40%
- ASA アイドル ポーリング : 10%
- オーバーヘッド : 45%

オーバーヘッドは、ハイパーバイザ機能の実行、および vSwitch を使用した NIC と vNIC の間のパケット転送に使用されています。

GCP CPU 使用率レポート

GCP コンソールでインスタンス名をクリックし、[モニタリング (Monitoring)] タブをクリックします。CPU 使用率が表示されます。

Compute Engine では、使用状況エクスポート機能を使用して、Compute Engine の使用状況の詳細レポートを [Google Cloud Storage](#) バケットにエクスポートできます。使用状況レポートには、リソースの有効期間に関する情報が表示されます。たとえば、プロジェクト内で n2-standard-4 マシンタイプを実行している VM インスタンスの数と、各インスタンスの実行時間を確認でき

ます。永続ディスクのストレージスペースや、Compute Engine の他の機能に関する情報も確認できます。

ASA Virtual と GCP のグラフ

ASA Virtual と GCP の間には CPU % の数値に違いがあります。

- GCP グラフの数値は ASA Virtual の数値よりも常に大きくなります。
- GCP ではこの値は「%CPU usage」と呼ばれ、ASA Virtual ではこの値は「%CPU utilization」と呼ばれます。

用語「%CPU utilization」と「%CPU usage」は別のものを意味しています。

- CPU utilization は、物理 CPU の統計情報を提供します。
- CPU usage は CPU のハイパースレッディングに基づいた論理 CPU の統計情報を提供します。しかし、1 つの vCPU のみが使用されるため、ハイパースレッディングは動作しません。

GCP では「%CPU usage」は次のように計算されます。

アクティブに使用された仮想 CPU の量。使用可能な CPU の合計に対する割合として指定されます。

この計算は、ホストから見た CPU 使用率であり、ゲストオペレーティングシステムから見た CPU 使用率ではありません。また、これは仮想マシンで使用可能なすべての仮想 CPU の平均 CPU 使用率になります。

たとえば、1 個の仮想 CPU を搭載した 1 つの仮想マシンが、4 個の物理 CPU を搭載した 1 台のホストで実行されており、その CPU 使用率が 100% の場合、仮想マシンは、1 個の物理 CPU をすべて使用しています。仮想 CPU の使用率は、「MHz 単位の使用率 / 仮想 CPU の数 x コア周波数」として計算されます。



第 13 章

GCP への ASA 仮想 Auto Scale ソリューションの展開

- [概要 \(319 ページ\)](#)
- [導入パッケージのダウンロード \(321 ページ\)](#)
- [Auto Scale ソリューションのコンポーネント \(321 ページ\)](#)
- [前提条件 \(324 ページ\)](#)
- [Auto Scale ソリューションの展開 \(331 ページ\)](#)
- [Auto Scale ロジック \(336 ページ\)](#)
- [ロギングとデバッグ \(336 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(337 ページ\)](#)
- [トラブルシューティング \(338 ページ\)](#)

概要

以下のセクションでは、Auto Scale ソリューションのコンポーネントが GCP の ASA 仮想 でどのように機能するかについて説明します。

Auto Scale ソリューションについて

ASA 仮想 Auto Scale for GCP は、GCP によって提供されるサーバーレス インフラストラクチャ（クラウド機能、ロードバランサ、Pub/Sub、インスタンスグループなど）を利用した完全なサーバーレス導入です。

ASA 仮想 Auto Scale for GCP 導入の主な特徴は次のとおりです。

- GCP Deployment Manager のテンプレートをベースとした導入。
- CPU に基づくスケーリングメトリックのサポート。
- ASA 仮想 展開とマルチ可用性ゾーンのサポート。
- スケールアウトされた ASA 仮想 インスタンスに完全に自動化された構成を自動適用。


- ロードバランサとマルチ可用性ゾーンをサポート。
- シスコでは、導入を容易にするために、Auto Scale for GCP の導入パッケージを提供しています。

Auto Scale の導入例

ASA 仮想 Auto Scale for GCP は、ASA 仮想 インスタンスグループを GCP の内部ロードバランサ (ILB) と GCP の外部ロードバランサ (ELB) の間に配置する水平方向の自動スケーリングソリューションです。

- ELB は、インターネットからのトラフィックをインスタンスグループ内の ASA 仮想 インスタンスに分散させます。その後、ファイアウォールからアプリケーションにトラフィックが転送されます。
- ILB は、アプリケーションからのインターネットトラフィックをインスタンスグループ内の ASA 仮想 インスタンスに分散させます。その後、ファイアウォールからインターネットにトラフィックが転送されます。
- ネットワークパケットが、単一の接続で両方（内部および外部）のロードバランサを通過することはありません。
- スケールセット内の ASA 仮想 インスタンスの数は、負荷条件に基づいて自動的にスケーリングおよび設定されます。

図 56: ASA 仮想 自動スケールのユースケース

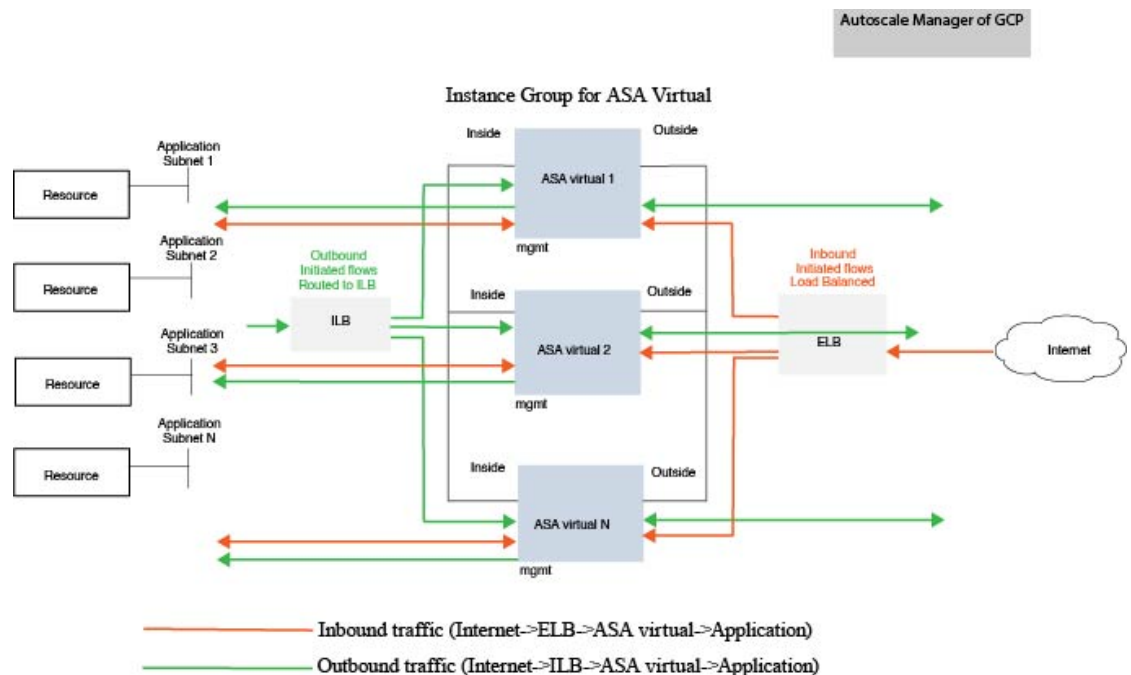

スコープ

このドキュメントでは、ASA 仮想 Auto Scale for GCP ソリューションのサーバーレスコンポーネントを展開する詳細な手順について説明します。



重要

- 導入を開始する前に、ドキュメント全体をお読みください。
- 導入を開始する前に、前提条件を満たしていることを確認します。
- ここに記載されている手順と実行順序に従っていることを確認します。

導入パッケージのダウンロード

ASA 仮想 Auto Scale for GCP は GCP Deployment Manager のテンプレートをベースとした導入であり、GCP によって提供されるサーバーレス インフラストラクチャ（クラウド機能、ロードバランサ、Pub/Sub、インスタンスグループなど）を利用します。

ASA 仮想 Auto Scale for GCP ソリューションの起動に必要なファイルをダウンロードします。該当する ASA バージョン用の展開スクリプトとテンプレートは、[GitHub](#) リポジトリから入手できます。



注目

Auto Scale 用のシスコ提供の導入スクリプトおよびテンプレートは、オープンソースの例として提供されており、通常の Cisco TAC サポートの範囲内ではカバーされないことに注意してください。


Auto Scale ソリューションのコンポーネント

ASA 仮想 Auto Scale for GCP ソリューションは、次のコンポーネントで構成されています。

導入マネージャ

- 構成をコードとして扱い、反復可能な展開を実行します。Google Cloud Deployment Manager では、YAML を使用して、アプリケーションに必要なすべてのリソースを宣言形式で指定できます。また、Python または Jinja2 テンプレートを使用して構成をパラメータ化し、一般的な導入パラダイムを再利用できます。
- リソースを定義する構成ファイルを作成します。リソースを作成するプロセスを繰り返し実行することで、一貫した結果を得ることができます。詳細については、<https://cloud.google.com/deployment-manager/docs> を参照してください。


図 57: 導入マネージャビュー

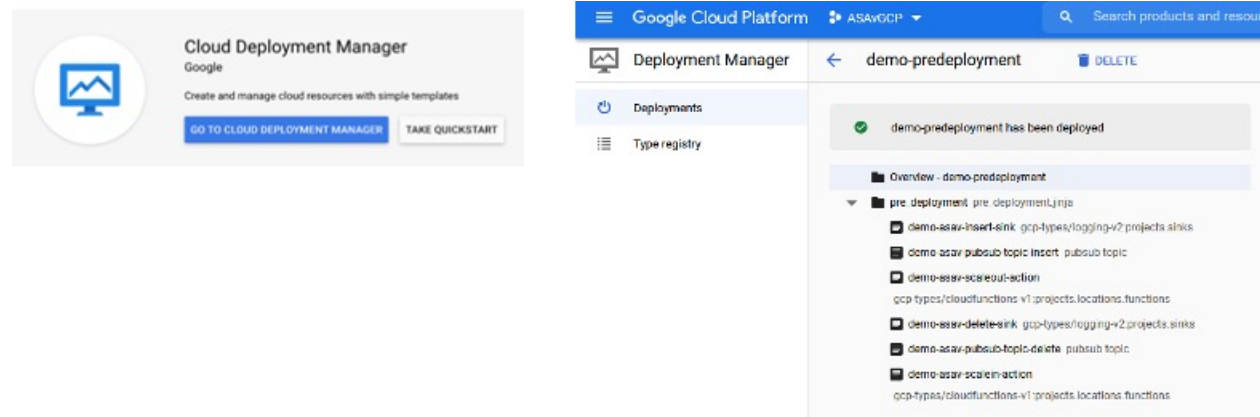

GCP のマネージド インスタンス グループ

マネージドインスタンスグループ (MIG) は、指定したインスタステンプレートとオプションのステートフル構成に基づいて、各マネージドインスタンスを作成します。詳細については、<https://cloud.google.com/compute/docs/instance-groups> を参照してください。

図 58: インスタンスグループの機能

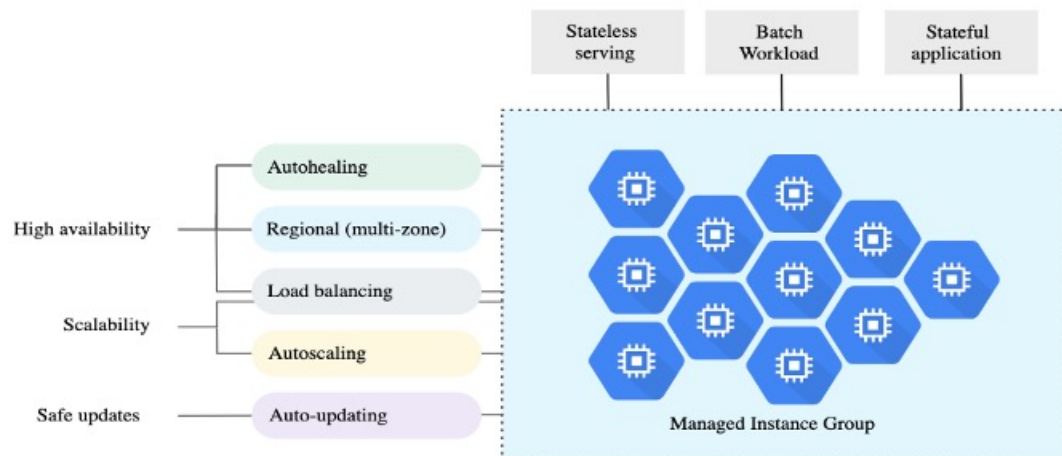


ターゲット使用率メトリック

- 次の図は、ターゲット使用率のメトリックを示しています。自動スケーリングを決定する際、平均 CPU 使用率メトリックのみが使用されます。
- オートスケーラは、選択された使用率メトリクスに基づいて使用状況の情報を継続的に収集し、実際の使用率を希望するターゲット使用率と比較します。次に、この情報を使用して、グループがインスタンスを削除する必要があるか（スケールイン）またはインスタンスを追加する必要があるか（スケールアウト）を判断します。

- ターゲット使用率レベルとは、仮想マシン（VM）インスタンスをどのレベルで維持するかを示します。たとえば、CPU使用率に基づいてスケーリングする場合、ターゲット使用率レベルを75%に設定すると、オートスケーラは指定されたインスタンスグループで75%またはそれに近いCPU使用率を維持します。各メトリックの使用率レベルは、自動スケーリングポリシーに基づいてさまざまに解釈されます。詳細については、<https://cloud.google.com/compute/docs/autoscaler>を参照してください。

図 59: ターゲット使用率メトリック

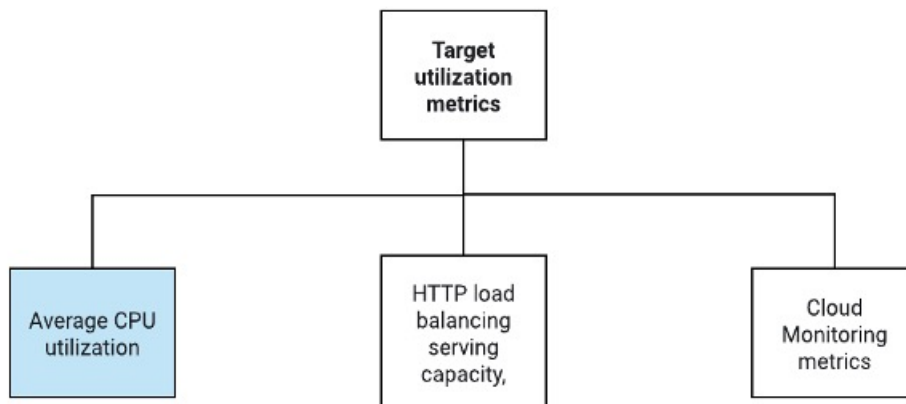

サーバーレスクラウド機能

Instance Group Manager でインスタンスが起動したときに、サーバーレスの Google Cloud 機能を使用して、SSH パスワードの設定、パスワードの有効化、ホスト名の変更を行います。


- スケールアウト中に新しい ASA 仮想 インスタンスがインスタンスグループに追加された場合、スケールアウトプロセスを常に監視できないため、SSH パスワードを設定し、パスワードを有効にして、ホスト名を変更する必要があります。
- クラウド機能は、スケールアウトプロセス中にクラウドのパブリック/サブトピックを介してトリガーされます。また、スケールアウト時のインスタンス追加専用のフィルタを備えたログシンクもあります。

クラウド機能を使用したサーバーレスのライセンス登録解除

- スケールイン時のインスタンス削除中に、ASA 仮想 インスタンスからライセンスの登録を解除する必要があります。
- クラウド機能は、クラウドのパブリック/サブトピックを介してトリガーされます。特に削除プロセスについては、スケールイン時のインスタンス削除専用のフィルタを備えたログシンクがあります。
- クラウド機能は、トリガーされると削除対象の ASA 仮想 インスタンスに SSH で接続し、ライセンス登録解除のコマンドを実行します。

Auto Scale ソリューションの大きな概要

図 60: Auto Scale ソリューションの概要

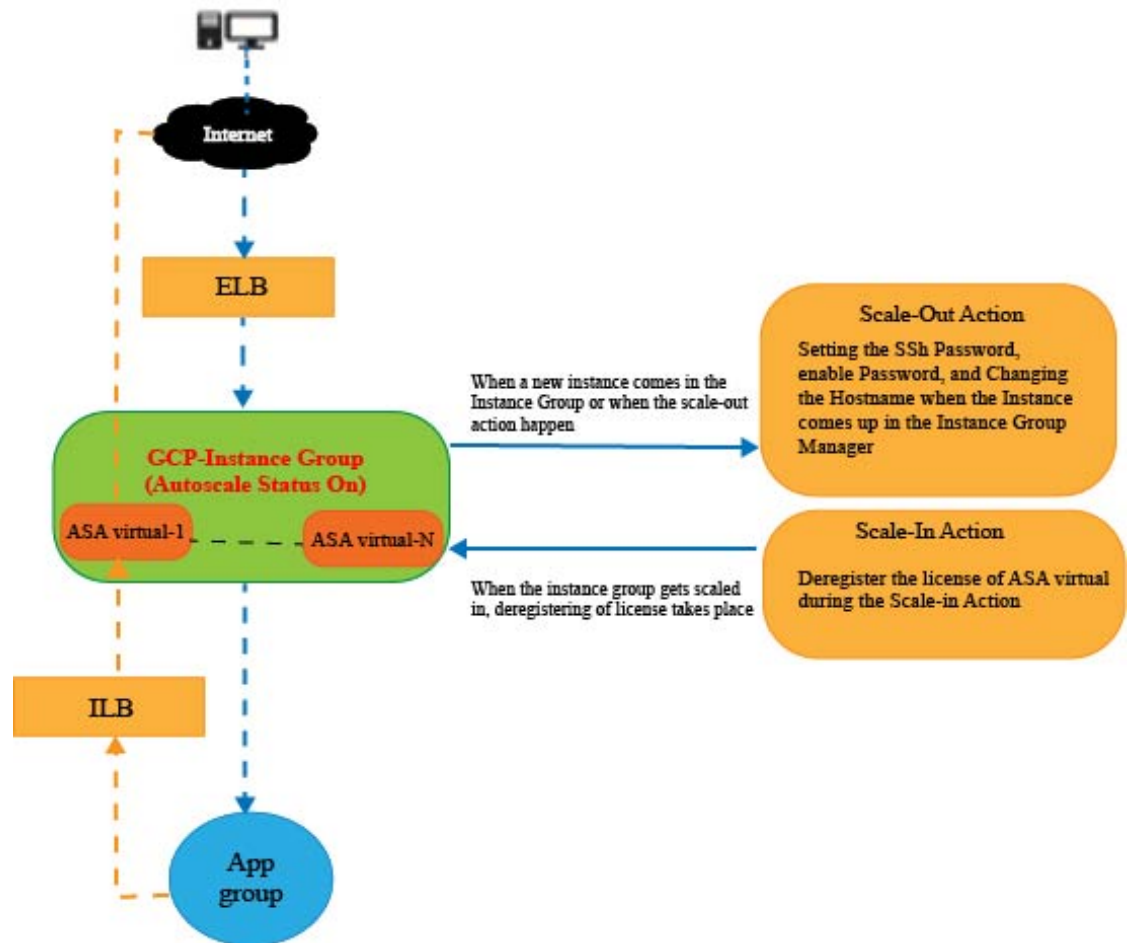

前提条件

GCP リソース

GCP プロジェクト

このソリューションのすべてのコンポーネントを展開するには、既存または新しく作成されたプロジェクトが必要です。

ネットワーキング

3 つの VPC が使用可能または作成されていることを確認してください。Auto Scale 展開では、ネットワークリソースの作成、変更、管理は行われません。

ASA 構成ファイルの準備

Deployment Manager jinja 構成ファイルに含める ASA 仮想 構成ファイルを準備します。この構成は、プロジェクト内の ASA 仮想 のインスタンステンプレートで起動スクリプトとして使用されます。

構成ファイルに最低限必要な内容は以下のとおりです。

- すべてのインターフェイスに DHCP IP 割り当てを設定します。
- GCP ロードバランサはトラフィックを Nic0 にのみ転送するため、Nic0 は「外部」としてマークする必要があります。
- Nic0 は IP 転送のみをサポートしているため、ASA 仮想 への SSH 接続に使用されます。
- ASA 設定の外部インターフェイスで SSH を有効にします。
- 外部インターフェイスから内部インターフェイスにトラフィックを転送するための NAT 構成を作成します。
- 目的のトラフィックを許可するアクセスポリシーを作成します。
- リソースの正常性ステータスについては、適切な NAT ルールを使用して、リソースの正常性プローブをメタデータサーバーにリダイレクトする必要があります。

参考用に ASA 構成ファイルの例を次に示します。

```
!ASA Version 9.15.1.10
!Interface Config
interface G0/0
nameif inside
security-level 100
ip address dhcp setroute
no shutdown

interface G0/1
nameif management
security-level 50
ip address dhcp setroute
no shutdown

interface M0/0
no management-only
nameif outside
security-level 0
ip address dhcp setroute
no shutdown
!
same-security-traffic permit inter-interface
!
!Due to some constraints in GCP,
!"GigabitEthernet0/0" will be used as a Management interface
!"Management0/0" will be used as a data interface
crypto key generate rsa modulus 2048
ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 management
ssh version 2
ssh timeout 60
```

```

aaa authentication ssh console LOCAL
ssh authentication publickey {{ properties["publicKey"] }}
username admin privilege 15
username admin attributes
service-type admin

! required config end
dns domain-lookup management
dns server-group DefaultDNS
name-server 8.8.8.8
!
access-list all extended permit ip any any
access-list out standard permit any4
access-group all global
! Objects
object network metadata
host 169.254.169.254
object network ilb
host $(ref.{{ properties["resourceNamePrefix"] }}-ilb-ip.address)
object network hc1
subnet 35.191.0.0 255.255.0.0
object network hc2
subnet 130.211.0.0 255.255.63.0
object network elb
host $(ref.{{ properties["resourceNamePrefix"] }}-elb-ip.address)
object network appServer
host 10.61.2.3
object network defaultGateway
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
! Nat Rules
nat (inside,outside) source dynamic hc1 ilb destination static ilb metadata
nat (inside,outside) source dynamic hc2 ilb destination static ilb metadata
nat (inside,outside) source dynamic defaultGateway interface
!
object network appServer
nat (inside,outside) static $(ref.{{ properties["resourceNamePrefix"] }}-elb-ip.address)
object network defaultGateway
nat (outside,inside) dynamic interface
! Route Add
route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.61.1.1 2
route management 0.0.0.0 0.0.0.0 10.61.3.1 3
license smart register idtoken <licenseIDToken>

```

GCP クラウド機能パッケージの構築

ASA 仮想 GCP Auto Scale ソリューションでは、圧縮された ZIP パッケージの形式でクラウド機能を提供する 2 つのアーカイブファイルを作成する必要があります。

- scalein-action.zip
- scaleout-action.zip

scalein-action.zip および scaleout-action.zip パッケージの作成方法については、Auto Scale の導入手順を参照してください。

関数は、特定のタスクを実行するために可能な限り独立しており、拡張機能や新しいリリースのサポートのために必要に応じてアップグレードできます。

入力パラメータ

次の表に、テンプレートパラメータおよび例を示します。各パラメータの値を決めたら、GCP プロジェクトに GCP Deployment Manager を展開するときに、各パラメータを使用して ASA 仮想 デバイスを作成できます。

表 28: テンプレートパラメータ

パラメータ名	使用できる値/タイプ	説明	リソースの作成タイプ
resourceNamePrefix	文字列	すべてのリソースは、このプレフィックスを含む名前で作成されます。 例 : demo-test	新規作成 (New)
region	GCP でサポートされている有効なリージョン [String]	プロジェクトが展開されるリージョン名。 例 : us-central1	
serviceAccountMailId	文字列 [Email Id]	サービスアカウントを識別するメールアドレス。	
vpcConnectorName	文字列	サーバーレス環境と VPC ネットワーク間のトラフィックを処理するコネクタの名前。 例 : demo-test-vpc-connector	
bucketName	文字列	クラウド機能の ZIP パッケージをアップロードする GCP ストレージバケットの名前。 例 : demo-test-bkt	
cpuUtilizationTarget	10 進数 (0,1]	オートスケーラーが維持する必要があるインスタンスグループ内の VM の平均 CPU 使用率。 例 : 0.5	

パラメータ名	使用できる値/タイプ	説明	リソースの作成タイプ
healthCheckFirewallRuleName	文字列	ヘルスチェックプロープの IP 範囲からのパケットを許可するファイアウォールルールのタグ。 例： demo-test-healthallowall	既存
insideFirewallRuleName	文字列	内部 VPC での通信を許可するファイアウォールルールのタグ。 例： demo-test-inside-allowall	既存
insideVPCName	文字列	内部 VPC の名前。 例：demo-test-inside	既存
insideVPCSubnet	文字列	内部サブネットの名前。 例： demo-test-inside-subnt	既存
マシン タイプ	文字列	ASA 仮想 VM のマシンタイプ。 例：e2-standard-4	
maxASACount	整数	インスタンスグループで許可される ASA 仮想インスタンスの最大数。 例：3	
mgmtFirewallRuleName	文字列	管理 VPC での通信を許可するファイアウォールルールのタグ。 例： demo-test-mgmt-allowall	
mgmtVPCName	文字列	管理 VPC の名前。 例：demo-test-mgmt	

パラメータ名	使用できる値/タイプ	説明	リソースの作成タイプ
mgmtVPCSubnet	文字列	管理サブネットの名前。 例： demo-test-mgmt-subnt	
minASACount	整数	任意の時点でインスタンスグループで使用可能な ASA 仮想 インスタンスの最小数。 例 1	
outsideFirewallRuleName	文字列	外部 VPC での通信を許可するファイアウォールルールのタグ。 例： demo-test-outside-allowall	
outsideVPCName	文字列	外部 VPC の名前。 例：demo-test-outside	
outsideVPCSubnet	文字列	外部サブネットの名前。 例： demo-test-outside-subnt	
publicKey	文字列	ASA 仮想 VM の SSH キー。	
sourceImageURL	文字列	プロジェクトで使用する ASA 仮想 のイメージ。 例： https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/cisco-public/global/images/cisco-asav-9-15-1-15	
アプリケーションサーバーの IP アドレス	文字列	内部 Linux マシンの内部 IP アドレス。 例：10.61.1.2	

パラメータ名	使用できる値/タイプ	説明	リソースの作成タイプ
内部 VPC ゲートウェイの IP アドレス	文字列	内部 VPC のゲートウェイ。 例 : 10.61.1.1	
管理 VPC ゲートウェイの IP アドレス	文字列	管理 VPC のゲートウェイ。 例 : 10.61.3.1	

Auto Scale ソリューションの展開

手順

ステップ 1 Git リポジトリをローカルフォルダに複製します。

```
git clone git_url -b branch_name
```

例 :

```
Last login: Thu Jun  3 13:01:32 on ttys002
(base) pransm@PRANSW-M-F9KA ~ % git clone https://bitbucket-eng-bgl1.cisco.com/bitbucket/scm/vcb/cloud_autoscale.git -b saaarwar_asa_autoscale_public_key
Cloning into 'cloud_autoscale'...
remote: Enumerating objects: 1604, done.
remote: Counting objects: 100% (1604/1604), done.
remote: Compressing objects: 100% (1507/1507), done.
remote: Total 1604 (delta 759), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (1604/1604), 58.35 MiB | 8.54 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (759/759), done.
(base) pransm@PRANSW-M-F9KA ~ %
```

ステップ 2 gcloud CLI でバケットを作成します。

```
gsutil mb -c nearline gs://bucket_name
```

例 :



The screenshot shows the Cloud Shell Editor interface. At the top, there's a tab labeled "(asavgcp-poc-4krn)". Below the tab, the command prompt shows the user "pransm@cloudshell:~" and the command "gsutil mb -c nearline gs://demo-function-bucket". The output of the command is "Creating gs://demo-function-bucket/...".

ステップ 3 ZIP 形式の圧縮パッケージを作成します。

a) scalein_action および scaleout_action フォルダから、以下のファイルで構成される Zip 形式の圧縮パッケージを作成します。

- main.py

- basic_functions.py
- requirements.txt

- b) Zip 形式の圧縮パッケージの名前を scaleout-action.zip および scalein-action.zip に変更します。

(注)

フォルダー内を移動し、ファイルを選択して右クリックし、「圧縮|」を選択します。archive' を使用して、GCP が読み取れる .zip を作成します。

ステップ 4 Zip 形式の圧縮パッケージ (scaleout-action.zip および scalein-action.zip) を Cloud Editor ワークスペースにアップロードします。

ステップ 5 以下のファイルを Deployment Manager テンプレートから Cloud Editor ワークスペースにアップロードします。

- asav_autoscale.jinja
- asav_autoscale_params.yaml
- pre_deployment.jinja
- pre_deployment.yaml

ステップ 6 ZIP 形式の圧縮パッケージをバケットストレージにコピーします。

- gsutil cp scaleout-action.zip gs://bucket_name
- gsutil cp scalein-action.zip gs://bucket_name

例 :

```
pransm@cloudshell:~ (asavgcp-poc-4krn)$ gsutil cp scaleout-action.zip gs://demo-function-bucket
Copying file://scaleout-action.zip [Content-Type=application/zip]...
/ [1 files] [ 3.3 KiB/ 3.3 KiB]
Operation completed over 1 objects/3.3 KiB.
pransm@cloudshell:~ (asavgcp-poc-4krn)$ gsutil cp scalein-action.zip gs://demo-function-bucket
Copying file://scalein-action.zip [Content-Type=application/zip]...
/ [1 files] [ 3.3 KiB/ 3.3 KiB]
Operation completed over 1 objects/3.3 KiB.
pransm@cloudshell:~ (asavgcp-poc-4krn)$
```

ステップ 7 内部、外部、および管理インターフェイス用の VPC とサブネットを作成します。

管理 VPC では、/28 サブネット (10.8.2.0/28 など) が必要です。

ステップ 8 内部、外部、および管理インターフェイス用に 3 つのファイアウォールルールが必要です。また、ファイアウォールルールではヘルスチェックプローブを許可する必要があります。

ステップ 9 事前展開および ASA 仮想 Auto Scale の Jinja ファイルと YAML ファイルのパラメータを更新します。

- a) asav_autoscale_params.yaml ファイルを開き、以下のパラメータを更新します。

- resourceNamePrefix: <resourceNamePrefix>
- region: <region>

- **serviceAccountMailId**: <serviceAccountMailId>
- **publicKey**: <publicKey>
- **insideVPCName**: <Inside-VPC-Name>
- **insideVPCSubnet**: <Inside-VPC-Subnet>
- **outsideVPCName**: <Outside-VPC-Name>
- **outsideVPCSubnet**: <Outside-VPC-Subnet>
- **mgmtVPCName**: <Mgmt-VPC-Name>
- **mgmtVPCSubnet**: <Mgmt-VPC-Subnet>
- **insideFirewallRuleName**: <Inside-Network-Firewall-Tag>
- **outsideFirewallRuleName**: <Outside-Network-Firewall-Tag>
- **mgmtFirewallRuleName**: <Mgmt-Network-Firewall-Tag>
- **healthCheckFirewallRuleName**: <HealthCheck-IP-Firewall-Tag>
- **machineType**: <machineType>

(注)

ASA 仮想 Auto Scale の場合、**cpuUtilizationTarget: 0.5** パラメータが設定されており、必要に応じて編集できます。

この値は、すべての ASA 仮想 インスタンスグループの CPU 使用率が 50% であることを示します。

b) `asav_autoscale.jinja` ファイルを開き、以下のパラメータを更新します。

- **host**: <Application server IP address>
- **route inside 0.0.0.0 0.0.0.0**: <Inside VPC Gateway IP address> 2
- **route management 0.0.0.0 0.0.0.0**: <Management VPC Gateway IP address> 3
- **license smart register idtoken**: <licenseIDToken>

c) `pre_deployment.yaml` ファイルを開き、以下のパラメータを更新します。

- **resourceNamePrefix**: <resourceNamePrefix>
- **region**: <region>
- **serviceAccountMailId**: <serviceAccountMailId>
- **vpcConnectorName**: <VPC-Connector-Name>
- **bucketName**: <bucketName>

ステップ 10 Secret Manager GUI を使用して、次の 3 つのシークレットを作成します。「<https://console.cloud.google.com/security/secret-manager>」を参照してください。

- `asav-en-password`

- asav-new-password
- asav-private-key

Secret Manager lets you store, manage, and secure access to your application secrets.

[Learn more](#)

Filter Enter property name or value							
☐	Name ↑	Location	Encryption	Labels	Created	Expiration	Actions
☐	asav-en-password	Automatically replicated	Google-managed	None	4/26/21, 3:35 PM		⋮
☐	asav-new-password	Automatically replicated	Google-managed	None	4/26/21, 3:36 PM		⋮
☐	asav-private-key	Automatically replicated	Google-managed	None	4/26/21, 3:35 PM		⋮

ステップ 11 VPC コネクタを作成します。

```
gcloud beta compute networks vpc-access connectors create <vpc-connector-name>
--region <region> --subnet=</28 subnet name>
```

例 :

```
gcloud beta compute networks vpc-access connectors create demo-vpc-connector
--region us-central1 --subnet=outside-connect-28
Create request issued for: [demo-vpc-connector]
Waiting for operation [projects/asavgcp-poc-4krn/locations/us-central1/operations/
10595de7-837f-4c19-9396-0c22943ecf15] to complete...done.
Created connector [demo-vpc-connector].
```

ステップ 12 事前展開の YAML 構成を展開します。

```
gcloud deployment-manager deployments create <pre-deployment-name>
--config pre_deployment.yaml
```

例 :

```
gcloud deployment-manager deployments create demo-predeployment
--config pre_deployment.yaml

The fingerprint of the deployment is b'9NOy0gsTPgg16SqUEVsBjA=='
Waiting for create [operation-1624383045917-5c55e266e596d-4979c5b6-66d1025c]...done.
Create operation operation-1624383045917-5c55e266e596d-4979c5b6-66d1025c
completed successfully
```

NAME	TYPE	STATE
demo-asav-delete-sink	gcp-types/logging-v2:projects.sinks	COMPLETED
demo-asav-insert-sink	gcp-types/logging-v2:projects.sinks	COMPLETED
demo-asav-pubsub-topic-delete	pubsub.v1.topic	COMPLETED
demo-asav-pubsub-topic-insert	pubsub.v1.topic	COMPLETED
demo-asav-scalein-action	gcp-types/cloudfunctions-v1:projects.locations.functions	COMPLETED
demo-asav-scaleout-action	gcp-types/cloudfunctions-v1:projects.locations.functions	COMPLETED

ステップ 13 ASA 仮想 Auto Scale の展開を作成します。

```
gcloud deployment-manager deployments create <deployment-name>
--config asav_autoscale_params.yaml
```

例 :

```
gcloud deployment-manager deployments create demo-asav-autoscale
--config asav_autoscale_params.yaml
```

```
The fingerprint of the deployment is b'1JCQi7Il-1aWOY7vOLza0g=='
Waiting for create [operation-1624383774235-5c55e51d79d01-1a3acf92-4f3daf16]...done.
Create operation operation-1624383774235-5c55e51d79d01-1a3acf92-4f3daf16
completed successfully.
```

NAME	TYPE	STATE
<i>demo-asav-autoscaler</i>	<i>compute.v1.regionAutoscaler</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-backend-service-elb</i>	<i>compute.v1.regionBackendService</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-backend-service-ilb</i>	<i>compute.v1.regionBackendService</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-fr-elb</i>	<i>compute.v1.forwardingRule</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-fr-ilb</i>	<i>compute.v1.forwardingRule</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-hc-elb</i>	<i>compute.v1.regionHealthChecks</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-hc-ilb</i>	<i>compute.v1.healthCheck</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-health-check</i>	<i>compute.v1.healthCheck</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-instance-group</i>	<i>compute.v1.regionInstanceGroupManager</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-asav-instance-template</i>	<i>compute.v1.instanceTemplate</i>	<i>COMPLETED</i>
<i>demo-elb-ip</i>	<i>compute.v1.address</i>	<i>COMPLETED</i>

ステップ 14 内部アプリケーションからインターネットにパケットを転送する ILB のルートを作成します。

```
gcloud beta compute routes create <ilb-route-name>
--network=<inside-vpc-name> --priority=1000 --destination-range=0.0.0.0/0
--next-hop-ilb=<ilb-forwarding-rule-name> --next-hop-ilb-region=<region>
```

例 :

```
gcloud beta compute routes create demo-ilb --network=sdt-test-asav-inside
--priority=1000 --destination-range=0.0.0.0/0 --next-hop-ilb=demo-asav-fr-ilb
--next-hop-ilb-region=us-centrall
Created [https://www.googleapis.com/compute/beta/projects/asavgcp-poc-4krn/global
/routes/demo-ilb].
```

NAME	NETWORK	DEST_RANGE	NEXT_HOP	PRIORITY
<i>demo-ilb</i>	<i>sdt-test-asav-inside</i>	<i>0.0.0.0/0</i>	<i>10.7.1.60</i>	<i>1000</i>

ステップ 15 Cloud Router と Cloud NAT を作成します。

```
gcloud compute routers create <cloud-router-name>
--project=<project-name> --region <region> --network=<outside-vpc-name>
--advertisement-mode=custom

gcloud compute routers nats create <cloud-nat-name>
--router=<cloud-router-name> --nat-all-subnet-ip-ranges --auto-allocate-nat-external-ips
--region=<region>
```

例 :

```
gcloud compute routers create demo-cloud-router --project=asavgcp-poc-4krn
--region us-centrall --network=sdt-test-asav-outside --advertisement-mode=custom
Creating router [demo-cloud-router]...done.
```

NAME	REGION	NETWORK
<i>demo-cloud-router</i>	<i>us-centrall</i>	<i>sdt-test-asav-outside</i>

```
gcloud compute routers nats create demo-cloud-nat
--router=demo-cloud-router --nat-all-subnet-ip-ranges
--auto-allocate nat-external-ips --region=us-centrall
Creating NAT [demo-cloud-nat] in router [demo-cloud-router]...done.
```

Auto Scale ロジック

- オートスケーラは、ターゲット CPU 使用率レベルを、インスタンスグループ内の一定期間にわたるすべての vCPU の平均使用量の一部として扱います。
- 合計 vCPU の平均使用率がターゲット使用率を超えると、オートスケーラによって VM インスタンスが追加されます。合計 vCPU の平均使用率がターゲット使用率よりも低い場合、オートスケーラはインスタンスを削除します。
- たとえば、0.75 のターゲット使用率を設定すると、オートスケーラはインスタンスグループ内のすべての vCPU の平均使用率を 75% に維持するように指示されます。
- スケーリングの決定では、CPU 使用率メトリックのみが使用されます。
- このロジックは、ロードバランサが、すべての ASA に接続を均等に分散しようとし、平均してすべての ASA が均等にロードされるという前提に基づいています。

ロギングとデバッグ

表示できるクラウド機能のログは以下のとおりです。

- スケールアウト機能のログ

図 62: スケールアウト機能のログ

SEVERITY	TIMESTAMP	ST	SOURCE	MESSAGE
> i	2021-04-29 17:54:52.328 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Would you like to enable anonymous error reporting to help improve the product? [Y]es, [N]o, [A]sk later:
> i	2021-04-29 17:54:52.328 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Password changed Successfully
> i	2021-04-29 17:54:55.321 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Changing Hostname
> i	2021-04-29 17:54:59.328 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	conf t
> i	2021-04-29 17:54:59.328 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	ciscoasa(config)#
> i	2021-04-29 17:55:01.329 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Hostname changed Successfully
> i	2021-04-29 17:55:01.329 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Saving the Configuration
> i	2021-04-29 17:55:01.329 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	hostname ciscoasav-tb6
> i	2021-04-29 17:55:01.329 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	ciscoasav-tb6(config)#
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	write memory
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Disabling debugs...
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Cryptochecksum: 2a037374 e600bfb3 3a1b508f 6560eb12
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	8383 Bytes copied in 9.186 secs
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	[OK]
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	ciscoasav-tb6(config)#
> i	2021-04-29 17:55:04.330 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Configuration Saved
> i	2021-04-29 17:55:04.332 IST	demo-asa-scaledout-action	z1632spc2ulf	Function execution took 164798 ms, finished with status: 'ok'

Here we see hostname ciscoasav-tb6 cmd been executed in the scaled-out ASAv instance, which means we scale-out function has executed successfully.

- スケールイン機能のログ

図 63: スケールイン機能のログ

Query results

SEQUENCE	TIMESTAMP	IST	SUMMARY
> 1	2021-04-29 18:35:38.867 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 ciscoasav-3c82f
> 2	2021-04-29 18:35:38.867 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6
> 3	2021-04-29 18:35:38.867 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 Checking License Status
> 4	2021-04-29 18:35:41.868 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 show license status include .*REGISTRATION
> 5	2021-04-29 18:35:41.868 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 ciscoasav-3c82f
> 6	2021-04-29 18:35:41.868 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 License Found
> 7	2021-04-29 18:35:41.868 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 License Found
> 8	2021-04-29 18:35:44.869 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 License smart deregister
> 9	2021-04-29 18:35:44.869 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 ciscoasav-3c82f
> 10	2021-04-29 18:35:44.869 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 License Deregistered
> 11	2021-04-29 18:35:44.869 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 Saving the Configuration
> 12	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 write memory
> 13	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 Building configuration...
> 14	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 Cryptochecksum: ed3e1694 3a8c652f a3e6efef b258a7f
> 15	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6
> 16	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 8598 bytes copied in 0.100 secs
> 17	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 [OK]
> 18	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 ciscoasav-3c82f
> 19	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6
> 20	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 Configuration Saved
> 21	2021-04-29 18:35:47.870 IST		demo-asav-scalein-action h241j8jedt6 Function execution took 19204 ms, finished with status: 'ok'

Here we see the license smart deregister cmd has been executed for the scaled-in ASAv instances, which ensures the license has been deregistered before the ASAv gets removed from the Instance Group and the scale-in function has executed successfully

注意事項と制約事項

- IPv4 だけがサポートされます。
- サポートされているライセンスは BYOL のみです。PAYG は GCP 上の ASA 仮想 では利用できません。
- 外部ロードバランサはテンプレートによって作成されるため、ロードバランサのパブリック IP に関する特定の DNS 要件は範囲外です。
- アプリケーションはユーザーが作成したロードバランサの背後にあると想定され、ASA 仮想 は（トラフィックを特定のアプリケーション IP に直接送信する代わりに）すべてのトラフィックをこのロードバランサにルーティングします。
- TAG、冗長性、およびロードバランサアフィニティ構成の必要性に関する詳細は考慮されていません。
- ASA 仮想 ログイン情報は次の状況で表示されます。
 - サーバーレスコードのクリアテキスト。
 - インスタンスグループ内のすべてのインスタンス。
 - インスタンステンプレート（共有 GCP アカウントを使用している場合）。

このような機密データは、GCP の公開キーサービスを使用して保護できます。

**重要**

シスコでは、ライセンスサーバーへの ASA 仮想 の登録を定期的に追跡して、スケールアウトされた ASA が期待どおりにライセンスサーバーに登録されているか、スケールインされた ASA 仮想 インスタンスがライセンスサーバーから削除されているか確認することを推奨しています。

トラブルシューティング

次に、ASA 仮想 Auto Scale for GCP の一般的なエラーシナリオとデバッグのヒントを示します。

- `main.py`が見つからない : Zip パッケージがファイルからのみ構成されていることを確認します。クラウド機能に移動してファイルツリーを確認できます。フォルダがあってはいけません。
- テンプレートの導入中のエラー : 「<>」内のすべてのパラメータ値が `.jinja` と `.yaml` で入力されていること、および同じ導入名がすでに存在することを確認します。
- Google 関数が ASA 仮想 に到達できない : VPC コネクタが作成されており、YAML パラメータファイルで同じ名前が指定されていることを確認します。
- ASA 仮想 に SSH 接続中に認証に失敗 : 公開キーと秘密キーのペアが正しいことを確認します。
- ライセンスの登録に失敗 : ライセンス ID トークンが正しいことを確認します。また、Cloud NAT が作成されており、ASA 仮想 が `tools.cisco.com` にアクセスできることを確認します。



第 14 章

OpenStack への ASA 仮想 の展開

OpenStack に ASA 仮想 を導入できます。

- 概要 (339 ページ)
- ASA 仮想 と OpenStack の前提条件 (339 ページ)
- 注意事項と制約事項 (340 ページ)
- システム要件 (341 ページ)
- ネットワークトポロジの例 (343 ページ)
- ASA 仮想 の導入 (343 ページ)

概要

OpenStack 環境に ASA 仮想 を展開できます。OpenStack は、パブリック クラウドとプライベート クラウドの、クラウド コンピューティング プラットフォームを構築および管理するための一連のソフトウェア ツールで、KVM ハイパーバイザと緊密に統合されています。

ASA 仮想 に対する OpenStack プラットフォームのサポートを有効にすると、オープン ソース クラウドプラットフォームで ASA 仮想 を実行できます。OpenStack は、KVM ハイパーバイザを使用して仮想リソースを管理します。ASA 仮想 デバイスは、KVM ハイパーバイザですでにサポートされています。したがって、OpenStack のサポートを有効にするためにカーネルパッケージやドライバを追加する必要はありません。

ASA 仮想 と OpenStack の前提条件

- software.cisco.com から ASA 仮想 qcow2 ファイルをダウンロードし、Linux ホストに格納します。

<http://www.cisco.com/go/asa-software>

- ASA 仮想 は、オープンソースの OpenStack 環境と Cisco VIM 管理対象 OpenStack 環境での展開をサポートします。

OpenStack のガイドラインに従って OpenStack 環境をセットアップします。

- オープンソースの OpenStack ドキュメントを参照してください。
Wallaby リリース : <https://docs.openstack.org/project-deploy-guide/openstack-ansible/wallaby/overview.html>
- Cisco Virtualized Infrastructure Manager (VIM) OpenStack のドキュメント (Cisco Virtualized Infrastructure Manager のマニュアル、4.4.3) を参照してください。
- ASA 仮想 へのライセンス付与。ASA 仮想 にライセンスを付与するまでは、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[Licenses: Smart Software Licensing](#)」を参照してください。
- インターフェイスの要件 :
 - 管理インターフェイス
 - 内部および外部インターフェイス
- 通信パス :
 - 管理インターフェイス : ASDM に ASA 仮想 を接続するために使用され、トラフィックには使用できません。
 - 内部インターフェイス (必須) : 内部ホストに ASA 仮想 を接続するために使用されます。
 - 外部インターフェイス (必須) : ASA 仮想 をパブリック ネットワークに接続するために使用されます。
- 通信パス :
 - ASA 仮想 にアクセスするためのフローティング IP。
- サポートされている ASA 仮想 の最小バージョン :
 - ASA 9.16.1
- OpenStack の要件については、「[OpenStack の要件](#)」を参照してください。
- ASA 仮想 システム要件については、[Cisco Secure Firewall ASA の互換性](#) [英語] を参照してください。

注意事項と制約事項

サポートされる機能

OpenStack 上の ASA 仮想 は次の機能をサポートします。

- OpenStack 環境のコンピューティングノードで実行されている KVM ハイパーバイザへの ASA 仮想 の展開

- OpenStack CLI
- Heat テンプレートベースの展開
- OpenStack Horizon ダッシュボード
- ライセンス : BYOL のみをサポート
- CLI および ASDM を使用した ASA 仮想 の管理
- ドライバ : VIRTIO および SRIOV
- IPv6

サポートされない機能

OpenStack 上の ASA 仮想 は以下をサポートしません。

- 自動スケール
- クラスタ

システム要件

OpenStack 環境は、サポートされているハードウェアとソフトウェアの次の要件に準拠している必要があります。

表 29: ハードウェアおよびソフトウェアの要件


カテゴリ	サポートされるバージョン	注記
Server	UCS C240 M5	2 台の UCS サーバーを推奨します。os-controller ノードと os-compute ノードに 1 台ずつです。
ドライバ	VIRTIO、IXGBE、および I40E	サポートされているドライバは次のとおりです。
オペレーティング システム	Ubuntu Server 20.04	これは、UCS サーバーで推奨されている OS です。
OpenStack バージョン	Wallaby リリース	さまざまな OpenStack リリースの詳細については、次の URL を参照してください。 https://releases.openstack.org/

表 30 : Cisco VIM Managed OpenStack のハードウェアとソフトウェアの要件

カテゴリ	サポートされるバージョン	注記
サーバ ハードウェア	UCS C220-M5/UCS C240-M4	os-controller ノードごとに 3 台、os-compute ノードに 2 台以上で、5 台の UCS サーバーを推奨します。
ドライバ	VIRTIO、IXGBE、および I40E	サポートされているドライバは次のとおりです。
Cisco VIM バージョン	Cisco VIM 4.4.3 サポート対象 : - オペレーティングシステム - Red Hat Enterprise Linux 8.4 - OpenStack バージョン - OpenStack 16.2 (トレインリリース)	詳細については、 シスコ仮想インフラストラクチャ マネージャのドキュメント 4.4.3 を参照してください。

図 64 : OpenStack プラットフォームトポロジ


OpenStack プラットフォームトポロジは、2 台の UCS サーバーでの一般的な OpenStack セットアップを示しています。

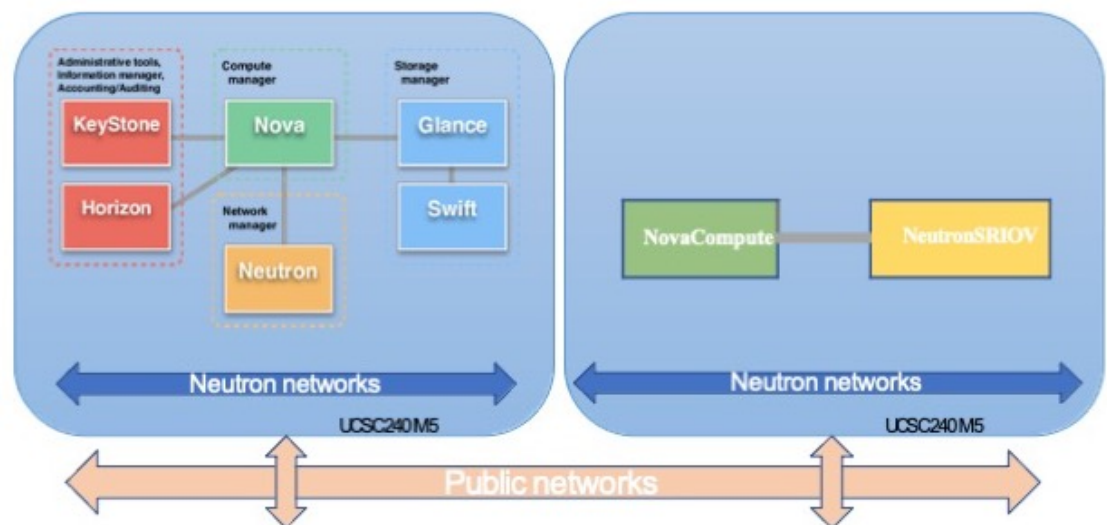

ネットワークトポロジの例

次の図は、ASA 仮想 用の 3 つのサブネット（管理、内部、外部）が OpenStack 内に設定されているルーテッドファイアウォールモードの ASA 仮想 の推奨ネットワークトポロジを示しています。

図 65: OpenStack への ASA 仮想 の導入例

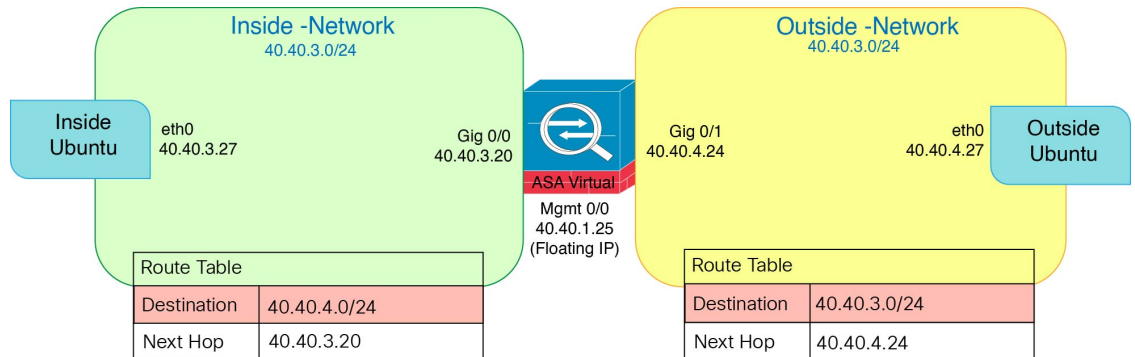

ASA 仮想 の導入

シスコでは、ASA 仮想 を展開するためのサンプルの Heat テンプレートを提供しています。OpenStack インフラストラクチャのリソースを作成する手順は、ネットワーク、サブネット、およびルータインターフェイスを作成するために、Heat テンプレート（`deploy_os_infra.yaml`）ファイルで結合されます。ASA 仮想 の展開手順は大まかに次の部分に分類されます。

- ASA 仮想 qcow2 イメージを OpenStack Glance サービスにアップロードします。
- ネットワーク インフラストラクチャを作成します。
 - ネットワーク
 - サブネット
 - ルータ インターフェイス
- ASA 仮想 インスタンスを作成します。
 - フレーバ
 - セキュリティ グループ
 - フローティング IP
 - インスタンス

次の手順を使用して、OpenStack に ASA 仮想 を展開できます。

OpenStack への ASA 仮想 イメージのアップロード

qcow2 イメージ (asav-<version>.qcow2) を OpenStack コントローラノードにコピーし、イメージを OpenStack Glance サービスにアップロードします。

始める前に

Cisco.com から ASA 仮想 qcow2 ファイルをダウンロードし、Linux ホストに格納します。

<http://www.cisco.com/go/asa-software>



(注) Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

手順

ステップ 1 qcow2 イメージファイルを OpenStack コントローラノードにコピーします。

ステップ 2 ASA 仮想 イメージを OpenStack Glance サービスにアップロードします。

```
root@ucs-os-controller:$ openstack image create <image_name> --public --disk-format qcow2 --container-format bare --file ./<asav_qcow2_file>
```

ステップ 3 ASA 仮想 イメージが正常にアップロードされたことを確認します。

```
root@ucs-os-controller:$ openstack image list
```

例 :

```
root@ucs-os-controller:$ openstack image list
+-----+-----+-----+-----+
| ID                                           | Name                               | Status |
+-----+-----+-----+-----+
| 06dd7975-0b6e-45b8-810a-4ff98546a39d | asav-<version>-image             | active |
```

アップロードしたイメージとそのステータスが表示されます。

次のタスク

deploy_os_infra.yaml テンプレートを使用してネットワーク インフラストラクチャを作成します。

OpenStack と ASA 仮想 のネットワーク インフラストラクチャの作成

始める前に

Heat テンプレートファイルは、フレーバ、ネットワーク、サブネット、ルータインターフェイス、セキュリティグループルールなど、ネットワーク インフラストラクチャと ASA 仮想に必要なコンポーネントを作成するために必要です。

- deploy_os_infra.yaml
- env.yaml

ASA 仮想 バージョンのテンプレートは、GitHub リポジトリの [ASA Virtual OpenStack Heat テンプレート](#) から入手できます。



重要 シスコが提供するテンプレートはオープンソースの例として提供しているものであり、通常の Cisco TAC サポートの範囲内では扱われていません。更新と ReadMe の手順については、GitHub を定期的に確認してください。

手順

ステップ 1 インフラストラクチャ Heat テンプレートファイルを展開します。

```
root@ucs-os-controller:$ openstack stack create <stack-name> -e <environment files name> -t <deployment file name>
```

例 :

```
root@ucs-os-controller:$ openstack stack create infra-stack -e env.yaml -t deploy_os_infra.yaml
```

ステップ 2 インフラストラクチャ スタックが正常に作成されたかどうかを確認します。

```
root@ucs-os-controller:$ openstack stack list
```

次のタスク

OpenStack で ASA 仮想 インスタンスを作成します。

OpenStack での ASA 仮想 インスタンスの作成

ASA 仮想 Heat テンプレートのサンプルを使用して、OpenStack に ASA 仮想 を導入します。

始める前に

OpenStack で ASA 仮想 を展開するには、次の Heat テンプレートが必要です。

- deploy_asav.yaml

ASA 仮想 バージョンのテンプレートは、GitHub リポジトリの [ASA Virtual OpenStack Heat テンプレート](#) から入手できます。



重要 シスコが提供するテンプレートはオープンソースの例として提供しているものであり、通常の Cisco TAC サポートの範囲内では扱われていません。更新と ReadMe の手順については、GitHub を定期的に確認してください。

手順

ステップ 1 ASA 仮想 Heat テンプレートファイル (deploy_asav.yaml) を展開して、ASA 仮想 インスタンスを作成します。

```
root@ucs-os-controller:$ openstack stack create asav-stack -e env.yaml -t deploy_asav.yaml
```

例 :

```
+-----+-----+
| Field          | Value                                     |
+-----+-----+
| id              | 14624af1-e5fa-4096-bd86-c453bc2928ae |
| stack_name      | asav-stack                             |
| description     | ASAvtemplate                           |
| updated_time    | None                                    |
| stack_status    | CREATE_IN_PROGRESS                     |
| stack_status_reason | Stack CREATE started                  |
+-----+-----+
```

ステップ 2 ASA 仮想 スタックが正常に作成されたことを確認します。

```
root@ucs-os-controller:$ openstack stack list
```

例 :

```
+-----+-----+-----+-----+
| ID              | Stack Name | Project                                     | Stack
Status          |
+-----+-----+-----+-----+
| 14624af1-e5fa-4096-bd86-c453bc2928ae | asav-stack | 13206e49b48740dafca83796c6f4ad5 |
CREATE_COMPLETE |
| 198336cb-1186-45ab-858f-15ccd3b909c8 | infra-stack | 13206e49b48740dafca83796c6f4ad5 |
CREATE_COMPLETE |
+-----+-----+-----+-----+
```



第 15 章

Nutanix 上で ASAv を展開する

この章では、ASAv を Nutanix 環境に展開する手順について説明します。

- [概要（347 ページ）](#)
- [Nutanix に ASAv を展開する方法（351 ページ）](#)

概要

Cisco 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv）は、仮想化環境に包括的なファイアウォール機能を提供し、データセンタートラフィックとマルチテナント環境のセキュリティを強化します。

Nutanix 上で ASAv を展開します。

注意事項と制約事項



重要 ASAv は、8GB のディスクストレージサイズで展開されます。ディスク容量のリソース割り当てを変更することはできません。

ASAv を展開する前に、次のガイドラインと制限事項を確認します。

推奨される vNIC

最適なパフォーマンスを得るには、次の vNIC をお勧めします。

VirtIO : 10 Gbps の動作をサポートしますが、CPU サイクルも必要な準仮想化ネットワークドライバです。

CPU ピニング

Nutanix 環境で ASAv を機能させるには、CPU ピニングが必要です。「[CPU ピンニングの有効化（68 ページ）](#)」を参照します。

ハイ アベイラビリティのためのフェールオーバー

フェールオーバー配置の場合は、スタンバイ装置が同じライセンス権限付与を備えていることを確認してください（たとえば、両方の装置が 2 Gbps の権限付与であることなど）。



重要 ハイアベイラビリティペアを作成するときは、同じ順序で各 ASA にデータインターフェイスを追加する必要があります。完全に同じインターフェイスが各 ASA に追加されているが、順序が異なる場合、ASA コンソールにエラーが表示され、フェールオーバー機能に影響を与える可能性があります。

一般的な注意事項

- サポートされるインターフェイスの最大数は 10 です。10 を超える数のインターフェイスを追加しようとする、エラーメッセージが表示されます。



- (注)
- デフォルトでは、ASA は同じサブネット上に管理インターフェイスと内部インターフェイスを設定します。
 - ネットワーク インターフェイスを変更するときは、ASA デバイスをオフにする必要があります。
-
- デフォルトでは、ASA は、異なるサブネット上に管理インターフェイスと内部インターフェイスの両方を設定したことを前提としています。管理インターフェイスには「IP address DHCP setroute」があり、デフォルトゲートウェイは DHCP によって提供されます。
 - ASA は、3 つ以上のインターフェイスを使用して最初の起動時にパワーアップする必要があります。システムは、3 つのインターフェイスなしでは展開されません。
 - ASA は、データトラフィック用に 1 つの管理インターフェイス（nic0）と最大 9 つのネットワーク インターフェイス（nic1-9）の合計 10 のインターフェイスをサポートします。データトラフィックのネットワークインターフェイスは、任意の順序に従うことができます。



- (注) ASA のネットワーク インターフェイスの最小数は、3 つのデータインターフェイスです。

- コンソールアクセスの場合、ターミナルサーバーは telnet を介してサポートされます。
- サポートされている vCPU とメモリのパラメータは次のとおりです。

CPU	メモリ	ASAv プラットフォームのサイズ	ライセンスのタイプ
1	2 GB	1vCPU/2 GB (デフォルト)	1G (ASAv10)
4	8 GB	4 vCPU/8 GB	2G (ASAv30)
8	16 GB	8 vCPU/16 GB	10G (ASAv50)
16	32 GB	16vCPU/32GB	20G (ASAv100)

サポートされる機能

- ルーテッドモード (デフォルト)
- トランスペアレント モード



(注) マルチノードクラスタのサービスチェーンは、トランスペアレントモードではサポートされていません。

インターフェイスのネットワークアダプタ、送信元ネットワーク、宛先ネットワークに関する以下の用語索引を参照してください。

ネットワークアダプタ	送信元ネットワーク	宛先ネットワーク	機能
vnic0	Management0-0	Management0/0	管理
vnic1	GigabitEthernet0-1	GigabitEthernet 0/1	Outside
vnic2	GigabitEthernet0-2	GigabitEthernet 0/2	内側
vnic3-9	データ	データ	データ

Proxmox VE 上の ASAv

Proxmox Virtual Environment (VE) は、Nutanix 仮想マシンを管理できるオープンソースのサーバー仮想化プラットフォームです。Proxmox VE は、Web ベースの管理インターフェイスも提供します。

Proxmox VE に ASAv を導入する場合は、エミュレートされたシリアルポートを持つように VM を設定する必要があります。シリアルポートがないと、スタートアッププロセス中に ASAv がループ状態になります。すべての管理タスクは、Proxmox VE Web ベース管理インターフェイスを使用して実行できます。



- (注) Unix シェルまたは Windows Powershell に慣れている上級ユーザー向けに、Proxmox VE は仮想環境のすべてのコンポーネントを管理するコマンドライン インターフェイスを提供します。このコマンドラインインターフェイスには、インテリジェントなタブ補完機能と UNIX の man ページ形式の完全なドキュメントがあります。

ASAv を正しく開始するには、VM にシリアルデバイスを設定する必要があります。

1. メイン Management Center の左側のナビゲーションツリーで ASAv VM を選択します。
2. 仮想マシンの電源をオフにします。
3. **Hardware > Add > Network Device** を選択して、シリアルポートを追加します。
4. 仮想マシンの電源をオンにします。
5. Xterm.js を使用して ASAv VM にアクセスします。

ゲスト/サーバーで端末をセットアップしてアクティブ化する方法については、[Proxmox シリアル端末](#)のページを参照してください。

サポートされない機能

- Nutanix AHV 上の ASAv は、インターフェイスのホットプラグをサポートしていません。ASAv の電源がオンになっているときに、インターフェイスを追加または削除しないでください。
- Nutanix AHV は、Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) または Data Plane Development Kit-Open vSwitch (DPDK-OVS) をサポートしていません。



- (注) Nutanix AHV は、VirtIO を使用したゲスト内 DPDK をサポートします。詳細については、[AHV での DPDK サポート](#)を参照してください。

関連資料

- [Nutanix Release Notes](#)
- [Nutanix Field Installation Guide](#)
- [Nutanix でのハードウェアのサポート](#)
- [Nutanix AHV での Virtio-Net Multi-Queue サポート](#)

システム要件

ASAv メモリ、vCPU、およびディスクのサイジング

ASAv の導入に使用される特定のハードウェアは、導入されるインスタンスの数と使用要件によって異なります。ASAv の各インスタンスには、サーバー上での最小リソース割り当て（メモリ容量、CPU 数、およびディスク容量）が必要です。

ASAv ライセンス

- ASAv CLI からセキュリティサービスのすべてのライセンス資格を設定します。
- ライセンスの管理方法の詳細については、『Cisco ASA コンフィギュレーションガイド』の「ASAv のスマート ソフトウェア ライセンシングの設定」を参照してください。

Nutanix のコンポーネントとバージョン

コンポーネント	バージョン
Nutanix Acropolis OS (AOS)	5.15.5 LTS 以降
Nutanix クラスタチェック (NCC)	4.0.0.1
Nutanix AHV	20201105.12 以降

Nutanix にASAv を展開する方法

手順	タスク	詳細情報
1	前提条件を確認します。	前提条件 (351 ページ)
2	ASAv qcow2 ファイルを Nutanix 環境にアップロードします。	QCOW2 ファイルを Nutanix にアップロード (352 ページ)
3	仮想マシンの展開時に適用される初期構成データを使用して、第 0 日の構成ファイルを準備します。	第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備 (352 ページ)
4	Nutanix にASAv を展開します。	ASA 仮想 の導入 (354 ページ)
5	ASAv を起動します。	ASA 仮想 の起動 (356 ページ)

前提条件

- Cisco.com から ASAv qcow2 ファイルをダウンロードし、Linux ホストに格納します。
<http://www.cisco.com/go/asa-software>



(注) Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

- ASA ソフトウェアおよび HyperFlex ハイパーバイザの互換性については、「[Cisco Asa Compatibility](#)」を参照してください。

QCOW2 ファイルを Nutanix にアップロード

ASAv を Nutanix 環境に展開するには、Prism Web コンソールで ASAv qcow2 ディスクファイルからイメージを作成する必要があります。

始める前に

Cisco.com から qcow2 ディスクファイルをダウンロードします：<https://software.cisco.com/download/navigator.html>

手順

ステップ 1 Nutanix Prism Web コンソールにログインします。

ステップ 2 歯車アイコンをクリックして [設定 (Settings)] ページを開きます。

ステップ 3 左側のペインで [イメージの設定 (Image Configuration)] をクリックします。

ステップ 4 [Upload Image] をクリックします。

ステップ 5 イメージを作成します。

1. イメージの名前を入力します。
2. [イメージタイプ (Image Type)] ドロップダウンリストから、[ディスク (DISK)] を選択します。
3. [ストレージコンテナ (Storage Container)] ドロップダウンリストから、目的のコンテナを選択します。
4. ASAv qcow2 ディスクファイルの場所を指定します。
URL を指定して Web サーバーからファイルをインポートすることも、ワークステーションからファイルをアップロードすることもできます。
5. [保存 (Save)] をクリックします。

ステップ 6 [イメージの設定 (Image Configuration)] ページに新しいイメージが表示されるまで待ちます。

第 0 日のコンフィギュレーション ファイルの準備

ASAv を展開する前に、第 0 日の構成ファイルを準備できます。このファイルは、仮想マシンの導入時に適用される初期設定データを含むテキスト ファイルです。

第 0 日のコンフィギュレーション ファイルを使用して展開する場合、プロセスで、ASAv アプライアンスの初期設定全体を実行できます。

ファイルでは、以下を指定できます。

- システムのホスト名。
- 管理者アカウントの新しい管理者ユーザー名とパスワード。
- 最初のファイアウォール モード。最初のファイアウォール モード（ルーテッドまたはトランスパレント）を設定します。

ローカルを使用して展開を管理する予定の場合は、ファイアウォールモードにルーテッドのみ入力できます。ASAv デバイスマネージャを使用して透過ファイアウォールモードインターフェイスを設定することはできません。

- 有効にする ASDM :
 - **http server enable**
 - **access-group all global**
 - **http 0.0.0.0 0.0.0.0 management**

- アクセス リスト（Access List）
- Name-Server
- アプライアンスが管理ネットワークで通信することを許可するネットワーク設定。



(注) 第 0 日の構成ファイルをアップロードするか、表示されたテキストボックスにコンテンツをコピーして貼り付けることができます。

手順

ステップ 1 任意のテキストエディタを使用して、新しいテキストファイルを作成します。

ステップ 2 次の例に示すように、テキストファイルに構成の詳細を入力します。

例：

```
console serial
interface management0/0
nameif management
security-level 100
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
interface gigabitethernet0/0
nameif inside
security-level 100
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
no shutdown
```

```

interface gigabitethernet0/1
nameif outside
security-level 0
ip address 198.51.100.2 255.255.255.0
no shutdown
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
crypto key generate rsa modulus 1024
username AdminUser password paSSw0rd
ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 management
aaa authentication ssh console LOCAL

```

最初の行は ASA のバージョンで始める必要があります。day0-config は、有効な ASA 構成である必要があります。day0-config を生成する最適な方法は、既存の ASA または ASA v から実行コンフィギュレーションの関連部分をコピーすることです。day0-config 内の行の順序は重要で、既存の **show running-config** コマンド出力の順序と一致している必要があります。

Day0-config 可能な構成：

- ホスト名
- ドメイン名
- Administrative Password
- インターフェイス
- IP アドレス
- スタティック ルート
- DHCP サーバー
- ネットワーク アドレス変換規則

(注)

第 0 日の構成ファイルの内容は、JSON 形式である必要があります。JSON 検証ツールを使用してテキストを検証する必要があります。

ステップ 3 ファイルを day0-config.txt として保存します。

ステップ 4 [Custom Script] オプションを選択します。

ステップ 5 day0-config.txt ファイルをアップロードするか、表示されたテキストボックスにファイルをコピーして貼り付けます。

ステップ 6 ステップ 1 ～ 3 を繰り返して、展開する ASA v ごとに一意のデフォルト構成ファイルを作成します。

ASA 仮想の導入

始める前に

展開する FMCv のイメージが [Image Configuration] ページに表示されていることを確認します。

手順

-
- ステップ 1** Nutanix Prism Web コンソールにログインします。
- ステップ 2** メインメニューバーで、[View] ドロップダウンリストをクリックし、[VM] を選択します。
- ステップ 3** VM ダッシュボードで、[VM の作成 (Create VM)] をクリックします。
- ステップ 4** 次の手順を実行します。
1. ASAv インスタンスの名前を入力します。
 2. (オプション) ASAv インスタンスの説明を入力します。
 3. ASAv インスタンスで使用するタイムゾーンを選択します。
- ステップ 5** コンピューティングの詳細を入力します。
1. ASAv インスタンスに割り当てる仮想 CPU の数を入力します。
 2. 各仮想 CPU に割り当てる必要があるコアの数を入力します。
 3. ASAv インスタンスに割り当てるメモリの量 (GB) を入力します。
- ステップ 6** ASAv インスタンスにディスクを接続します。
1. [Disks] で、[Add New Disk] をクリックします。
 2. [タイプ (Type)] ドロップダウンリストから、[ディスク (DISK)] を選択します。
 3. [操作 (Operation)] ドロップダウンリストから、[イメージサービスから複製 (Clone from Image Service)] を選択します。
 4. [Bus Type] ドロップダウンリストから [SATA] を選択します。
 5. [イメージ (Image)] ドロップダウンリストから、使用するイメージを選択します。
 6. [追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 7** 3 つ以上の仮想ネットワーク インターフェイスを設定します。
- [ネットワークアダプタ (NIC) (Network Adapters (NIC))] で、[新しい NIC の追加 (Add New NIC)] をクリックし、ネットワークを選択して、[追加 (Add)] をクリックします。
- このプロセスを繰り返して、ネットワーク インターフェイスをさらに追加します。
- Nutanix 上の ASAv は、データトラフィック用に 1 つの管理インターフェイスと最大 9 つのネットワーク インターフェイスの合計 10 のインターフェイスをサポートします。ネットワークへのインターフェイスの割り当ては、次の順番であることが必要です。
- vnic0 : 管理インターフェイス (必須)
 - vnic1 : 外部インターフェイス (必須)

- vnic2 : 内部インターフェイス (必須)
- vnic3-9 : データインターフェイス (オプション)

ステップ 8 ASA のアフィニティポリシーを設定します。

[VM Host Affinity] で、[Set Affinity] をクリックし、ホストを選択して、[Save] をクリックします。

ノードに障害が発生した場合でも VM を実行できるようにするには、1 つ以上のホストを選択します。

ステップ 9 第 0 日の構成ファイルを準備済みの場合は、次の手順を実行します。

1. [カスタムスクリプト (Custom Script)] を選択します。
2. [Upload A File] をクリックし、第 0 日の構成ファイル (day0-config.txt) を選択するか、もしくはコンテンツをコピーしてペーストします。

(注)

他のすべてのカスタム スクリプト オプションは、リリースではサポートされていません。

ステップ 10 [Save] をクリックして、ASA インスタンスを展開します。VM テーブルビューにインスタンスが表示されます。

ステップ 11 VM テーブルビューで、新しく作成したインスタンスを選択し、[Power On] をクリックします。

ASA 仮想 の起動

VM の電源がオンになったら、day0-config ファイルを使用して事前定義されたユーザー名とパスワードで **[ASAv-VM] > [Launch Console]** を選択してアクセスします。



(注) 初期設定の完了後の仮想デバイスのこれらの設定を変更するには、CLI を使用します。

手順

ステップ 1 [Launch Console] をクリックして、展開された ASA にアクセスします。

ステップ 2 asav ログインプロンプトで、day0-config ユーザー名とパスワードを使用してログインします。



第 16 章

Cisco HyperFlex への ASA の導入

HyperFlex システムは、あらゆる場所であらゆるアプリケーションにハイパーコンバージェンスを提供します。Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) テクノロジーを備える HyperFlex は、Cisco Intersight クラウド運用プラットフォームを通じて管理され、場所を問わずアプリケーションとデータを強力にサポートし、コアデータセンターからエッジ、そしてパブリッククラウドまでの運用を最適化し、DevOps 手法を推進して俊敏性を高めることができます。

この章では、Cisco HyperFlex 環境内における ASA の機能について説明します。機能のサポート、システム要件、ガイドライン、制限事項などを取り上げます。



重要 ASA の最小メモリ要件は 2 GB です。現在の ASA が 2 GB 未満のメモリで動作している場合、ASA VM のメモリを増やさずに、以前のバージョンから 9.13(1)+ にアップグレードすることはできません。また、最新バージョンを使用して新しい ASA VM を再導入することもできます。

- [注意事項と制約事項 \(357 ページ\)](#)
- [ASA 仮想の導入 \(361 ページ\)](#)
- [vCPU またはスループット ライセンスのアップグレード \(369 ページ\)](#)
- [パフォーマンスの調整 \(370 ページ\)](#)

注意事項と制約事項

ASA Cisco HyperFlex の複数のインスタンスを作成して、VMware vCenter Server に導入できます。ASA の導入に使用される特定のハードウェアは、導入されるインスタンスの数と使用要件によって異なります。作成する各仮想アプライアンスには、ホストマシン上での最小リソース割り当て（メモリ、CPU 数、およびディスク容量）が必要です。



重要 ASA は、8 GB のディスクストレージサイズで展開されます。ディスク容量のリソース割り当てを変更することはできません。

ASAv を展開する前に、次のガイドラインと制限事項を確認します。

推奨される vNIC

最適なパフォーマンスを得るには、vmxnet3 vNIC を使用することを推奨します。この vNIC は、10Gbps の動作をサポートしますが、CPU サイクルも必要な準仮想化ネットワークドライバです。さらに、vmxnet3 を使用する場合は、TCP パフォーマンスの低下を避けるために大量受信オフロード (LRO) を無効にする必要があります。

OVF ファイルのガイドライン

- asav-vi.ovf : vCenter に導入する場合
- ASAv OVF の導入では、ローカリゼーション（非英語モードでのコンポーネントのインストール）はサポートされません。ご自身の環境の VMware vCenter と LDAP サーバーが ASCII 互換モードでインストールされていることを確認してください。
- ASAv をインストールして VM コンソールを使用する前に、キーボードを [United States English] に設定する必要があります。

ハイ アベイラビリティ ガイドラインのためのフェールオーバー

フェールオーバー配置の場合は、スタンバイ装置が同じライセンス権限付与を備えていることを確認してください（両方の装置が 2 Gbps の権限付与であることなど）。



重要 ASAv を使用して高可用性ペアを作成する場合は、データインターフェイスを各 ASAv に同じ順序で追加する必要があります。完全に同じインターフェイスを異なる順序で各 ASAv に追加すると、ASAv コンソールにエラーが表示される場合があります。また、フェールオーバー機能にも影響が出る場合があります。

IPv6 のガイドライン

VMware vSphere Web Client を使用して ASAv OVF ファイルを最初に導入する場合は、管理インターフェイスに IPv6 アドレスを指定できません。ASDM または CLI を使用して、IPv6 アドレスリングを後で追加できます。

vMotion に関するガイドライン

- VMware では、vMotion を使用する場合は共有ストレージのみを使用する必要があります。ASAv の導入時に、ホストクラスタがある場合は、ストレージをローカルに（特定のホスト上）、または共有ホスト上でプロビジョニングできます。ただし、ASAv を vMotion を使用して別のホストに移行する場合、ローカルストレージを使用するとエラーが発生します。

スループット用のメモリと vCPU の割り当てとライセンス

- ASAv に割り当てられたメモリのサイズは、スループットレベルに合わせたものです。異なるスループットレベルのライセンスを要求する場合を除いて、[設定の編集 (Edit Settings)] ダイアログボックスのメモリ設定または vCPU ハードウェアの設定は変更しないでください。アンダープロビジョニングは、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。



- (注) メモリまたは vCPU ハードウェア設定を変更する必要がある場合は、[ASA 仮想のライセンス \(1 ページ\)](#) に記載されている値のみを使用してください。VMware が推奨するメモリ構成の最小値、デフォルト値、および最大値は使用しないでください。

CPU 予約

- デフォルトで、ASAv の CPU 予約は 1000 MHz です。共有、予約、および制限の設定を使用することで、ASAv に割り当てられた CPU リソースの量を変更できます。[設定の編集 (Edit Settings)] > [リソース (Resources)] > [CPU]。より低い設定で必要なトラフィック負荷が課されている状況で ASAv が目的を達成できる場合は、CPU 予約の設定を 1000 Mhz 未満にできます。ASAv によって使用される CPU の量は、それが動作しているハードウェアプラットフォームだけでなく、それが行っている作業のタイプと量によっても異なります。

仮想マシンの [Performance] タブの [Home] ビューに配置された [CPU Usage (MHz)] チャートから、すべての仮想マシンに関する CPU 使用率をホストの視点で確認できます。ASAv が標準的なトラフィック量を処理しているときの CPU 使用率のベンチマークを設定すれば、その情報を CPU 予約の調整時の入力として使用できます。

詳細については、[CPU Performance Enhancement Advice](#) のリンクを参照してください。

- ASDM で `ASAvshow vm > show cpu` コマンドを使用して、リソース割り当て、およびオーバープロビジョニングまたはアンダープロビジョニングされたリソースを

表示できます。

[ホーム (Home)] > [デバイスダッシュボード (Device Dashboard)] > [デバイス情報 (Device Information)] > [仮想リソース (Virtual Resources)] タブ

または

[モニタリング (Monitoring)] > [プロパティ (Properties)] > [システムリソースグラフ (System Resources Graphs)] > [CPU] ペイン

UCS B および C シリーズハードウェアにおけるトランスペアレントモードに関するガイドライン

MAC フラップが、Cisco UCS B (コンピューティングノード) および C (コンバージドノード) シリーズハードウェアのトランスペアレントモードで動作する一部の ASAv 設定で発生す

ることがあります。MAC アドレスがさまざまな場所で出現した場合、パケットはドロップされます。

VMware 環境にトランスペアレントモードで ASAv を導入する場合に MAC フラップを回避するには、次のガイドラインを参考にしてください。

- **VMware NIC チーミング** : UCS B または C シリーズにトランスペアレントモードで ASAv を導入する場合、内部および外部インターフェイスに使用するポートグループにはアクティブアップリンクを1つだけ設定し、アップリンクは同じである必要があります。vCenter で VMware NIC チーミングを設定します。
- **ARP インスペクション** : ASAv で ARP インスペクションを有効にし、受信インターフェイスで MAC および ARP エントリを静的に設定します。[ARP インスペクション](#)と有効化の詳細については、[Cisco ASA シリーズ コンフィギュレーションガイド \(一般的な操作\) \[英語\]](#) を参照してください。

システム要件

HyperFlex HX シリーズの設定とクラスタ

設定	クラスタ
HX220c コンバージドノード	• フラッシュクラスタ • 最小 3 ノードクラスタ (データベース、VDI、VSI)
HX240c コンバージドノード	• フラッシュクラスタ • 最小 3 ノードクラスタ (VSI : IT/Biz アプリケーション、テスト/開発)
HX220C とエッジ (VDI、VSI、ROBO) HX240C (VDI、VSI、テスト/開発)	• ハイブリッドクラスタ • 最小 3 ノードクラスタ
B200 + C240/C220	コンピューティング バウンド アプリ/VDI

HyperFlex HX シリーズの導入オプション :

- ハイブリッドクラスタ
- フラッシュクラスタ
- HyperFlex HX エッジ
- SED ドライブ
- NVME キャッシュ

- GPU

HyperFlex HX クラウドを利用した管理オプションについては、『[Cisco HyperFlex システム設置ガイド](#)』の「*HyperFlex* ファブリック インターコネクに接続されたクラスタの展開」のセクションを参照してください。

HyperFlex コンポーネントとバージョン

コンポーネント	バージョン
VMware vSphere	7.0.2-18426014
HyperFlex Data Platform	4.5.2a-39429

サポートされる機能

- 展開モード：ルーテッド（スタンドアロン）、ルーテッド（HA）、およびトランスペアレント
- ASAv のネイティブ HA
- ジャンボフレーム
- VirtIO
- HyperFlex データセンタークラスタ（ストレッチ クラスタを除く）
- HyperFlex Edge クラスタ
- HyperFlex すべての NVMe、オールフラッシュ、およびハイブリッドコンバージドノード
- HyperFlex コンピューティング専用ノード

サポートされない機能

SR-IOV を使用した ASAv の実行は、HyperFlex で認定されていません。



(注) HyperFlex は SR-IOV をサポートしていますが、MLOM VIC に加えて PCI-e NIC も必要です。

ASA 仮想 の導入

手順	タスク	詳細情報
1	ガイドラインと制限事項を確認します。	注意事項と制約事項（357 ページ）

手順	タスク	詳細情報
2	前提条件を確認します。	ASAv および Cisco HyperFlex の前提条件 (362 ページ)
3	Cisco.com から OVF ファイルをダウンロードします。	ASAv ソフトウェアのダウンロードと解凍 (363 ページ)
4	Cisco HyperFlex に ASAv を導入します。	vSphere vCenter への Cisco HyperFlex 上の ASAv の導入 (363 ページ)
5	ASAv コンソールにアクセスします。	ASAv コンソールへのアクセス (366 ページ)

ASAv および Cisco HyperFlex の前提条件

VMware vSphere Web Client、vSphere スタンドアロンクライアント、または OVF ツールを使用して Cisco HyperFlex に ASAv を導入できます。システム要件については、『[Cisco ASA Compatibility](#)』を参照してください。

vSphere 標準スイッチのセキュリティ ポリシー

vSphere スイッチについては、レイヤ2セキュリティポリシーを編集して、ASAv インターフェイスによって使用されるポート グループに対してセキュリティ ポリシーの例外を適用できます。次のデフォルト設定を参照してください。

- 無差別モード：拒否
- [MAC Address Changes]：[Accept]
- [Forged Transmits]：[Accept]

次の ASAv 設定については、これらの設定の変更が必要な場合があります。詳細については、[vSphere のマニュアル](#)を参照してください。

表 31: ポート グループのセキュリティ ポリシーの例外

	ルーテッドファイアウォールモード		トランスパレントファイアウォールモード	
	フェールオーバーなし	フェールオーバー	フェールオーバーなし	フェールオーバー
セキュリティの例外				
無差別モード	<任意>	<任意>	承認	承認
MAC アドレスの変更	<任意>	承認	<任意>	承認
不正送信	<任意>	承認	承認	承認

ASAv ソフトウェアのダウンロードと解凍

はじめる前に

ASAv を導入する前に、vSphere（管理用）に少なくとも 1 つのネットワークを設定しておく必要があります。

手順

ステップ 1 ZIP ファイルを Cisco.com からダウンロードし、ローカル ディスクに保存します。

<https://www.cisco.com/go/asa-software>

（注）

Cisco.com のログインおよびシスコ サービス契約が必要です。

ステップ 2 ファイルを作業ディレクトリに解凍します。ディレクトリからファイルを削除しないでください。次のファイルが含まれています。

- asav-vi.ovf : vCenter への導入用。
- boot.vmdk : ブート ディスク イメージ。
- disk0.vmdk : ASAv のディスク イメージ。
- day0.iso : day0-config ファイルおよびオプションの idtoken ファイルを含む ISO。
- asav-vi.mf : vCenter への導入用のマニフェスト ファイル。

vSphere vCenter への Cisco HyperFlex 上の ASAv の導入

この手順を使用して、HyperFlex から VMware vSphere vCenter に ASAv を導入します。vSphere Web Client（または vSphere Client）を使用して、仮想マシンを導入して設定できます。

始める前に

HyperFlex に ASAv を導入する前に、vSphere（管理用）に少なくとも 1 つのネットワークを設定しておく必要があります。

ASAv を HyperFlex クラスタにインストールする前に、HyperFlex クラスタと共有データストアを作成する必要があります。詳細については、[HyperFlex コンフィギュレーション ガイド \[英語\]](#) を参照してください。

手順

- ステップ 1** vSphere Web クライアントにログインします。
- ステップ 2** vSphere Web Client (または vSphere Client) を使用し、**[アクション (ACTIONS)] > [OVF テンプレートの導入 (Deploy OVF Template)]** をクリックして、以前ダウンロードした OVF テンプレートファイルを導入します。
- [Deploy OVF Template] ウィザードが表示されます。
- ステップ 3** ファイルシステムで OVF テンプレートソースの場所を参照し、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。
- ステップ 4** [OVF テンプレートの詳細 (OVF Template Details)] ページを確認し、OVF テンプレートの情報 (製品名、バージョン、ベンダー、ダウンロードサイズ、ディスク上のサイズ、説明) を確認して、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。
- ステップ 5** [エンドユーザーライセンス契約書 (End User License Agreement)] ページが表示されます。OVF テンプレート (VI テンプレートのみ) でパッケージ化されたライセンス契約書を確認し、**[承認 (Accept)]** をクリックしてライセンスの条件に同意し、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。
- ステップ 6** [名前と場所 (Name and Location)] ページで、この導入の名前を入力し、HyperFlex を導入するインベントリ内の場所 (共有データストアまたはクラスタ) を選択して、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。名前はインベントリフォルダ内で一意である必要があり、最大 80 文字を使用できます。
- VSphere Web Client では、インベントリビューに管理対象オブジェクトの組織階層が表示されます。インベントリは、vCenter Server またはホストが管理対象オブジェクトを整理する目的で使用する階層構造です。この階層には、vCenter Server にあるすべての監視対象オブジェクトが含まれています。
- ステップ 7** ASAv HyperFlex を実行するリソースプールに移動して選択し、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。
- (注)
このページは、クラスタにリソース プールが含まれている場合にのみ表示されます。コンピューティング リソース プールの場合、最高のパフォーマンスを得るためにはクラスタのみを推奨します
- ステップ 8** [導入設定 (Deployment Configuration)] を選択します。**[設定 (Configuration)]** ドロップダウンリストから、サポートされている 3 つの vCPU/メモリ 値のいずれかを選択し、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。
- ステップ 9** 仮想マシンファイルを保存する **[ストレージ (Storage)]** の場所を選択し、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。
- このページで、宛先クラスタですでに構成されているデータストア (HX 接続を使用して作成された HX クラスタ共有データストア) を選択します。仮想マシン コンフィギュレーション ファイルおよび仮想ディスク ファイルが、このデータストアに保存されます。仮想マシンとそのすべての仮想ディスク ファイルを保存できる十分なサイズのデータストアを選択してください。
- ステップ 10** [ネットワークマッピング (Network Mapping)] ページで、OVF テンプレートで指定されたネットワークをインベントリ内のネットワークにマッピングし、**[次へ (NEXT)]** をクリックします。

Management 0-0 インターフェイスが、インターネットから到達可能な VM ネットワークと関連付けられていることを確認します。非管理インターフェイスは、管理モードに応じて ASA Management Centre または ASA Device Manager から設定できます。

重要

HyperFlex 上の ASA では、仮想デバイスを作成するときのデフォルトが vmxnet3 インターフェイスになりました。以前は、デフォルトは e1000 でした。e1000 インターフェイスを使用している場合は、切り替えることを強く推奨します。Vmxnet3 のデバイスドライバとネットワーク処理は HyperFlex と統合されているため、使用するリソースが少なくなり、ネットワークパフォーマンスが向上します。

ネットワークはアルファベット順になっていない可能性があります。ネットワークを見つけることが非常に困難な場合は、後で [設定の編集 (Edit Settings)] ダイアログボックスからネットワークを変更できます。導入後、インスタンスを右クリックして [設定の編集 (Edit Settings)] を選択します。ただし、[ネットワークマッピング (Network Mapping)] ページには ID は表示されません (ネットワークアダプタ ID のみ)。

以下に示す、インターフェイス (vmxnet3 のデフォルトインターフェイス) のネットワークアダプタ、送信元ネットワーク、宛先ネットワークの対応を参照してください。

表 32: 送信元から宛先ネットワークへのマッピング: vmxnet3

ネットワーク アダプタ ID	ASA インターフェイス ID
ネットワーク アダプタ 1	Management 0/0
ネットワーク アダプタ 2	GigabitEthernet 0/0
ネットワーク アダプタ 3	GigabitEthernet 0/1
ネットワーク アダプタ 4	GigabitEthernet 0/2
ネットワーク アダプタ 5	GigabitEthernet 0/3
ネットワーク アダプタ 6	GigabitEthernet 0/4
ネットワーク アダプタ 7	GigabitEthernet 0/5
ネットワーク アダプタ 8	GigabitEthernet 0/6
ネットワーク アダプタ 9	GigabitEthernet 0/7
ネットワーク アダプタ 10	GigabitEthernet 0/8

ASA を導入する際には、合計 10 個のインターフェイスを指定できます。データインターフェイスについて、送信元ネットワークが正しい宛先ネットワークにマッピングされ、各データインターフェイスが一意的なサブネットまたは VLAN にマッピングされていることを確認します。すべてのインターフェイスを使用する必要はなく、使用する予定がないインターフェイスは、設定内で無効のままにできます。

ステップ 11 [プロパティ (Properties)] ページで、OVF テンプレート (VI テンプレートのみ) でパッケージ化された、ユーザー設定可能なプロパティを設定します。

- [パスワード (Password)] : 管理アクセス用のパスワードを設定します。
- [ネットワーク (Network)] : 完全修飾ドメイン名 (FQDN)、DNS、検索ドメイン、ネットワークプロトコル (IPv4 または IPv6) などのネットワーク情報を設定します。
- [管理インターフェイス (Management Interface)] : 管理構成を設定し、ドロップダウンをクリックして [DHCP/手動 (DHCP/Manual)] を選択し、管理インターフェイスの IP 構成を設定します。
- [ファイアウォールモード (Firewall Mode)] : 初期ファイアウォールモードを設定します。[ファイアウォールモード (Firewall Mode)] のドロップダウン矢印をクリックし、サポートされている 2 つのモードのいずれか ([ルーテッド (Routed)] または [トランスパレント (Transparent)]) を選択します。

ステップ 12 [次へ (NEXT)] をクリックします。[準備完了 (Ready To Complete)] セクションで、表示された情報を確認します。これらの設定を使用して展開を開始するには、[終了 (Finish)] をクリックします。変更を加えるには、[戻る (Back)] をクリックして前のダイアログボックスに戻ります。

(任意) [導入後に電源をオン (Power on after deployment)] オプションにチェックマークを付けて、VM の電源をオンにし、[終了 (Finish)] をクリックします。

ウィザードが完了すると、vSphere Web Client によって仮想マシンが処理されます。[グローバル情報 (Global Information)] 領域の [最近のタスク (Recent Tasks)] ペインで [OVF 展開の初期設定 (Initialize OVF deployment)] ステータスを確認できます。

この手順が終了すると、[OVF テンプレートの導入 (Deploy OVF Template)] 完了ステータスが表示されます。

ASAv インスタンスがインベントリ内の指定されたデータセンターの下に表示されます。新しい VM の起動には、最大 30 分かかることがあります。

(注)

Cisco Licensing Authority に ASAv HyperFlex を正常に登録するには、インターネットアクセスが必要です。インターネットに接続してライセンス登録を完了させるには、導入後に追加の設定が必要になることがあります。

ASAv コンソールへのアクセス

ASDM を使用する場合、トラブルシューティングに CLI を使用する必要がある場合があります。デフォルトでは、組み込みの VMware vSphere コンソールにアクセスできます。または、コピーアンドペーストなどのより優れた機能を持つネットワーク シリアル コンソールを設定できます。

- [VMware vSphere コンソールの使用](#)
- [ネットワーク シリアル コンソール ポートの設定](#)

VMware vSphere コンソールの使用

初期設定またはトラブルシューティングを行うには、VMware vSphere Web Client により提供される仮想コンソールから CLI にアクセスします。後で Telnet または SSH の CLI リモートアクセスを設定できます。

始める前に

vSphere Web Client では、ASA 仮想 コンソール アクセスに必要なクライアント統合プラグインをインストールします。

手順

ステップ 1 VMware vSphere Web Client で、インベントリの ASA 仮想 インスタンスを右クリックし、[Open Console] を選択します。または、[Summary] タブの [Launch Console] をクリックします。

ステップ 2 コンソールでクリックして Enter を押します。注：Ctrl + Alt を押すと、カーソルが解放されます。

ASA 仮想 がまだ起動中の場合は、起動メッセージが表示されます。

ASA 仮想 が初めて起動すると、OVF ファイルから提供されたパラメータを読み込み、それらを ASA 仮想 システム構成に追加します。その後、起動プロセスが自動的に再開され、稼働を開始します。この二重起動プロセスは、初めて ASA 仮想 を導入した場合にのみ発生します。

(注)

ライセンスをインストールするまで、スループットは 100 Kbps に制限されるため、予備接続テストを実行できます。ライセンスは、通常の操作に必要です。ライセンスをインストールするまで、次のメッセージがコンソールで繰り返し表示されます。

```
Warning: ASAv platform license state is Unlicensed.  
Install ASAv platform license for full functionality.
```

次のプロンプトが表示されます。

```
ciscoasa>
```

このプロンプトは、ユーザー EXEC モードで作業していることを示します。ユーザー EXEC モードでは、基本コマンドのみを使用できます。

ステップ 3 特権 EXEC モードにアクセスします。

例：

```
ciscoasa> enable
```

次のプロンプトが表示されます。

```
Password:
```

ステップ 4 Enter キーを押して、次に進みます。デフォルトでは、パスワードは空白です。以前にイネーブルパスワードを設定した場合は、Enter を押す代わりにこれを入力します。

プロンプトが次のように変化します。

```
ciscoasa#
```

設定以外のすべてのコマンドは、特権 EXEC モードで使用できます。特権 EXEC モードからコンフィギュレーション モードに入ることもできます。

特権モードを終了するには、**disable** コマンド、**exit** コマンド、または **quit** コマンドを入力します。

ステップ 5 グローバル コンフィギュレーション モードにアクセスします。

```
ciscoasa# configure terminal
```

プロンプトが次のように変化します。

```
ciscoasa(config)#
```

グローバル コンフィギュレーション モードから ASA 仮想 の設定を開始できます。グローバル コンフィギュレーションモードを終了するには、**exit** コマンド、**quit** コマンド、または **end** コマンドを入力します。

ネットワーク シリアル コンソール ポートの設定

コンソールエクスペリエンスの向上のために、コンソールアクセスについて、ネットワークシリアルポートを単独で設定するか、または仮想シリアルポートコンセントレータ (vSPC) に接続するように設定できます。各方法の詳細については、VMware vSphere のマニュアルを参照してください。ASA 仮想 では、仮想コンソールの代わりにシリアルポートにコンソール出力を送信する必要があります。この手順では、シリアルポート コンソールを有効にする方法について説明します。

手順

ステップ 1 VMware vSphere でネットワーク シリアル ポートを設定します。VMware vSphere のマニュアルを参照してください。

ステップ 2 ASA 仮想 で、「use_ttyS0」という名前のファイルを disk0 のルートディレクトリに作成します。このファイルには内容が含まれている必要はありません。この場所に存在することのみが必要です。

```
disk0:/use_ttyS0
```

- ASDM から [ツール (Tools)] > [ファイル管理 (File Management)] ダイアログボックスを使用して、この名前で空のテキストファイルをアップロードできます。
- vSphere コンソールで、ファイル システム内の既存のファイル (任意のファイル) を新しい名前にコピーできます。次に例を示します。

```
ciscoasa(config)# cd coredumpinfo
ciscoasa(config)# copy coredump.cfg disk0:/use_ttyS0
```

ステップ 3 ASA 仮想 をリロードします。

- ASDM から [Tools] > [System Reload] を選択します。
- vSphere コンソールで **reload** を入力します。

ASA 仮想 は vSphere コンソールへの送信を停止し、代わりにシリアル コンソールに送信します。

ステップ 4 シリアル ポートの追加時に指定した vSphere のホスト IP アドレスとポート番号に Telnet 接続するか、または vSPC の IP アドレスとポートに Telnet 接続します。

vCPU またはスループット ライセンスのアップグレード

ASAv は、使用できる vCPU の数に影響するスループット ライセンスを使用します。

ASAv の vCPU の数を増やす（または減らす）場合は、新しいライセンスを要求して、その新しいライセンスを適用し、新しい値と一致するように VMware の VM プロパティを変更します。



(注) 割り当てられた vCPU は、ASAv 仮想 CPU ライセンスまたはスループットライセンスと一致している必要があります。RAM は、vCPU 用に正しくサイズ調整されている必要があります。アップグレードまたはダウングレード時には、この手順に従って、ライセンスと vCPU を迅速に調整するようにします。永続的な不一致がある場合、ASAv は適切に動作しません。

手順

- ステップ 1** 新しい ASAv 仮想 CPU ライセンスまたはスループットライセンスを要求します。
- ステップ 2** 新しいライセンスを適用します。フェールオーバー ペアの場合、両方の装置に新しいライセンスを適用します。
- ステップ 3** フェールオーバーを使用するかどうかに応じて、次のいずれかを実行します。
- フェールオーバーあり：vSphere Web Client で、スタンバイ ASAv の電源を切断します。たとえば、ASAv をクリックしてから [Power Off the virtual machine] をクリックするか、または ASAv を右クリックして [Shut Down Guest OS] を選択します。
 - フェールオーバーなし：vSphere Web Client で、ASAv の電源を切断します。たとえば、ASAv をクリックしてから [Power Off the virtual machine] をクリックするか、または ASAv を右クリックして [Shut Down Guest OS] を選択します。
- ステップ 4** ASAv をクリックしてから [仮想マシンの設定の編集 (Edit Virtual machine settings)] をクリックします（または ASAv を右クリックして [設定の編集 (Edit Settings)] を選択します）。[Edit Settings] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ 5** 新しい vCPU ライセンスの正しい値を確認するには、[ASA 仮想 のライセンス \(1 ページ\)](#) にある CPU 要件とメモリ要件を参照してください。
- ステップ 6** [Virtual Hardware] タブの [CPU] で、ドロップダウン リストから新しい値を選択します。
- ステップ 7** [Memory] には、新しい RAM の値を入力します。
- ステップ 8** [OK] をクリックします。

ステップ 9 ASAv の電源をオンにします。たとえば、[Power On the Virtual Machine] をクリックします。

ステップ 10 フェールオーバー ペアの場合：

1. アクティブ装置へのコンソールを開くか、またはアクティブ装置で ASDM を起動します。
2. スタンバイ装置の起動が終了した後、スタンバイ装置にフェールオーバーします。
 - ASDM : **[Monitoring] > [Properties] > [Failover] > [Status]** を選択し、[Make Standby] をクリックします。
 - CLI : **failover active**
3. アクティブ装置に対して、ステップ 3 ～ 9 を繰り返します。

次のタスク

詳細については、[ASA 仮想のライセンス（1 ページ）](#) を参照してください。

パフォーマンスの調整

ASAv は高性能のアプライアンスですが、最適な結果を得るには Cisco HyperFlex の調整が必要な場合があります。

以下は、HyperFlex 環境で ASAv の最高のパフォーマンスを促進するためのベストプラクティスと推奨事項です。

ジャンボ フレームの有効化

MTU が大きいほど、大きいパケットを送信できます。パケットが大きいほど、ネットワークの効率が良くなる可能性があります。次のガイドラインを参照してください。

- トラフィック パスの MTU の一致：すべての ASAv インターフェイスとトラフィック パス内のその他のデバイスのインターフェイスでは、MTU が同じになるように設定することを推奨します。MTU の一致により、中間デバイスでのパケットのフラグメント化が回避できます。
- ジャンボ フレームへの対応：MTU を最大 9198 バイトに設定できます。ASAv の最大値は 9000 です。

この手順では、次の環境でジャンボフレームを有効にする方法について説明します。

vSphere 7.0.1 上の HyperFlex クラスタ > VMware vSphere vSwitch > Cisco UCS ファブリック インターコネクト (FI)

手順

ステップ 1 ASAv を展開した ASAv ホストの MTU 設定を変更します。

1. vSphere Web クライアントを使用して vCenter サーバーに接続します。
2. HyperFlex ホストの [詳細システム設定 (Advanced System Settings)] で、[Net.Vmxnet3NonTsoPacketGtMtuAllowed] の設定パラメータの値を 1 にします。
3. 変更を保存してホストを再起動します。

詳細については、「<https://kb.vmware.com/s/article/1038578>」を参照してください。

ステップ 2 VMware vSphere vSwitch の MTU 設定を変更します。

1. vSphere Web クライアントを使用して vCenter サーバーに接続します。
2. VMware vSphere vSwitch のプロパティを編集し、[MTU] の値を 9000 に設定します。

ステップ 3 Cisco UCS ファブリック インターコネクト (FI) の MTU 設定を変更します。

1. Cisco UCS Management コンソールにログインします。
 2. QoS システムクラスを編集するには、[LAN] > [LANクラウド (LAN Cloud)] > QoS システム クラス (QoS System Class) の順に選択します。[全般 (General)] タブで、[MTU] の値を 9216 に設定します。
 3. vNIC を編集するには、[LAN] > [ポリシー (Policies)] > [ルート (root)] > [サブ組織 (Sub-Organizations)] <your-hyperflex-org>vNIC テンプレート <your-vnic> の順に選択します。[全般 (General)] タブで、[MTU] の値を 9000 に設定します。
-



第 17 章

Alibaba Cloud への ASA Virtual の導入

Cisco 適応型セキュリティ仮想アプライアンスは、物理的な Cisco ASA と同じソフトウェアを実行して、仮想フォームファクタにおいて実証済みのセキュリティ機能を提供します。パブリック Alibaba Cloud に ASA Virtual を導入および設定して、仮想および物理データセンターのワークロードを保護できます。ASA Virtual では、時間の経過とともに場所を拡張、縮小、または移動できます。



重要 9.13(1) 以降では、サポートされているすべての ASA Virtual vCPU/メモリ構成ですべての ASA Virtual ライセンスを使用できるようになり、ASA Virtual ライセンスを使用し、ASA Virtual を使用しているお客様は、さまざまな VM リソースフットプリントで実行できます。また、ASA Virtual ライセンスでは、サポート対象の Alibaba インスタンスタイプの数も増えます。

- [概要 \(373 ページ\)](#)
- [前提条件 \(374 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(375 ページ\)](#)
- [ポリシーとデバイス設定の設定, on page 376](#)
- [Alibaba 環境の設定, on page 381](#)
- [ASA 仮想 の導入 \(382 ページ\)](#)
- [パフォーマンスの調整 \(385 ページ\)](#)

概要

ASA Virtual は、次の Alibaba インスタンスタイプをサポートしています。

Alibaba Cloud がサポートするインスタンスタイプ

ネットワーク拡張マシンタイプ		
設定	vCPU の数	メモリ (GB)
ecs.g5ne.large	2	8

ネットワーク拡張マシンタイプ		
設定	vCPU の数	メモリ (GB)
ecs.g5ne.xlarge	4	16
ecs.g5ne.2xlarge	8	32
ecs.g5ne.4xlarge	16	64



(注) Alibaba Cloud にインストールされている ASA Virtual のインスタンスタイプのサイズ変更は、サポートされていません。別のインスタンスタイプを持つ新しい ASA Virtual の展開のみが可能です。

ネットワーク要件

- 基本的な ASA Virtual サポート用に、最低 1 つの vSwitch (サブネット) を持つ 1 つの VPC を作成します。
- vSwitch は、インスタンスの導入先と同じゾーンにある必要があり、同じゾーンにない場合は作成する必要があります。

関連資料

インスタンスタイプとその設定の詳細については、『[Alibaba Cloud](#)』を参照してください。

前提条件

- <https://www.alibabacloud.com/> でアカウントを作成します。
- ASA Virtual にライセンスを付与します。ライセンスを付与するまで、ASA Virtual は、100 回の接続と 100 Kbps のスループットのみが許可される縮退モードで実行されます。「[ASA 仮想のライセンス \(1 ページ\)](#)」を参照してください。
- インターフェイスの要件：
 - 管理インターフェイス
 - 内部および外部インターフェイス
- 通信パス：
 - 管理インターフェイス：SSH アクセスと、ASA Virtual を ASDM に接続するために使用されます。
 - 内部インターフェイス (必須)：内部ホストに ASA Virtual を接続するために使用されます。

- 外部インターフェイス（必須）：ASA Virtual をパブリックネットワークに接続するために使用されます。
- ASA Virtual のシステム要件については、[Cisco ASA の互換性](#) [英語] を参照してください。

注意事項と制約事項

サポートされる機能

Alibaba 上の ASA Virtual は、次の機能をサポートしています。

- 基本的な製品の稼働
- Day-0 構成
- 公開キーまたはパスワードを使用した SSH
- デバッグ目的で ASA Virtual にアクセスするための Alibaba UI コンソール。
- Alibaba UI の停止/再起動
- サポートされているインスタンスタイプ：ecs.g5ne.large、ecs.g5ne.xlarge、ecs.g5ne.2xlarge、および ecs.g5ne.4xlarge
- BYOL ライセンスのサポート

サポートされない機能

Alibaba 上の ASA Virtual は、バージョン 7.2 では次の機能をサポートしていません。

- 高可用性機能
- 自動スケール
- IPv6
- SR-IOV

制限事項

- サブネットレベルのルーティングが許可されていないため、Alibaba では同じ VPC 内の East-West トラフィックはサポートされていません。
- トランスペアレントモード、インラインモード、およびパッシブモードは現在サポートされていません。
- ASA Virtual アプリケーションを導入するには、ネットワーク拡張インスタンス仕様ファミリー g5ne を使用することを推奨します。

- ジャンボフレームは、Alibaba の少数のインスタンスタイプに限定されているためサポートされていません。

関連資料

詳細については、[Alibaba Cloud](#) を参照してください。

ポリシーとデバイス設定の設定

ここでは、ASA 仮想 を展開する前に作成および設定する必要があるリソースについて詳しく説明します。

VPC の作成

仮想プライベートクラウド (VPC) は、Alibaba アカウント専用の仮想ネットワークです。これは、Alibaba クラウド内の他の仮想ネットワークから論理的に分離されています。Management Center Virtual インスタンスや ASA 仮想 インスタンスなどの Alibaba Cloud リソースを VPC で起動できます。VPC を設定できます。さらに、その IP アドレス範囲を選択し、VSwitch (サブネット) を作成し、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイ、およびセキュリティ設定を作成できます。

Procedure

ステップ 1 <https://www.alibabacloud.com> にログインし、地域を選択します。

Alibaba Cloud は互いに分離された複数の地域に分割されています。地域は、画面の右上隅に表示されます。ある地域内のリソースは、別の地域には表示されません。目的の地域内に存在していることを定期的に確認してください。

ステップ 2 [製品 (Products)] > [VPC] の順にクリックします。

ステップ 3 [VPC ダッシュボード (VPC Dashboard)] > [使用する VPC (Your VPCs)] の順にクリックします。

ステップ 4 [VPC の作成 (Create VPC)] をクリックします。

ステップ 5 [VPC の作成 (Create VPC)] ダイアログボックスで、次のものを入力します。

- VPC を識別するユーザー定義の [名前タグ (Name tag)]。
- IP アドレスの **IPv4 CIDR ブロック**。CIDR (クラスレス ドメイン間ルーティング) の表記法は、IP アドレスとそれに関連付けられているルーティング プレフィックスのコンパクトな表現です。たとえば、「10.0.0.0/24」と入力します。
- デフォルトの [テナント (Tenancy)] 設定。この VPC で起動されたインスタンスが、起動時に指定されたテナント属性を使用するようにします。

ステップ 6 [OK] をクリックして VPC を作成します。

What to do next

次のセクションで説明されているように、VPC にインターネット ゲートウェイを追加します。

インターネット ゲートウェイの追加

VPC をインターネットに接続するために、インターネットゲートウェイ（NAT ゲートウェイ）を追加できます。VPC の外部の IP アドレスのトラフィックをインターネット ゲートウェイにルーティングできます。

はじめる前に

- ASA 仮想 のインスタンスの VPC を作成します。

Procedure

- ステップ 1 [製品（Products）] > [VPC] の順にクリックします。
- ステップ 2 [VPC ダッシュボード（VPC Dashboard）] > [インターネットゲートウェイ（Internet Gateway）] の順にクリックしてから、[インターネットゲートウェイの作成（Create Internet Gateway）] をクリックします。
- ステップ 3 ユーザー定義の [名前タグ（Name tag）] を入力してゲートウェイを特定し、[OK] をクリックしてゲートウェイを作成します。
- ステップ 4 前のステップで作成したゲートウェイを選択します。
- ステップ 5 [VPC にバインド（Bind to VPC）] をクリックして、以前に作成した VPC を選択します。
- ステップ 6 [OK] をクリックして、ゲートウェイを VPC にバインドします。

デフォルトでは、NAT ゲートウェイが作成されて VPC にバインドされるまで、VPC で起動されたインスタンスはインターネットと通信できません。

What to do next

次のセクションで説明されているように、VPC に VSwitch（サブネット）を追加します。

vSwitch の追加

ASA 仮想 のインスタンスが接続できる VPC の IP アドレス範囲をセグメント化することができます。セキュリティおよび運用のニーズに応じて、インスタンスをグループ化するための vSwitch（サブネット）を作成できます。ASA 仮想 では、管理用の vSwitch とトラフィック用の vSwitch を作成する必要があります。

はじめる前に

- ASA 仮想 インスタンス用の 4 つの VPC を作成します。VPC の作成に関するセクションを参照してください。

- VPC ごとに 1 つの vSwitch (サブネット) を追加します。

Procedure

-
- ステップ 1** [製品 (Products)] > [VPC] の順にクリックします。
- ステップ 2** [VPC ダッシュボード (VPC Dashboard)] > [vSwitch (VSwitches)] の順にクリックし、[vSwitch をクリック (Click vSwitch)] をクリックします。
- ステップ 3** [vSwitch の作成 (Create vSwitch)] ダイアログボックスで、次のものを入力します。
- a) vSwitch を識別するユーザー定義の [名前タグ (Name tag)]。
 - b) この vSwitch に使用する [VPC]。
 - c) この vSwitch が存在する [ゾーン (Zone)]。[設定なし (No Preference)] を選択して、Alibaba Cloud が選択するゾーンを選びます。
 - d) IP アドレスの [CIDR ブロック (CIDR block)] (IPv4)。vSwitch の IP アドレスの範囲は、VPC の IP アドレス範囲のサブセットである必要があります。ブロック サイズは、/16 ネットワーク マスクから /28 ネットワーク マスクの範囲で指定する必要があります。vSwitch のサイズは VPC のサイズと同じにすることができます。
- ステップ 4** [OK] をクリックして vSwitch を作成します。
- ステップ 5** 必要な数の vSwitch について、手順を繰り返します。管理トラフィックには別の vSwitch を作成し、データトラフィックに必要な数の vSwitch を作成します。
-

What to do next

次のセクションで説明されているように、VPC にルート テーブルを追加します。

ルート テーブルの追加

VPC 用に設定したゲートウェイにルート テーブルを接続できます。また、複数のサブネットを 1 つのルート テーブルに関連付けることができます。しかし、1 つのサブネットは一度に 1 つのルート テーブルにしか関連付けることができません。

Procedure

-
- ステップ 1** [製品 (Products)] > [VPC] の順にクリックします。
- ステップ 2** [VPC ダッシュボード (VPC Dashboard)] > [ルート テーブル (Route Tables)] の順にクリックしてから、[ルートの作成 (Create Route)] をクリックします。
- ステップ 3** ルート テーブルを識別するユーザー定義の [名前タグ (Name tag)] を入力します。
- ステップ 4** このルート テーブルを使用する [VPC] をドロップダウン リストから選択します。
- ステップ 5** [OK] をクリックして、ルート テーブルを作成します。

ステップ 6 作成したルートテーブルを選択します。

ステップ 7 [ルート (Routes)] タブをクリックして、詳細ペインにルート情報を表示します。

ステップ 8 [編集 (Edit)] をクリックして、[別のルートを追加 (Add another route)] をクリックします。

- a) [宛先 (Destination)] 列で、すべての IPv4 トラフィックについて **0.0.0.0/0** と入力します。
- b) [ターゲット (Target)] 列で、ゲートウェイを選択します。

ステップ 9 [保存 (Save)] をクリックします。

What to do next

次のセクションで説明するように、セキュリティ グループを作成します。

セキュリティ グループの作成

許可されるプロトコル、ポート、送信元 IP 範囲を指定するルールを使用して、セキュリティ グループを作成できます。各インスタンスに割り当てることができる、さまざまな異なるルールを使用して、複数のセキュリティ グループを作成できます。

Procedure

ステップ 1 [製品 (Products)] > [ECS] の順にクリックします。

ステップ 2 [ECS ダッシュボード (ECS Dashboard)] > [セキュリティグループ (Security Groups)] の順にクリックします。

ステップ 3 [セキュリティグループの作成 (Create Security Group)] をクリックします。

ステップ 4 [セキュリティ グループの作成 (Create Security Group)] ダイアログボックスで、次のものを入力します。

- a) セキュリティ グループを識別するユーザー定義の [セキュリティグループ名 (Security Group Name)]。
- b) このセキュリティ グループの [説明 (Description)]。
- c) このセキュリティ グループに関連付けられた VPC。

ステップ 5 [セキュリティグループルール (Security Group Rules)] を設定します。

- a) [インバウンドルール (Inbound Rules)] タブをクリックして、[ルールの追加 (Add Rule)] をクリックします。

Note

Management Center Virtual を Alibaba の外部から管理するには、HTTPS および SSH アクセスが必要です。それに基づいて、送信元 IP アドレスを指定する必要があります。また、Management Center Virtual と ASA 仮想 の両方を Alibaba VPC 内で設定している場合、プライベート IP 管理サブネットアクセスを許可する必要があります。

- b) [アウトバウンドルール (Outbound Rules)] タブをクリックしてから、[ルールの追加 (Add Rule)] をクリックして、アウトバウンドトラフィックのルールを追加するか、デフォルトの [すべてのトラフィック]

ク (All traffic)] ([タイプ (Type)] の場合) および [任意の宛先 (Anywhere)] ([宛先 (Destination)] の場合) のままにします。

ステップ 6 セキュリティ グループを作成するには、[作成 (Create)] をクリックします。

What to do next

次のセクションで説明されているように、ネットワーク インターフェイスを作成します。

ネットワーク インターフェイスの作成

ASA 仮想のネットワーク インターフェイスは、静的 IP アドレス (IPv4) または DHCP を使用して作成できます。具体的な展開の必要に応じてネットワーク インターフェイス (内部および外部) を作成します。

Procedure

ステップ 1 [サービス (Services)] > [Elastic Network Interface] の順にクリックします。

ステップ 2 [ネットワーク インターフェイス (Network Interfaces)] をクリックします。

ステップ 3 [ネットワーク インターフェイスの作成 (Create Network Interface)] をクリックします。

ステップ 4 [ネットワーク インターフェイスの作成 (Create Network Interface)] ダイアログボックスで、次のものを入力します。

- a) ネットワーク インターフェイスに関するオプションのユーザー定義の [説明 (Description)]。
- b) ドロップダウンリストから [vSwitch] を選択します。ASA 仮想インスタンスを作成する VPC の vSwitch が選択されていることを確認します。
- c) [プライベート IP (Private IP)] アドレスを入力します。静的 IP アドレス (IPv4) または自動生成 (DHCP) を使用できます。
- d) [セキュリティグループ (Security groups)] を 1 つ以上選択します。セキュリティ グループの必要なポートがすべて開いていることを確認します。

ステップ 5 [ネットワーク インターフェイスの作成 (Create network interface)] をクリックして、ネットワーク インターフェイスを作成します。

ステップ 6 作成したネットワーク インターフェイスを選択します。

ステップ 7 右クリックして、[送信元/宛先の変更の確認 (Modify Source/Dest. Check)] を選択します。

ステップ 8 [送信元または送信先の確認 (Source/destination check)] の下にある [有効化 (Enable)] チェックボックスをオフにして、[保存 (Save)] をクリックします。

What to do next

次のセクションで説明するように、Elastic IP アドレスを作成します。

Elastic IP アドレスの作成

インスタンスが作成されると、パブリック IP アドレスはそのインスタンスに関連付けられます。インスタンスを停止してから開始すると、そのパブリック IP アドレス (IPv4) は自動的に変更されます。この問題を解決するには、Elastic IP アドレッシングを使用して、永続的なパブリック IP アドレスをそのインスタンスに割り当てます。Elastic IP アドレスは、ASA 仮想および他のインスタンスへのリモートアクセスに使用されるパブリック IP アドレス用に予約されます。

Procedure

- ステップ 1 [製品 (Products)] > [Elastic コンピューティングサービス (Elastic Compute Service)] の順にクリックします。
- ステップ 2 [Elastic コンピューティングサービス (Elastic Compute Service)] ダッシュボードで、左側のメニューから [Elastic IP] をクリックします。
- ステップ 3 [Elastic IP アドレスの割り当て (Allocate Elastic IP Address)] をクリックします。
- ステップ 4 EIP 設定を指定します。
 - a) EIP を割り当てる [リージョン (Region)] を選択します。
 - b) EIP に必要な帯域幅プランを選択します。[BYOL] や [サブスクリプション (Subscription)] などです。
 - c) 必要な帯域幅量を指定します。
 - d) 選択内容を確認し、[OK] をクリックして EIP を割り当てます。
- ステップ 5 EIP をインスタンスに関連付けます。
 - a) EIP を割り当てたら、[Elastic コンピューティングサービス (Elastic Compute Service)] ダッシュボードの [Elastic IP] セクションに移動します。
 - b) 作成した EIP を見つけ、[関連付け (Associate)] をクリックします。
 - c) EIP に関連付ける ECS インスタンスを選択し、[OK] をクリックします。
- ステップ 6 EIP が、関連付けられた ECS インスタンスの下に示されていることを確認し、その接続を確認します。

What to do next

次のセクションで説明されているように、ASA 仮想を展開します。

Alibaba 環境の設定

ASA 仮想を Alibaba に展開するには、展開に固有の要件および設定を使用して Alibaba VPC を設定する必要があります。ほとんどの環境では、セットアップウィザードに従ってセットアップを実行できます。Alibaba では、概要から詳細機能に至るまで、サービスに関する有用な情報を扱ったオンラインドキュメントを提供しています。詳細については、[Alibaba Cloud のドキュメント](#)を参照してください。

ASA 仮想 の展開には、ASA 仮想 を展開する前に 4 つのネットワーク仮想プライベートクラウド（VPC）を作成する必要があります。

3 つのネットワーク VPC は、次のとおりです。

- 管理サブネットの管理 VPC。
- 内部サブネットの内部 VPC。
- 外部サブネットの外部 VPC。

Alibaba のセットアップを適切に制御するために、続くセクションでは、ASA 仮想 インスタンスの起動前の VPC および EC2 構成について説明します。

はじめる前に

- Alibaba Cloud のアカウントを作成します。

ASA 仮想 の導入

次の手順は、Alibaba Cloud で ASA 仮想 を展開する手順の概略です。

手順

ステップ 1 ASA 仮想 を展開するには、<https://marketplace.alibabacloud.com/> に移動し、「Cisco Secure Firewall ASA Virtual - BYOL」製品を検索します。

（注）

Alibaba は互いに分離された複数の地域に分割されています。地域は、ウィンドウの右上隅に表示されます。ある地域内のリソースは、別の地域には表示されません。目的の地域内に存在していることを定期的に確認してください。

ステップ 2 製品リンクをクリックして、[Cisco Secure Firewall ASA Virtual - BYOL] ページを開きます。

ステップ 3 [プランの選択（Choose Your Plan）] をクリックします。[Elastic コンピューティングサービス（Elastic Compute Service）] ページにリダイレクトされます。

ステップ 4 [カスタム起動（Custom Launch）] セクションに次の詳細情報を入力します。

- [請求方法（Billing Method）]：要件に従って選択。

（注）

請求方法は、Alibaba Cloud 上のインフラストラクチャに関するもので、要件に従って選択できます。

- [地域（Region）]：要件に従って選択。

- [ネットワークとゾーン (Network and Zone)] : 以前に作成した VPC および管理 vSwitch をドロップダウンリストから選択するか、[VPC の作成 (Create VPC)] リンクと [vSwitch の作成 (Create vSwitch)] リンクを使用して新しく作成します。

ステップ 5 [インスタンスとイメージ (Instances and Images)] ページに移動します。

[すべてのインスタンスタイプ (All Instance Types)] セクションで、次の手順を実行します。

- [インスタンス (Instance)] : サポートされているインスタンスタイプ (**ecs.g5ne.large**、**ecs.g5ne.xlarge**、**ecs.g5ne.2xlarge**、または **ecs.g5ne.4xlarge**) のいずれかを選択します。
- [イメージ (Image)] : [マーケットプレイスイメージ REC (Marketplace Image REC)] セクションに最新の ASA 仮想 マーケットプレイス バージョンが表示されます。
 1. [イメージの再選択 (Reselect Image)] をクリックします。[Alibaba Cloud マーケットプレイスイメージ (Alibaba Cloud Marketplace Image)] ダイアログボックスが表示され、展開する ASA 仮想イメージの詳細が示されます。
 2. ドロップダウンリストから ASA 仮想 バージョンを選択し、[選択 (Select)] をクリックします。

ステップ 6 [ストレージ (Storage)] セクションに移動します。デフォルト値を保持して続行します。

ステップ 7 [帯域幅とセキュリティグループ (Bandwidth and Security Groups)] セクションに移動し、次の手順を実行します。

- **ENI**

- [セキュリティグループ (Security Group)] : 適切なセキュリティグループを選択します。
- [プライマリ ENI (Primary ENI)] : [ネットワークとゾーン (Network and Zone)] フィールドで選択したように、管理 vSwitch であるプライマリインターフェイスを入力します。
- [セカンダリ ENI (Secondary ENI)] : [既存のセキュリティ インターフェイス (Existing Secondary Interface)] ドロップダウンリストからセカンダリインターフェイスを選択するか、必要な vSwitch を選択して新しいセカンダリインターフェイスを作成します。

(注)

インスタンス起動フェーズでは、インスタンスを 1 つまたは 2 つ (プライマリ ENI またはプライマリとセカンダリの 2 つの ENI) のインターフェイスで展開でき、展開後に他のインターフェイスを ECS コンソールからアタッチできます。

- [キーペア (Key Pair)] : ドロップダウンリストから既存のキーペアを選択するか、新しいキーペアを作成します。

ステップ 8 [詳細設定 (Advance Settings)] に移動し、次の手順を実行します。

- [インスタンス名 (Instance Name)] : 適切なインスタンスの名前。
- [ユーザーデータ (User Data)] : 要件に従って Day-0 構成を指定します ([Base64 でエンコードされた情報を入力 (Enter Base64 Encoded Information)] チェックボックスはオンにしないでください) 。

Management Center を使用して ASA 仮想 を管理するためのサンプル Day 0 構成 :

```
{
"ASA Version
!
interface management0/0
nameif management
security-level 100
no shut

interface gigabitethernet0/0
nameif inside
security-level 100
no shut

interface gigabitethernet1/0
nameif outside
security-level 100
no shut

crypto key generate rsa general-keys modulus 4096
ssh ::/0 inside
ssh timeout 60
ssh version 2
aaa authentication ssh console LOCAL

dns domain-lookup management
dns server-group DefaultDNS
name-server 8.8.8.8
}
```

ステップ 9 [ECS の利用規約 (ECS Terms of Service)] に同意し、[注文の作成 (Create Order)] をクリックします。ASA 仮想 は 1 つのインターフェイスで起動され、そのインターフェイスは ECS コンソールで表示できます。

ステップ 10 ASA 仮想 を他の 2 つのインターフェイスで設定するには、次の手順を実行します。

- a) Alibaba Cloud で、**[Elastic コンピューティングサービス (Elastic Compute Service)]** に移動します。
- b) 左側のペインにある **[ネットワークとセキュリティ (Network & Security)]** の下の **[Elastic Network Interface]** をクリックします。
- c) 以前に作成したトラフィック インターフェイスを検索します。
- d) トラフィック インターフェイスに対応するチェックボックスをオンにして、**[インスタンスにバインド (Bind to Instance)]** をクリックします。**[インスタンスにバインド (Bind to Instance)]** ダイアログボックスが表示されます。
- e) **[インスタンス (Instance)]** フィールドに ASA 仮想 の名前を入力します。
- f) **[確認 (Confirm)]** をクリックして、それをインスタンスの **eth2** インターフェイスとして設定します。

ステップ 11 **[ECS ダッシュボード (ECS Dashboard)]** > **[インスタンス (Instances)]** の順にクリックします。

次のタスク

SSH を介して入力できる CLI コマンドを使用するか、または ASDM を使用して、設定を続行します。ASDM にアクセスする手順については、「[ASDM の開始](#)」を参照してください。

パフォーマンスの調整

VPN の最適化

Alibaba c5 インスタンスは、以前の c3、c4、および m4 インスタンスよりもはるかに高いパフォーマンスを提供します。c5 インスタンスファミリーでのおおよその RA VPN スループット（AES-CBC 暗号化による 450B TCP トラフィックを使用する DTLS）は、以下のようである必要があります。

- 0.5 Gbps (c5.large)
- 1 Gbps (c5.xlarge)
- 2 Gbps (c5.2xlarge)
- 4Gbps (c5.4xlarge)



第 18 章

ASA 仮想 の設定

ASA 仮想 の導入では、ASDM アクセスを事前設定します。導入時に指定したクライアント IP アドレスから、Web ブラウザで ASA 仮想 管理 IP アドレスに接続できます。この章では、他のクライアントが ASDM にアクセスできるようにする方法と CLI アクセスを許可する方法（SSH または Telnet）についても説明します。この章で取り上げるその他の必須の設定作業には、ASDM でウィザードが提供するライセンスのインストールおよび一般的な設定作業が含まれます。

- [ASDM の起動（387 ページ）](#)
- [ASDM を使用した初期設定の実行（388 ページ）](#)
- [詳細設定（390 ページ）](#)

ASDM の起動

手順

ステップ 1 ASDM クライアントとして指定した PC で次の URL を入力します。

`https://asa_ip_address/admin`

次のボタンを持つ ASDM 起動ウィンドウが表示されます。

- **Install ASDM Launcher and Run ASDM**
- **Run ASDM**
- **Run Startup Wizard**

ステップ 2 ランチャをダウンロードするには、次の手順を実行します。

- a) [Install ASDM Launcher and Run ASDM] をクリックします。
- b) ユーザー名とパスワードのフィールドを空のままにし（新規インストールの場合）、[OK] をクリックします。HTTPS 認証が設定されていない場合は、ユーザー名および **イネーブル** パスワード（デフォルトで空白）を入力しないで ASDM にアクセスできます。HTTPS 認証を有効にした場合、ユーザー名と関連付けられたパスワードを入力します。

- c) インストーラをPCに保存して、インストーラを起動します。インストールが完了すると、ASDM-IDM ランチャが自動的に開きます。
- d) 管理 IP アドレスを入力し、ユーザー名とパスワードを空白のままにし（新規インストールの場合）、[OK]をクリックします。HTTPS 認証を有効にした場合、ユーザー名と関連付けられたパスワードを入力します。

ステップ 3 Java Web Start を使用するには：

- a) [Run ASDM] または [Run Startup Wizard] をクリックします。
- b) プロンプトが表示されたら、ショートカットをコンピュータに保存します。オプションで、アプリケーションを保存せずに開くこともできます。
- c) ショートカットから Java Web Start を起動します。
- d) 表示されたダイアログボックスに従って、任意の証明書を受け入れます。Cisco ASDM-IDM Launcher が表示されます。
- e) ユーザー名とパスワードを空白のままにし（新規インストールの場合）、[OK] をクリックします。HTTPS 認証を有効にした場合、ユーザー名と関連付けられたパスワードを入力します。

ASDM を使用した初期設定の実行

次の ASDM ウィザードおよび手順を使用して初期設定を行うことができます。

- Startup Wizard の実行
- （任意）ASA 仮想 の内側にあるパブリックサーバーへのアクセス許可
- （オプション）VPN ウィザードの実行
- （オプション）ASDM の他のウィザードの実行

CLI の設定については、[Cisco Secure Firewall ASA シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド \[英語\]](#) を参照してください。

Startup Wizard の実行

セキュリティ ポリシーをカスタマイズして導入方法に最適化するには、[Startup Wizard] を実行します。

手順

ステップ 1 [Wizards] > [Startup Wizard] を選択します。

ステップ 2 セキュリティ ポリシーをカスタマイズして、導入方法に最適化します。次を設定できます。

- ホスト名

- ドメイン名
- 管理パスワード
- インターフェイス
- IP アドレス
- スタティック ルート
- DHCP サーバー
- ネットワーク アドレス変換規則
- その他の項目

(任意) ASA仮想の内側にあるパブリックサーバーへのアクセス許可

[設定 (Configuration)] > [ファイアウォール (Firewall)] > [パブリックサーバー (Public Servers)] ペインで、セキュリティポリシーが自動的に設定され、インターネットから内部サーバーにアクセスできるようになります。ビジネスオーナーとして、内部ネットワークサービス (Web サーバーや FTP サーバーなど) に外部ユーザーがアクセスできるようにする必要があります。これらのサービスは、ASA 仮想の背後にある、Demilitarized Zone (DMZ; 非武装地帯) と呼ばれる別のネットワーク上に配置できます。DMZ にパブリックサーバーを配置すると、パブリックサーバーに対する攻撃は内部ネットワークには影響しません。

(オプション) VPN ウィザードの実行

次のウィザード ([Wizards] > [VPN Wizards]) を使用して、VPN を設定できます。

- サイト間 VPN ウィザード : ASA 仮想 と別の VPN 対応デバイス間で IPsec サイト間トンネルを作成します。
- AnyConnect VPN ウィザード : Cisco AnyConnect VPN Client の SSL VPN リモートアクセスを設定します。セキュアクライアントでは ASA へのセキュアな SSL 接続が提供されるため、リモートユーザーによる企業リソースへのフルVPN トンネリングが可能になります。ASA ポリシーを設定すると、リモートユーザーが最初にブラウザを使用して接続するときに、セキュアクライアントをダウンロードできます。セキュアクライアント 3.0 以降を使用する場合、クライアントは、SSL または IPsec IKEv2 VPN プロトコルを実行できます。
- Clientless SSL VPN Wizard : ブラウザにクライアントレス SSL VPN リモートアクセスを設定します。クライアントレスブラウザベース SSL VPN によって、ユーザーは Web ブラウザを使用して ASA へのセキュアなリモートアクセス VPN トンネルを確立できます。認証されると、ユーザーにはポータルページが表示され、サポートされる特定の内部リソースにアクセスできるようになります。ネットワーク管理者は、グループ単位でユーザーにリソースへのアクセス権限を付与します。ACL は、特定の企業リソースへのアクセスを制限したり、許可するために適用できます。

- IPsec (IKEv1 or IKEv2) Remote Access VPN Wizard : Cisco IPsec クライアント用の IPsec VPN リモート アクセスを設定します。

Azure への ASA 仮想 IPsec 仮想トンネルインターフェイス (VTI) 接続の構成方法については、『[Azure への ASA IPsec VTI 接続の構成](#)』を参照してください。

(オプション) ASDM の他のウィザードの実行

高可用性を備えたフェールオーバー、VPN クラスタ ロード バランシング、およびパケット キャプチャを設定するには、ASDM でその他のウィザードを実行します。

- High Availability and Scalability Wizard : フェールオーバーまたは VPN ロード バランシング を設定します。
- Packet Capture Wizard : パケット キャプチャを設定し、実行します。このウィザードは、入出力インターフェイスのそれぞれでパケット キャプチャを1回実行します。パケットをキャプチャすると、PC にパケット キャプチャを保存し、パケット アナライザでチェック およびリプレイできます。

詳細設定

ASA 仮想 の設定を続行するには、『[Navigating the Cisco Secure Firewall ASA Series Documentation](#)』を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。