



はじめに

このドキュメントでは、Firepower Management Center (FMC) 1600、2600、4600 のモデルの初期セットアップと設定の手順について説明します。


ハードウェア機能の説明については、『[Cisco Firepower Management Center 1600, 2600, and 4600 Hardware Installation Guide](#)』を参照してください。

- [物理インターフェイス \(1 ページ\)](#)
- [関連資料 \(2 ページ\)](#)

物理インターフェイス

次の図は、FMC 1600、2600、および 4600 の背面パネルを示し、このドキュメントの手順に従う必要があるポートを示しています。

図 1: 背面パネルの物理インターフェイス

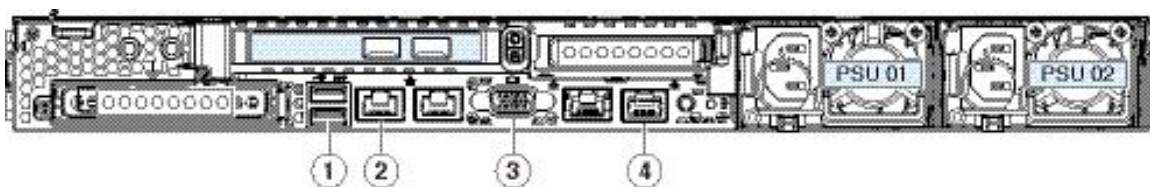

1	USB ポート X 2 USB 3.0 タイプ A	2	1-Gb イーサネットデフォルト専用管理ポート (eth0) リンク パートナーの機能に応じて 100/1000/10000 Mbps をサポートします。 (背面パネルに「1」というラベルが付いています)
3	VGA ビデオ ポート (DB-15 コネクタ)	4	コンソールシリアルポート (RJ-45 コネクタ)

関連資料

ハードウェアの設置手順の詳細については、『[Cisco Firepower Management Center 1600, 2600, and 4600 Hardware Installation Guide](#)』を参照してください。

Cisco Firepower シリーズの文書とその入手先についての完全な一覧については、[文書のロードマップ](#)を参照してください。