



Secure Firewall 1230/1240/1250 Threat Defense スタートアップガイド：クラウド提供型 Firewall Management Center

最終更新：2026 年 9 月 17 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>



第 1 章

はじめる前に

Cisco Secure Firewall 1200 は、分散型企業を接続して保護します。シスコのエンタープライズセキュリティポリシーと脅威検出を、分散拠点や小規模サイトのユーザーおよびデバイスに拡大します。効率的なネットワークプロセッサを搭載した Cisco Secure Firewall 1200 は、ユーザー体験を損なうことなく、高度なセキュリティポリシーと脅威防御を提供します。

分散拠点にファイアウォールをインストールし、Security Cloud Control（旧称、Cisco Defense Orchestrator）を使用して外部インターフェイスで管理します。



(注) ゼロタッチプロビジョニングを使用する場合、高可用性のために管理インターフェイスを使用することを推奨します。外部でゼロタッチプロビジョニングを使用して高可用性を使用する場合は、登録後に外部 IP アドレスを静的アドレスに変更する必要があります。

このガイドでは、特に外部管理について説明しますが、管理インターフェイスを使用した管理については、[Cisco Security Cloud Control : Firewall Threat Defense 向けクラウド提供型ファイアウォール管理センター](#) を参照してください。

- [ファイアウォールの電源の投入（1 ページ）](#)
- [インストールされているアプリケーション（Firewall Threat Defense または ASA）の確認（3 ページ）](#)
- [Firewall Threat Defense CLI へのアクセス（4 ページ）](#)
- [バージョンの確認と再イメージ化（6 ページ）](#)
- [ライセンスの取得（7 ページ）](#)
- [（必要な場合）ファイアウォールの電源オフ（8 ページ）](#)

ファイアウォールの電源の投入

システムの電源は、ファイアウォールの背面にあるロッカー電源スイッチによって制御されます。ロッカー電源スイッチは、ソフト通知を提供します。これにより、システムのグレースフルシャットダウンがサポートされ、システムソフトウェアおよびデータの破損のリスクが軽減されます。



- (注) ファイアウォールを初めて起動するときは、Firewall Threat Defense の初期化に約 15 ～ 30 分かかります。

始める前に


ファイアウォールに対して信頼性の高い電力を供給することが重要です（無停電電源装置（UPS）を使用するなど）。最初のシャットダウンを行わないで電力が失われると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こす可能性があります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されていて、電力が失われると、システムをグレースフルシャットダウンできません。

手順

ステップ 1 電源コードをファイアウォールに接続し、電源コンセントに接続します。


ステップ 2 シャーシの背面で、電源コードに隣接するロッカー電源スイッチを使用して電源をオンにします。

図 1: 電源スイッチ

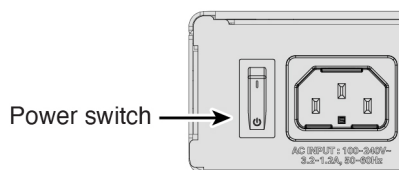

ステップ 3 LED の現在のステータスを確認します。

図 2: LED

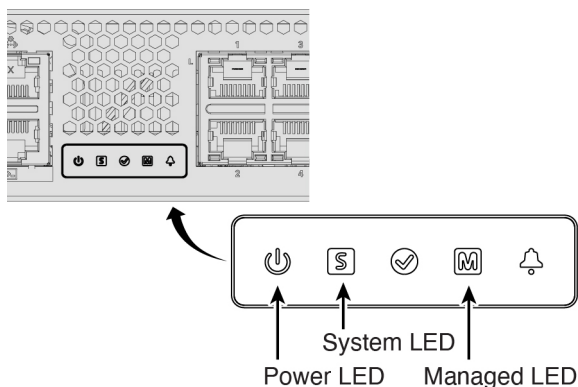

- 電源 LED：緑色で点灯している場合は、ファイアウォールの電源がオンになっていることを意味します。

- システム（S）LED：次の動作を参照してください。

表 1: システム（S）LED の動作

LED の動作	説明	デバイスの電源を入れた後の時間（分：秒）
緑色で高速点滅	起動中	01:00
オレンジ色で高速点滅（エラー状態）	起動に失敗しました	01:00
緑色で点灯	アプリケーションがロードされました	15:00 ～ 30:00
オレンジ色で点灯（エラー状態）	アプリケーションのロードに失敗しました	15:00 ～ 30:00

- 管理対象（M）LED：外部インターフェイスをインターネットに接続した後に（「[ファイアウォールのケーブル接続（11 ページ）](#)」を参照）、管理対象 LED を確認して、ゼロタッチプロビジョニングに向けたクラウド接続ステータスを確認します。

表 2: ゼロ タッチ プロビジョニング：管理対象（M）LED の動作

M LED	説明	ファイアウォールの電源を入れた後の時間（分：秒）
緑色で低速点滅	Cisco Cloud に接続され、オンボーディングの準備ができています	15:00 ～ 30:00
グリーンとオレンジに交互に点滅 (エラー条件)	Cisco Cloud に接続できませんでした	15:00 ～ 30:00
緑色で点灯	オンボード済み	20:00 ～ 45:00


インストールされているアプリケーション（Firewall Threat Defense または ASA）の確認

Firewall Threat Defense と ASA の両方のアプリケーションが、ハードウェアでサポートされています。コンソールポートに接続し、出荷時にインストールされているアプリケーションを確認します。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

図 3: コンソール ポート

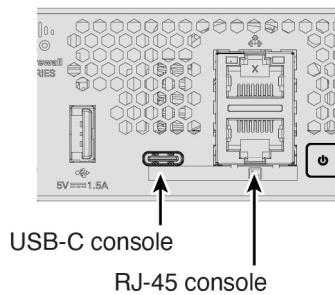

ステップ 2 CLI プロンプトを参照して、ファイアウォールで Firewall Threat Defense または ASA が実行されているかどうかを確認します。

Firewall Threat Defense

Firepower ログイン (FXOS) プロンプトが表示されます。ログインして新しいパスワードを設定せずに、切断することができます。ログインを完了する必要がある場合は、[Firewall Threat Defense CLI へのアクセス \(4 ページ\)](#) を参照してください。

```
firepower login:
```

ASA

ASA プロンプトが表示されます。

```
ciscoasa>
```

ステップ 3 間違ったアプリケーションが実行されている場合は、[Cisco Secure Firewall ASA](#) および [Secure Firewall Threat Defense 再イメージ化ガイド](#)を参照してください。


Firewall Threat Defense CLI へのアクセス

設定またはトラブルシューティングのために CLI にアクセスする必要がある場合があります。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

図 4: コンソールポート

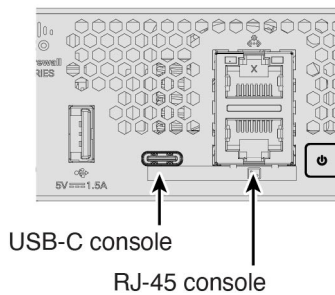

ステップ 2 FXOS に接続します。ユーザー名 **admin** とパスワード（デフォルトは **Admin123**）を使用して CLI にログインします。初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#
```

ステップ 3 Firewall Threat Defense CLI に変更します。

(注)

初期セットアップに Firewall Device Manager を使用する場合は、Firewall Threat Defense CLI にアクセスしないでください（アクセスすると、CLI セットアップが開始されます）。

ゼロタッチプロビジョニングの場合、CLI にアクセスし、セットアップスクリプトを実行したときに次のプロンプトメッセージが表示された場合は、**[n]** を選択します：「Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:」および「Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]:」。また、次のプロンプトでデフォルトのローカルマネージャを承認する必要があります：「Manage the device locally? (yes/no) [yes]:」。

connect ftd

Firewall Threat Defense CLI に初めて接続すると、初期セットアップを完了するように求められます。

例：

```
firepower# connect ftd
>
```

Firewall Threat Defense CLI を終了するには、**exit** または **logout** コマンドを入力します。このコマンドにより、FXOS プロンプトに戻ります。

例：

```
> exit
firepower#
```

バージョンの確認と再イメージ化

ファイアウォールを設定する前に対象バージョンをインストールすることをお勧めします。別の方法として、稼働後にアップグレードを実行することもできますが、設定を保持するアップグレードでは、この手順を使用するよりも時間がかかる場合があります。


実行するバージョン

ソフトウェア ダウンロード ページのリリース番号の横にある、金色の星が付いている Gold Star リリースを実行することをお勧めします。 <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html> で説明されているリリース戦略を参照することもできます。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続します。

図 5: コンソールポート

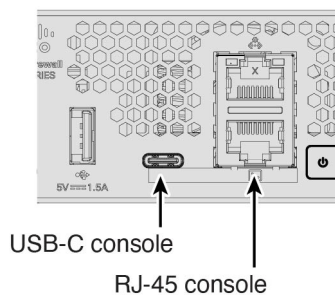

ステップ 2 FXOS CLI で、実行中のバージョンを表示します。

```
scope ssa
show app-instance
```

例：

```
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance
```

Application Name	Slot	ID	Admin State	Operational State	Running Version	Startup Version	Cluster Oper State
ftd	1		Enabled	Online	7.6.0.65	7.6.0.65	Not Applicable

ステップ3 新しいバージョンをインストールする場合は、次の手順を実行します。

- デフォルトでは、管理インターフェイスはDHCPを使用します。管理インターフェイスに静的IPアドレスを設定する必要がある場合は、次のコマンドを入力します。

scope fabric-interconnect a

set out-of-band static ip ip netmask netmask gw gateway

commit-buffer

- FXOS の [トラブルシューティング ガイド](#) に記載されている [再イメージ化の手順](#) を実行します。

管理インターフェイスからアクセスできるサーバーから新しいイメージをダウンロードする必要があります。

ファイアウォールが再起動したら、FXOS CLI に再度接続します。

- FXOS CLI で、管理者パスワードを再度設定するように求められます。

ゼロタッチプロビジョニングの場合は、デバイスの導入準備をする際に、すでにパスワードが設定されているため、[パスワードのリセット (Password Reset)] エリアで必ず [いいえ (No)] を選択してください。

- ファイアウォールをシャットダウンします。 ([必要な場合](#)) [ファイアウォールの電源オフ \(8 ページ\)](#) を参照してください。

ライセンスの取得

ライセンスは、シスコまたは販売代理店からデバイスを購入した際に、スマートソフトウェアライセンシングアカウントにリンクされています。 [Smart Software Manager](#) にアカウントがない場合は、リンクをクリックして [新しいアカウントを設定](#) します。

まだの場合は、Smart Software Manager に Security Cloud Control を登録します。登録を行うには、Smart Software Manager で登録トークンを生成する必要があります。詳しい手順については、 [Security Cloud Control のマニュアル](#) を参照してください。


Firewall Threat Defense には次のライセンスがあります。

- Essentials：必須

- IPS
- マルウェア防御
- URL フィルタリング
- Cisco Secure Client


1. 自身でライセンスを追加する必要がある場合は、[Cisco Commerce Workspace](#) で [すべて検索 (Search All)] フィールドを使用します。

図 6: ライセンス検索

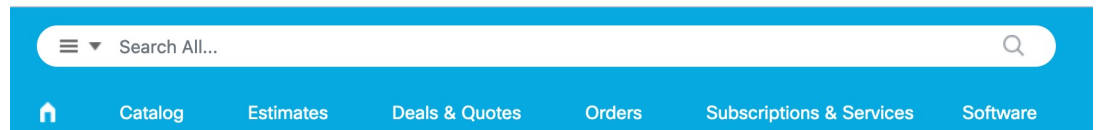

2. ライセンス PID を検索します。必要な PID については、発注ガイドを参照してください。
3. 結果から、[製品とサービス (Products & Services)] を選択します。

図 7: 結果

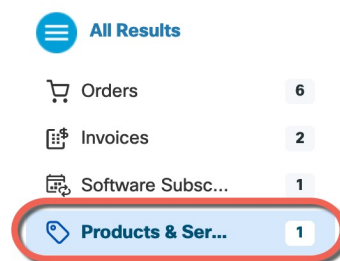

(必要な場合) ファイアウォールの電源オフ

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されており、電源プラグを抜いたり、電源を切断したりすると、ファイアウォールシステムをグレースフルシャットダウンできません。


CLI におけるファイアウォールの電源の切断

FXOS CLI を使用すると、システムを安全にシャットダウンしてファイアウォールの電源を切断できます。

手順

ステップ1 コンソールポートに接続します。

図 8: コンソールポート

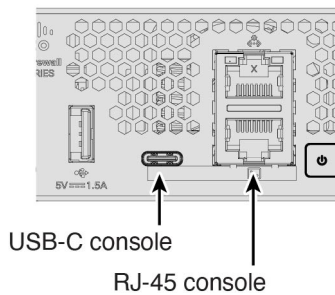

ステップ2 FXOS CLI でローカル管理モードに接続します。

```
firepower # connect local-mgmt
```

ステップ3 システムをシャットダウンします。

```
firepower(local-mgmt) # shutdown
```

例 :

```
firepower(local-mgmt)# shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense.....ok
```

ステップ4 ファイアウォールのシャットダウン時にシステムプロンプトをモニターします。シャットダウンが完了すると、次のプロンプトが表示されます。

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

ステップ5 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り外すことができます。

Firewall Management Center を使用したファイアウォールの電源切断

クラウド提供型 Firewall Management Center を使用してシステムを適切にシャットダウンします。

手順

ステップ 1 ファイアウォールをシャットダウンします。

- a) **[デバイス (Devices)] > [デバイス管理 (Device Management)]** を選択します。
- b) 再起動するデバイスの横にある **[編集 (Edit)]** () をクリックします。
- c) **[デバイス (Device)]** タブをクリックします。
- d) **[システム (System)]** セクションで **[デバイスのシャットダウン (Shut Down Device)]** () をクリックします。
- e) プロンプトが表示されたら、デバイスのシャットダウンを確認します。

ステップ 2 コンソールからファイアウォールに接続している場合は、ファイアウォールがシャットダウンするときにシステムプロンプトをモニターします。シャットダウンが完了すると、次のプロンプトが表示されます。

```
System is stopped.  
It is safe to power off now.
```

```
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

コンソールから接続していない場合は、約3分間待ってシステムがシャットダウンしたことを確認します。

ステップ 3 必要に応じて電源スイッチをオフにし、電源プラグを抜いてシャーシから物理的に電源を取り外すことができます。



第 2 章


ファイアウォールのケーブル接続とオンボード

ファイアウォールをケーブル接続し、Security Cloud Control にオンボードします。

- [ファイアウォールのケーブル接続](#) (11 ページ)
- [ファイアウォールの Security Cloud Control へのオンボード](#) (12 ページ)
- [初期設定の実行 \(手動プロビジョニングのみ\)](#) (19 ページ)

ファイアウォールのケーブル接続

- SFP/SFP+ モジュールをイーサネット 1/9 以上に取り付けます。これらの固定ポートは SFP/SFP+ モジュールを必要とする 1/10-Gbps SFP+ ポートです。
- 詳細については、[ハードウェア設置ガイド](#)を参照してください。
- ゼロタッチプロビジョニングを使用する場合は、外部インターフェイスと管理インターフェイスの両方をケーブル接続しないでください。このガイドは外部インターフェイスでの管理について説明していますが、高可用性を備えた管理でゼロタッチプロビジョニングを使用することもできます。外部でゼロタッチプロビジョニングを使用して高可用性を使用する場合は、登録後に外部 IP アドレスを静的アドレスに変更する必要があります。

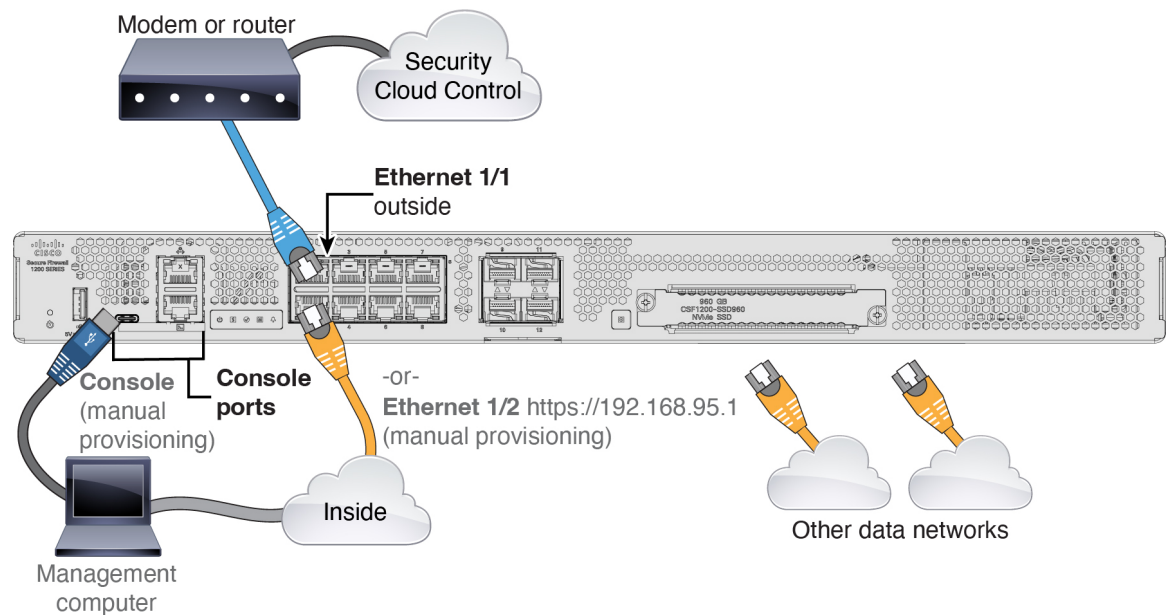

ファイアウォールの Security Cloud Control へのオンボード

ゼロタッチプロビジョニングまたは手動プロビジョニングを使用してファイアウォールをオンボードします。 <https://security.cisco.com> で Security Cloud Control にログインします。

ゼロタッチプロビジョニングによるファイアウォールの導入準備

ゼロタッチプロビジョニングとデバイスのシリアル番号を使用して Firewall Threat Defense を導入準備します。

始める前に

- デバイスのシリアル番号を取得します。
 - If you have the shipping box, you can see the chassis serial number on the label.
 - The chassis serial number is on the compliance label on a pull-out tab at the front of the device.
 - The PCB serial number is on a label on the chassis called "S/N."
 - You can view the serial numbers using the following CLI commands:
 - FXOS— **show chassis detail** shows both serial numbers.
 - Firewall Threat Defense — **show inventory** shows the chassis serial number. **show serial-number** shows the PCB serial number.

- LED をチェックして、ファイアウォールの登録準備ができていることを確認します。


表 3: ゼロ タッチ プロビジョニング : 管理対象 (M) LED の動作

M LED	説明	ファイアウォールの電源を入れた後の時間 (分:秒)
緑色で低速点滅	Cisco Cloud に接続され、オンボーディングの準備ができています	15:00 ~ 30:00
グリーンとオレンジに交互に点滅 (エラー条件)	Cisco Cloud に接続できませんでした	15:00 ~ 30:00
緑色で点灯	オンボード済み	20:00 ~ 45:00

手順


- ステップ 1** SecurityCloud Control のナビゲーションメニューで[セキュリティデバイス]をクリックし、青色のプラスボタン (+) をクリックしてデバイスの [Onboard] をします。
- ステップ 2** [FTD] タイルを選択します。
- ステップ 3** [管理モード] で、[FTD] が選択されていることを確認します。
- 管理モードとして [FTD] を選択した後はいつでも、[スマートライセンスの管理] をクリックして、デバイスで使用可能な既存のスマートライセンスに登録または変更できます。
- ステップ 4** オンボーディング方法として [シリアル番号を使用 (Use Serial Number)] を選択します。

図 9: シリアル番号を使用

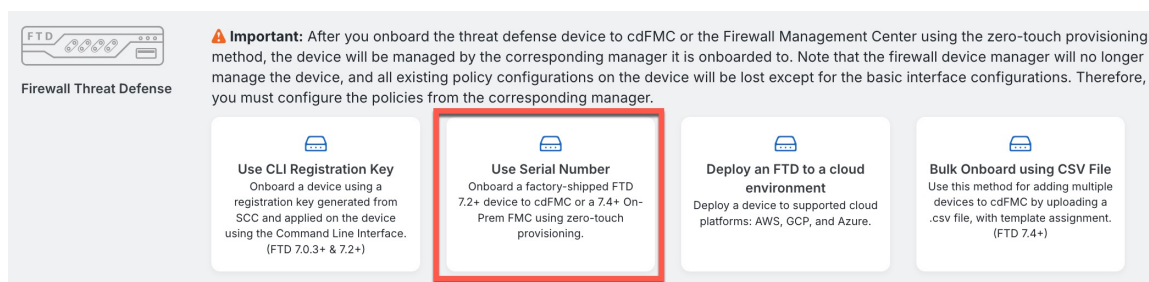

- ステップ 5** [Select FMC] で、リストから [Cloud-Delivered FMC > Cloud-Delivered FMC] の順に選択し、[Next] をクリックします。

図 10: FMCの選択

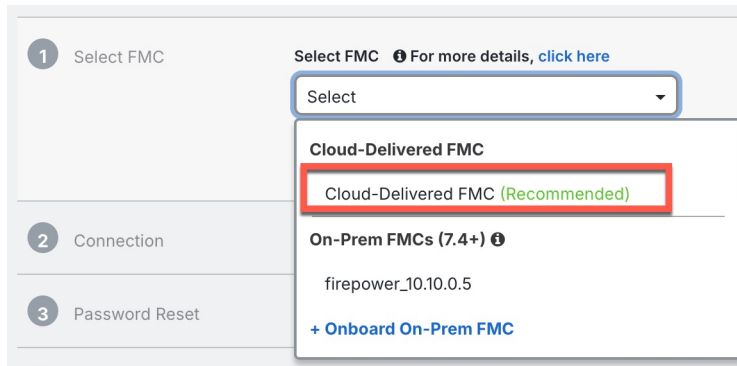

ステップ 6 [接続 (Connection)] エリアで、[デバイスのシリアル番号 (Device Serial Number)] と [デバイス名 (Device Serial Number)] を入力し、[次へ (Next)] をクリックします。

図 11: 接続



ステップ 7 [パスワードのリセット (Password Reset)] で、[はい... (Yes...)] をクリックします。デバイスの新しいパスワードを入力し、この新しいパスワードを確認して、[次へ (Next)] をクリックします。

ゼロタッチプロビジョニング の場合、デバイスは新規であるか、再イメージ化されている必要があります。

(注)

デバイスにログインしてパスワードをリセットし、ゼロタッチプロビジョニング を無効にするように設定を変更しなかった場合は、[いいえ... (No...)] オプションを選択する必要があります。ゼロタッチプロビジョニングプロビジョニングを無効にする設定は多数あるため、再イメージ化などの必要がある場合を除き、デバイスにログインすることは推奨されません。

図 12: パスワードのリセット

3 Password Reset

1 Please review all the prerequisites for onboarding with a serial number. [Learn more](#)

2 Is this a new device that has never been logged into or configured for a manager?

☒ Yes, this new device has never been logged into or configured for a manager

Enter a new password for devices that have never been configured for a manager.

Important: If you select this option and the device's default password has already been changed, onboarding fails.

New Password

Confirm Password

☐ No, this device has been logged into and configured for a manager

Use this option if you already changed the password in the device CLI.

Important: If you select this option and the device's default password has not been changed, onboarding fails.

[Next](#)

1 Password must:

- Be 8-128 characters
- Have at least one lower and one upper case letter
- Have at least one digit
- Have at least one special character.
- Not contain consecutive repeated letters

ステップ 8 [ポリシー割り当て (Policy Assignment)] については、ドロップダウンメニューを使用して、デバイスのアクセス コントロール ポリシーを選択します。ポリシーが設定されていない場合は、[デフォルトのアクセスコントロールポリシー (Default Access Control Policy)] を選択します。

図 13: ポリシー割り当て

4 Policy Assignment

Access Control Policy

Default Access Control Policy ▼

[Next](#)

ステップ 9 [サブスクリプションライセンス (Subscription License)] については、有効にする各機能ライセンスをチェックします。[Next] をクリックします。

図 14: サブスクリプションライセンス

5 Subscription License


License Type	Includes
☒ Essentials	Base Firewall Capabilities
☒ Carrier (7.3+ FTDs only)	GTP/GPRS, Diameter, SCTP, M3UA
☒ IPS	Intrusion Policy
☒ Malware Defense	File Policy
☒ URL	URL Reputation
☐ RA VPN VPNOnly	RA VPN

[Next](#)

1 Enable subscription licenses. CDO will attempt to enable the selected licenses when the device is connected to CDO and registered with the supplied Smart License. [Learn more about Cisco Smart Accounts.](#)

- ステップ 10** (任意) [セキュリティデバイス (Security Devices)] ページの並べ替えとフィルタ処理に役立つラベルをデバイスに追加します。ラベルを入力し、青いプラスボタン (+) を選択します。ラベルは、Security Cloud Control への導入準備後にデバイスに適用されます。

図 15: 終了

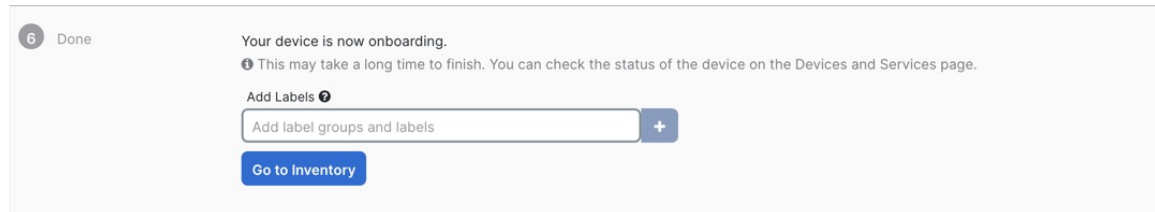

次のタスク

[セキュリティデバイス (Security Devices)] ページから、導入準備したばかりのデバイスを選択し、右側にある [管理 (Management)] ペインに一覧表示されているオプションのいずれかを選択します。


手動プロビジョニングによるファイアウォールの導入準備

CLI 登録キーを使用してファイアウォールをオンボードします。

手順

- ステップ 1** Security Cloud Control のナビゲーションメニューで [セキュリティデバイス] をクリックし、青色のプラスボタン (+) をクリックしてデバイスの [Onboard] をします。
- ステップ 2** [FTD] タイルをクリックします。
- ステップ 3** [管理モード] で、[FTD] が選択されていることを確認します。
- ステップ 4** オンボーディング方法として [CLI登録キーを使用 (Use CLI Registration Key)] を選択します。

図 16: CLI 登録キーを使用

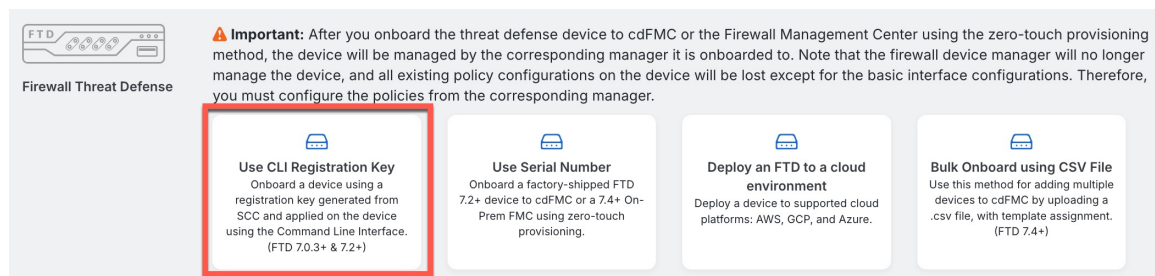

ステップ 5 [デバイス名 (Device Name)] を入力して、[次へ (Next)] をクリックします。

図 17: デバイス名

ステップ 6 [ポリシー割り当て (Policy Assignment)] については、ドロップダウンメニューを使用して、デバイスのアクセス コントロール ポリシーを選択します。ポリシーが設定されていない場合は、[デフォルトのアクセスコントロールポリシー (Default Access Control Policy)] を選択します。

図 18: アクセス コントロール ポリシー


ステップ 7 [サブスクリプションライセンス (Subscription License)] については、[物理 FTD デバイス (Physical FTD Device)] ラジオボタンをクリックし、有効にする各機能ライセンスをチェックします。[Next] をクリックします。

図 19: サブスクリプションライセンス

License Type	Includes
☒ Essentials	Base Firewall Capabilities
☒ Carrier (7.3+ FTDs only)	GTP/GPRS, Diameter, SCTP, M3UA
☒ IPS	Intrusion Policy
☒ Malware Defense	File Policy
☒ URL	URL Reputation
☒ RA VPN Premier	RA VPN

ステップ 8 [CLI登録キー (CLI Registration Key)] については、Security Cloud Control は、登録キーとその他のパラメータを使用してコマンドを生成します。このコマンドをコピーして、Firewall Threat Defense の初期設定で使用する必要があります。

図 20: CLI 登録キー

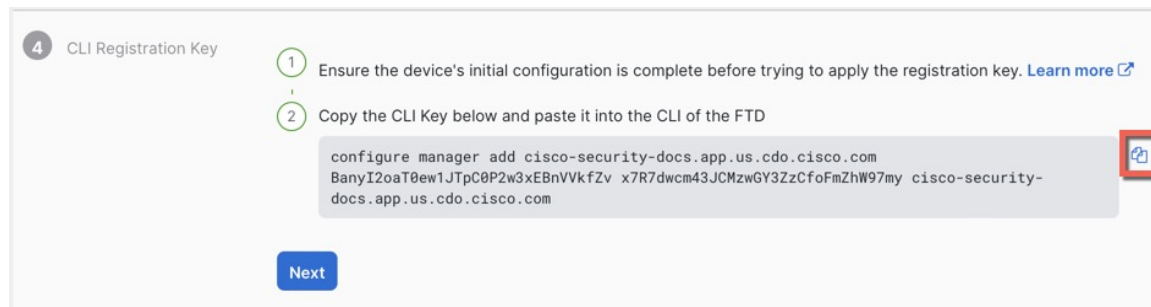

configure manager add Security Cloud Control_hostname registration_key nat_id display_name

CLI での、または Firewall Device Manager を使用した初期設定の完了


- **初期設定 : CLI (25 ページ)** : スタートアップスクリプトを完了した後、Firewall Threat Defense CLI でこのコマンドをコピーします。
- **初期設定 : Firewall Device Manager (19 ページ)** : コマンドの *scc_hostname*、*registration_key*、および *nat_id* の部分を、[Management Center/Security Cloud Controlのホスト名/IPアドレス (Management Center/Security Cloud Control Hostname/IP Address)]、[Management Center/Security Cloud Controlの登録キー (Management Center/Security Cloud Control Registration Key)]、および [NAT ID] フィールドにコピーします。

例 :

CLI セットアップのサンプルコマンド:

```
configure manager add account1.app.us.scc.cisco.com KP00P0rgWzaHrnj1V5ha2q5Rf8pKFX9E
Lzm1H0ynhVUWhXYWz2swmkj2ZWsN3Lb account1.app.us.scc.cisco.com
```


GUI セットアップのサンプル コマンド コンポーネント :

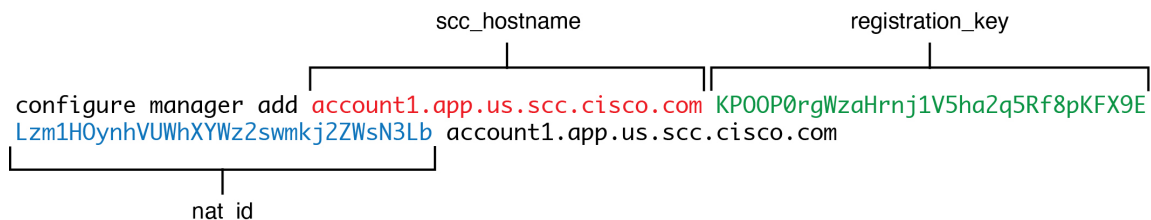図 21: **configure manager add** コマンドコンポーネント

ステップ 9 オンボーディングウィザードで [次へ (Next)] をクリックして、デバイスの登録を開始します。

ステップ 10 (任意) [セキュリティデバイス (Security Devices)] ページの並べ替えとフィルタ処理に役立つラベルをデバイスに追加します。ラベルを入力し、青いプラスボタン (+) を選択します。ラベルは、Security Cloud Control への導入準備後にデバイスに適用されます。

図 22: 終了

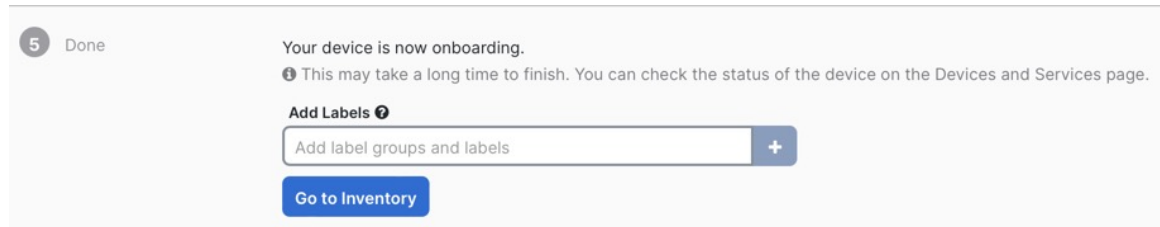

初期設定の実行（手動プロビジョニングのみ）

手動でプロビジョニングを行う場合は、Cisco Secure Firewall Device Manager または CLI を使用して、ファイアウォールの初期設定を実行します。

初期設定：Firewall Device Manager

この方法を使用すると、ファイアウォールを登録した後、管理インターフェイスに加えて次のインターフェイスが事前設定されます。

- イーサネット 1/1：「外部」、DHCP からの IP アドレス、IPv6 自動設定
- イーサネット 1/2：「内部」、192.168.95.1/24
- デフォルトルート：外部インターフェイスで DHCP を介して取得
- 追加インターフェイス：Firewall Device Manager からのインターフェイス設定はすべて保持されます。

他の設定（内部の DHCP サーバー、アクセス コントロール ポリシー、セキュリティゾーンなど）は保持されません。

手順


ステップ 1 コンピュータを内部インターフェイス（Ethernet 1/2）に接続します。

ステップ 2 Firewall Device Manager にログインします。

- a) <https://192.168.95.1>に進みます。
- b) ユーザー名 **admin** とデフォルトパスワード **Admin123** を使用してログインします。
- c) 一般規約を読んで同意し、管理者パスワードを変更するように求められます。

ステップ 3 セットアップウィザードを使用します。

図 23: デバイスの設定 (Device Setup)

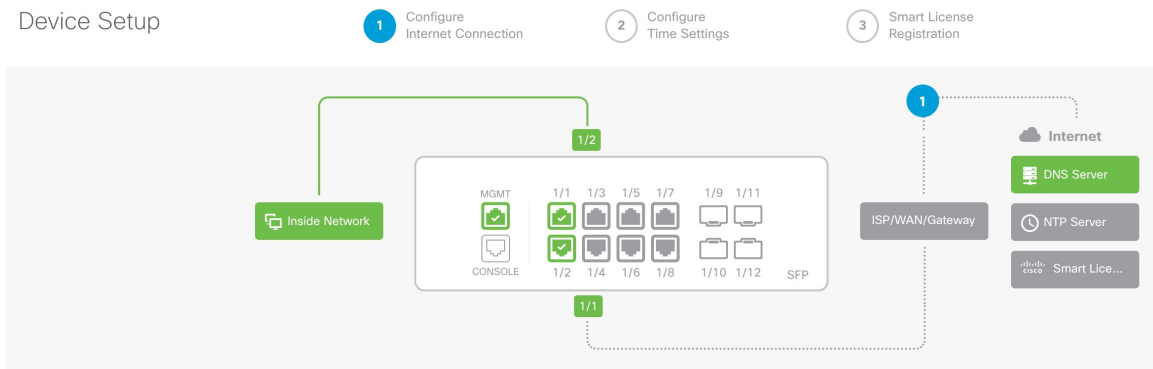

(注)

正確なポート設定は、モデルによって異なります。

- 外部インターフェイスと管理インターフェイスを設定します。

図 24: インターネットへのファイアウォールの接続

Connect firewall to Internet

The initial access control policy will enforce the following actions.
You can edit the policy after setup.

Rule 1	Default Action
Trust Outbound Traffic	Block all other traffic
This rule allows traffic to go from inside to outside, which is needed for the Smart License configuration.	The default action blocks all other traffic.

Outside Interface Address

Connect Ethernet1/1 (Outside) to your ISP/WAN device, for example, your cable modem or router. Then, configure the addresses for the outside interface.

Configure IPv4

Using DHCP ▼

Configure IPv6

Using DHCP ▼

NEXT Don't have internet connection?
[Skip device setup](#) ⓘ

- [外部インターフェイスアドレス (Outside Interface Address)] : 高可用性の実装を予定している場合は、静的 IP アドレスを使用します。セットアップウィザードを使用して PPPoE を設定することはできません。ウィザードの完了後に PPPoE を設定できます。

2. [管理インターフェイス (Management Interface)] : 外部インターフェイスでマネージャアクセスを使用している場合でも、管理インターフェイスの設定が使用されます。たとえば、外部インターフェイスを介してバックプレーン経由で回送される管理トラフィックは、外部インターフェイスの DNS サーバーではなく、これらの管理インターフェイスの DNS サーバーを使用して FQDN を解決します。

[DNSサーバ (DNS Servers)] : システムの管理アドレス用の DNS サーバ。デフォルトは OpenDNS パブリック DNS サーバです。これらは、両方とも外部インターフェイスからアクセスされるため、後で設定する外部インターフェイスの DNS サーバーと一致する可能性があります。

ファイアウォールのホスト名

- b) [時刻設定 (NTP) (Time Setting (NTP))] を設定し、[次へ (Next)] をクリックします。

図 25: 時刻設定 (NTP)

Time Setting (NTP)

System Time: 11:56:20AM October 03 2024 -06:00

Time Zone for Scheduling Tasks

(UTC+00:00) UTC

NTP Time Server

Default NTP Servers

Server Name

0.sourcefire.pool.ntp.org

1.sourcefire.pool.ntp.org

2.sourcefire.pool.ntp.org

NEXT

- c) [登録せずに 90 日間の評価期間を開始 (Start 90 day evaluation period without registration)] を選択します。

Register with Cisco Smart Software Manager

Register with Cisco Smart Software Manager to use the full functionality of this device and to apply subscription licenses.


[What is smart license? ↗](#)

- ☐ **Continue with evaluation period: Start 90-day evaluation period without registration**
Recommended if device will be cloud managed. [Learn More ↗](#)
 Please make sure you register with Cisco before the evaluation period ends.
 Otherwise you will not be able to make any changes to the device configuration.

Firewall Threat Defense を Smart Software Manager に登録「しない」でください。すべてのライセンスは Security Cloud Control で実行されます。

- d) [終了 (Finish)] をクリックします。

図 26: 次のステップ

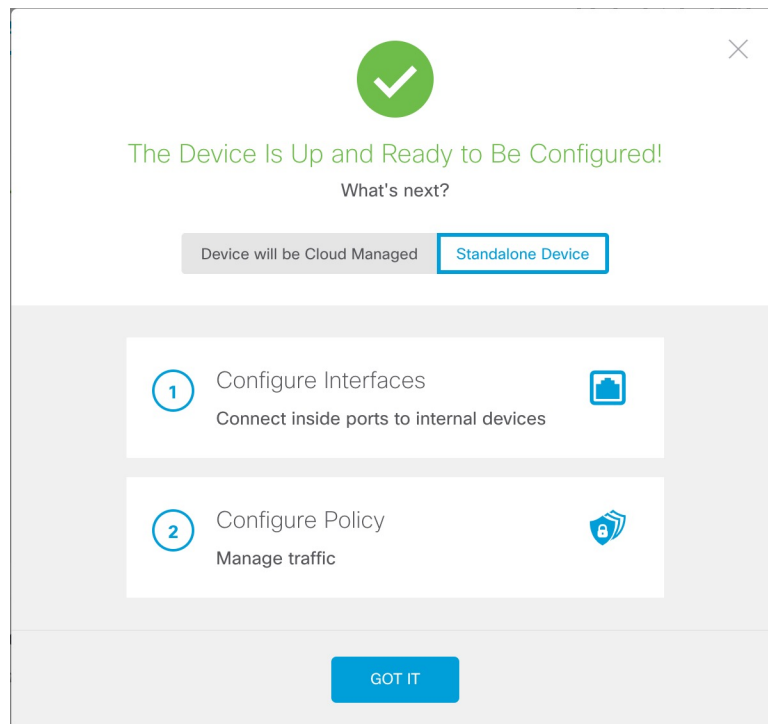

- e) [スタンドアロンデバイス (Standalone Device)] を選択し、[了解 (Got It)] を選択します。

ステップ 4 追加のインターフェイスを設定する場合は、[デバイス (Device)] を選択し、[インターフェイス (Interface)] のサマリーにあるリンクをクリックします。

ステップ 5 [デバイス (Device)] > [システム設定 (System Settings)] > [集中管理 (Central Management)] の順に選択し、[続行 (Proceed)] をクリックして Security Cloud Control に登録します。

[Management Center/SCC/Details] を設定します。

(注)

古いバージョンでは、「SCC」の代わりに「CDO」と表示されることがあります。

図 27: Management Center/SCC の詳細

Management Center/SCC Details

Do you know the Management Center/SCC hostname or IP address?

☒ Yes ☐ No

Threat Defense

10.89.5.4
fe80::6a87:c6ff:fea6:5480/64

→

Management Center/SCC

10.89.5.35

Management Center/SCC Hostname or IP Address

10.89.5.35

Management Center/SCC Registration Key

....

NAT ID

Required when the management center/SCC hostname or IP address is not provided. We recommend always setting the NAT ID even when you specify the management center/SCC hostname or IP address.

11204

Connectivity Configuration

Threat Defense Hostname

1120-4

DNS Server Group

CustomDNSServerGroup

Management Center/SCC Access Interface

outside (Ethernet1/1)

Type: Static IP Address: 10.89.5.6 / 255.255.255.192 [Edit](#)

i Before you connect to the management center or SCC, perform additional configuration:

- [Add a static route](#) through the data management interface so the threat defense can reach the management center. Or [review your current static routes](#).
- Optional. [Add a Dynamic DNS \(DDNS\) method](#). Or [review your current DDNS methods](#). DDNS ensures the management center can reach the threat defense at its Fully-Qualified Domain Name (FQDN) if the threat defense's IP address changes.

CANCEL

CONNECT


- a) **[Do you know the Management Center/SCC Hostname or IP address]** に対し、IP アドレスまたはホスト名を使用してクラウド提供型 Firewall Management Center に到達できる場合は **[Yes]** を、Firewall Management Center が NAT の内側にあるか、パブリック IP アドレスまたはホスト名がない場合は **[No]** をクリックします。

Security Cloud Control は **configure manager add** コマンドを生成します。コマンドの生成については、[手動プロビジョニングによるファイアウォールの導入準備（16 ページ）](#) を参照してください。

configure manager add _hostname registration_key nat_id display_name

例 :

図 28 : **configure manager add** コマンドコンポーネント

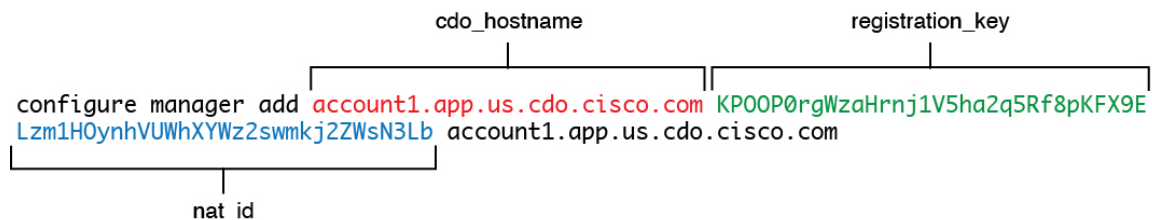

- b) コマンドの *cdo_hostname*、*registration_key*、および *nat_id* の部分を次のフィールドにコピーします。

- **Management Center/SCC Hostname/IP Address**
- **Management Center/SCC Registration Key**
- **NAT ID**

ステップ 6 [接続の設定 (Connectivity Configuration)] を設定します。

- a) [Threat Defenseのホスト名 (Threat Defense Hostname)] を指定します。

この FQDN は外部インターフェイスに使用されます。

- b) [DNSサーバーグループ (DNS Server Group)] を指定します。

既存のグループを選択するか、新しいグループを作成します。デフォルトの DNS グループは **CiscoUmbrellaDNSServerGroup** と呼ばれ、OpenDNS サーバーが含まれます。

登録後に外部 DNS サーバー設定を保持するには、クラウド提供型 Firewall Management Center で DNS プラットフォーム設定を再設定する必要があります。

- c) **[Management Center/SCC Access Interface]** で **[Data Interface]** をクリックし、次に **[outside]** を選択します。


ステップ 7 (任意) [ダイナミック DNS (DDNS) 方式の追加 (Add a Dynamic DNS (DDNS) method)] をクリックします。

DDNS は、Firewall Threat Defense の IP アドレスが変更された場合に クラウド提供型 Firewall Management Center が FQDN で Firewall Threat Defense に到達できるようにします。

ステップ 8 [接続 (Connect)] をクリックします。

[登録ステータス (Registration Status)] ダイアログボックスに、Security Cloud Control 登録の現在のステータスが表示されます。

図 29: 正常接続

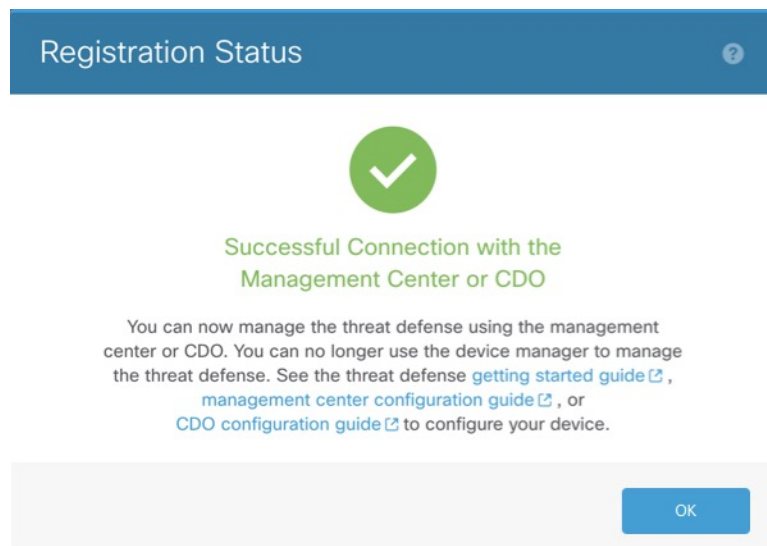

ステップ 9 ステータス画面で [Saving Management Center/ Registration Settings] の手順を実行したら Security Cloud Control に移動し、ファイアウォールを追加します。 [手動プロビジョニングによるファイアウォールの導入準備 \(16 ページ\)](#) を参照してください。

初期設定 : CLI

CLI セットアップスクリプトを使用して、専用の管理 IP アドレス、ゲートウェイ、およびその他の基本ネットワーク設定を行います。

手順

ステップ 1 コンソールポートに接続して Firewall Threat Defense CLI にアクセスします。 [Firewall Threat Defense CLI へのアクセス \(4 ページ\)](#) を参照してください。

ステップ 2 管理インターフェイスの設定用の CLI セットアップスクリプトを完了します。

(注)

設定をクリア (たとえば、イメージを再作成することにより) しないかぎり、CLI セットアップスクリプトを繰り返すことはできません。ただし、これらの設定すべては、後から CLI で **configure network** コマンドを使用して変更できます。 [Cisco Secure Firewall Threat Defense コマンドリファレンス](#) を参照してください。

You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:

```
Cisco General Terms
[...]
```

```
Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:
```

```
System initialization in progress. Please stand by.
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]: n
```

ガイダンス : これらのタイプのアドレスの少なくとも 1 つについて **y** を入力します。管理インターフェイスを使用する予定がない場合でも、プライベートアドレスなどの IP アドレスを設定する必要があります。

```
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
```

ガイダンス : [手動 (manual)] を選択します。マネージャアクセスに外部インターフェイスを使用する場合、DHCP はサポートされません。ルーティングの問題を防ぐために、このインターフェイスがマネージャアクセス インターフェイスとは異なるサブネット上にあることを確認してください。

```
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.61]: 10.89.5.17
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]:
```

ガイダンス : ゲートウェイを **data-interfaces** に設定します。この設定は、外部インターフェイスを通じてルーティングできるように、バックプレーンを介して管理トラフィックを転送します。

```
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: 1010-3
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none' [208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []: cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
```

ガイダンス : 管理インターフェイスの DNS サーバーを設定します。これらは、両方とも外部インターフェイスからアクセスされるため、後で設定する外部インターフェイスの DNS サーバーと一致する可能性があります。

```
Setting hostname as 1010-3
Setting static IPv4: 10.89.5.17 netmask: 255.255.255.192 gateway: data on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'
```

```
Manage the device locally? (yes/no) [yes]: no
```

ガイダンス : クラウド提供型 Firewall Management Center を使用する場合は、**no** と入力します。

```
Setting hostname as 1010-3
Setting static IPv4: 10.89.5.17 netmask: 255.255.255.192 gateway: data on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'
```

ガイダンス : **routed** と入力します。外部マネージャアクセスは、ルーテッドファイアウォールモードでのみサポートされています。

```
Configuring firewall mode ...
```

```
Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information
  - add device configuration
  - add network discovery
  - add system policy
```

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or the IP address along with the registration key.

```
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'
```

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration key.

```
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'
```

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add this sensor to the Firepower Management Center.

```
>
```

ステップ3 マネージャアクセス用の外部インターフェイスを設定します。

configure network management-data-interface

Enter を押すと、外部インターフェイスの基本的なネットワーク設定を構成するように求めるプロンプトが表示されます。

手動 IP アドレス

```
> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]: internet
IP address (manual / dhcp) [dhcp]: manual
IPv4/IPv6 address: 10.10.6.7
Netmask/IPv6 Prefix: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.10.6.1
Comma-separated list of DNS servers [none]: 208.67.222.222,208.67.220.220
```

ガイダンス : 登録後に外部 DNS サーバーを保持するには、クラウド提供型 Firewall Management Center で DNS プラットフォーム設定を再設定する必要があります。

```
DDNS server update URL [none]:
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to change the
manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>
```

DHCP からの IP アドレス

```
> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]:
IP address (manual / dhcp) [dhcp]:
DDNS server update URL [none]:
https://dwinchester:pa$$w0rd17@domains.example.com/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to change the
manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>
```

ステップ 4 Security Cloud Control が生成した **configure manager add** コマンドを使用して、この Firewall Threat Defense を管理する Security Cloud Control を識別します。コマンドの生成については、[手動プロビジョニングによるファイアウォールの導入準備（16 ページ）](#) を参照してください。

例 :

```
> configure manager add account1.app.us.cdo.cisco.com KPOOP0rgWzaHrnj1V5ha2q5Rf8pKFX9E
LzmlHOynhVUWhXYWz2swmkj2ZWsn3Lb account1.app.us.cdo.cisco.com
Manager successfully configured.
```

ステップ 5 デバイスをリモート支社に送信できるように Firewall Threat Defense をシャットダウンします。

システムを適切にシャットダウンすることが重要です。単純に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを押したりすると、重大なファイルシステムの損傷を引き起こすことがあります。バックグラウンドでは常に多数のプロセスが実行されており、電源プラグを抜いたり、電源を切断したりすると、システムをグレースフルシャットダウンできないことを覚えておいてください。

- shutdown** コマンドを入力します。
- 電源 LED とステータス LED を観察して、シャーシの電源が切断されていることを確認します（LED が消灯）。
- シャーシの電源が正常に切断されたら、必要に応じて電源プラグを抜き、シャーシから物理的に電源を取り外すことができます。



第 3 章

基本ポリシーの設定

次の設定を使用して基本的なセキュリティポリシーを設定します。

- 内部インターフェイスと外部インターフェイス：内部インターフェイスにスタティック IP アドレスを割り当て、外部インターフェイスに DHCP を使用します。
- DHCP サーバー：クライアントの内部インターフェイスで DHCP サーバーを使用します。
- デフォルトルート：外部インターフェイスを介してデフォルトルートを追加します。
- NAT：外部インターフェイスでインターフェイス PAT を使用します。
- アクセスコントロール：内部から外部へのトラフィックを許可します。

セキュリティポリシーをカスタマイズして、より高度な検査を含めることもできます。

- [クラウド提供型 Firewall Management Center への移動 \(29 ページ\)](#)
- [インターフェイスの設定 \(30 ページ\)](#)
- [DHCP サーバーの設定 \(34 ページ\)](#)
- [NAT の設定 \(35 ページ\)](#)
- [アクセスコントロールルールの設定 \(39 ページ\)](#)
- [外部インターフェイスでの SSH の有効化 \(42 ページ\)](#)
- [設定を展開する \(43 ページ\)](#)

クラウド提供型 Firewall Management Center への移動

クラウド提供型 Firewall Management Center は、Security Cloud Control とは別のそれ自体のタブで起動します。

手順

ステップ 1 Security Cloud Control のホームページで、[ファイアウォール (Firewall)] をクリックします。

ステップ 2 [Administration > Integrations > Firewall Management Center]の順に選択します。

ステップ 3 [Cloud-Delivered FMC] を選択し、[Actions]、[Management]、または [Settings] ペインのリンクをクリックし、新しいタブでクラウド提供型 Firewall Management Center を開きます。

ヒント

クラウド提供型 Firewall Management Center から Security Cloud Control に戻るには、[Home] をクリックします。

インターフェイスの設定

ゼロタッチプロビジョニングまたは初期設定に Firewall Device Manager を使用する場合は、次のインターフェイスが事前設定されます。

- イーサネット 1/1 : 「外部」、DHCP からの IP アドレス、IPv6 自動設定
- イーサネット 1/2 : 「内部」、192.168.95.1/24
- デフォルトルート : 外部インターフェイスで DHCP を介して取得

クラウド提供型 Firewall Management Center に登録する前に Firewall Device Manager 内で追加のインターフェイス固有の設定を実行した場合、その設定は保持されます。

次の例では、静的アドレスを持つルーテッドモードの内部インターフェイスと、DHCP を使用するルーテッドモードの外部インターフェイスを設定します。また、内部 Web サーバー用の DMZ インターフェイスも追加します。

手順

ステップ 1 [デバイス (Devices)] > [デバイス管理 (Device Management)] の順に選択し、ファイアウォールの [編集 (Edit)] (🔗) をクリックします。

ステップ 2 [インターフェイス (Interfaces)] をクリックします。

図 30: インターフェイス

Device Routing Interfaces Inline Sets DHCP VTEP								
					Q Search by name	Sync Device	Add Interfaces ▼	
Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router	
Management0/0	management	Physical				Disabled	Global	Q ↕
GigabitEthernet0/0		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/1		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/2		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/3		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/4		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/5		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/6		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/7		Physical				Disabled		✎

ステップ 3 内部に使用するインターフェイスの [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。

図 31: [General] タブ

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring ⋮

Name:

☒ Enabled

☐ Management Only

Description:

Mode:

 ▼

Security Zone:

 ▼

Interface ID:

MTU:

(64 - 9000)

Priority:

 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag: ☐

NVE Only: ☐

- a) [セキュリティゾーン (Security Zone)] ドロップダウンリストから既存の内部セキュリティゾーンを選択するか、[新規 (New)] をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加します。

たとえば、**inside_zone** という名前のゾーンを追加します。ゾーンまたはグループに基づいてセキュリティポリシーを適用します。たとえば、内部ゾーンから外部ゾーンへのトラフィックは有効にするが外部ゾーンから内部ゾーンへのトラフィックは有効にしないアクセスコントロールポリシーを設定します。

内部インターフェイスが事前に設定されている場合、これらのフィールドの残りの部分はオプションです。

- b) 48 文字までの [名前 (Name)] を入力します。

たとえば、インターフェイスに **inside** という名前を付けます。

- c) [有効 (Enabled)] チェックボックスをオンにします。

- d) [モード (Mode)] は [なし (None)] に設定したままにします。

- e) [IPv4] タブ、[IPv6] タブ、または両方のタブをクリックします。

- [IPv4] : ドロップダウンリストから [スタティックIPを使用する (Use Static IP)] を選択し、IP アドレスとサブネットマスクをスラッシュ表記で入力します。

たとえば、**192.168.1.1/24** などと入力します。

図 32: [IPv4] タブ

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

IP Type:
Use Static IP

IP Address:
192.168.1.1/24
eg. 192.0.2.1/255.255.255.128 or 192.0.2.1/25

- [IPv6] : ステートレス自動設定の場合は [自動設定 (Autoconfiguration)] チェックボックスをオンにします。

図 33: [IPv6] タブ

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware Configu

Basic Address Prefixes Settings DHCP

Enable IPV6: ☐

Enforce EUI 64: ☐

Link-Local address:

Autoconfiguration: ☒

Obtain Default Route: ☐

f) [OK] をクリックします。

ステップ 4 外部に使用するインターフェイスの [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。

図 34: [General] タブ

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware

Name:
outside

☒ Enabled
☐ Management Only

Description:

Mode:
None

Security Zone:
outside_zone

Interface ID:
GigabitEthernet0/0

MTU:
1500
(64 - 9000)

Priority:
0 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag: ☐

NVE Only:
☐

- a) [セキュリティゾーン (SecurityZone)] ドロップダウンリストから既存の外部セキュリティゾーンを選択するか、[新規 (New)] をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加します。

たとえば、「outside_zone」という名前のゾーンを追加します。

他の基本設定は変更しないでください。変更すると、クラウド提供型 Firewall Management Center の管理接続が中断されます。

- b) [OK] をクリックします。

ステップ 5 たとえば、Web サーバーをホストするように DMZ インターフェイスを設定します。

- a) 使用するインターフェイスの [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。
- b) [セキュリティゾーン (Security Zone)] ドロップダウンリストから既存の DMZ セキュリティゾーンを選択するか、[新規 (New)] をクリックして新しいセキュリティゾーンを追加します。
- たとえば、**dmz_zone** という名前のゾーンを追加します。
- c) 48 文字までの [名前 (Name)] を入力します。

たとえば、インターフェイスに **dmz** という名前を付けます。

- d) [有効 (Enabled)] チェックボックスをオンにします。
- e) [モード (Mode)] は [なし (None)] に設定したままにします。
- f) 必要に応じて、[IPv4] タブと [IPv6] タブのいずれかまたは両方をクリックし、IP アドレスを設定します。
- g) [OK] をクリックします。

ステップ 6 [保存 (Save)] をクリックします。

DHCP サーバーの設定

クライアントで DHCP を使用してファイアウォールから IP アドレスを取得するようにする場合、DHCP サーバーを有効にします。

手順

ステップ 1 [デバイス (Devices)]、[デバイス管理 (Device Management)] の順に選択し、デバイスの [編集 (Edit)] (🔗) をクリックします。

ステップ 2 [DHCP] > [DHCPサーバー (DHCP Server)] を選択します。

図 35: DHCP サーバー


The screenshot displays the DHCP Server configuration interface. The top navigation bar includes tabs for Device, Routing, Interfaces, Inline Sets, DHCP (selected), VTEP, and SNMP. On the left, a sidebar lists DHCP Server, DHCP Relay, and DDNS. The main content area shows the following settings:

- Ping Timeout:** 50 (10 - 10000 ms)
- Lease Length:** 3600 (300 - 10,48,575 sec)
- Auto-Configuration:** ☐
- Interface:** (Dropdown menu)
- Override Auto Configured Settings:**
 - Domain Name:** (Text field)
 - Primary DNS Server:** (Dropdown menu) +
 - Secondary DNS Server:** (Dropdown menu) +
 - Primary WINS Server:** (Dropdown menu) +
 - Secondary WINS Server:** (Dropdown menu) +

At the bottom, there is a tabbed interface with 'Server' (selected) and 'Advanced'. A red box highlights the 'Server' tab. To the right of the 'Advanced' tab is a '+ Add' button, also highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following columns: Interface, Address Pool, and Enable DHCP Server. The table currently shows 'No records to display'.

ステップ 3 [サーバー (Server)] エリアで、[追加 (Add)] をクリックし、以下のオプションを設定します。

図 36: サーバーの追加

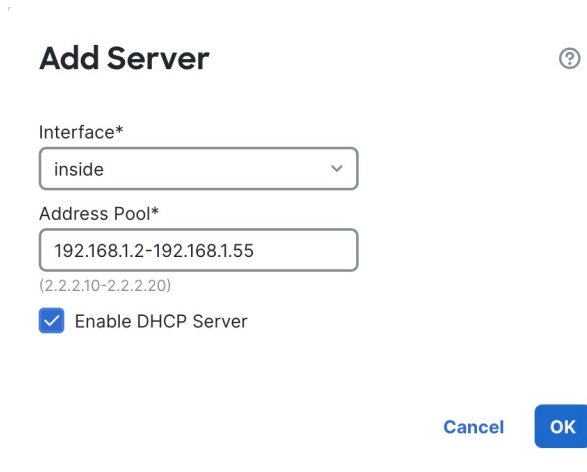

Add Server ⓘ

Interface*
inside ▼

Address Pool*
192.168.1.2-192.168.1.55
(2.2.2.10-2.2.2.20)

☒ Enable DHCP Server

Cancel OK

- [インターフェイス (Interface)] : ドロップダウンリストからインターフェイス名を選択します。
- [アドレスプール (Address Pool)] : IP アドレスの範囲を設定します。IP アドレスは、選択したインターフェイスと同じサブネット上に存在する必要があり、インターフェイス自身の IP アドレスを含めることはできません。
- [DHCPサーバーを有効にする (Enable DHCP Server)] : 選択したインターフェイスの DHCP サーバーを有効にします。

ステップ 4 [OK] をクリックします。

ステップ 5 [保存 (Save)] をクリックします。

NAT の設定

この手順では、内部クライアントが内部アドレスを外部インターフェイスの IP アドレスのポートに変換する NAT ルールを作成します。このタイプの NAT ルールのことをインターフェイスポートアドレス変換 (PAT) と呼びます。

手順

ステップ 1 [デバイス (Devices)] > [NAT] の順に選択し、[新しいポリシー (New Policy)] をクリックします。

ステップ 2 ポリシーに名前を付け、ポリシーを使用するデバイスを選択し、[保存 (Save)] をクリックします。

図 37: 新しいポリシー

New Policy

Name:
FTD_policy

Description:

Targeted Devices
Select devices to which you want to apply this policy.

Available Devices and Templates
Search by name or value

192.168.0.124
192.168.0.155

Selected Devices and Templates

192.168.0.124
192.168.0.155

Add to Policy

Cancel Save

ポリシーがクラウド提供型 Firewall Management Center に追加されます。引き続き、ポリシーにルールを追加する必要があります。

図 38: NAT ポリシー

FTD_Policy

Show Warnings Save Cancel

Enter Description

Rules NAT Exemptions Policy Assignments (1)

Filter by Device Filter Rules Add Rule

	#	Direction	Type	Source Interface Objects	Destination Interface Objects	Original Packet			Translated Packet			Options
						Original Sources	Original Destinations	Original Services	Translated Sources	Translated Destinations	Translated Services	
NAT Rules Before												
Auto NAT Rules												
NAT Rules After												

ステップ 3 [ルールの追加 (Add Rule)] をクリックします。

ステップ 4 基本ルールのおプションを設定します。

図 39: 基本ルールのおプション

Add NAT Rule

NAT Rule:
Auto NAT Rule

Type:
Dynamic

☒ Enable

Interface Objects **Translation**

- [NATルール (NAT Rule)] : [自動NATルール (Auto NAT Rule)] を選択します。
- [タイプ (Type)] : [ダイナミック (Dynamic)] を選択します。

ステップ 5 [インターフェイスオブジェクト (Interface objects)] ページで、[使用可能なインターフェイスオブジェクト (Available Interface Objects)] 領域から [宛先インターフェイスオブジェクト (Destination Interface Objects)] 領域に外部ゾーンを追加します。

図 40: インターフェイス オブジェクト

Interface Objects Translation PAT Pool Advanced

Available Interface Objects

Search by name

inside

1 outside

Add to Source

2 Add to Destination

Source Interface Objects (0)

any

3 Destination Interface Objects (1)

outside

ステップ 6 [変換 (Translation)] ページで、次のオプションを設定します。

図 41: 変換

Interface Objects	Translation	PAT Pool	Advanced
Original Packet		Translated Packet	
Original Source:* all-ipv4 +		Translated Source: Destination Interface IP	
Original Port: TCP		Translated Port: 	

The values selected for Destination Interface Objects in 'Interface Objects' tab will be used

- [元の送信元 (Original Source)] : [追加 (Add)] (+) をクリックして、すべての IPv4 トラフィック (0.0.0.0/0) のネットワークオブジェクトを追加します。

図 42: 新しいネットワークオブジェクト

New Network Object

Name

Description

Network
☐ Host ☐ Range ☒ Network ☐ FQDN

☐ Allow Overrides

Cancel Save

(注)

自動 NAT ルールはオブジェクト定義の一部として NAT を追加するため、システム定義の **any-ipv4** オブジェクトを使用することはできません。また、システム定義のオブジェクトを編集することはできません。

- [変換済みの送信元 (Translated Source)] : [宛先インターフェイス IP (Destination Interface IP)] を選択します。

ステップ 7 [保存 (Save)] をクリックしてルールを追加します。

ルールが [ルール (Rules)] テーブルに保存されます。

ステップ 8 NAT ページで [保存 (Save)] をクリックして変更を保存します。

アクセスコントロールルールの設定

ファイアウォールを登録したときに、基本の [すべての通信をブロック (Block all traffic)] アクセス コントロール ポリシーを作成した場合は、ファイアウォールを通過する通信を許可するためのルールをポリシーに追加する必要があります。アクセス コントロール ポリシーには、順番に評価される複数のルールを含めることができます。

次の手順では、内部ゾーンから外部ゾーンへのすべてのトラフィックを許可するアクセス制御ルールを作成します。

手順

ステップ 1 [ポリシー (Policies)] > [セキュリティポリシー (Security policies)] > [アクセス制御 (Access Control)] を選択し、デバイスに割り当てられているアクセスコントロールポリシーの [編集 (Edit)] (✎) をクリックします。

ステップ 2 [ルールを追加 (Add Rule)] をクリックし、次のパラメータを設定します。

図 43: 送信元ゾーン (Source Zone)

1 Add Rule

1 Name inside-to-outside Action Allow Lc

Insert into Mandatory Intrusion Policy None

Clear Selections Search Security Zone Objects Showing 2 out of 2 Selected 1 Selected Sources: 0


2 ☒ inside (Routed Security Zone) ☐ outside (Routed Security Zone)

+ Create Security Zone Object

3 Add Source Zone

1. このルールに名前を付けます (たとえば、**inside-to-outside**)。
2. [ゾーン (Zones)] から内部ゾーンを選択します。
3. [送信元ゾーンの追加 (Add Source Zone)] をクリックします。

図 44:宛先ゾーン (Destination Zone)

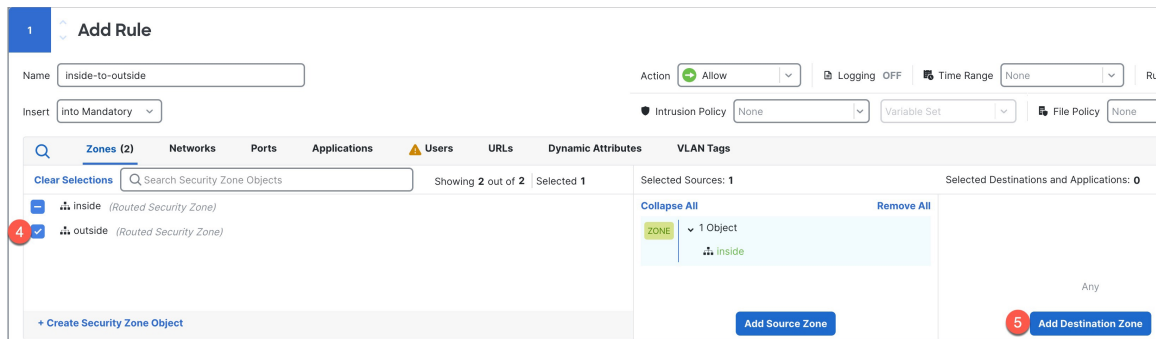

4. [ゾーン (Zones)] から外部ゾーンを選択します。
 5. [宛先ゾーンを追加 (Add Destination Zone)] をクリックします。
- 他の設定はそのままにしておきます。

ステップ 3 (任意) パケットフロー図でポリシータイプをクリックして、関連付けられたポリシーをカスタマイズします。

[プレフィルタ (Prefilter)]、[復号 (Decryption)]、[セキュリティインテリジェンス (Security Intelligence)]、および[アイデンティティ (Identity)] ポリシーは、アクセス制御ルールの前に適用されます。これらのポリシーをカスタマイズする必要はありませんが、ネットワークのニーズを把握した後、信頼できるトラフィックに fastpath を適用 (処理をバイパス) したりトラフィックをブロックしてその後の処理が不要になるようにすることで、ネットワークのパフォーマンスを向上させることができます。

図 45: アクセス制御の前に適用されるポリシー



- [プレフィルタルール (Prefilter Rules)] : デフォルトのプレフィルタポリシーは、他のルールが適用される (分析する) すべてのトラフィックを通過させます。デフォルトポリシーに加えることができる唯一の変更は、トンネルトラフィックを「ブロックする」ことです。それ以外では、新しいプレフィルタポリシーを作成して、分析 (通過)、fastpath 処理 (以降のチェックをバイパス)、またはブロックできるアクセス コントロール ポリシーに関連付けることができます。

プレフィルタを使用すると、ブロックまたは fastpath 処理のいずれかによって、トラフィックがさらに進む前に処理することで、パフォーマンスを向上させることができます。新しいポリシーでは、「トンネル」ルールと「プレフィルタ」ルールを追加できます。トンネルルールを使用すると、プレーンテキスト (非暗号化) のパススルートンネルを fastpath 処理、ブロック、または再ゾーン化できます。プレフィルタルールを使用すると、IP アドレス、ポート、およびプロトコルで識別される非トンネルトラフィックを fastpath 処理またはブロックできます。

たとえば、ネットワーク上のすべての FTP トラフィックをブロックし、管理者からの SSH トラフィックを高速パスする場合は、新しいプレフィルタ ポリシーを追加できます。

- [復号 (Decryption)] : デフォルトでは、復号は適用されません。復号は、ネットワークトラフィックをディープインスペクションに公開する方法です。ほとんどの場合、トラフィックを復号する必要はなく、法的に許可されている場合にのみ復号できます。ネットワークを最大限に保護するために、重

要なサーバーへのトラフィックや、信頼できないネットワークセグメントからのトラフィックには、復号ポリシーを使用することをお勧めします。

- [セキュリティ インテリジェンス (Security Intelligence)] : (IPS ライセンスが必要) セキュリティ インテリジェンスはデフォルトで有効になっています。セキュリティ インテリジェンスは、悪意のあるアクティビティに対するもう 1 つの早期防御で、さらなる処理のために接続をアクセス コントロール ポリシーに渡す前に適用されます。セキュリティ インテリジェンスは、レピュテーション インテリジェンスを使用して、シスコの脅威インテリジェンス組織である Talos が提供する IP アドレス、URL、およびドメイン名との接続を迅速にブロックします。必要に応じて、IP アドレス、URL、ドメインを追加または削除できます。

(注)

IPS ライセンスがない場合、このポリシーは、アクセス コントロール ポリシーで有効と表示されていても展開されません。


- [アイデンティティ (Identity)] : アイデンティティはデフォルトでは適用されません。アクセス コントロール ポリシーによるトラフィックの処理を許可する前に、ユーザーに認証を要求できます。

ステップ 4 (任意) アクセス制御ルールの後に適用される侵入ポリシーを追加します。

侵入ポリシーは、トラフィックのセキュリティ違反を検査する定義済みの一連の侵入検出および侵入防止設定です。クラウド提供型 Firewall Management Center には、多数のシステム提供のポリシーが含まれており、そのまま有効にすることもカスタマイズすることもできます。この手順では、システム提供のポリシーを有効にします。

- a) [侵入ポリシー (Intrusion Policy)] ドロップダウンリストをクリックします。

図 46: システム提供の侵入ポリシー

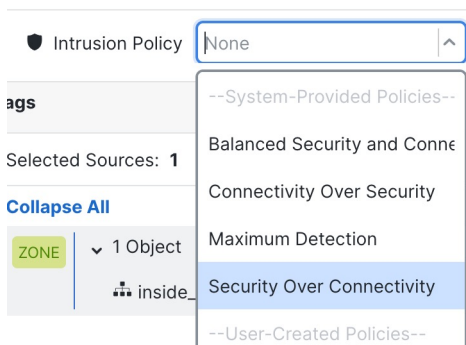


- b) リストからシステム提供のポリシーを 1 つ選択します。

ほとんどのユースケースでは、[バランスのとれたセキュリティと接続 (Balanced Security and Connections)] を推奨しています。

ステップ 5 (任意) アクセス制御ルールの後に適用されるファイルポリシーを追加します。

- a) [ファイルポリシー (File Policy)] ドロップダウンリストをクリックし、既存のポリシーを選択するか、[ファイルポリシーリストを開く (Open File Policy List)] を選択してポリシーを追加します。

図 47: ファイルポリシー (File Policy)

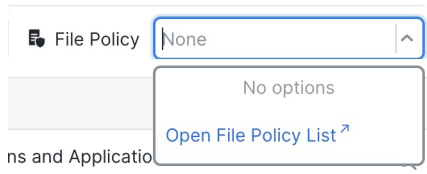

新しいポリシーの場合は、[[ポリシー (Policies)] > [セキュリティポリシー (Security policies)] > [マルウェアとファイル (Malware & File)] ページが別のタブで開きます。

- b) ポリシーの作成の詳細については、[Cisco Secure Firewall Device Manager コンフィギュレーション ガイド](#)を参照してください。
- c) [ルール追加 (Add Rule)] ページに戻り、ドロップダウンリストから新しく作成したポリシーを選択します。

ステップ 6 [Apply] をクリックします。

ルールが [ルール (Rules)] テーブルに追加されます。

ステップ 7 [保存 (Save)] をクリックします。

外部インターフェイスでの SSH の有効化

このセクションでは、外部インターフェイスへの SSH 接続を有効にし、ファイアウォールをリモートで管理できるようにする方法について説明します。

デフォルトでは、初期設定時にパスワードを設定した **admin** ユーザーを使用できます。

手順

ステップ 1 Choose [デバイス (Devices)] > [プラットフォーム設定 (Platform Settings)] and create or edit the Firewall Threat Defense policy.

ステップ 2 [SSHアクセス (SSH Access)] を選択します。

ステップ 3 SSH 接続を許可する外部インターフェイスと IP アドレスを指定します。

- a) [追加 (Add)] をクリックして新しいルールを追加するか、[編集 (Edit)] をクリックして既存のルールを編集します。
- b) ルールのプロパティを設定します。

- [IP Address]: SSH 接続を許可するホストまたはネットワークを特定するネットワークオブジェクトまたはグループ。オブジェクトをドロップダウンメニューから選択するか、または[+]をクリックして新しいネットワークオブジェクトを追加します。

- [使用可能なゾーン/インターフェイス (Available Zones/Interfaces)] : [選択したゾーン/インターフェイス (Selected Zones/Interfaces)] リストの下フィールドに外部ゾーンを追加するか「外部」インターフェイス名を入力し、[追加 (Add)] をクリックします。

図 48: 外部インターフェイスでの SSH の有効化

The screenshot shows the 'Edit Secure Shell Configuration' window. At the top, there's a title bar with a question mark icon. Below it, the 'IP Address*' field is a dropdown menu currently showing 'any-ipv4' with a plus icon to its right. Underneath, there are two columns: 'Available Zones/Interfaces' and 'Selected Zones/Interfaces'. The 'Available' column has a search bar and a list containing 'DMZ', 'inside', and 'outside'. The 'Selected' column is empty. Between these columns is an 'Add' button. At the bottom of the 'Selected' column, there is a text input field containing 'outside' and an 'Add' button, which is highlighted with a red rectangular border. At the bottom right of the window are 'Cancel' and 'OK' buttons.

c) [OK] をクリックします。

ステップ 4 Click Save.

You can now go to [展開 (Deploy)] > [展開 (Deploy)] and deploy the policy to assigned devices. The changes are not active until you deploy them.


設定を展開する

設定の変更をデバイスに展開します。変更を展開するまでは、デバイス上でどの変更もアクティブになりません。

手順


ステップ 1 右上の [展開 (Deploy)] をクリックします。

図 49: 展開




ステップ 2 迅速な展開の場合は、特定のデバイスのチェックボックスをオンにして [展開 (Deploy)] をクリックします。

図 50: 選択したものを展開

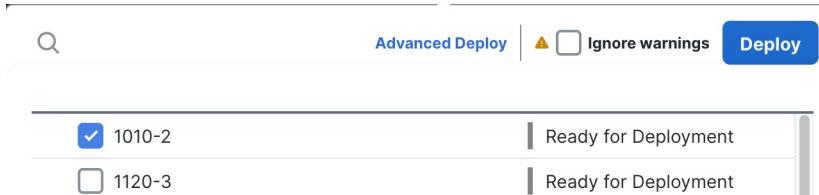


または、[すべて展開 (Deploy All)] をクリックしてすべてのデバイスに展開します。

図 51: すべて展開

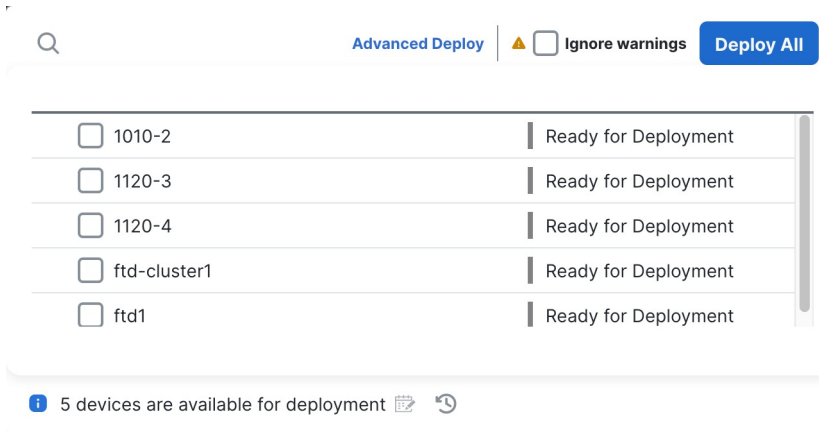


それ以外の場合は、追加の展開オプションを設定するために、[高度な展開 (Advanced Deploy)] をクリックします。

図 52: 高度な展開

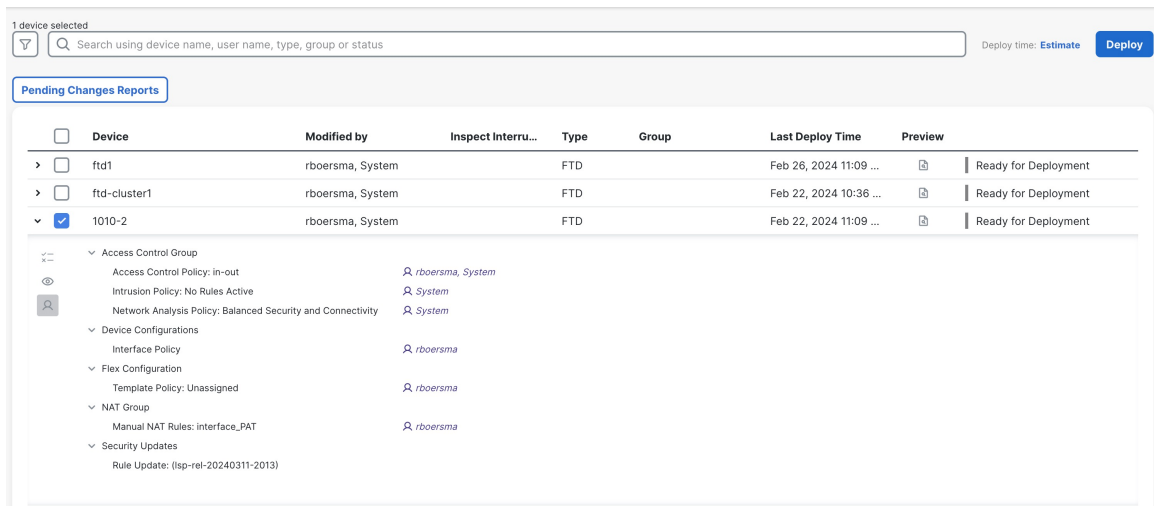

ステップ 3 展開が成功したことを確認します。展開のステータスを表示するには、メニューバーの [展開 (Deploy)] ボタンの右側にあるアイコンをクリックします。

図 53: 展開ステータス

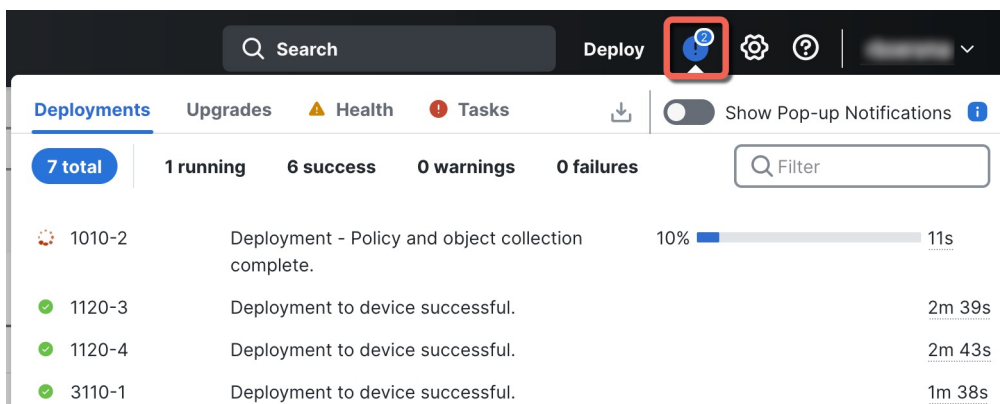

 設定を展開する

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。