



デバイス情報の表示

[Information] ページには、デバイスの詳細が表示されます。管理用 Web インターフェイスでは、バージョン、重要な製品データ（VPD）、および接続されているデバイス情報が表示されます。OSD では、デバイスのバージョン情報が表示されます。

- [バージョン情報の表示, 2 ページ](#)
- [接続されているデバイスの表示, 5 ページ](#)

バージョン情報の表示

[Version] ページには、ハードウェアとファームウェアのバージョンの詳細が表示されます。

図 1 : [Version] Web ページ

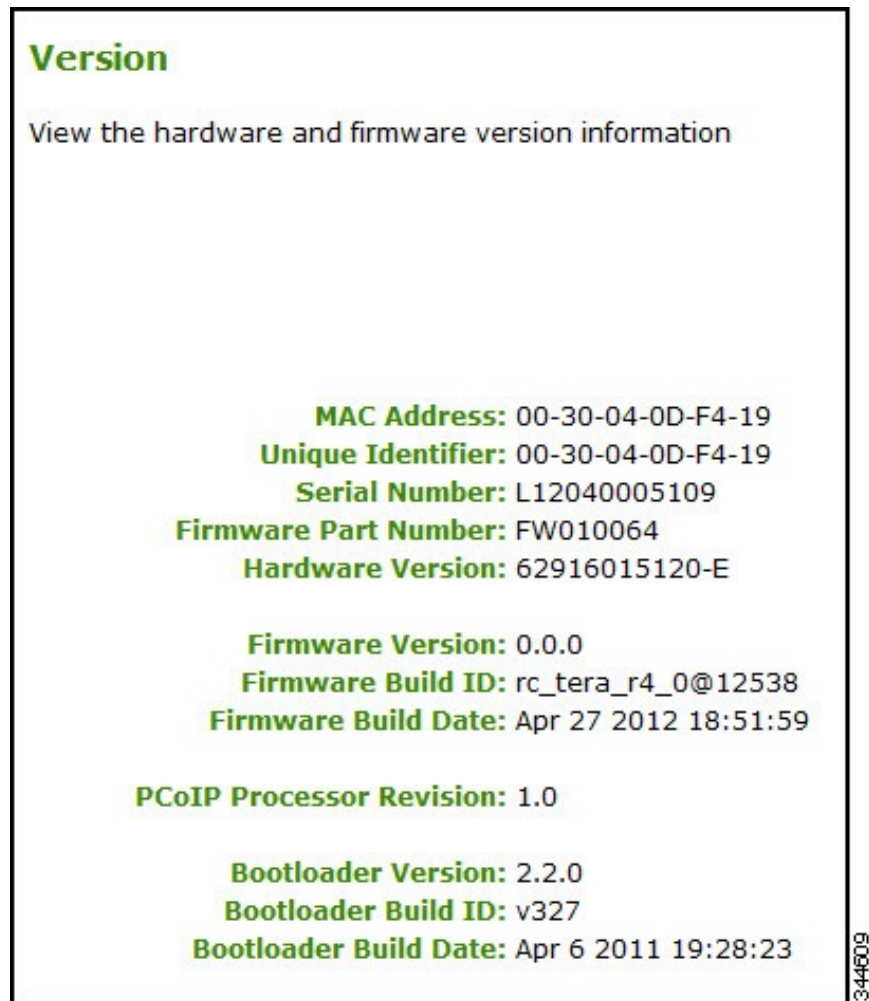


図 2 : OSD : [Version]

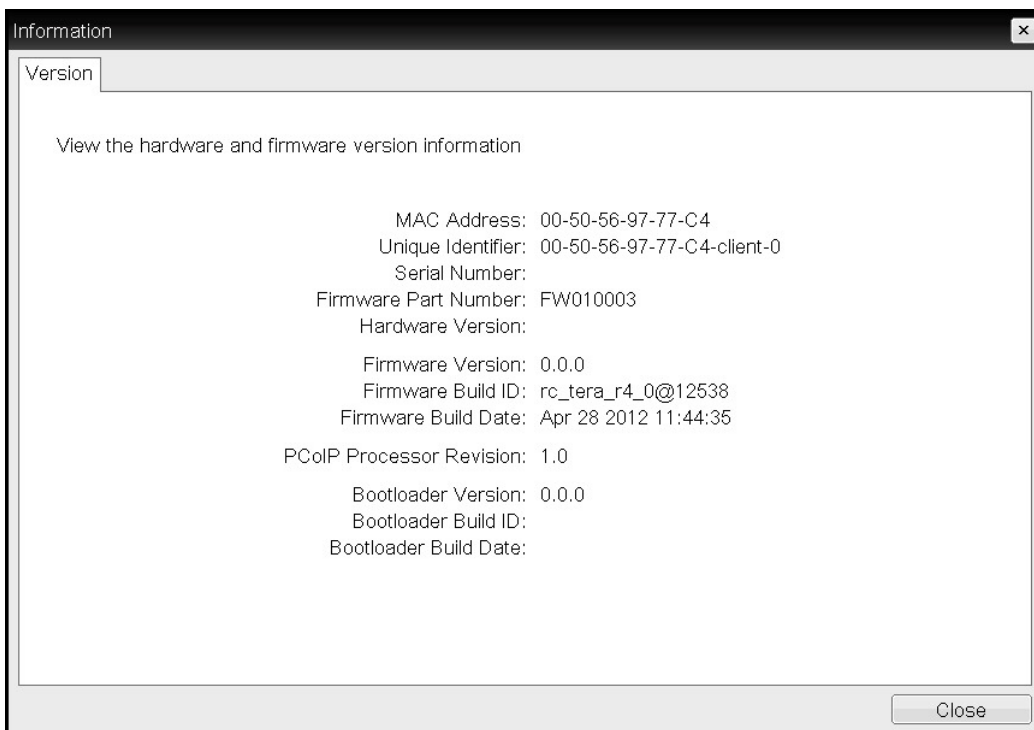


表 1 : [Version]のパラメータ

パラメータ	説明
VPD Information	<p>これは、各クライアントを一意に識別するために工場でプロビジョニングされた、重要な製品情報です。</p> <p>[MAC Address] : クライアント固有のMACアドレス</p> <p>[Unique Identifier] : クライアント固有の識別子</p> <p>[Serial Number] : クライアント固有のシリアル番号</p> <p>[Firmware Part Number] : 現在のファームウェアの製品番号</p> <p>[Hardware Version] : クライアントハードウェアのバージョン番号</p>

パラメータ	説明
Firmware Information	<p>この情報には、現在のファームウェアの詳細が反映されます。</p> <p>[Firmware Version] : 現在のファームウェアのバージョン</p> <p>[Firmware Build ID] : 現在のファームウェアのリビジョンコード</p> <p>[Firmware Build Date] : 現在のファームウェアのビルド日</p>
PCoIP Processor Revision	<p>PCoIP プロセッサのシリコンリビジョン。シリコンのリビジョン B は、1.0 で示されます。</p>
Bootloader Information	<p>この情報には、現在のファームウェア ブートローダの詳細が反映されます。</p> <p>[Bootloader Version] : 現在のブートローダのバージョン</p> <p>[Bootloader Build ID] : 現在のブートローダのリビジョンコード</p> <p>[Bootloader Build Date] : 現在のブートローダのビルド日</p>

接続されているデバイスの表示

[Attached Devices] ページでは、現在クライアントに接続されているモニタと USB ハードウェアのタイプおよびステータスを表示できます。

図 3 : [Attached Devices] Web ページ

The screenshot shows the 'Attached Devices' web page with the following content:

Attached Devices
View presently connected monitors and USB devices

Displays:

Port	Model	Status	Mode	Resolution	Serial	VID	PID	Date
1	BenQ EW2420	Connected	DVO	1920x1080 @ 60 Hz	V7B00284067	BNQ	7923	30-2011
2	BenQ EW2420	Connected	DVO	1920x1080 @ 60 Hz	93B02607026	BNQ	7923	10-2011

USB Devices:

Port	Model	Status	Device Class	Sub Class	Protocol	Serial	VID	PID	Control
OHCI	USB Optical Mouse	Locally Connected	00	00	00	-	046D	C05A	
OHCI	USB Keyboard	Locally Connected	00	00	00	-	046D	C31C	
OHCI	Elo TouchSystems 2216 AccuTouch® USB Touchmonitor Interface	Locally Connected	00	00	00	50U17352	04E7	0050	

表 2 : [Attached Devices] ページ統計情報

統計情報	説明
Displays	このセクションには、各ポートに接続されているモニタのモデル、ステータス、モード、解像度、シリアル番号、ベンダー ID (VID)、製品 ID (PID)、日付が表示されます。最初の行には、モニタ 1 の情報が示されます。2 番目の行には、モニタ 2 の情報が示されます。
USB Devices	このセクションには、クライアントに接続されている USB デバイスのポートモード、モデル、ステータス、デバイスクラス、サブクラス、プロトコル、ベンダー ID (VID)、製品 ID (PID) が表示されます。

統計情報	説明
USB Device Status	<p>次のステータス オプションがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">• [Not Connected] : 接続されているデバイスがありません。• [Not in Session] : デバイスは PCoIP セッション外で検出されています。• [Not Initialized] : デバイスが PCoIP セッション内で検出されましたが、仮想マシンがデバイスを初期化していません。• [Failed Authorized] : デバイスが PCoIP セッション内で検出されましたが、認証されていません。詳細については、USB 権限の例を参照してください。• [Locally Connected] : デバイスが検知され、認証されましたが、PCoIP セッション内でローカルにターミネートされています (たとえば、ローカルカーソル)。• [Connected] : デバイスが PCoIP セッション内で検出され、認証されています。