



## SNMP の設定

この章では、スイッチに Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) を設定する方法について説明します。特に記述がない限り、スイッチという用語はスタンドアロンスイッチとスイッチ スタックを意味しています。



(注)

この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細については、Cisco.com ページの次の URL から、このリリースに対応するコマンド リファレンス、および『Cisco IOS Network Management Command Reference, Release 12.4』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/command/reference/nm\\_book.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/command/reference/nm_book.html)

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- 「SNMP の概要」( P.33-1 )
- 「SNMP の設定」( P.33-6 )
- 「SNMP ステータスの表示」( P.33-19 )

## SNMP の概要

SNMP は、マネージャとエージェント間の通信のメッセージ フォーマットを提供するアプリケーション レイヤ プロトコルです。SNMP システムは、SNMP マネージャ、SNMP エージェント、および Management Information Base (MIB; 管理情報ベース) で構成されます。SNMP マネージャは、CiscoWorks などの Network Management System (NMS; ネットワーク管理システム) に統合できます。エージェントおよび MIB は、スイッチに常駐します。スイッチに SNMP を設定するには、マネージャとエージェントの関係を定義します。

SNMP エージェントは MIB 変数を格納し、SNMP マネージャはこの変数の値を要求または変更できません。マネージャはエージェントから値を取得したり、エージェントに値を保存したりできます。エージェントは、デバイス パラメータやネットワーク データの保存場所である MIB から値を収集します。エージェントはマネージャからのデータ取得要求または設定要求に応答します。

エージェントは非送信請求トラップをマネージャに送信できます。トラップは、ネットワーク上のある状態を SNMP マネージャに通知するメッセージです。トラップは、不正なユーザ認証、再起動、リンクのステータス (アップまたはダウン)、MAC アドレス トラッキング、TCP 接続の切断、ネイバーとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。

スタック マスターは、スイッチ スタック全体の SNMP 要求およびトラップを処理します。スタック マスターは、すべてのスタック メンバーに関連する任意の要求またはトラップを透過的に管理します。新しいスタック マスターが選択されると、その新しいマスターは、以前のスタック マスターの設定に従って、SNMP 要求およびトラップを処理します。ただし、新しいマスターにコントロールが渡された後でも SNMP 管理ソリューションとの IP 接続が確立されていることが前提です。

スイッチ スタックの詳細については、第 7 章「スイッチ スタックの管理」を参照してください。ここでは、次の概要について説明します。

- 「SNMP バージョン」(P.33-2)
- 「SNMP マネージャ機能」(P.33-3)
- 「SNMP エージェント機能」(P.33-4)
- 「SNMP コミュニティ スtring」(P.33-4)
- 「SNMP を使用して MIB 変数にアクセスする方法」(P.33-4)
- 「SNMP 通知」(P.33-5)
- 「SNMP ifIndex MIB オブジェクト値」(P.33-5)

## SNMP バージョン

このソフトウェア リリースは、次の SNMP バージョンをサポートしています。

- SNMPv1 : RFC1157 に定められた簡易ネットワーク管理プロトコル (完全インターネット標準)
- SNMPv2C は、SNMPv2Classic のバルク検索機能を残し、エラー処理を改善したうえで、SNMPv2Classic のパーティ ベースの管理およびセキュリティ フレームワークを SNMPv2C のコミュニティ スtring ベースの管理フレームワークに置き換えたものです。SNMPv2C には次の機能があります。
  - SNMPv2 : RFC 1902 ~ 1907 に定められた簡易ネットワーク管理プロトコル バージョン 2 (ドラフト版インターネット標準)
  - SNMPv2C : RFC 1901 に定められた SNMPv2 のコミュニティ スtring ベースの管理フレームワーク (試験版インターネット プロトコル)
- SNMPv3 : SNMP のバージョン 3 は、RFC 2273 ~ 2275 に規定されている相互運用可能な標準ベース プロトコルです。SNMPv3 は、ネットワーク上のパケットを認証、暗号化することでデバイスへのアクセスに対するセキュリティを提供します。SNMPv3 は、次のセキュリティ機能を備えています。
  - メッセージの完全性 : パケットが伝送中に改ざんされないようにします。
  - 認証 : メッセージの送信元が有効かどうかを判別します。
  - 暗号化 : パッケージの内容をミキシングし、許可されていない送信元に内容が読まれることを防止します。



**(注)** 暗号化を選択するには、**priv** キーワードを入力します。このキーワードは、暗号化ユニバーサルソフトウェア イメージがインストールされている場合だけ使用できます。

SNMPv1 と SNMPv2C は、ともにコミュニティベース形式のセキュリティを使用します。エージェントの MIB にアクセスできるマネージャのコミュニティが、IP アドレス Access Control List (ACL; アクセス コントロール リスト) およびパスワードによって定義されます。

SNMPv2C にはバルク検索メカニズムが組み込まれ、より詳細なエラー メッセージを管理ステーションに報告します。バルク検索メカニズムは、テーブルや大量の情報を検索し、必要な往復回数を削減します。SNMPv2C ではエラー処理機能が改善され、さまざまなエラーを区別するための拡張エラーコードが使用されています。これらのエラーは、SNMPv1 では単一のエラー コードで報告されます。SNMPv2 では、エラー リターン コードでエラー タイプが報告されるようになりました。

SNMPv3 は、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの両方を提供します。セキュリティ モデルは、ユーザとユーザが属しているグループ用に設定された認証方式です。セキュリティ レベルは、セキュリティ モデル内で許可されたセキュリティのレベルです。セキュリティ レベルとセキュリティ モデルの組み合わせにより、SNMP パケットを扱うときに使用するセキュリティ メカニズムが決まります。使用可能なセキュリティ モデルは、SNMPv1、SNMPv2C、および SNMPv3 です。

表 33-1 に、セキュリティ モデルとセキュリティ レベルのさまざまな組み合わせについて、その特性を示します。

表 33-1 SNMP セキュリティ モデルおよびレベル

モデル	レベル	認証	暗号化	結果
SNMPv1	noAuthNoPriv	コミュニティ ストリング	不可	コミュニティ ストリングの照合を使用して認証します。
SNMPv2C	noAuthNoPriv	コミュニティ ストリング	不可	コミュニティ ストリングの照合を使用して認証します。
SNMPv3	noAuthNoPriv	ユーザ名	不可	ユーザ名の照合を使用して認証します。
SNMPv3	authNoPriv	Message Digest 5 (MD5) または Secure Hash Algorithm (SHA)	不可	HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基づいて認証します。
SNMPv3	authPriv (暗号化ユニバーサルソフトウェア イメージが必要)	MD5 または SHA	Data Encryption Standard (DES; データ暗号規格) または Advanced Encryption Standard (AES; 高度暗号化規格)	HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基づいて認証します。 次に示す暗号化アルゴリズムで User-based Security Model (USM) を指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>標準の CBC-DES (DES-56) に基づいた認証および、DES 56 ビット暗号化</li> <li>3DES 168 ビット暗号化</li> <li>AES 128 ビット、192 ビット、または 256 ビット暗号化</li> </ul>

管理ステーションでサポートされている SNMP バージョンを使用するには、SNMP エージェントを設定する必要があります。エージェントは複数のマネージャと通信できるため、SNMPv1、SNMPv2C、または SNMPv3 による通信をサポートするようにソフトウェアを設定できます。

## SNMP マネージャ機能

SNMP マネージャは、MIB 情報を使用して、表 33-2 に示す動作を実行します。

表 33-2 SNMP の動作

動作	説明
get-request	特定の変数から値を取得します。
get-next-request	テーブル内の変数から値を取得します。 <sup>1</sup>
get-bulk-request <sup>2</sup>	テーブルの複数の行など、通常はサイズの小さい多数のデータ ブロックに分割して送信する必要がある巨大なデータ ブロックを取得します。

表 33-2 SNMP の動作 (続き)

動作	説明
get-response	NMS から送信される get-request、get-next-request、および set-request に対して応答します。
set-request	特定の変数に値をストアします。
trap	SNMP エージェントから SNMP マネージャに送られる、イベントの発生を伝える非送信請求メッセージです。

- この動作では、SNMP マネージャに正確な変数名を認識させる必要はありません。テーブル内を順に検索して、必要な変数を検出します。
- get-bulk コマンドを使用できるのは、SNMPv2 以上に限られます。

## SNMP エージェント機能

SNMP エージェントは、次のようにして SNMP マネージャ要求に応答します。

- MIB 変数の取得：SNMP エージェントは NMS からの要求に応答して、この機能を開始します。エージェントは要求された MIB 変数の値を取得し、この値を使用して NMS に応答します。
- MIB 変数の設定：SNMP エージェントは NMS からのメッセージに応答して、この機能を開始します。SNMP エージェントは、MIB 変数の値を NMS から要求された値に変更します。

エージェントで重要なイベントが発生したことを NMS に通知するために、SNMP エージェントは非送信請求トラップ メッセージも送信します。トラップ条件の例には、ポートまたはモジュールがアップまたはダウン状態になった場合、スパンニング ツリー トポロジが変更された場合、認証に失敗した場合などがあります。

## SNMP コミュニティ スtring

SNMP コミュニティ スtringは MIB オブジェクトへのアクセスを認証し、組み込みパスワードとして機能します。NMS がスイッチにアクセスするには、NMS のコミュニティ スtring定義が、スイッチ上の 3 つのコミュニティ スtring定義の少なくとも 1 つと一致していなければなりません。

コミュニティ スtringの属性は、次の 3 つのいずれかです。

- Read-Only (RO)：許可された管理ステーションに、コミュニティ スtringを除く MIB 内のすべてのオブジェクトへの読み取りアクセスを許可しますが、書き込みアクセスは許可しません。
- Read-Write (RW)：許可された管理ステーションに、MIB 内のすべてのオブジェクトへの読み書きアクセスを許可しますが、コミュニティ スtringに対するアクセスは許可しません。


## SNMP を使用して MIB 変数にアクセスする方法

NMS の例として、CiscoWorks ネットワーク管理ソフトウェアがあります。CiscoWorks 2000 ソフトウェアは、スイッチの MIB 変数を使用してデバイス変数を設定し、ネットワーク上のデバイスをポーリングして特定の情報を取得します。ポーリング結果は、グラフ形式で表示されます。この結果を解析して、インターネットワーキング関連の問題のトラブルシューティング、ネットワーク パフォーマンスの改善、デバイス設定の確認、トラフィック負荷のモニタなどを行うことができます。

図 33-1 に示すように、SNMP エージェントは MIB からデータを収集します。エージェントは SNMP マネージャに対し、トラップ (特定イベントの通知) を送信でき、SNMP マネージャはトラップを受信して処理します。トラップは、ネットワーク上で発生した不正なユーザ認証、再起動、リンクス

テータス（アップまたはダウン）、MAC アドレス トラッキングなどの状況を SNMP マネージャに通知します。SNMP エージェントはさらに、SNMP マネージャから *get-request*、*get-next-request*、および *set-request* 形式で送信される MIB 関連のクエリーに応答します。

図 33-1 SNMP ネットワーク

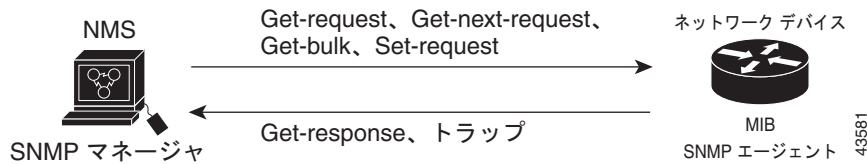

サポート対象の MIB の詳細、およびアクセス手順については、付録 A「サポート対象 MIB」を参照してください。

## SNMP 通知

SNMP を使用すると、特定のイベントが発生した場合に、スイッチから SNMP マネージャに通知を送信できます。SNMP 通知は、トラップまたは情報要求として送信できます。コマンド構文では、トラップまたは情報を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード *traps* はトラップ、情報、またはその両方を表します。`snmp-server host` コマンドを使用して、トラップまたは情報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。



(注) SNMPv1 は *informs* をサポートしていません。

トラップは信頼性に欠けます。受信者はトラップを受信しても acknowledgment (ACK; 確認応答) を送信しないため、トラップが受信されたかどうか送信側にわかりません。情報要求の場合、受信した SNMP マネージャは SNMP 応答 Protocol Data Unit (PDU; プロトコル データ ユニット) でメッセージを確認します。送信側が応答を受信しなかった場合は、再び情報要求を送信できます。再送信できるため、情報の方がトラップより意図した宛先に届く可能性が高くなります。

情報の方がトラップより信頼性が高いのは、スイッチおよびネットワークのリソースを多く消費するという特性にも理由があります。送信と同時に廃棄されるトラップと異なり、情報要求は応答を受信するまで、または要求がタイムアウトになるまで、メモリ内に保持されます。トラップの送信は 1 回限りですが、情報は数回にわたって再送信つまり再試行が可能です。再試行によってトラフィックが増え、ネットワークのオーバーヘッドが大きくなります。したがって、トラップにするか情報にするかは、信頼性を取るかリソースを取るかという選択になります。SNMP マネージャですべての通知を受信することが重要な場合は、情報要求を使用してください。ネットワークまたはスイッチ メモリ上のトラフィックが問題になる場合で、なおかつ通知が不要な場合は、トラップを使用してください。

## SNMP ifIndex MIB オブジェクト値

NMS の IF-MIB は、物理インターフェイスまたは論理インターフェイスを識別する、ゼロより大きい一意の値である interface index (ifIndex) オブジェクト値の生成および割り当てを行います。スイッチの再起動またはスイッチのソフトウェアのアップグレード時に、スイッチは、インターフェイスにこれと同じ値を使用します。たとえば、スイッチのポート 2 に 10003 という ifIndex 値が割り当てられていると、スイッチの再起動後も同じ値が使用されます。

スイッチは、表 33-3 のいずれかの値を使用して、インターフェイスに ifIndex 値を割り当てます。

表 33-3 ifIndex 値

インターフェイス タイプ	ifIndex 範囲
SVI <sup>1</sup>	1 ~ 4999
EtherChannel	5000 ~ 5012
ループバック	5013 ~ 5077
トンネル	5078 ~ 5142
物理 (ギガビット イーサネットまたはモジュール インターフェイス)	10000 ~ 14500
ヌル	14501

1. SVI = Switch Virtual Interface (スイッチ仮想インターフェイス)



(注) スイッチは、範囲内の連続した値を使用しない場合があります。

## SNMP の設定

ここでは、次の設定情報について説明します。

- 「SNMP のデフォルト設定」(P.33-6)
- 「SNMP 設定時の注意事項」(P.33-7)
- 「SNMP エージェントのディセーブル化」(P.33-8)
- 「コミュニティ スtring の設定」(P.33-8)
- 「SNMP グループおよびユーザの設定」(P.33-10)
- 「SNMP 通知の設定」(P.33-13)
- 「エージェント コンタクトおよびロケーションの設定」(P.33-17)
- 「SNMP を通して使用する TFTP サーバの制限」(P.33-18)
- 「SNMP の例」(P.33-18)

## SNMP のデフォルト設定

表 33-4 に、SNMP のデフォルト設定を示します。

表 33-4 SNMP のデフォルト設定

機能	デフォルト設定
SNMP エージェント	ディセーブル <sup>1</sup> 。
SNMP トラップ レシーバー	設定なし。
SNMP トラップ	TCP 接続のトラップ (tty) 以外は、イネーブルになりません。
SNMP バージョン	version キーワードがない場合、デフォルトはバージョン 1 になります。



表 33-4 SNMP のデフォルト設定 (続き)

機能	デフォルト設定
SNMPv3 認証	キーワードを入力しなかった場合、セキュリティ レベルはデフォルトで <b>noauth</b> (noAuthNoPriv) になります。
SNMP 通知タイプ	タイプが指定されていない場合、すべての通知が送信されます。

1. スタートアップ コンフィギュレーションに **snmp-server** グローバル コンフィギュレーション コマンドが含まれていないときの、スイッチ始動時のデフォルト設定です。

## SNMP 設定時の注意事項

スイッチが起動し、スイッチのスタートアップ コンフィギュレーションに少なくとも 1 つの **snmp-server** グローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、SNMP エージェントはイネーブルになります。

SNMP グループは、SNMP ユーザを SNMP ビューに対応付けるテーブルです。SNMP ユーザは、SNMP グループのメンバーです。SNMP ホストは、SNMP トラップ動作の受信側です。SNMP エンジン ID は、ローカルまたはリモート SNMP エンジンの名前です。

SNMP グループを設定するときには、次の注意事項に従ってください。

- SNMP グループを設定するときには、通知ビューを指定しないでください。 **snmp-server host** グローバル コンフィギュレーション コマンドがユーザの通知ビューを自動生成し、そのユーザに対応するグループに追加します。グループの通知ビューを変更すると、そのグループに対応付けられたすべてのユーザが影響を受けます。通知ビューの設定が必要な状況については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.2』を参照してください。
- リモート ユーザを設定する場合は、ユーザが存在するデバイスのリモート SNMP エージェントに対応する IP アドレスまたはポート番号を指定します。
- 特定のエージェントのリモート ユーザを設定する前に、 **snmp-server engineID** グローバル コンフィギュレーション コマンドを **remote** オプションとともに使用して、SNMP エンジン ID を設定してください。リモートエージェントの SNMP エンジン ID およびユーザ パスワードを使用して認証およびプライバシ ダイジェストが算出されます。先にリモート エンジン ID を設定しておかないと、コンフィギュレーション コマンドがエラーになります。
- SNMP 情報を設定するときには、プロキシ要求または情報の送信先となるリモート エージェントの SNMP エンジン ID を SNMP データベースに設定しておく必要があります。
- ローカル ユーザがリモート ホストと関連付けられていない場合、スイッチは **auth** (authNoPriv) および **priv** (authPriv) 認証レベルの情報を送信しません。
- SNMP エンジン ID の値を変更すると、重大な影響が生じます。(コマンドラインで入力された) ユーザのパスワードは、パスワードおよびローカル エンジン ID に基づいて、MD5 または SHA セキュリティ ダイジェストに変換されます。コマンドラインのパスワードは、RFC 2274 の規定に従って廃棄されます。このようにパスワードが廃棄されるため、エンジン ID 値を変更した場合は SNMPv3 ユーザのセキュリティ ダイジェストが無効となり、 **snmp-server user username** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、SNMP ユーザを再設定する必要があります。エンジン ID を変更した場合は、同様の制限によってコミュニティ スtring も再設定する必要があります。

## SNMP エージェントのディセーブル化

SNMP エージェントをディセーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>no snmp-server</code>	SNMP エージェントの動作をディセーブルにします。
ステップ 3	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 5	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

`no snmp-server` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、デバイス上で稼動しているすべてのバージョン (バージョン 1、バージョン 2C、バージョン 3) がディセーブルになります。SNMP をイネーブルにする特定の Cisco IOS コマンドはありません。最初に入力する `snmp-server` グローバル コンフィギュレーション コマンドによって、SNMP のすべてのバージョンがイネーブルになります。

## コミュニティ スtring の設定

SNMP マネージャとエージェントの関係を定義するには、SNMP コミュニティ スtring を使用します。コミュニティ スtring は、スイッチ上のエージェントへのアクセスを許可するパスワードと同様に機能します。スString に対応する次の特性を 1 つ以上指定することもできます。

- コミュニティ スString を使用してエージェントにアクセスできる SNMP マネージャの IP アドレスのアクセス リスト
- 指定のコミュニティにアクセスできるすべての MIB オブジェクトのサブセットを定義する MIB ビュー
- コミュニティにアクセスできる MIB オブジェクトの読み書き権限または読み取り専用権限

スイッチ上でコミュニティ スString を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>snmp-server community string [view view-name] [ro   rw] [access-list-number]</code>	<p>コミュニティ スString を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>string</i> には、パスワードと同様に機能し、SNMP プロトコルへのアクセスを許可するスString を指定します。任意の長さのコミュニティ スString を 1 つ以上設定できます。</li> <li>• (任意) <i>view</i> には、コミュニティがアクセスできるビュー レコードを指定します。</li> <li>• (任意) 許可された管理ステーションで MIB オブジェクトを取得する場合は読み取り専用 (<i>ro</i>)、許可された管理ステーションで MIB オブジェクトを取得および変更する場合は読み書き (<i>rw</i>) を指定します。デフォルトでは、コミュニティ スString はすべてのオブジェクトに対する読み取り専用アクセスを許可します。</li> <li>• (任意) <i>access-list-number</i> には、1 ~ 99 および 1300 ~ 1999 の標準 IP アクセス リスト番号を入力します。</li> </ul>



	コマンド	目的
ステップ 3	<code>access-list access-list-number {deny / permit} source [source-wildcard]</code>	<p>(任意) ステップ 2 で標準 IP アクセス リスト番号を指定してリストを作成した場合は、必要に応じてコマンドを繰り返します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>access-list-number</code> には、ステップ 2 で指定したアクセス リスト番号を入力します。</li> <li><code>deny</code> キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを拒否します。<code>permit</code> キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを許可します。</li> <li><code>source</code> には、コミュニティ スtringを使用してエージェントにアクセスできる SNMP マネージャの IP アドレスを入力します。</li> <li>(任意) <code>source-wildcard</code> には、<code>source</code> に適用されるワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置には 1 を入れます。</li> </ul> <p>アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。</p>
ステップ 4	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



(注) SNMP コミュニティのアクセスをディセーブルにするには、そのコミュニティのコミュニティ スtringをヌル スtringに設定します (コミュニティ スtringに値を入力しないでください)。

特定のコミュニティ スtringを削除するには、`no snmp-server community string` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、スString `comaccess` を SNMP に割り当てて読み取り専用アクセスを許可し、IP アクセス リスト 4 がこのコミュニティ スStringを使用してスイッチの SNMP エージェントにアクセスできるように指定する例を示します。

```
Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4
```

## SNMP グループおよびユーザの設定

スイッチのローカルまたはリモート SNMP サーバ エンジンを表す識別名 (エンジン ID) を指定できます。SNMP ユーザを SNMP ビューにマッピングする、SNMP サーバ グループを設定し、新規ユーザを SNMP グループに追加できます。

スイッチ上で SNMP を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>snmp-server engineID {local engineid-string   remote ip-address [udp-port port-number] engineid-string}</code>	SNMP のローカル コピーまたはリモート コピーの名前を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>engineid-string</code> は、SNMP のコピー名を指定する 24 文字の ID ストリングです。後続ゼロが含まれる場合は、24 文字のエンジン ID すべてを指定する必要はありません。指定するのは、エンジン ID のうちゼロだけが続く箇所を除いた部分だけです。たとえば、123400000000000000000000 というエンジン ID を設定する場合、<code>snmp-server engineID local 1234</code> のように入力できます。</li> <li><code>remote</code> を選択した場合は、SNMP のリモート コピーが格納されたデバイスの <code>ip-address</code>、および任意でリモートデバイス上の User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) ポートを指定します。デフォルトは 162 です。</li> </ul>

	コマンド	目的
ステップ 3	<pre>snmp-server group groupname {v1 / v2c   v3 {auth   noauth   priv}} [read readview] [write writeview] [notify notifyview] [access access-list]</pre>	<p>リモート デバイスに新規 SNMP グループを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>groupname</i> には、グループを指定します。</li> <li>• セキュリティ モデルを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>v1</b> は、最も安全性の低いセキュリティ モデルです。</li> <li>– <b>v2c</b> は、2 番めに安全性の低いセキュリティ モデルです。標準の 2 倍の幅で情報および整数を伝送できます。</li> <li>– 最も安全な <b>v3</b> の場合、認証レベルを選択する必要があります。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>auth</b> : Message Digest 5 (MD5) および Secure Hash Algorithm (SHA) によるパケット認証が可能です。</p> <p><b>noAuth</b> : noAuthNoPriv というセキュリティ レベルです。キーワードを指定しなかった場合、これがデフォルトです。</p> <p><b>priv</b> : データ暗号規格 (DES) によるパケット暗号化をイネーブルにします (<i>privacy</i> と呼ばれます)。</p> <p>(注) <b>priv</b> キーワードは、暗号化ユニバーサルソフトウェア イメージがインストールされている場合にだけ利用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (任意) <b>read readview</b> とともに、エージェントの内容の表示だけができるビューの名前を表すストリング (64 文字以下) を入力します。</li> <li>• (任意) <b>write writeview</b> とともに、データを入力し、エージェントの内容を設定するビューの名前を表すストリング (64 文字以下) を入力します。</li> <li>• (任意) <b>notify notifyview</b> とともに、通知、情報、またはトラップを指定するビューの名前を表すストリング (64 文字以下) を入力します。</li> <li>• (任意) <b>access access-list</b> とともに、アクセス リスト名のストリング (64 文字以下) を入力します。</li> </ul>

	コマンド	目的
ステップ 4	<pre>snmp-server user <i>username</i> <i>groupname</i> {<i>remote</i> <i>host</i> [<i>udp-port</i> <i>port</i>]} {<i>v1</i> [<i>access</i> <i>access-list</i>] / <i>v2c</i> [<i>access</i> <i>access-list</i>]   <i>v3</i> [<i>encrypted</i>] [<i>access</i> <i>access-list</i>] [<i>auth</i> {<i>md5</i>   <i>sha</i>} <i>auth-password</i>]} [<i>priv</i> {<i>des</i>   <i>3des</i>   <i>aes</i> {<i>128</i>   <i>192</i>   <i>256</i>}}] <i>priv-password</i>]</pre>	<p>SNMP グループの新しいユーザを追加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>username</i> は、エージェントに接続するホスト上のユーザ名です。</li> <li>• <i>groupname</i> は、ユーザが対応付けられるグループの名前です。</li> <li>• ユーザが属するリモート SNMP エンティティおよびホスト名を指定する場合は、<b>remote</b> を入力します。このエンティティの IP アドレスを指定する場合は、さらにオプションの UDP ポート番号を指定します。デフォルトは 162 です。</li> <li>• SNMP バージョン番号 (<b>v1</b>、<b>v2c</b>、または <b>v3</b>) を入力します。<b>v3</b> を入力する場合は、次のオプションを追加します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>encrypted</b> は、パスワードを暗号化形式で表示するように指定します。このキーワードを使用できるのは、<b>v3</b> キーワードが指定されている場合だけです。</li> <li>– <b>auth</b> : 認証レベル設定セッションです。HMAC-MD5-96 (<b>md5</b>) または HMAC-SHA-96 (<b>sha</b>) 認証レベルのいずれかを指定でき、パスワードストリング <i>auth-password</i> (64 文字以下) が必要となります。</li> </ul> </li> <li>• <b>v3</b> を入力して、スイッチが暗号化ソフトウェア イメージを実行する場合、プライベート (<b>priv</b>) 暗号化アルゴリズムおよびパスワードストリング <i>priv-password</i> (64 文字以下) を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>priv</b> は、User-based Security Model (USM) を指定します。</li> <li>– <b>des</b> は、56 ビット DES アルゴリズムの使用を指定します。</li> <li>– <b>3des</b> は、168 ビット DES アルゴリズムの使用を指定します。</li> <li>– <b>aes</b> は、DES アルゴリズムの使用を指定します。128 ビット、192 ビット、または 256 ビット暗号化のいずれかを選択する必要があります。</li> </ul> </li> <li>• (任意) <b>access</b> <i>access-list</i> とともに、アクセス リスト名のストリング (64 文字以下) を入力します。</li> </ul>
ステップ 5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show running-config	<p>設定を確認します。</p> <p>(注) <b>auth</b>   <b>noauth</b>   <b>priv</b> モード設定の SNMPv3 情報を表示するには、<b>show snmp user</b> 特権コマンドを入力する必要があります。</p>
ステップ 7	copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

## SNMP 通知の設定

トラップ マネージャは、トラップを受信して処理する管理ステーションです。トラップは、特定のイベントが発生したときにスイッチが生成するシステム アラートです。デフォルトでは、トラップ マネージャは定義されず、トラップは送信されません。Cisco IOS Release が稼動するスイッチでは、無制限にトラップ マネージャを設定することができます。



(注) コマンド構文で *traps* というワードを使用するコマンドは多数あります。トラップまたは情報を選択するオプションがコマンドにない限り、キーワード **traps** はトラップ、情報、またはその両方を表します。snmp-server host グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、トラップまたは情報として SNMP 通知を送信するかどうかを指定します。

表 33-5 に、サポートされているスイッチのトラップ (通知タイプ) を示します。これらのトラップの一部または全部をイネーブルにして、これを受信するようにトラップ マネージャを設定できます。

表 33-5 スイッチの通知タイプ

通知タイプのキーワード	説明
bgp	Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) ステート変更トラップを生成します。このオプションを使用できるのは、IP サービス フィーチャ セットがイネーブルにされている場合だけです。
bridge	Spanning-Tree Protocol (STP; スパニング ツリー プロトコル) ブリッジ MIB トラップを生成します。
cluster	クラスタ設定が変更された場合に、トラップを生成します。
config	SNMP 設定が変更された場合に、トラップを生成します。
copy-config	SNMP コピー設定が変更された場合に、トラップを生成します。
cpu-threshold	CPU に関連したトラップをイネーブルにします。
entity	SNMP エンティティが変更された場合に、トラップを生成します。
envmon	環境モニタ トラップを生成します。ファン (fan)、シャットダウン (shutdown)、ステータス (status)、電源 (supply)、温度 (temperature) の環境トラップのいずれかまたはすべてをイネーブルにできます。
errdisable	ポート VLAN errdisable のトラップを生成します。1 分あたりの最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は 0 ~ 10000 秒です。デフォルトは 0 秒で、レート制限がないという意味です。
flash	SNMP FLASH 通知を生成します。スイッチ スタックでは、オプションで、flash insertion または removal の通知をイネーブルにできます。イネーブルにすると、スタックのスイッチが削除または挿入 (物理的な削除、電源サイクル、リロード) されたときにトラップが生成されます。
fru-ctrl	エンティティ Field Replaceable Unit (FRU; 現場交換可能ユニット) コントロール トラップを生成します。スイッチ スタックでは、このトラップは、スタックでのスイッチの挿入または削除を示します。
hsrp	Hot Standby Router Protocol (HSRP; ホット スタンバイ ルータ プロトコル) が変更された場合に、トラップを生成します。
ipmulticast	IP マルチキャスト ルーティングが変更された場合に、トラップを生成します。
mac-notification	MAC アドレス通知のトラップを生成します。
msdp	Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) が変更された場合に、トラップを生成します。

表 33-5 スイッチの通知タイプ (続き)

通知タイプのキーワード	説明
<b>ospf</b>	Open Shortest Path First (OSPF) が変更された場合に、トラップを生成します。シスコ固有、エラー、リンクステート アドバタイズ、レート制限、再送信、ステート変更に関するトラップを任意にイネーブルにできます。
<b>pim</b>	Protocol-Independent Multicast (PIM) が変更された場合に、トラップを生成します。無効な PIM メッセージ、ネイバー変更、および Rendezvous Point (RP; ランデブー ポイント) マッピングの変更に関するトラップを任意にイネーブルにできます。
<b>port-security</b>	SNMP ポート セキュリティ トラップを生成します。1 秒あたりの最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は 0 ~ 1000 秒です。デフォルトは 0 秒で、レート制限がないという意味です。  (注) 通知タイプ <b>port-security</b> を使用してトラップを設定するときは、まずポート セキュリティ トラップを設定してから、次のポート セキュリティ トラップ レートを設定します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>snmp-server enable traps port-security</b></li> <li>• <b>snmp-server enable traps port-security trap-rate rate</b></li> </ul>
<b>rtr</b>	SNMP Response Time Reporter (RTR) のトラップを生成します。
<b>snmp</b>	認証、コールド スタート、ウォーム スタート、リンク アップ、またはリンク ダウンについて、SNMP タイプ通知のトラップを生成します。
<b>storm-control</b>	SNMP ストーム制御のトラップを生成します。1 分あたりの最大トラップ速度も設定できます。指定できる範囲は 0 ~ 1000 です。デフォルトは 0 に設定されています (制限なしの状態では、発生ごとにトラップが送信されます)。
<b>stpx</b>	SNMP STP 拡張 MIB トラップを生成します。
<b>syslog</b>	SNMP の Syslog トラップを生成します。
<b>tty</b>	TCP 接続のトラップを生成します。この機能は、デフォルトでイネーブルに設定されています。
<b>vlan-membership</b>	SNMP VLAN メンバーシップが変更された場合に、トラップを生成します。
<b>vlancreate</b>	SNMP VLAN 作成トラップを生成します。
<b>vlandelete</b>	SNMP VLAN 削除トラップを生成します。
<b>vtp</b>	VLAN Trunking Protocol (VTP; VLAN トランキング プロトコル) が変更された場合に、トラップを生成します。



(注)

**fru-ctrl**、**insertion**、**msdp**、**ospf**、**pim**、および **removal** キーワードは、コマンドラインのヘルプ ストリングには表示されませんが、Catalyst Switch Module 3012 でサポートされていません。SNMP 情報通知の送信をイネーブルにするには、**snmp-server enable traps** グローバル コンフィギュレーション コマンドと **snmp-server host host-addr informs** グローバル コンフィギュレーション コマンドを組み合わせ使用します。

表 33-5 に示す通知タイプを受信する場合は、特定のホストに対して **snmp-server host** グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。

ホストにトラップまたは情報を送信するようにスイッチを設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>snmp-server engineID remote ip-address engineid-string</code>	リモート ホスト用のエンジン ID を指定します。
ステップ 3	<code>snmp-server user username groupname {remote host [udp-port port]} {v1 [access access-list] / v2c [access access-list]   v3 [encrypted] [access access-list] [auth {md5   sha} auth-password]}</code>	ステップ 2 で作成したリモート ホストと対応付ける SNMP ユーザを設定します。 <b>(注)</b> アドレスに対応するリモート ユーザを設定するには、先にリモート ホストのエンジン ID を設定しておく必要があります。設定しないと、エラー メッセージが表示され、コマンドは実行されません。
ステップ 4	<code>snmp-server group groupname {v1 / v2c   v3 {auth   noauth   priv}} [read readview] [write writeview] [notify notifyview] [access access-list]</code>	SNMP グループを設定します。
ステップ 5	<code>snmp-server host host-addr [informs   traps] [version {1 / 2c   3 {auth   noauth   priv}}] community-string [notification-type]</code>	SNMP トラップ動作の受信側を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>host-addr</code> には、ホスト（対象となる受信側）の名前またはインターネット アドレスを指定します。</li> <li>（任意）SNMP 情報をホストに送信するには、<code>informs</code> を指定します。</li> <li>（任意）SNMP トラップをホストに送信するには、<code>traps</code>（デフォルト）を指定します。</li> <li>（任意）SNMP <code>version</code>（1、2c、または 3）を指定します。SNMPv1 は <code>informs</code> をサポートしていません。</li> <li>（任意）バージョン 3 の場合は、認証レベル（<code>auth</code>、<code>noauth</code>、または <code>priv</code>）を選択します。</li> </ul> <b>(注)</b> <code>priv</code> キーワードは、暗号化ユニバーサル ソフトウェア イメージがインストールされている場合にだけ利用できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>community-string</code> には、<code>version 1</code> または <code>version 2c</code> が指定されている場合、通知動作によって送信されたパスワードと同様のコミュニティ スtring を入力します。<code>version 3</code> が指定されている場合、SNMPv3 ユーザ名を入力します。</li> <li>（任意）<code>notification-type</code> には、表 33-5 (P.33-13) に記載されているキーワードを使用します。タイプが指定されていない場合、すべての通知が送信されます。</li> </ul>



	コマンド	目的
ステップ 6	<code>snmp-server enable traps notification-types</code>	<p>スイッチがトラップまたは情報を送信できるようにし、送信する通知のタイプを指定します。通知タイプの一覧については、表 33-5 (P.33-13) を参照するか、<code>snmp-server enable traps ?</code> を入力してください。</p> <p>複数のトラップタイプをイネーブルにするには、トラップタイプごとに <code>snmp-server enable traps</code> コマンドを個別に入力する必要があります。</p> <p>(注) 通知タイプ <code>port-security</code> を使用してトラップを設定するときには、まずポートセキュリティトラップを設定してから、次のポートセキュリティトラップレートを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>snmp-server enable traps port-security</code></li> <li>• <code>snmp-server enable traps port-security trap-rate rate</code></li> </ul>
ステップ 7	<code>snmp-server trap-source interface-id</code>	(任意) 送信元インターフェイスを指定します。そこからトラップメッセージに対応する IP アドレスが取得されます。情報の送信元 IP アドレスも、このコマンドで設定します。
ステップ 8	<code>snmp-server queue-length length</code>	(任意) 各トラップホストのメッセージキュー長を設定します。指定できる範囲は 1 ~ 1000 です。デフォルトは 10 です。
ステップ 9	<code>snmp-server trap-timeout seconds</code>	(任意) トラップメッセージを再送信する間隔を定義します。指定できる範囲は 1 ~ 1000 です。デフォルトは 30 秒です。
ステップ 10	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 11	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 12	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

`snmp-server host` コマンドでは、通知を受信するホストを指定します。`snmp-server enable trap` コマンドによって、指定された通知メカニズム (トラップおよび情報) がグローバルでイネーブルになります。ホストが情報を受信できるようにするには、そのホストに対応する `snmp-server host informs` コマンドを設定し、`snmp-server enable traps` コマンドを使用して情報をグローバルにイネーブルにする必要があります。

指定したホストがトラップを受信しないようにするには、`no snmp-server host host` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。キーワードを指定しないで `no snmp-server host` コマンドを使用すると、ホストへのトラップはディセーブルになりますが、情報はディセーブルになりません。情報をディセーブルにするには、`no snmp-server host informs` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してください。特定のトラップタイプをディセーブルにするには、`no snmp-server enable traps notification-types` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## CPU しきい値の通知タイプと値の設定

CPU しきい値の通知タイプと値を設定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>process cpu threshold type {total   process   interrupt} rising percentage interval seconds [falling fall-percentage interval seconds]</code>	<p>CPU しきい値の通知タイプと値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>total</b> : 通知タイプを CPU の total 使用率に設定します。</li> <li>• <b>process</b> : 通知タイプを CPU process 使用率に設定します。</li> <li>• <b>interrupt</b> : 通知タイプを CPU interrupt 使用率に設定します。</li> <li>• <b>rising percentage</b> : 設定期間中に超えた場合、CPU しきい値通知を送信する、CPU リソースの割合 (1 ~ 100)。</li> <li>• <b>interval seconds</b> : 達した場合に、CPU しきい値通知を送信する、秒単位での CPU しきい値超過の期間 (5 ~ 86400)。</li> <li>• <b>falling fall-percentage</b> : 設定期間中にこのレベルよりも使用率が下回った場合、CPU しきい値通知を送信する、CPU リソースの割合 (1 ~ 100)。</li> </ul> <p>この値は、<b>rising percentage</b> 値に等しいまたは小さい必要があります。指定しない場合、<b>falling fall-percentage</b> 値は、<b>rising percentage</b> 値と同じです。</p>
ステップ 3	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 5	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

## エージェント コンタクトおよびロケーションの設定

SNMP エージェントのシステム コンタクトおよびロケーションを設定して、コンフィギュレーション ファイルからこれらの記述にアクセスできるようにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>snmp-server contact text</code>	<p>システム コンタクトを表すストリングを設定します。</p> <p>次に例を示します。</p> <pre>snmp-server contact Dial System Operator at beeper 21555.</pre>
ステップ 3	<code>snmp-server location text</code>	<p>システム ロケーションを表すストリングを設定します。</p> <p>次に例を示します。</p> <pre>snmp-server location Building 3/Room 222</pre>
ステップ 4	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

## SNMP を通して使用する TFTP サーバの制限

SNMP を通してコンフィギュレーション ファイルを保存およびロードするために使用する TFTP サーバを、アクセス リストに指定されているサーバに限定するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>snmp-server tftp-server-list access-list-number</code>	SNMP を通してコンフィギュレーション ファイルをコピーするために使用する TFTP サーバを、アクセス リスト内のサーバに限定します。  <i>access-list-number</i> には、1 ~ 99 および 1300 ~ 1999 の標準 IP アクセス リスト番号を入力します。
ステップ 3	<code>access-list access-list-number {deny / permit} source [source-wildcard]</code>	標準アクセス リストを作成し、必要な回数だけコマンドを繰り返します。  <ul style="list-style-type: none"> <li><i>access-list-number</i> には、ステップ 2 で指定したアクセス リスト番号を入力します。</li> <li><b>deny</b> キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを拒否します。<b>permit</b> キーワードは、条件が一致した場合にアクセスを許可します。</li> <li><i>source</i> には、スイッチにアクセスできる TFTP サーバの IP アドレスを入力します。</li> <li>(任意) <i>source-wildcard</i> には、<i>source</i> に適用されるワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置には 1 を入れます。</li> </ul> アクセス リストの末尾には、すべてに対する暗黙の拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。
ステップ 4	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

## SNMP の例

次に、SNMP のすべてのバージョンをイネーブルにする例を示します。この設定では、任意の SNMP マネージャがコミュニティ スtring *public* を使用して、読み取り専用権限ですべてのオブジェクトにアクセスできます。この設定では、トラップは送信されません。

```
Switch(config)# snmp-server community public
```

次に、任意の SNMP マネージャがコミュニティ スtring *public* を使用して、読み取り専用権限ですべてのオブジェクトにアクセスする例を示します。スイッチは、ホスト 192.180.1.111 および 192.180.1.33 (SNMPv1 を使用) や、ホスト 192.180.1.27 (SNMPv2C を使用) へ VTP トラップを送信します。コミュニティ スtring *public* は、トラップとともに送信されます。

```
Switch(config)# snmp-server community public
Switch(config)# snmp-server enable traps vtp
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 version 2c public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.111 version 1 public
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.33 public
```

次に、*comaccess* コミュニティ スtring を使用するアクセス リスト 4 のメンバーに、すべてのオブジェクトへの読み取り専用アクセスを許可する例を示します。その他の SNMP マネージャは、どのオブジェクトにもアクセスできません。SNMP 認証障害トラップは、SNMPv2C がコミュニティ スtring *public* を使用してホスト *cisco.com* に送信します。

```
Switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4
Switch(config)# snmp-server enable traps snmp authentication
Switch(config)# snmp-server host cisco.com version 2c public
```

次に、エンティティ MIB トラップをホスト *cisco.com* に送信する例を示します。コミュニティ スtring は制限されます。先頭行は、すでにイネーブルに設定されているトラップに加えて、エンティティ MIB トラップを送信するようにスイッチをイネーブルにします。2 行目はこれらのトラップの宛先を指定し、ホスト *cisco.com* に対する以前の *snmp-server host* コマンドを無効にします。

```
Switch(config)# snmp-server enable traps entity
Switch(config)# snmp-server host cisco.com restricted entity
```

次に、コミュニティ スtring *public* を使用して、すべてのトラップをホスト *myhost.cisco.com* に送信するようにスイッチをイネーブルにする例を示します。

```
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com public
```

次に、ユーザとリモート ホストを関連付けて、ユーザがグローバル コンフィギュレーション モードの時に **auth** ( *authNoPriv* ) 認証レベルで情報を送信する例を示します。

```
Switch(config)# snmp-server engineID remote 192.180.1.27 00000063000100a1c0b4011b
Switch(config)# snmp-server group authgroup v3 auth
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup remote 192.180.1.27 v3 auth md5
mypassword
Switch(config)# snmp-server user authuser authgroup v3 auth md5 mypassword
Switch(config)# snmp-server host 192.180.1.27 informs version 3 auth authuser config
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server inform retries 0
```

## SNMP ステータスの表示

違法なコミュニティ スtring エントリ、エラー、および要求された変数を含む、SNMP 入出力の統計情報を表示するには、**show snmp** 特権 EXEC コマンドを使用します。SNMP の設定を表示するには、表 33-6 に示す他の特権 EXEC コマンドを使用します。出力のフィールドの詳細については、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference*』を参照してください。

表 33-6 SNMP 情報を表示するためのコマンド

機能	デフォルト設定
<b>show snmp</b>	SNMP 統計情報を表示します。
<b>show snmp engineID</b> [local   remote]	デバイスに設定されているローカル SNMP エンジンおよびすべてのリモート エンジンに関する情報を表示します。
<b>show snmp group</b>	ネットワーク上の各 SNMP グループに関する情報を表示します。
<b>show snmp pending</b>	保留中の SNMP 要求の情報を表示します。

表 33-6 SNMP 情報を表示するためのコマンド（続き）

機能	デフォルト設定
show snmp sessions	現在の SNMP セッションの情報を表示します。
show snmp user	SNMP ユーザ テーブルの各 SNMP ユーザ名に関する情報を表示します。 <b>(注)</b> <code>auth</code>   <code>noauth</code>   <code>priv</code> モードの SNMPv3 設定情報を表示するには、このコマンドを使用する必要があります。この情報は、 <code>show running-config</code> 出力には表示されません。