



## RMON の設定

この章では、Catalyst 3750-E または 3560-E スイッチに Remote Network Monitoring (RMON) を設定する方法について説明します。特に明記しないかぎり、スイッチという用語は Catalyst 3750-E または 3560-E スタンドアロン スイッチおよび Catalyst 3750-E スイッチ スタックを意味します。

RMON は、RMON 準拠のコンソール システムとネットワーク プローブ間で交換可能な一連の統計情報と機能を定義した標準モニタリング仕様です。RMON によって、総合的なネットワーク障害診断、プランニング、パフォーマンス チューニングに関する情報が得られます。



(注)


この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.2』の「System Management Commands」を参照してください。

- 「RMON の概要」(P.31-1)
- 「RMON の設定」(P.31-3)
- 「RMON ステータスの表示」(P.31-6)

## RMON の概要

RMON は、各種のネットワーク エージェントおよびコンソール システムがネットワーク モニタリング データを交換できるようにするための、Internet Engineering Task Force (IETF; インターネット技術特別調査委員会) 標準モニタリング仕様です。図 31-1 のように、RMON 機能をスイッチの Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) エージェントと組み合わせて使用することによって、接続されているすべての LAN セグメント上のスイッチ間で流れるすべてのトラフィックを監視できます。

図 31-1 リモート モニタリングの例

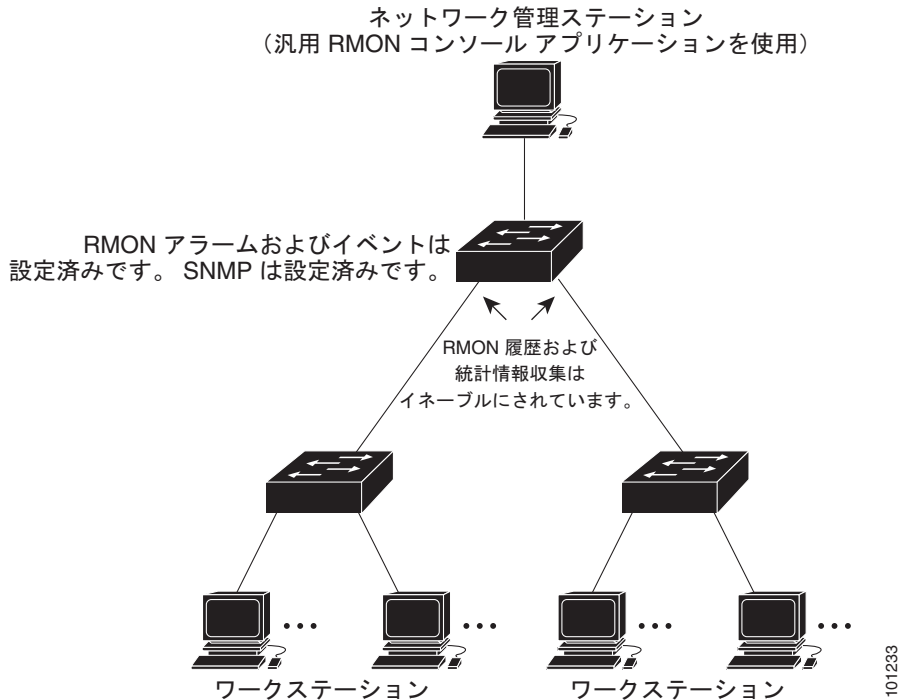

スイッチは次の RMON グループ (RFC 1757 で定義) をサポートしています。

- 統計情報 (RMON グループ 1) : インターフェイス上のイーサネットの統計情報 (スイッチ タイプとサポートされているインターフェイスに応じて、ファストイーサネットやギガビットイーサネット統計情報など) を収集します。
- ヒストリ (RMON グループ 2) : 指定されたポーリング間隔で、イーサネットポート上 (スイッチタイプおよびサポートされるインターフェイスに応じた、ファストイーサネットおよびギガビットイーサネット統計情報を含む) の統計情報グループのヒストリを収集します。
- アラーム (RMON グループ 3) : 指定された期間、特定の Management Information Base (MIB; 管理情報ベース) オブジェクトを監視し、指定された値 (上昇しきい値) でアラームを発生し、別の値 (下限しきい値) でアラームをリセットします。アラームはイベントと組み合わせて使用できます。アラームがイベントを発生させ、イベントによってログ エントリまたは SNMP トラップが生成されるようにできます。
- イベント (RMON グループ 9) : アラームによってイベントが発生したときのアクションを指定します。アクションは、ログ エントリまたは SNMP トラップを生成できます。

このソフトウェア リリースがサポートするスイッチは、RMON データの処理にハードウェア カウンタを使用するので、モニタリングが効率的になり、処理能力はほとんど必要ありません。



(注) RMON アラームで 64 ビット カウンタはサポートされていません。

# RMON の設定

- 「RMON のデフォルト設定」(P.31-3)
- 「RMON アラームおよびイベントの設定」(P.31-3) (必須)
- 「インターフェイス上でのグループ ヒストリ統計情報の収集」(P.31-5) (任意)
- 「インターフェイス上でのグループ イーサネット統計情報の収集」(P.31-6) (任意)

## RMON のデフォルト設定

RMON はデフォルトでディセーブルです。アラームまたはイベントは設定されていません。

## RMON アラームおよびイベントの設定

スイッチを RMON 対応として設定するには、Command Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) または SNMP 準拠のネットワーク管理ステーションを使用します。NMS 上で汎用 RMON コンソールアプリケーションを使用し、RMON のネットワーク管理機能を利用することを推奨します。RMON MIB オブジェクトにアクセスするために、スイッチ上で SNMP を設定することも必要です。詳細については、第 33 章「SNMP の設定」を参照してください。



---

(注) RMON アラームで 64 ビット カウンタはサポートされていません。

---

RMON アラームおよびイベントをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は必須です。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>rmon alarm number variable interval {absolute   delta} rising-threshold value [event-number] falling-threshold value [event-number] [owner string]</code>	MIB オブジェクトにアラームを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>number</code> には、アラーム番号を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。</li> <li><code>variable</code> には、監視対象の MIB オブジェクトを指定します。</li> <li><code>interval</code> には、アラームが MIB 変数を監視する時間を秒数で指定します。指定できる範囲は 1 ~ 4294967295 秒です。</li> <li>各 MIB 変数を直接テストする場合は、<b>absolute</b> キーワードを指定します。MIB 変数のサンプル間の変動をテストする場合は、<b>delta</b> キーワードを指定します。</li> <li><code>value</code> には、アラームを発生させる値およびアラームがリセットされる値を指定します。上昇および下限しきい値に指定できる範囲は -2147483648 ~ 2147483647 です。</li> <li>(任意) <code>event-number</code> には、上昇および下限しきい値が限度を超えた場合に発生させるイベントの番号を指定します。</li> <li>(任意) <code>owner string</code> には、アラームの所有者を指定します。</li> </ul>
ステップ 3	<code>rmon event number [description string] [log] [owner string] [trap community]</code>	RMON イベント番号に対応付けられた RMON イベント テーブルにイベントを追加します。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>number</code> には、イベント番号を割り当てます。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。</li> <li>(任意) <code>description string</code> には、イベントの説明を指定します。</li> <li>(任意) イベント発生時に RMON ログ エントリを生成する場合は、<b>log</b> キーワードを使用します。</li> <li>(任意) <code>owner string</code> には、イベントの所有者を指定します。</li> <li>(任意) <code>trap community</code> には、このトラップ用の SNMP コミュニティ スtring を入力します。</li> </ul>
ステップ 4	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

アラームをディセーブルにするには、設定した各アラームに対して、**no rmon alarm number** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。設定したすべてのアラームを一度にディセーブルにすることはできません。イベントをディセーブルにするには、**no rmon event number** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。アラームおよびイベントの詳細および相互作用については、RFC 1757 を参照してください。

任意の MIB オブジェクトにアラームを設定できます。次の例では、**rmon alarm** コマンドを使用して、RMON アラーム番号 10 を設定します。このアラームは、ディセーブルにされないかぎり、20 秒ごとに一度の間隔で MIB 変数 *ifEntry.20.1* を監視し、変数の上下の変動をチェックします。*ifEntry.20.1* 値で MIB カウンタが 100000 から 100015 になるなど、15 以上増加すると、アラームが発生します。そのアラームによってさらにイベント番号 1 が発生します。イベント番号 1 は、**rmon event** コマンドで設定されています。使用できるイベントは、ログ エントリまたは SNMP トラップです。*ifEntry.20.1* 値の変化が 0 の場合、アラームはリセットされ、再び発生が可能になります。

```
Switch(config)# rmon alarm 10 ifEntry.20.1 20 delta rising-threshold 15 1
falling-threshold 0 owner jjohnson
```

次に、**rmon event** コマンドを使用して RMON イベント番号 1 を作成する例を示します。このイベントは *High ifOutErrors* と定義され、アラームによってイベントが発生したときに、ログ エントリが生成されます。ユーザ *jjones* が、このコマンドによってイベント テーブルに作成される行を所有します。次の例の場合も、イベント発生時に SNMP トラップが生成されます。

```
Switch(config)# rmon event 1 log trap eventtrap description "High ifOutErrors" owner
jjones
```

## インターフェイス上でのグループ ヒストリ統計情報の収集

収集情報を表示するには、最初に RMON アラームおよびイベントを設定する必要があります。

インターフェイス上でグループ ヒストリ統計情報を収集するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

	コマンド	目的
ステップ 1	<b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>interface interface-id</b>	ヒストリを収集するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<b>rmon collection history index</b> [buckets bucket-number] [interval seconds] [owner ownername]	指定されたバケット数および時間で、ヒストリ収集をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li><i>index</i> には、RMON 統計グループを指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。</li> <li>(任意) <b>buckets bucket-number</b> には、RMON 統計グループ ヒストリ収集に必要な最大バケット数を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。デフォルト値は 50 バケットです。</li> <li>(任意) <b>interval seconds</b> には、ポーリング サイクルを秒数で指定します。指定できる範囲は 1 ~ 3600 です。デフォルト値は 1800 秒です。</li> <li>(任意) <b>owner ownername</b> には、RMON 統計グループの所有者名を入力します。</li> </ul>
ステップ 4	<b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<b>show running-config</b>	設定を確認します。

	コマンド	目的
ステップ 6	<code>show rmon history</code>	スイッチ ヒストリ テーブルの内容を表示します。
ステップ 7	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ヒストリ収集をディセーブルにするには、`no rmon collection history index` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## インターフェイス上でのグループ イーサネット統計情報の収集

インターフェイス上でイーサネット統計グループを収集するには、特権 EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

	コマンド	目的
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>interface interface-id</code>	統計情報を収集するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<code>rmon collection stats index [owner ownername]</code>	インターフェイス上で RMON 統計情報収集をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>index</code> には、RMON 統計グループを指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。</li> <li>(任意) <code>owner ownername</code> には、RMON 統計グループの所有者名を入力します。</li> </ul>
ステップ 4	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>show rmon statistics</code>	スイッチ統計テーブルの内容を表示します。
ステップ 7	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

イーサネット統計グループの収集をディセーブルにするには、`no rmon collection stats index` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、所有者 `root` の RMON 統計情報を収集する例を示します。

```
Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Switch(config-if)# rmon collection stats 2 owner root
```

## RMON ステータスの表示

表 31-1 RMON ステータスを表示するためのコマンド

コマンド	目的
<code>show rmon</code>	汎用 RMON 統計情報を表示します。
<code>show rmon alarms</code>	RMON アラーム テーブルを表示します。
<code>show rmon events</code>	RMON イベント テーブルを表示します。

表 31-1 RMON ステータスを表示するためのコマンド (続き)

コマンド	目的
<code>show rmon history</code>	RMON ヒストリ テーブルを表示します。
<code>show rmon statistics</code>	RMON 統計情報テーブルを表示します。

表示されている各フィールドの情報については、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference, Release 12.2*』の「System Management Commands」を参照してください。

