



## CHAPTER 20

# Resilient Ethernet Protocol の設定

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチに Resilient Ethernet Protocol (REP) を設定する方法を説明します。REP はシスコ独自のプロトコルで、Spanning Tree Protocol (STP; スパニング ツリー プロトコル) に代わるプロトコルとして、ネットワーク ループの制御、リンク障害の処理、コンバージェンス時間の改善を実現します。REP は、セグメントに接続されているポートのグループを制御することで、セグメントがブリッジンググループを作成するのを防ぎ、セグメント内のリンク障害に応答します。REP は、より複雑なネットワークを構築するための基盤を提供し、VLAN ロード バランシングをサポートします。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「REP の概要」 (P.20-1)
- 「REP の設定」 (P.20-6)
- 「REP のモニタリング」 (P.20-13)



(注)

この章のスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、『*Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference*』および次の URL の関連マニュアルを参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html>

## REP の概要

1 REP セグメントは、相互接続しているポートのチェーンで、セグメント ID が設定されています。各セグメントは、標準 (非エッジ) セグメント ポートと、2 つのユーザ設定エッジ ポートで構成されています。1 スイッチは同じセグメントに属するポートを複数持たず、各セグメント ポートにある外部ネイバーは 1 つだけです。セグメントは共有メディアを通過できますが、どのリンクであっても同じセグメントに属することができるのは 2 ポートだけです。REP は、レイヤ 2 トランクおよび PVLAN 混合モード トランク インターフェイスでだけサポートされます。

図 20-1 に、4 つのスイッチにまたがる 6 つのポートで構成されているセグメントの例を示します。ポート E1 および E2 がエッジ ポートとして設定されています。(左側のセグメントのように) すべてのポートが動作可能な場合、斜線で表しているように単一ポートがブロックされます。右側の図のようにネットワークに障害が発生すると、ブロックされたポートがフォワーディング ステートに復帰して、ネットワークの中断を最小限にします。

図 20-1 REP オープン セグメント


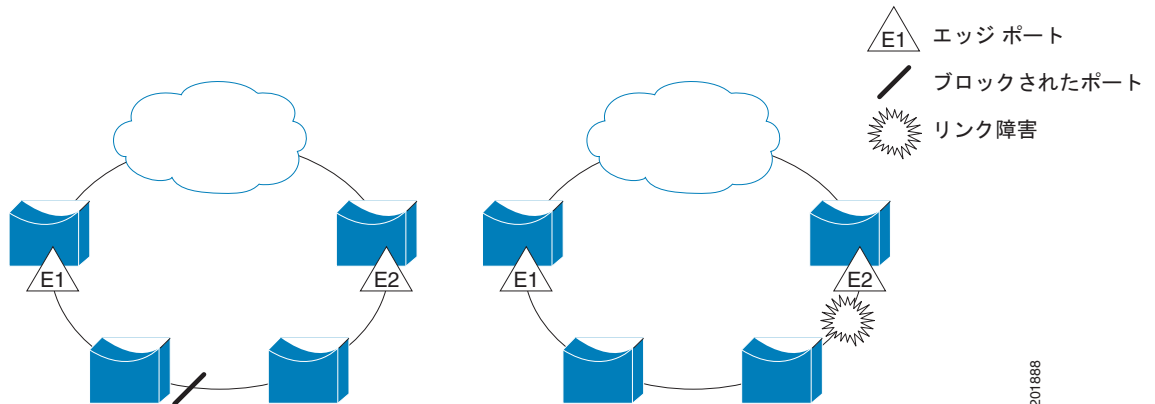


図 20-1 に示されたセグメントは、オープン セグメントで、2 つのエッジ ポート間は接続されていません。REP セグメントは、ブリッジング グループとなる可能性がなく、セグメント エッジが安全に任意のネットワークに接続されます。セグメント内のスイッチに接続されているすべてのホストには、エッジ ポートを通じて残りのネットワークに接続する方法が 2 つありますが、いつでもアクセス可能なのは 1 つだけです。障害により、ホストが通常のゲートウェイにアクセスできない場合、REP がすべてのポートのブロックを解除して、他のゲートウェイを通じた接続を確保します。

図 20-2 で示しているセグメントは、両方のエッジが同じスイッチ内にあるリング セグメントです。この設定では、セグメントを通じてエッジ ポートと接続します。この設定を使用すると、セグメント内の任意の 2 スイッチ間で冗長接続を形成することができます。

図 20-2 REP リング セグメント

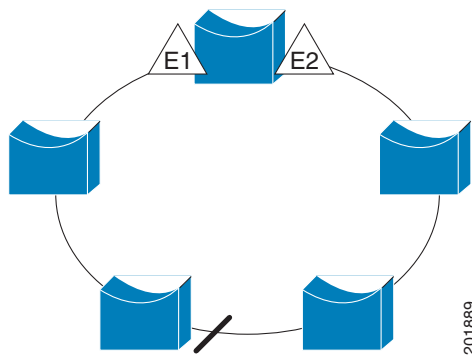

REP セグメントには次のような特徴があります。

- セグメント内の全ポートが動作可能な場合、1 ポート（代替ポートと呼ばれる）が各 VLAN でブロック ステートとなります。VLAN ロード バランシングが設定された場合、セグメント内の 2 ポートが VLAN のブロック ステートを制御します。
- セグメント内の 1 つまたは複数のポートが動作不能になると、リンク障害が発生して、すべてのポートがすべての VLAN トラフィックを転送して、接続性を確保します。
- リンク障害の場合、できるだけ早期に代替ポートのブロックが解除されます。障害リンクが復旧すると、ネットワークの中断を最小限に抑えながら VLAN ごとにブロックされたポートが論理的に選択されます。

REP セグメントに基づいて、ほとんどのネットワーク タイプを構成することができます。また REP は、プライマリ エッジ ポートで制御されていてもセグメント内のポートで発生する、VLAN ロード バランシングをサポートしています。

REP には次のような制限事項があります。

- 各セグメント ポートを設定する必要があります。設定を間違えると、ネットワーク内でフォワーディングループが発生します。
- REP はセグメント内の単一障害ポートだけを管理できます。REP セグメント内の複数ポート障害の場合、ネットワークの接続が中断します。
- 冗長ネットワーク内にだけ REP を設定します。冗長性のないネットワークに REP を設定すると、接続が失われます。

## リンク完全性

REP は、リンク完全性を確認するためにエッジ ポート間でエンドツーエンド ポーリング メカニズムを使用していません。ローカル リンク障害検出を実装しています。インターフェイスがイネーブルの場合、REP Link Status Layer (LSL; リンク ステータス レイヤ) が REP 認識ネイバーを検出して、セグメント内の接続性を確立します。すべての VLAN は、ネイバーが検出されるまでインターフェイス上でブロックされます。ネイバーが特定されたあと、REP が代替ポートとなるネイバー ポートと、トラフィックを転送するポートを決定します。

セグメント内の各ポートは一意のポート ID を持っています。ポート ID フォーマットは、スパニング ツリー アルゴリズムで使用されるものと類似しており、ポート番号 (ブリッジ上で一意) と、関連 MAC アドレス (ネットワーク内で一意) から構成されます。セグメント ポートが起動すると、ポートの LSL がセグメント ID およびポート ID を含むパケットの送信を開始します。ポートは、同じセグメント内のネイバーとのスリーウェイ ハンドシェイクを実行したあとで、動作可能と宣言されます。次のような場合、セグメント ポートは動作可能になりません。

- ネイバーに同じセグメント ID がない
- 複数のネイバーに同じセグメント ID がある
- ネイバーがピアとして、ローカル ポートに確認応答しない

各ポートは、直近のネイバーと隣接関係を確立します。隣接関係が確立されると、ポートがセグメントの 1 つのブロックされたポート (代替ポート) を決定するようにネゴシエートします。その他のポートのブロックは解除されます。デフォルトで、REP パケットは BPDU クラス MAC アドレスに送信されます。パケットは、シスコ マルチキャスト アドレスにも送信できますが、現時点でセグメントに障害が発生した場合に Blocked Port Advertisement (BPA) メッセージの送信だけに使用されます。パケットは、REP が動作していないデバイスによってドロップされます。

## ファスト コンバージェンス

REP が物理リンク ベースで動作し、VLAN 単位ベースで動作しないため、必要なのは全 VLAN で 1 hello メッセージだけなので、プロトコルの負荷が低減します。指定セグメント内の全スイッチで継続的に VLAN を作成し、REP トランクと PVLAN の混合モード トランク ポート上に同じ許容 VLAN を設定することを推奨します。ソフトウェアでのメッセージのリレーによって発生する遅延を回避するために、REP ではいくつかのパケットを通常のマルチキャスト アドレスにフラッドすることも可能です。これらのメッセージは Hardware Flood Layer (HFL) で動作し、REP セグメントだけではなくネットワーク全体にフラッドされます。セグメントに属していないスイッチは、これらのメッセージをデータ トラフィックとして扱います。ドメイン全体で専用の管理 VLAN を設定することで、これらのメッセージのフラッドを制御することができます。

予想されるコンバージェンス復旧時間はローカル セグメントで 200 ミリ秒未満です。

## VLAN ロード バランシング

REP セグメント内の 1 エッジ ポートがプライマリ エッジ ポートとして機能し、もう一方がセカンダリ エッジ ポートとなります。セグメント内の VLAN ロード バランシングに常に参加しているのがプライマリ エッジ ポートです。REP VLAN バランシングは、設定された代替ポートでいくつかの VLAN をブロックし、プライマリ エッジ ポートでその他の全 VLAN をブロックすることで実行されます。VLAN ロード バランシングを設定する際に、次の 3 種類の方法のいずれかを使用して代替ポートを指定できます。

- インターフェイスにポート ID を入力します。セグメント内のポート ID を識別するには、ポートの **show interface rep detail** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。
- セグメント内のポートのネイバー オフセット番号を入力します。これは、エッジ ポートのダウンストリーム ネイバー ポートを識別するものです。ネイバー オフセット番号の範囲は、-256 ~ +256 で、0 値は無効です。プライマリ エッジ ポートはオフセット番号 1 です。1 を越える正数はプライマリ エッジ ポートのダウンストリーム ネイバーを識別します。負数は、セカンダリ エッジ ポート (オフセット番号 -1) とそのダウンストリーム ネイバーを示します。




(注) プライマリ (またはセカンダリ) エッジ ポートからポートのダウンストリーム位置を特定することで、プライマリ エッジ ポートのオフセット番号を設定します。番号 1 はプライマリ エッジ ポート自体のオフセット番号なので、オフセット番号 1 は入力しないでください。

図 20-3 に、E1 がプライマリ エッジ ポートで E2 がセカンダリ エッジ ポートの場合の、セグメントのネイバー オフセット番号を示します。リングの内側にある赤い番号は、プライマリ エッジ ポートからのオフセット番号で、リングの外側にある黒い番号がセカンダリ エッジ ポートからのオフセット番号です。正のオフセット番号 (プライマリ エッジ ポートからのダウンストリーム位置) または負のオフセット番号 (セカンダリ エッジ ポートからのダウンストリーム位置) のいずれかにより、(プライマリ エッジ ポートを除く) 全ポートを識別することができます。E2 がプライマリ エッジ ポートになるとオフセット番号 1 となり、E1 のオフセット番号が -1 になります。

- **preferred** キーワードを入力します。これにより、**rep segment segment-id preferred** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで優先代替ポートとしてすでに設定されているポートを選択します。

図 20-3 セグメント内のネイバー オフセット番号

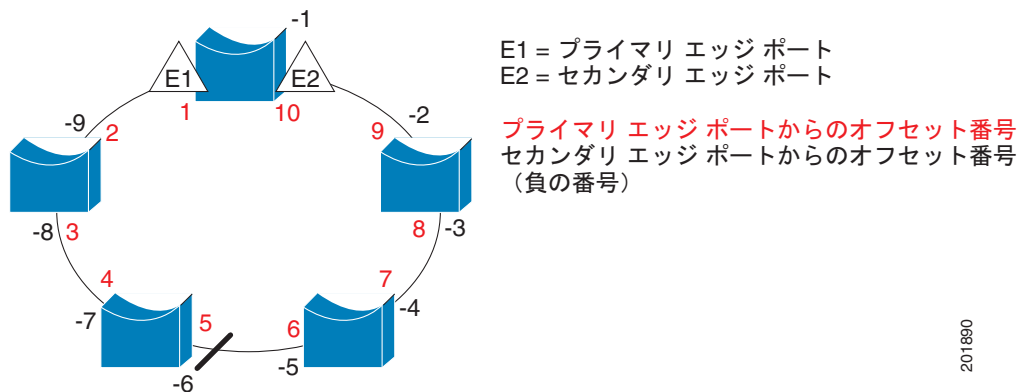

201890

REP セグメントが完了すると、すべての VLAN がブロックされます。VLAN ロード バランシングを設定する際に、次の 2 種類の方法のいずれかでトリガーされます。

- プライマリ エッジ ポートのあるスイッチ上で **rep preempt segment segment-id** 特権 EXEC コマンドを入力することで、いつでも手動で VLAN ロード バランシングをトリガーすることができます。
- **rep preempt delay seconds** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力すると、プリエンプト遅延時間を設定できます。リンク障害が発生して復旧すると、設定されたプリエンプト期間が経過後に VLAN ロード バランシングが開始されます。設定時間が経過する前に別のポートで障害が発生した場合、遅延タイマーが再開されることに注意してください。



(注)

VLAN ロード バランシングが設定されている場合、手動介入またはリンク障害および復旧によってトリガーされるまで、動作が開始されません。

VLAN ロード バランシングがトリガーされると、プライマリ エッジ ポートがメッセージを送信して、セグメント内の全インターフェイスにプリエンプトについて警告します。メッセージがセカンダリ エッジ ポートで受信されると、これがネットワークに反映され、メッセージ内で特定された VLAN セットをブロックするように代替ポートに通知し、残りの VLAN をブロックするようにプライマリ エッジ ポートに通知します。

またすべての VLAN をブロックするために、セグメント内の特定ポートを設定できます。プライマリ エッジ ポートによってしか VLAN ロード バランシングは開始されず、セグメントが各エンドでエッジ ポートによって終端されていない場合開始することができません。プライマリ エッジ ポートは、ローカル VLAN ロード バランシング設定を決定します。

ロード バランシングを再設定するには、プライマリ エッジ ポートを再設定します。ロード バランシング設定を変更するには、プライマリ エッジ ポートで **rep preempt segment** コマンドを待機するか、ポート障害および復旧のあとで新規設定を実行する前に設定済プリエンプト遅延期間を待機します。エッジ ポートを通常のセグメント ポートに変更しても、既存の VLAN ロード バランシング ステータスは変更されません。新規エッジ ポートを設定すると、新規トポロジ設定になる可能性があります。

## スパンニング ツリー インタラクション

REP は STP とは対話しませんが、共存は可能です。セグメントに属しているポートがスパンニング ツリーの制御から削除され、STP BPDU がセグメント ポートで受け入れられないか、送信されません。したがって、STP はセグメント上で実行できません。

STP リング コンフィギュレーションから REP セグメント コンフィギュレーションに移行するには、まずリング内の単一ポートをセグメントの一部として設定し、次にセグメント数を最小限にするように隣接するポートを設定します。各セグメントには、常にブロックされたポートが含まれているので、セグメントが複数になるとブロックされたポートも複数になり、接続が失われる可能性があります。セグメントがエッジ ポートの場所まで両方向に設定されたら、次にエッジ ポートを設定します。

## REP ポート

REP セグメント内のポートは、3 つのロールまたはステート（障害、オープン、代替）のうちのいずれかを取得します。

- 通常セグメント ポートとして設定されているポートは、障害ポートとして開始されます。

- ネイバルータとの隣接関係が確立されると、ポートは代替ポート ステートに移行して、インターフェイス内の全 VLAN をブロックします。ブロックされたポートのネゴシエーションが発生して、セグメントが安定すると、ブロックされたポートが代替ロールのままになって他のすべてのポートがオープン ポートになります。
- リンク内に障害が発生すると、すべてのポートが障害ステートに移行します。代替ポートが障害通知を受信すると、これがオープン ステートに変化して、すべての VLAN を転送します。

通常セグメント ポートをエッジ ポートに変換しても、エッジ ポートを通常セグメント ポートに変換しても、必ずトポロジ変更が発生するわけではありません。エッジ ポートを通常のセグメント ポートに変更する場合、設定されるまで VLAN ロード バランシングは実装されません。VLAN ロード バランシングの場合、セグメント内に 2 つのエッジ ポートを設定する必要があります。

スパニング ツリー ポートとして再設定されたセグメント ポートは、スパニング ツリー設定に従って再起動します。デフォルトでは、これは指定ブロッキング ポートです。PortFast が設定されていたり、STP がディセーブルの場合、ポートはフォワーディング ステートになります。

## REP の設定

セグメントは、チェーンで相互接続しているポートの集合で、セグメント ID が設定されています。REP セグメントを設定するには、REP 管理 VLAN を設定し（またはデフォルト VLAN 1 を使用し）、次にインターフェイス コンフィギュレーション モードを使用してセグメントにポートを追加します。2 つのエッジ ポートをセグメント内に設定して、1 つをプライマリ エッジ ポート、もう 1 つをデフォルトでセカンダリ エッジ ポートにします。1 セグメント内のプライマリ エッジ ポートは 1 つだけです。別のスイッチのポートなど、セグメント内で 2 つのポートをプライマリ エッジ ポートに設定すると、REP がそのうちのいずれかを選択してセグメントのプライマリ エッジ ポートとして機能させます。オプションで、Segment Topology Change Notice (STCN; セグメント トポロジ変更通知) および VLAN ロード バランシングを送信する場所を設定することもできます。

ここでは、次の情報について説明します。

- 「REP のデフォルト設定」(P.20-6)
- 「REP 設定時の注意事項」(P.20-7)
- 「REP 管理 VLAN の設定」(P.20-8)
- 「REP インターフェイスの設定」(P.20-9)
- 「VLAN ロード バランシングの手動によるプリエンブションの設定」(P.20-12)
- 「REP の SMMP トラップ設定」(P.20-13)

## REP のデフォルト設定

REP はすべてのインターフェイス上でディセーブルです。イネーブルにする際に、エッジ ポートとして設定されていなければインターフェイスは通常セグメント ポートになります。

REP をイネーブルにする際に、STCN の送信はディセーブルで、すべての VLAN はブロックされ、管理 VLAN は VLAN 1 になります。

VLAN ロード バランシングがイネーブルの場合、デフォルトは手動でのプリエンブションで、遅延タイムはディセーブルになっています。VLAN ロード バランシングが設定されていない場合、手動でのプリエンブション後のデフォルト動作は、プライマリ エッジ ポートで全 VLAN がブロックとなります。

## REP 設定時の注意事項

REP の設定時には、次の注意事項に従ってください。

- まず 1 ポートの設定から始めて、セグメント数とブロックされたポートの数を最小限に抑えるように隣接ポートを設定することを推奨します。
- 外部ネイバーが設定されておらずセグメント内では複数のポートに障害が発生した場合、1 ポートがデータパス用のフォワーディングステートになり、設定中の接続性の維持に役立ちます。show rep interface 特権 EXEC コマンド出力では、このポートのポートロールは *Fail Logical Open* と表示され、他の障害ポートのポートロールは *Fail No Ext Neighbor* と表示されます。障害ポートの外部ネイバーが設定されている場合、ポートは代替ポートステートに移行して、代替ポート選択メカニズムに基づいて最終的にオープンステートになるか、代替ポートのままになります。
- REP ポートは、レイヤ 2 dot1Q トランクまたは PVLAN 混合モード トランク ポートのいずれかである必要があります。
- telnet 接続を通じて REP を設定する際には注意してください。別の REP インターフェイスがメッセージを送信してブロック解除するまで REP はすべての VLAN をブロックするため、同じインターフェイスを通じてスイッチがアクセスする Telnet セッションで REP をイネーブルにすると、スイッチへの接続が失われる可能性があります。
- 同じセグメントやインターフェイスで REP と STP を実行することはできません。
- STP ネットワークを REP セグメントに接続する場合、接続はセグメントエッジであることを確認してください。エッジで実行されていない STP 接続は、STP が REP セグメントを実行しないため、ブリッジンググループが発生する可能性があります。すべての STP BPDU は、REP インターフェイスでドロップされます。
- 同じ許容 VLAN セットでセグメント内のすべてのトランクと PVLAN 混合モード トランク ポートを設定する必要があります。そうでない場合、設定ミスが発生します。
- REP がスイッチの 2 ポートでイネーブルの場合、両方のポートが通常セグメントポートまたはエッジポートである必要があります。REP ポートは以下の規則に従います。
  - セグメント内にスイッチ上の 1 ポートだけが設定されている場合、そのポートがエッジポートとなります。
  - 同じセグメント内に属するスイッチに 2 つのポートがある場合、両方のポートがエッジポートになるか、両方のポートが通常セグメントポートである必要があります。
  - スイッチ上の 2 ポートが同じセグメントに属していて、1 つがエッジポートとして設定され、もう 1 つが通常セグメントポートに設定されている場合（設定ミス）、エッジポートは通常セグメントポートとして扱われます。
- REP インターフェイスがブロックされたステートになり、ブロック解除しても安全であると通知されるまでブロックされたステートのままになります。突然の接続消失を避けるために、これを意識しておく必要があります。
- REP がネイティブ VLAN 上においてすべての LSL PDU をタグなしフレームで送信します。シスコマルチキャストアドレスに送信された BPA メッセージは、管理 VLAN で送信されます。これはデフォルトで VLAN 1 です。
- REP ポートは、これらのポートタイプのいずれかに設定できません。
  - SPAN 宛先ポート
  - プライベート VLAN ポート
  - トンネルポート
  - アクセスポート

- REP は EtherChannel でサポートされていますが、EtherChannel に属する個別ポートではサポートされません。
- スイッチごとに最大で 384 REP セグメントです。

## REP 管理 VLAN の設定

リンク障害用のソフトウェアまたはロード バランシング中の VLAN ブロッキング通知のソフトウェアでの、メッセージのリレーによって発生する遅延を回避するために、REP は HFL で通常マルチキャストアドレスにフラッディングします。これらのメッセージは REP セグメントだけではなくネットワーク全体にフラッディングされます。ドメイン全体の管理 VLAN を設定することで、これらのメッセージのフラッディングを制御することができます。

REP 管理 VLAN を設定する場合、次の注意事項に従ってください。

- 管理 VLAN を設定しない場合、デフォルトは VLAN 1 です。
- スイッチとセグメントで 1 つの管理 VLAN だけが可能です。ただし、これはソフトウェアによって強制的に設定されません。
- 管理 VLAN は RSPAN VLAN になりません。

REP 管理 VLAN を設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ1	Switch# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	Switch(conf)# <b>rep admin vlan vlan-id</b>	管理 VLAN を指定します。指定できる範囲は 2 ~ 4094 です。デフォルトは VLAN 1 です。管理 VLAN を 1 に設定するには、 <b>no rep admin vlan</b> グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。
ステップ3	Switch(conf)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ4	Switch# <b>show interface [interface-id] rep detail</b>	REP インターフェイスのいずれか 1 つの設定を確認します。
ステップ5	Switch# <b>copy running-config startup config</b>	(任意) スイッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

次に、管理 VLAN を VLAN 100 として設定して、REP インターフェイスの 1 つに **show interface rep detail** コマンドを入力して設定を確認する例を示します。

```
Switch# configure terminal
Switch (conf)# rep admin vlan 100
Switch (conf-if)# end

Switch# show interface gigabitethernet0/1 rep detail
GigabitEthernet0/1 REP enabled
Segment-id: 2 (Edge)
PortID: 00010019E7144680
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 0002001121A2D5800E4D
Port Role: Open
Blocked Vlan: <empty>
Admin-vlan: 100
Preempt Delay Timer: disabled
Load-balancing block port: none
```



```

Load-balancing block vlan: none
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 3322, tx: 1722
HFL PDU rx: 32, tx: 5
BPA TLV rx: 16849, tx: 508
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0
BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 118, tx: 118
EPA-COMMAND TLV rx: 0, tx: 0
EPA-INFO TLV rx: 4214, tx: 4190

```

## REP インターフェイスの設定

REP 動作の場合、各セグメント インターフェイスでこれをイネーブルにして、セグメント ID を特定します。このステップは必須で、他の REP 設定の前に実行する必要があります。また、各セグメントにプライマリおよびセカンダリ エッジ ポートを設定する必要があります。その他のステップはすべて任意です。

インターフェイス上で REP をイネーブルにして設定するには、次の作業を実行します。

	コマンド	目的
ステップ1	Switch# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	Switch(conf# <b>interface interface-id</b>	インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。インターフェイスは物理レイヤ 2 インターフェイスにすることもポート チャネル（論理インターフェイス）にすることもできます。ポート チャネル範囲は 1 ~ 48 です。
ステップ3	Switch(conf-if)# <b>switchport mode trunk</b> <b>or,</b> <b>switchport mode private-vlan trunk</b> <b>promiscuous</b>	レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 2 トランク ポートとして設定します。  レイヤ 2 インターフェイスを PVLAN 混合モード トランク ポートとして設定します。  PVLAN 混合モード トランク ポートのコマンド オプションの詳細については、「 <a href="#">レイヤ 2 インターフェイスの混合モード PVLAN トランク ポートとしての設定</a> 」(P.39-19) を参照してください。  (注) REP を使用すると、 <b>switchport mode private-vlan trunk promiscuous</b> コマンドだけがサポートされます。他の PVLAN トランク 関連設定はサポートされません。

コマンド	目的
<b>ステップ4</b> Switch(conf-if)# <b>rep segment segment-id</b> <b>[edge [primary]] [preferred]</b>	<p>インターフェイス上で REP をイネーブルにして、セグメント番号を特定します。指定できるセグメント ID の範囲は 1 ~ 1024 です。これらのオプション キーワードは利用可能です。</p> <p>(注) 各セグメントに 1 つのプライマリ エッジ ポートを含めて、2 つのエッジ ポートを設定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>edge</b> を入力して、ポートをエッジ ポートとして設定します。<b>primary</b> キーワードなしで <b>edge</b> を入力すると、ポートがセカンダリ エッジ ポートとして設定されます。各セグメントにあるエッジ ポートは 2 つだけです。</li> <li>• (任意) エッジ ポート上で、<b>primary</b> を入力してポートをプライマリ エッジ ポートとして設定し、VLAN ロード バランシングを設定することができます。</li> </ul> <p>(注) 各セグメントのプライマリ エッジ ポートは 1 つだけ可能ですが、2 つの異なるスイッチにエッジ ポートを設定して <b>primary</b> キーワードを両方のスイッチに入力しても、その設定は許容されます。ただし、REP はセグメント プライマリ エッジ ポートとして 1 つのポートだけが選択されます。<b>show rep topology</b> 特権 EXEC コマンドを入力すると、セグメントのプライマリ エッジ ポートを特定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (任意) <b>preferred</b> を入力して、ポートが優先代替ポートであるか、VLAN ロード バランシングの優先ポートであるのかを示します。</li> </ul> <p>(注) ポートを優先に設定しても、代替ポートになるとは限りません。同等に可能性のあるポートよりやや可能性が高くなるだけです。通常、前に障害が発生したポートが、代替ポートとなります。</p>
<b>ステップ5</b> Switch(conf-if)# <b>rep stcn</b> { <b>interface interface-id</b>   <b>segment id-list</b>   <b>stp</b> }	<p>(任意) STCN を送信するようにエッジ ポートを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>interface interface-id</b> を入力して、STCN を受信するための物理インターフェイスまたはポート チャネルを指定します。</li> <li>• <b>segment id-list</b> を入力して、STCN を受信するための 1 つまたは複数のセグメントを特定します。指定できる範囲は 1 ~ 1024 です。</li> <li>• <b>stp</b> を入力して、STCN を STP ネットワークに送信します。</li> </ul>

コマンド	目的
<b>ステップ6</b> Switch(conf-if)# <b>rep block port</b> {id port-id   neighbor_offset   preferred} vlan {vlan-list   all}	<p>(任意) プライマリ エッジ ポートに VLAN ロード バランシングを設定して、3 つの方法のいずれかを使用して REP 代替ポートを特定し、代替ポートでブロックされるように VLAN を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>id port-id</b> を入力して、ポート ID で代替ポートを特定します。セグメント内の各ポートにポート ID が自動的に生成されます。<b>show interface interface-id rep [detail]</b> 特権 EXEC コマンドを入力して、インターフェイス ポート ID を表示できます。</li> <li>• <b>neighbor_offset</b> 番号を入力して、代替ポートをエッジ ポートからのダウンストリーム ネイバーとして特定します。有効範囲は -256 ~ 256 で、負数はセカンダリ エッジ ポートからのダウンストリーム ネイバーを示します。値 <b>0</b> は無効です <b>-1</b> を入力して、セカンダリ エッジ ポートを代替ポートとして識別します。ネイバー オフセット番号付けの例については、<a href="#">図 20-3 (P.20-4)</a> を参照してください。</li> </ul> <p><b>(注)</b> プライマリ エッジ ポート (オフセット番号 1) にこのコマンドを入力するので、代替ポートを特定するのにオフセット値 1 を入力しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>preferred</b> を入力して、すでに VLAN ロード バランシングの優先代替ポートとして特定されている通常セグメント ポートを選択します。</li> <li>• <b>vlan vlan-list</b> を入力して、1 VLAN または VLAN 範囲をブロックします。</li> <li>• <b>vlan all</b> を入力して、すべての VLAN をブロックします。</li> </ul> <p><b>(注)</b> REP プライマリ エッジ ポート上にだけこのコマンドを入力します。</p>
<b>ステップ7</b> Switch(conf-if)# <b>rep preempt delay seconds</b>	<p>(任意) リンク障害および復旧後に自動的に VLAN ロード バランシングをトリガーする場合、このコマンドを入力して、プリエンプト時間遅延を設定する必要があります。時間遅延範囲は 15 ~ 300 秒です。デフォルトは、時間遅延のない手動によるプリエンプションです。</p> <p><b>(注)</b> REP プライマリ エッジ ポート上にだけこのコマンドを入力します。</p>
<b>ステップ8</b> Switch(conf-if)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
<b>ステップ9</b> Switch# <b>show interface</b> [interface-id] <b>rep [detail]</b>	REP インターフェイス コンフィギュレーションを確認します。
<b>ステップ10</b> Switch# <b>copy running-config startup config</b>	<p>(任意) スイッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。</p>

デフォルトの設定に戻すには、各コマンドの **no** 形式を使用します。**show rep topology** 特権 EXEC コマンドを入力して、セグメント内のどのポートがプライマリ エッジ ポートなのかを確認します。

次に、インターフェイスをセグメント 1 のプライマリ エッジ ポートに設定し、STCN をセグメント 2 ~ 5 に送信し、代替ポートをポート ID 0009001818D68700 のポートとして設定して、セグメントポート障害および復旧後のプリエンプション遅延 60 秒後にすべての VLAN をブロックする例を示します。


```
Switch# configure terminal
Switch(conf)# interface gigabitethernet0/1
```

```
Switch(conf-if)# rep segment 1 edge primary
Switch(conf-if)# rep stcn segment 2-5
Switch(conf-if)# rep block port 0009001818D68700 vlan all
Switch(conf-if)# rep preempt delay 60
Switch(conf-if)# end
```

次に、図 20-4 に、VLAN ブロッキング コンフィギュレーションを設定する例を示します。代替ポートは、ネイバー オフセット番号 4 のネイバーです。手動によるプリエンプレションのあとに、VLAN 100 ~ 200 がこのポートでブロックされ、その他のすべての VLAN がプライマリ エッジポート E1 (ギガビットイーサネットポート 0/1) でブロックされます。

```
Switch# configure terminal
Switch (conf)# interface gigabitethernet0/1
Switch (conf-if)# rep segment 1 edge primary
Switch (conf-if)# rep block port 4 vlan 100-200
Switch (conf-if)# end
```

図 20-4 VLAN ブロッキングの例

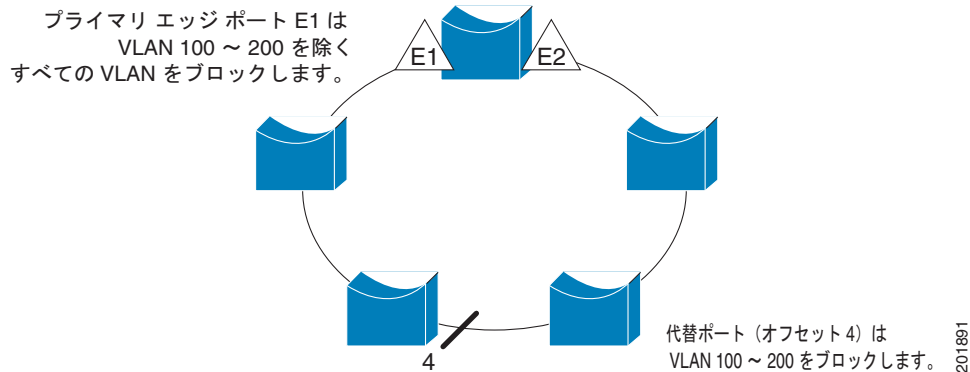

## VLAN ロード バランシングの手動によるプリエンプレションの設定

プライマリ エッジポートで **rep preempt delay second** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力しないで、プリエンプレション時間遅延を設定するには、デフォルトのセグメントで VLAN ロード バランシングを手動でトリガーします。手動で VLAN ロード バランシングをプリエンプレトする前に、他のすべてのセグメント設定が完了しているかどうか確認してください。**rep preempt segment segment-id** コマンドを入力すると、プリエンプレションによってネットワークが中断する可能性があるため、コマンド実行前に確認メッセージが表示されます。

セグメント プライマリ エッジポートのあるスイッチのセグメントで VLAN ロード バランシングを手動でトリガーするには、次の作業を行います。

コマンド	目的
ステップ1 Switch# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2 Switch(conf)# <b>interface interface-id</b>	インターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。インターフェイスは物理レイヤ 2 インターフェイスにすることもポート チャネル (論理インターフェイス) にすることもできます。ポート チャネル範囲は 1 ~ 48 です。

	コマンド	目的
ステップ3	Switch(conf-if)# <b>rep preempt segment segment-id</b>	手動により、セグメント上の VLAN ロード バランシングをトリガーします。 実行前にコマンドを確認する必要があります。
ステップ4	Switch(conf-if)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ5	Switch# <b>show rep topology</b>	REP トポロジ情報を表示します。

## REP の SMMP トラップ設定

リンク動作ステータス変更およびポート ロール変更について SNMP サーバに通知するために、REP 固有のトラップの送信をスイッチに設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ1	Switch# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	Switch(conf)# <b>snmp mib rep trap-rate value</b>	スイッチで REP トラップの送信をイネブルにして、1 秒あたりのトラップの送信数を設定します。指定できる範囲は 0 ~ 1000 です。デフォルト値は 0 です（制限はなく、トラップは発生するたびに送信されます）。
ステップ3	Switch(conf)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ4	Switch# <b>show running-config</b>	REP トラップ コンフィギュレーションを確認します。
ステップ5	Switch# <b>copy running-config startup config</b>	(任意) スイッチ スタートアップ コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

トラップを削除するには、**no snmp mib rep trap-rate** グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。

次に、1 秒あたり 10 の割合で REP トラップを送信するようにスイッチを設定する例を示します。

```
Switch(config)# snmp mib rep trap-rate 10
```

## REP のモニタリング

REP をモニタリングするには、次に示す特権 EXEC コマンドを入力します（表 20-1）。

表 20-1 REP モニタリング コマンド

コマンド	目的
Switch# <b>show interface [interface-id] rep [detail]</b>	特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの REP コンフィギュレーションとステータスを表示します。
Switch# <b>show rep topology [segment segment_id] [archive] [detail]</b>	セグメント内のプライマリおよびセカンダリエッジポートを含む、1 セグメントまたは全セグメントの REP トポロジ情報を表示します。

