



802.1X の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で IEEE 802.1X ポートベースの認証を設定する手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [802.1X について, on page 1](#)
- [DACL について \(7 ページ\)](#)
- [802.1X の前提条件, on page 8](#)
- [802.1X の注意事項と制約事項 \(8 ページ\)](#)
- [802.1X のデフォルト設定, on page 10](#)
- [802.1X の設定, on page 11](#)
- [802.1X 設定の確認, on page 32](#)
- [VXLAN EVPN の 802.1X サポート \(32 ページ\)](#)
- [802.1X のモニタリング, on page 37](#)
- [802.1X の設定例, on page 38](#)
- [802.1X に関する追加情報, on page 38](#)

802.1X について


802.1X では、クライアント サーバベースのアクセス コントロールと認証プロトコルを定義し、許可されていないクライアントが公にアクセス可能なポートを経由して LAN に接続するのを規制します。認証サーバは、Cisco NX-OS デバイスのポートに接続されるクライアントを個々に認証します。

802.1X アクセス コントロールでは、クライアントが認証されるまで、そのクライアントが接続しているポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) トラフィックしか許可されません。認証に成功すると、通常のトラフィックはポートを通過できるようになります。

????????

802.1X ??? ???

Figure 1: 802.1X ????????

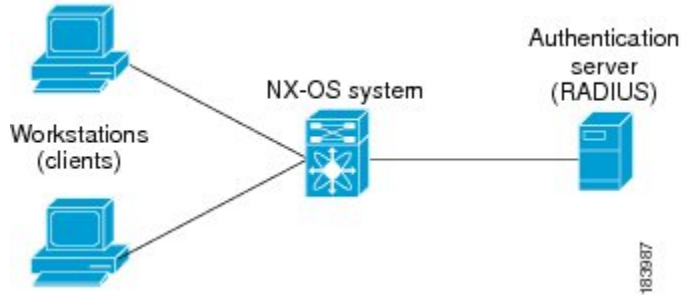

????????????

??????

LAN ??? Cisco NX-OS ??? ?????????????Cisco NX-OS ?????????????
?????????????????????Microsoft Windows XP ??????????????????802.1X ?????????
????????????????????????

??????

??LAN ??? Cisco NX-OS
?? Cisco NX-OS ?????????????Cisco NX-OS
??EAP????????? Remote
Authentication Dial-In User Service?RADIUS????????? ?????????????????????????????????????Cisco Secure
Access Control Server ?????? 3.0 ??????????RADIUS ?????????? ?? ??????????RADIUS ????? 1 ???????
RADIUS ?????????????????????????????????

??????????

!!EAP
????????????/??RADIUS ??????????????????

???????????? EAPOL ??? EAP ?????? RADIUS
?? EAP ??? EAP
?? EAP
??



Note Cisco NX-OS ?????????????802.1X ?????????????????

????????????????????

????????????Cisco NX-OS ???
?? EAP-Request/Identity
?? 1 ????????????????????????? Identity/Request
??EAP-Response/Identity ??????????????

???????????????????????????????????? EAP-Request/Identity ????????????????????????????? EAPOL
??



Note


????? ???? ???? 802.1X ?????????????????????????????????Cisco NX-OS ?????????????? EAPOL
?? 3 ????? EAP-Request/Identity
??

?? EAP
??

??????? EAP ?????????????????????????????????

Figure 2: ???????

????????????? RADIUS ?????????? ??????OTP????????????????????????????????OTP ???????????????
??

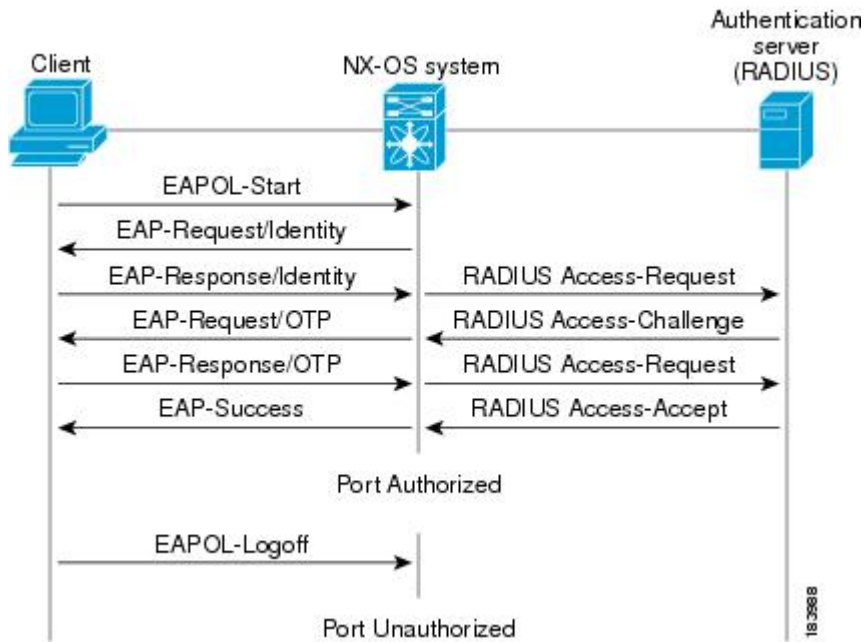

????????????? ???

インターフェイスのオーセンティケータ PAE ステータス

インターフェイスで 802.1X をイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアにより、オーセンティケータ Port Access Entity (PAE) インスタンスが作成されます。オーセンティケータ PAE は、インターフェイスでの認証をサポートするプロトコルエンティティです。インターフェイスで 802.1X をディセーブルにしても、オーセンティケータ PAE インスタンスは自動的にクリアされません。必要に応じ、オーセンティケータ PAE をインターフェイスから明示的に削除し、再度適用することができます。

許可状態および無許可状態のポート

サブリカントのネットワークへのアクセスが許可されるかどうかは、オーセンティケータのポート状態で決まります。ポートは、無許可状態で開始します。この状態にあるポートは、802.1X プロトコル パケットを除いたすべての入トラフィックおよび出トラフィックを禁止します。サブリカントの認証に成功すると、ポートは許可状態に移行し、サブリカントのすべてのトラフィック送受信を通常どおりに許可します。

802.1X 認証をサポートしていないクライアントが無許可状態の 802.1X ポートに接続した場合、オーセンティケータはクライアントの識別情報を要求します。この状況では、クライアントは要求に応答せず、ポートは引き続き無許可状態となり、クライアントはネットワーク アクセスを許可されません。

反対に、802.1x 対応のクライアントが、802.1x プロトコルの稼働していないポートに接続すると、クライアントは EAPOL 開始フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答がなければ、クライアントは同じ要求を所定の回数だけ送信します。応答がないので、クライアントはポートが許可状態であるものとしてフレーム送信を開始します。

ポートには次の許可状態があります。

Force authorized

802.1X ポートベースの認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要としないで許可状態に移行します。ポートはクライアントとの 802.1x ベース認証を行わずに、通常のトラフィックを送受信します。この許可状態はデフォルトです。

Force unauthorized

ポートが無許可状態のままになり、クライアントからの認証の試みをすべて無視します。オーセンティケータは、インターフェイスを経由してクライアントに認証サービスを提供することができません。

Auto

802.1X ポートベースの認証をイネーブルにします。ポートは無許可状態で開始し、ポート経由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。ポートのリンク ステートがダウンからアップに移行したとき、またはサブリカントから EAPOL 開始フレームを受信したときに、認証プロセスが開始します。オーセンティケータは、クライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証サーバとの間で認証メッセージのリレーを開始します。オーセンティケータはサブリカントの MAC アドレスを使用して、ネットワーク アクセスを試みる各サブリカントを一意に識別します。

サブリカントの認証に成功すると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許可状態に変わり、認証されたサブリカントからの全フレームがポート経由での送受信を許可されます。認証が失敗すると、ポートは無許可状態のままですが、認証を再試行することはできます。認証サーバに到達できない場合、オーセンティケータは要求を再送信できます。所定の回数だけ試行してもサーバから応答が得られない場合には、認証が失敗し、サブリカントのネットワーク アクセスは認可されません。

サブリカントはログオフするとき、EAPOL ログオフ メッセージを送信します。このメッセージによって、オーセンティケータのポートは無許可状態に移行します。

ポートのリンク ステートがアップからダウンに移行した場合、または EAPOL ログオフフレームを受信した場合、ポートは無許可状態に戻ります。

MAC 認証バイパス

MAC 認証バイパス機能を使用して、サブリカントの MAC アドレスに基づいてサブリカントを認証するように、Cisco NX-OS デバイスを設定できます。たとえば、プリンタなどのデバイスに接続されている 802.1X 機能を設定したインターフェイスで、この機能をイネーブルにすることができます。

サブリカントからの EAPOL 応答を待機している間に 802.1X 認証がタイムアウトした場合は、MAC 認証バイパスを使用して Cisco NX-OS デバイスはクライアントの許可を試みます。

インターフェイスで MAC 認証バイパス機能をイネーブルにすると、Cisco NX-OS デバイスは MAC アドレスをサブリカント ID として使用します。認証サーバには、ネットワーク アクセスが許可されたサブリカントの MAC アドレスのデータベースがあります。Cisco NX-OS デバイスは、インターフェイスでクライアントを検出した後、クライアントからのイーサネットパケットを待ちます。Cisco NX-OS デバイスは、MAC アドレスに基づいてユーザ名とパスワードを含んだ RADIUS アクセス/要求フレームを認証サーバに送信します。許可に成功した場合、Cisco NX-OS デバイスはクライアントにネットワークへのアクセスを許可します。

リンクのライフタイム中に EAPOL パケットがインターフェイスで検出される場合、このインターフェイスに接続されているデバイスが 802.1X 対応サブリカントであることを Cisco NX-OS デバイスが判別し、（MAC 認証バイパスではなく）802.1X 認証を使用してインターフェイスを許可します。インターフェイスのリンク ステータスがダウンした場合、EAPOL 履歴はクリアされます。

Cisco NX-OS デバイスがすでに MAC 認証バイパスを使用してインターフェイスを許可していて、802.1X サブリカントを検出した場合、Cisco NX-OS デバイスはインターフェイスに接続されているクライアントを無許可にしません。再認証を実行する際に、Cisco NX-OS デバイスは 802.1X 認証を優先再認証プロセスとして使用します。

MAC 認証バイパスで許可されたクライアントを再認証することができます。再認証プロセスは、802.1X で認証されたクライアントと同様です。再認証中に、ポートは前に割り当てられた VLAN に残ります。再認証に成功した場合、スイッチはポートを同じ VLAN 内に保持します。

再認証が Session-Timeout RADIUS 属性（Attribute [27]）と Termination-Action RADIUS 属性（Attribute [29]）に基づいていて、Termination-Action RADIUS 属性（Attribute [29]）アクションが初期化の場合、（属性値は DEFAULT）、MAC 認証バイパスセッションが終了して、再認証中に接続が失われます。MAC 認証バイパスがイネーブルで 802.1X 認証がタイムアウトした場合、スイッチは MAC 認証バイパス機能を使用して再許可を開始します。これらの AV ペアの詳細については、RFC 3580 『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines』を参照してください。

MAC 認証バイパスは、次の機能と相互作用します。

- 802.1X 認証：802.1X 認証がポートでイネーブルの場合にだけ、MAC 認証バイパスをイネーブルにできます。
- ポートセキュリティ：同じレイヤ2ポート上で 802.1X 認証とポートセキュリティを設定できます。

- Network Admission Control (NAC) レイヤ 2 IP 検証：例外リスト内のホストを含む 802.1X ポートが MAC 認証バイパスで認証されたあとに、この機能が有効になります。

MAC ベースの認証 (MAB) に基づいたダイナミック VLAN 割り当て

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチはダイナミック VLAN 割り当てをサポートします。802.1x 認証または MAB の完了後、ポートの起動前に、認証の結果として、特定の VLAN ベースに配置するピア/ホストを (認証の一部として) 許可することもできます。RADIUS サーバは、一般的に、Access-Accept メッセージ内にトンネル属性を含めることによって目的の VLAN を示します。VLAN を取得してポートにバインディングするこの手順は、ダイナミック VLAN 割り当てを構成します。

RADIUS からの VLAN 割り当て

dot1x または MAB によって認証が完了すると、RADIUS サーバからの応答にダイナミック VLAN 情報を含むことができるようになり、これをポートに割り当てることができます。この情報は、トンネル属性の形式の受け入れアクセス メッセージの RADIUS サーバからの応答に存在します。VLAN 割り当てのために、次のトンネル属性が送信されます。

- Tunnel-type=VLAN(13)
- Tunnel-Medium-Type=802
- Tunnel-Private-Group-ID=VLANID

アクセス VLAN の設定のために、3 つのパラメータをすべて受け取る必要があります。

シングル ホストおよびマルチ ホストのサポート

802.1X 機能では、1 つのポートのトラフィックを 1 台のエンドポイント装置に限定することも (シングルホストモード)、1 つのポートのトラフィックを複数のエンドポイント装置に許可することも (マルチホストモード) できます。

シングルホストモードでは、802.1X ポートで 1 台のエンドポイント装置のみからのトラフィックが許可されます。エンドポイント装置が認証されると、Cisco NX-OS デバイスはポートを許可ステートにします。エンドポイント装置がログオフすると、Cisco NX-OS デバイスはポートを無許可ステートに戻します。802.1X のセキュリティ違反とは、認証に成功して許可された単一の MAC アドレスとは異なる MAC アドレスをソースとするフレームが検出された場合をいいます。このような場合、このセキュリティアソシエーション (SA) 違反 (他の MAC アドレスからの EAPOL フレーム) が検出されたインターフェイスはディセーブルにされます。シングルホストモードは、ホストツースイッチ型トポロジで 1 台のホストが Cisco NX-OS デバイスのレイヤ 2 ポート (イーサネット アクセスポート) またはレイヤ 3 ポート (ルーテッドポート) に接続されている場合にだけ適用できます。

マルチホストモードに設定されている 802.1X ポートで、認証が必要になるのは最初のホストだけです。最初のホストの許可に成功すると、ポートは許可ステートに移行します。ポートが許可ステートになると、後続のホストがネットワークアクセスの許可を受ける必要はありません。

ん。再認証に失敗したり、または EAPOL ログオフメッセージを受信して、ポートが無許可ステートになった場合には、接続しているすべてのクライアントはネットワークアクセスを拒否されます。マルチホストモードでは、SA 違反の発生時にインターフェイスをシャットダウンする機能がディセーブルになります。マルチホストモードは、スイッチツースイッチ型トポロジおよびホストツースイッチ型トポロジの両方に適用できます。

サポートされるトポロジ

802.1X ポートベースの認証は、ポイントツーポイントトポロジをサポートします。

この設定では、802.1X 対応のオーセンティケータ（Cisco NX-OS デバイス）ポートにサブリカント（クライアント）を1台だけ接続することができます。オーセンティケータは、ポートのリンクステートがアップステートに移行したときにサブリカントを検出します。サブリカントがログオフしたとき、または別のサブリカントに代わったときには、オーセンティケータはポートのリンクステートをダウンに変更し、ポートは無許可ステートに戻ります。

DACL について

ダイナミック ACL（DACL）は、ユーザおよびグループがアクセスできる権限を含む単一の ACL です。dot1q MAB クライアントへのアクセスを制限します。DACL ポリシーが Cisco ISE サーバからプッシュされ、MAC アドレスがブラックリストに登録されます。これにより、ブラックリストに登録された MAC に ACL が適用され、MAB へのアクセスが制限されます。単一の DACL は、すべてのブラックリスト MAB クライアントをサポートします。

Cisco NX-OS Release 9.3(5) では、DACL は Cisco Nexus スイッチで事前設定されています。

DACL の注意事項と制約事項

DACL には、次の注意事項と制約事項があります。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) では、DACL は Cisco Nexus 9336-FX2、Nexus 9236C、Nexus 93108TC-EX、および Nexus 93180YC-EX スイッチでサポートされています。
- DACL は、MAC 認証バイパスによる認証のみをサポートします。EAPOL はサポートされていません。
- DACL は、単一のアクセス VLAN がサポートされているレイヤ2アクセスポートでサポートされます。
- ブラックリストに登録されたすべてのクライアントで、DACL はスイッチ上で単一のグローバル ACL をサポートします。
- 集中型 ISE サーバから受信した ACL 名は、スイッチで事前設定された ACL 名と一致する必要があります。
- ブラックリストに登録されたクライアントトラフィックは、DNS、DHCP、および BOOTPC プロトコルに適用される固定 ACL ルールに基づいてフィルタリングされます。

- `acl-rules` が変更されると、既存の `dot1x` セッションは以前の `acl-rules` を引き続き使用します。`acl-rules` の変更後に `clear dot1x all` コマンドを実行する必要があります。

802.1X の前提条件

- Cisco Nexus リリース 7.0(3)I7(1) ソフトウェア。

802.1X の注意事項と制約事項

802.1X ポートベースの認証には、次の設定に関する注意事項と制約事項があります。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Dot1x は Cisco Nexus 9300-GX プラットフォームスイッチでサポートされます。
- (中断あり/中断なしの) インサーブिस ソフトウェアアップグレード (ISSU) を使用して Cisco Nexus シリーズスイッチを Cisco NX-OS リリース 9.2(1) にアップグレードする場合は、まず `no feature dot1x` コマンドを使用して 802.1x を無効にします。機能を有効にするには、`feature dot1x` コマンドを使用してマルチ認証を機能させます。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、802.1X ポートでマルチ認証モードが有効になります。VLAN の割り当ては、最初の認証済みホストに対し行われます。ユーザクレデンシャルに基づいてその後に許可されたデータホストは、正しく認証されたと見なされます。ただし、まだ VLAN が割り当てられていないか、ポートで最初に正しく認証されたホストと一致する VLAN 割り当てがなされていることを条件とします。これにより、ポートで正常に認証されたすべてのホストは、確実に同じ VLAN メンバになります。VLAN 割り当ての柔軟性は、最初に認証されたホストだけで生じます。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(3) 以降、802.1X ポートベース認証は FEX-ST およびホストインターフェイス (HIF) ポートでサポートされます。IEEE 802.1X ポートベース認証のサポートは、ストレートおよびデュアルホーム FEX の両方に適用されます。
- Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチは、以下のものについては、802.1X をサポートしていません。
 - トランジット トポロジの設定
 - vPC ポート
 - PVLAN ポート
 - L3 (ルーテッド) ポート
 - ポートセキュリティ
 - CTS および MACsec が有効になっているポート。
 - LACP ポートチャネルを使用した Dot1x。



(注) Dot1x は、スタティック ポートチャネルをサポートします。



(注) vPC ポートおよびサポートされていないすべての機能では、802.1X は無効になります。

- Cisco NX-OS ソフトウェアが 802.1X 認証をサポートするのは、物理ポート上だけです。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネルまたはサブインターフェイスでは 802.1X 認証をサポートしません。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネルのメンバー ポートでは 802.1X 認証をサポートしますが、ポート チャネル自体ではサポートしません。
- メンバーが 802.1X 用に設定されている場合、Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネルメンバーでのシングルホスト モードの設定をサポートしません。メンバー ポートではマルチ ホスト モードだけがサポートされます。
- 802.1X 設定を含むメンバポートと含まないメンバポートはポート チャネルで共存できません。ただし、チャネリングと 802.1X が連携して動作するためには、すべてのメンバー ポートで 802.1X 設定を同一にする必要があります。
- 802.1X 認証を有効にした場合、サブリカントが認証されてから、イーサネット インターフェイス上のレイヤ 2 またはレイヤ 3 のすべての機能が有効になります。
- 802.1X 対応ポートでは、認証が成功した後にのみ STP BPDU が許可されます。STP の競合を回避するために、STP エッジポートでのみ 802.1X 機能をイネーブルにすることを推奨します。
- Cisco NX-OS ソフトウェアが 802.1X 認証をサポートするのは、ポート チャネル、トランク、またはアクセス ポート内のイーサネット インターフェイス上だけです。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、CTS または MACsec 機能については動作しません。グローバルな「mac-learn disable」と dot1x 機能は相互に排他的であり、同時に設定することはできません。
- Dot1x は IP ソースガードおよび uRPF 機能とは相互に排他的であり、同時に設定することはできません。Cisco Nexus シリーズ スイッチを Cisco NX-OS リリース 9.2(3) にアップグレードする場合は、これらの機能のいずれかを無効にする必要があります。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネル内のトランク インターフェイスまたはメンバー インターフェイス上ではシングル ホスト モードをサポートしません。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、ポート チャネル上では MAC アドレス認証バイパス機能をサポートしません。ポートチャネルでサポートされるモードは、マルチホストモードだけです。

- Cisco NX-OS リリース9.2(1) では、MAC 認証バイパスは N3K-C3164Q-40GE スイッチではサポートされていません。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、vPC ポートでの Dot1X および MCT をサポートしません。
- スイッチのリロード中、Dot1x は RADIUS アカウンティングの停止を生成しません。
- Cisco NX-OS ソフトウェアは、次の 802.1X プロトコル拡張機能をサポートしません。
 - 論理 VLAN 名から ID への 1 対多のマッピング
 - Web 許可
 - ダイナミック ドメインブリッジ割り当て
 - IP テレフォニー
 - ゲスト VLAN
- 非アクティブなセッションの再認証を防ぐには、`authentication timer inactivity` コマンドを使用して、非アクティブタイマーを、`authentication timer reauthenticate` コマンドで設定された再認証間隔よりも短い間隔に設定します。
- N9K-M12PQ アップリンク モジュール ポートでの `dot1x` の選択的な有効化または無効化は、Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチではサポートされていません。
- インターフェイスで `dot1x` が有効になっている異なる VLAN で、同じ MAC が学習されると、セキュリティ違反が発生します。
- DME 対応プラットフォームで `dot1x` を有効にした状態で MAC の学習を無効に設定しても、エラーメッセージは表示されません。
- Cisco Nexus リリース9.2(1) では、VLAN がインターフェイスで設定されていなくても、タグ付き EAPOL フレームは処理され、クライアントのインターフェイスで認証は成功します。
- 孤立ポートで学習されたセキュア MAC は、vPCピアで同期されません。

802.1X のデフォルト設定

次の表に、802.1X パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 1: 802.1X のデフォルトパラメータ

パラメータ	デフォルト
802.1X 機能	ディセーブル
AAA 802.1X 認証方式	設定なし

パラメータ	デフォルト
インターフェイス単位の 802.1x プロトコル イネーブル ステート	ディセーブル (force-authorized) Note ポートはサブリカントとの 802.1X ベース認証を行わずに、通常のトラフィックを送受信します。
定期的な再認証	ディセーブル
再認証の間隔 (秒)	3600 秒
待機タイムアウト時間	60 秒 (Cisco NX-OS デバイスがサブリカントとの認証情報の交換に失敗した後、待機状態を続ける秒数)
再送信タイムアウト時間	30 秒 (Cisco NX-OS デバイスが EAP-Request/Identity フレームに対するサブリカントからの応答を待ち、要求を再送信するまでの秒数)
最大再送信回数	2 回 (Cisco NX-OS デバイスが認証プロセスを再開するまでに、EAP-Request/Identity フレームを送信する回数)
ホスト モード	シングル ホスト
サブリカント タイムアウト時間	30 秒 (認証サーバからの要求をサブリカントにリレーするとき、Cisco NX-OS デバイスがサブリカントに要求を再送信するまでに、サブリカントの応答を待つ時間)
認証サーバ タイムアウト時間	30 秒 (サブリカントからの応答を認証サーバにリレーするとき、Cisco NX-OS デバイスがサーバに応答を再送信するまでに、サーバからの応答を待つ時間)

802.1X の設定

ここでは、802.1X 機能の設定方法について説明します。

802.1X の設定プロセス

ここでは、802.1X を設定するプロセスについて説明します。

Procedure

- ステップ 1 802.1X 機能をイネーブルにします。
- ステップ 2 リモート RADIUS サーバへの接続を設定します。

ステップ3 イーサネットインターフェイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

802.1X 機能のイネーブル化

サブリカントデバイスを認証する前に、Cisco NX-OS デバイス上で 802.1X 機能をイネーブルにする必要があります。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	feature dot1x Example: switch(config)# feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。
ステップ 3	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) show dot1x Example: switch# show dot1x	802.1X 機能のステータスを表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

802.1X の AAA 認証方式の設定

802.1X 認証にリモート RADIUS サーバを使用できます。RADIUS サーバおよび RADIUS サーバグループを設定し、デフォルト AAA 認証方式を指定したあとに、Cisco NX-OS デバイスは 802.1X 認証を実行します。

Before you begin

リモート RADIUS サーバグループの名前またはアドレスを取得します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	aaa authentication dot1x default group group-list Example: switch(config)# aaa authentication dot1x default group rad2	802.1X 認証に使用する RADIUS サーバ グループを指定します。 <i>group-list</i> 引数には、グループ名をスペースで区切ったリストを指定します。グループ名は、次のように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • radiusRADIUS サーバのグローバル プールを使用して認証を行います。 • named-group : 認証に RADIUS サーバのグローバル プールを使用します。
ステップ 3	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) show radius-server Example: switch# show radius-server	RADIUS サーバの設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) show radius-server group [group-name] Example: switch# show radius-server group rad2	RADIUS サーバ グループの設定を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

インターフェイスでの 802.1X 認証の制御

インターフェイス上で実行される 802.1X 認証を制御できます。インターフェイスの 802.1X 認証ステータスは、次のとおりです。

Auto

インターフェイス上で、802.1X 認証をイネーブルにします。

Force-authorized

インターフェイス上の 802.1X 認証をディセーブルにし、認証を行わずにインターフェイス上のすべてのトラフィックを許可します。このステートがデフォルトです。

Force-unauthorized

インターフェイス上のすべてのトラフィックを禁止します。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot / port Example: switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x port-control {auto force-authorized forced-unauthorized} Example: switch(config-if)# dot1x port-control auto	インターフェイスの 802.1X 認証ステートを変更します。デフォルトの設定は force-authorized です。
ステップ 4	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 5	(Optional) show dot1x all Example: switch# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
ステップ 6	(Optional) show dot1x interface ethernet slot / port Example: switch# show dot1x interface ethernet 2/1	インターフェイスの 802.1X 機能のステータスおよび設定情報を表示します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 7	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

インターフェイスでのオーセンティケータ PAE の作成または削除

インターフェイスで 802.1X オーセンティケータ Port Access Entity (PAE) インスタンスを作成または削除できます。



(注) デフォルトでは、インターフェイスで 802.1X をイネーブルにしたときに、Cisco NX-OS ソフトウェアによってインターフェイスでオーセンティケータ PAE インスタンスが作成されます。

始める前に

802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	(任意) show dot1x interface ethernet slot/port 例： switch# show dot1x interface ethernet 2/1	インターフェイス上の 802.1X の設定を表示します。
ステップ 3	interface ethernet slot/port 例： switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	[no] dot1x pae authenticator 例： switch(config-if)# dot1x pae authenticator	インターフェイスでオーセンティケータ PAE インスタンスを作成します。インターフェイスから PAE インスタンスを削除するには、 no 形式を使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) オーセンティケータ PAE がインターフェイスにすでに存在している場合は、 dot1x pae authentication コマンドを実行してもインターフェイス上の設定は変更されません。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

インターフェイスの定期再認証のイネーブル化

インターフェイスの 802.1X 定期再認証をイネーブルにし、再認証を実行する頻度を指定します。期間を指定しないで再認証をイネーブルにした場合、再認証を行う間隔はグローバル値にデフォルト設定されます。



Note 再認証プロセス中、すでに認証されているサブリカントのステータスは影響を受けません。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#</pre>	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x re-authentication Example: <pre>switch(config-if)# dot1x re-authentication</pre>	インターフェイスに接続されているサブリカントの定期再認証をイネーブルにします。デフォルトでは、定期再認証はディセーブルです。

	Command or Action	Purpose
ステップ 4	(Optional) dot1x timeout re-authperiod <i>seconds</i> Example: <pre>switch(config-if)# dot1x timeout re-authperiod 3300</pre>	再認証の間隔 (秒) を設定します。デフォルトは 3600 秒です。有効な範囲は 1 ~ 65535 です。 Note インターフェイス上の定期再認証をイネーブルにする場合だけ、このコマンドは Cisco NX-OS デバイスの動作に影響します。
ステップ 5	exit Example: <pre>switch(config-if)# exit switch(config)#</pre>	設定モードを終了します。
ステップ 6	(Optional) show dot1x all Example: <pre>switch(config)# show dot1x all</pre>	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
ステップ 7	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

手動によるサブリカントの再認証

Cisco NX-OS デバイス全体のサブリカントまたはインターフェイスのサブリカントを手動で再認証できます。



Note 再認証プロセス中、すでに認証されているサブリカントのステータスは影響を受けません。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	dot1x re-authenticate [interface slot/port] Example: <pre>switch# dot1x re-authenticate interface 2/1</pre>	Cisco NX-OS デバイスまたはインターフェイス上のサブリカントを再認証します。

インターフェイスの 802.1X 認証タイマーの変更

Cisco NX-OS デバイスのインターフェイス上で変更できる 802.1X 認証タイマーは、次のとおりです。

待機時間タイマー

Cisco NX-OS デバイスがサブリカントを認証できない場合、スイッチは所定の時間アイドル状態になり、その後再試行します。待機時間タイマーの値でアイドルの時間が決まります。認証が失敗する原因には、サブリカントが無効なパスワードを提供した場合があります。デフォルトよりも小さい値を入力することによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。デフォルトは、グローバル待機時間タイマーの値です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。

レート制限タイマー

レート制限時間中、サブリカントから過剰に送信されている EAPOL-Start パケットを抑制します。オーセンティケータはレート制限時間中、認証に成功したサブリカントからの EAPOL-Start パケットを無視します。デフォルト値は 0 秒で、オーセンティケータはすべての EAPOL-Start パケットを処理します。範囲は 1 ~ 65535 秒です。

レイヤ 4 パケットに対するスイッチと認証サーバ間の再送信タイマー

認証サーバは、レイヤ 4 パケットを受信するたびにスイッチに通知します。スイッチがパケット送信後に通知を受信できない場合、Cisco NX-OS デバイスは所定の時間だけ待機した後、パケットを再送信します。デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。

EAP 応答フレームに対するスイッチとサブリカント間の再送信タイマー

サブリカントは、Cisco NX-OS デバイスの EAP-Request/Identity フレームに対し、EAP-Response/Identity フレームで応答します。Cisco NX-OS デバイスがこの応答を受信できなかった場合、所定の時間（再送信時間）だけ待機した後、フレームを再送信します。デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。

EAP 要求フレームに対するスイッチとサブリカント間の再送信タイマー

サブリカントは、EAP 要求フレームを受信したことを Cisco NX-OS デバイスに通知します。オーセンティケータがこの通知を受信できなかった場合、オーセンティケータは所定の時間だけ待機した後、フレームを再送信します。デフォルトは、グローバル再送信時間タイマーの値です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。

Inactive period timeout

Cisco NX-OS デバイスが設定された期間にわたって非アクティブのままである場合、`timeout inactivity-period` 値は、非アクティブ期間を決定します。最小推奨値は 1800 秒です。値が再認証時間の値よりも小さいことを確認する必要があります。



Note このデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のサブリカントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う場合にだけ変更してください。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	(Optional) dot1x timeout quiet-period seconds Example: switch(config-if)# dot1x timeout quiet-period 25	オーセンティケータが EAP-Request/Identity フレームに対するサブリカントからの応答を待ち、要求を再送信するまでの時間を秒数で設定します。デフォルトはすべてのインターフェイスに設定されるグローバル秒数です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。
ステップ 4	(Optional) dot1x timeout ratelimit-period seconds Example: switch(config-if)# dot1x timeout ratelimit-period 10	認証に成功したサブリカントからの EAPOL-Start パケットを無視する時間を秒数で設定します。デフォルト値は 0 秒です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。
ステップ 5	(Optional) dot1x timeout server-timeout seconds Example: switch(config-if)# dot1x timeout server-timeout 60	Cisco NX-OS デバイスが認証サーバにパケットを送信する前に待機する時間を秒数で設定します。デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。
ステップ 6	(Optional) dot1x timeout supp-timeout seconds Example:	Cisco NX-OS デバイスが EAP 要求フレームを再送信する前に、サブリカントが EAP 要求フレームに応答してくる

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 20</code>	のを待機する時間を秒数で設定します。デフォルトは 30 秒です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。
ステップ 7	(Optional) dot1x timeout tx-period <i>seconds</i> Example: <code>switch(config-if)# dot1x timeout tx-period 40</code>	サブリカントから EAP 要求フレームを受信した通知が送信されない場合に、EAP 要求フレームを再送信する間隔を秒数で設定します。デフォルトはすべてのインターフェイスに設定されるグローバル秒数です。範囲は 1 ~ 65535 秒です。
ステップ 8	(Optional) dot1x timeout inactivity-period <i>seconds</i> Example: <code>switch(config-if)# dot1x timeout inactivity-period 1800</code>	スイッチが非アクティブ状態を維持できる秒数を設定します。最小推奨値は 1800 秒です。
ステップ 9	exit Example: <code>switch(config)# exit switch#</code>	設定モードを終了します。
ステップ 10	(Optional) show dot1x all Example: <code>switch# show dot1x all</code>	802.1X の設定を表示します。
ステップ 11	(Optional) copy running-config startup-config Example: <code>switch# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

MAC 認証バイパスのイネーブル化

サブリカントの接続されていないインターフェイス上で、MAC 認証バイパスをイネーブルにすることができます。

始める前に

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port 例： switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x mac-auth-bypass [eap] 例： switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass	MAC 認証バイパスをイネーブルにします。デフォルトはバイパスのディセーブルです。 eap キーワードを使用して、許可に EAP を使用するように Cisco NX-OS デバイスを設定します。
ステップ 4	exit 例： switch(config-if)# exit switch(config)#	設定モードを終了します。
ステップ 5	(任意) show dot1x all 例： switch# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

デフォルト dot1.x 認証認証方式の設定 - MAB

Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、dot1x 対応ポートで受信されるすべてのトラフィックは、MAC認証バイパス (MAB) によってのみ認証できます。Cisco NX-OS リリース 9.3(5) よりも前では、すべてのトラフィックは最初に EAPOL によって認証され、MAB による認証は EAPOL 認証セッションがタイムアウトした後にのみ行われました。

始める前に

Cisco NX-OS デバイスで MAB 機能をイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port 例： switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)	インターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x mac-auth-bypass 例： switch(config-if)# dot1x mac-auth-bypass	MAC 認証バイパスをイネーブルにします。デフォルトはバイパスのディセーブルです。
ステップ 4	[no] dot1x authentication order mab 例： switch(config-if)# dot1x authentication order mab	RADIUS サーバでデータ トラフィックの認証に対して MABをイネーブルにします。このコマンドの no 形式を使用すると、デフォルトの認証方式を EAPOL に変更します。
ステップ 5	exit 例： switch(config-if)# exit switch(config)#	コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 6	(任意) show dot1x all 例： switch# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよびコンフィギュレーション情報を表示します。
ステップ 7	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

ダイナミック アクセス リストの作成

始める前に

次の状態を確認してください。

- dot1x MAB クライアントの特定のトラフィッククラスを許可またはブロックするように、すべての ACE で ACL 名 (acl-name) を事前にプログラムします。デバイスに設定されている ACL 名 (acl-name) は、ISE サーバから受信する acl-name と一致する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	hardware access-list tcam region ing-dacl tcam size 例： switch(config)# hardware access-list tcam region ing-dacl 256 switch(config)#	TCAM サイズを指定します。指定できる範囲は 0 ~ 2147483647 です。
ステップ 3	ip access-list blacklist 例： switch(config)# ip access-list creative_blacklist	定義済みのブラックリストを設定し、設定された TCAM サイズに基づいて適用します。
ステップ 4	(任意) show ip access-list 例： switch(config)# ip access-list creative_blacklist1	設定済みの IP アクセス リストを表示します。
ステップ 5	(任意) show ip access-list dynamic 例： switch(config)# ip access-list creative_blacklist1_new_Ethernet1/1 statistics per-entry 10 permit udp 0000.1b40.ff13 0000.0000.0000 any range bootps bootpc vlan 100 [match=123] 20 permit udp 0000.1b40.ff13 0000.0000.0000 any eq domain vlan 100 [match=456] 30 deny 0000.1b40.ff13 0000.0000.0000 any [match=789]	設定済みの IP アクセス リストを表示します。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例：	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config)# copy running-config startup-config	

シングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードのイネーブル化

インターフェイス上でシングル ホスト モードまたはマルチ ホスト モードをイネーブルにすることができます。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x host-mode {multi-host single-host} Example: switch(config-if)# dot1x host-mode multi-host	ホスト モードを設定します。デフォルトは、single-host です。 Note 指定したインターフェイスで dot1x port-control インターフェイス設定コマンドが auto に設定されていることを確認してください。
ステップ 4	dot1x host-mode multi-auth Example: switch(config-if)# dot1x host-mode multi-auth	複数認証モードを設定します。ポートは、EAPまたはMABのいずれか、または両方の組み合わせが正常に認証された場合にのみ許可されます。認証に失敗すると、ネットワーク アクセスが制限されます。 EAP または MAB の認証
ステップ 5	exit Example:	設定モードを終了します。

	Command or Action	Purpose
	switch(config-if)# exit switch(config)#	
ステップ 6	(Optional) show dot1x all Example: switch# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
ステップ 7	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Cisco NX-OS デバイスでの 802.1X 認証のディセーブル化

Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 認証をディセーブルにできます。デフォルトでは、802.1X 機能をイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアが 802.1X 認証をイネーブルにします。ただし、802.1X 機能をディセーブルにした場合、設定は Cisco NX-OS デバイスから削除されます。Cisco NX-OS ソフトウェアでは、802.1X の設定を失わずに 802.1X 認証をディセーブルにできます。



Note

802.1X 認証をディセーブルにすると、設定されているポートモードに関係なく、すべてのインターフェイスのポートモードがデフォルトの `force-authorized` になります。802.1X 認証を再びイネーブルにすると、Cisco NX-OS ソフトウェアはインターフェイス上に設定したポートモードを復元します。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	no dot1x system-auth-control Example: switch(config)# no dot1x system-auth-control	Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 認証をディセーブルにします。デフォルトではイネーブルになっています。

	Command or Action	Purpose
		Note Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 認証をイネーブルにするには、 dot1x system-auth-control コマンドを使用します。
ステップ 3	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) show dot1x Example: switch# show dot1x	802.1X 機能のステータスを表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

802.1X 機能のディセーブル化

Cisco NX-OS デバイス上の 802.1X 機能をディセーブルにできます。

802.1X をディセーブルにすると、関連するすべての設定が自動的に廃棄されます。Cisco NX-OS ソフトウェアは、802.1X を再度イネーブルにして設定を回復する場合に使用できる自動チェックポイントを作成します。詳細については、ご使用のプラットフォームの『Cisco NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no feature dot1x Example:	802.1X 機能をディセーブルにします。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config)# no feature dot1x</code>	Caution 802.1X 機能をディセーブルにすると、802.1X のすべての設定が削除されます。
ステップ 3	exit Example: <code>switch(config)# exit</code> <code>switch#</code>	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) copy running-config startup-config Example: <code>switch# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

802.1X インターフェイス設定のデフォルト値へのリセット

インターフェイスの 802.1X 設定をデフォルト値にリセットすることができます。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: <code>switch(config)# interface ethernet 2/1</code> <code>switch(config-if)</code>	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x default Example: <code>switch(config-if)# dot1x default</code>	インターフェイスの 802.1X 設定をデフォルト値に戻します。
ステップ 4	exit Example: <code>switch(config-if)# exit</code> <code>switch(config)#</code>	設定モードを終了します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 5	(Optional) show dot1x all Example: switch(config)# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

インターフェイスでのオーセンティケータとサブリカント間のフレームの最大数の設定

セッションがタイムアウトするまでに、Cisco NX-OS デバイスがインターフェイス上でサブリカントに認証要求を再送信する最大回数を設定できます。デフォルトは2回です。有効な範囲は1～10回です。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	dot1x max-req count Example: switch(config-if)# dot1x max-req 3	最大認証要求リトライ回数を変更します。デフォルトは2回です。有効な範囲は1～10回です。 Note 指定したインターフェイスで dot1x port-control インターフェイス設定コマンドが auto に設定されていることを確認してください。

	Command or Action	Purpose
ステップ 4	exit Example: switch(config)# exit switch#	インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	(Optional) show dot1x all Example: switch# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

802.1X 認証の RADIUS アカウンティングのイネーブル化

802.1X 認証のアクティビティに対する RADIUS アカウンティングをイネーブルにできます。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	dot1x radius-accounting Example: switch(config)# dot1x radius-accounting	802.1X に対する RADIUS アカウンティングをイネーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。
ステップ 3	exit Example: switch(config)# exit switch#	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) show dot1x Example: switch# show dot1x	802.1X の設定を表示します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

802.1X の AAA アカウンティング方式の設定

802.1X 機能に対する AAA アカウンティング方式をイネーブルにできます。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	aaa accounting dot1x default group group-list	802.1X に対する AAA アカウンティングをイネーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。 <i>group-list</i> 引数には、グループ名をスペースで区切ったリストを指定します。グループ名は、次のように指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • radius : 設定済みのすべての RADIUS サーバ • named-group : 設定済みの任意の RADIUS サーバグループ名
ステップ 3	exit	設定モードを終了します。
ステップ 4	(Optional) show aaa accounting	AAA アカウンティングの設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

Example

次に、802.1X 機能をイネーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# aaa accounting dot1x default group radius
switch(config)# exit
switch# show aaa accounting
switch# copy running-config startup-config
```

インターフェイスでの再認証最大リトライ回数の設定

セッションがタイムアウトするまでに、Cisco NX-OS デバイスがインターフェイス上でサブリカントに再認証要求を再送信する最大回数を設定できます。デフォルトは2回です。有効な範囲は1～10回です。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#	設定するインターフェイスを選択し、インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	dot1x max-reauth-req retry-count Example: switch(config-if)# dot1x max-reauth-req 3	最大再認証要求リトライ回数を変更します。デフォルトは2回です。有効な範囲は1～10回です。
ステップ 4	exit Example: switch(config)# exit switch#	インターフェイスコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	(Optional) show dot1x all Example: switch# show dot1x all	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

802.1X 設定の確認

802.1X 情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show dot1x	802.1X 機能のステータスを表示します。
show dot1x all [details statistics summary]	802.1X 機能のすべてのステータスおよび設定情報を表示します。
show dot1x interface ethernet slot/port [details statistics summary]	イーサネットインターフェイスの 802.1X 機能のステータスおよび設定情報を表示します。
show running-config dot1x [all]	実行コンフィギュレーション内の 802.1X 機能の設定を表示します。
show startup-config dot1x	スタートアップコンフィギュレーション内の 802.1X 機能の設定を表示します。

これらのコマンドの出力フィールドの詳細については、ご使用のプラットフォームの『Cisco NX-OS Security Command Reference』を参照してください。

VXLAN EVPN の 802.1X サポート

ここでは、VXLAN EVPN の 802.1X 機能の設定方法について説明します。

VXLAN EVPN の 802.1X サポートに関する注意事項と制約事項

VXLAN EVPN の 802.1X サポートに関する注意事項と制約事項を次に示します。

-
- ポートチャネルインターフェイスまたはポートチャネルのメンバーポートはサポートされません。
- vPC ポートはサポートされません。

- この機能の現在のサポートでは、802.1X セキュア MAC 更新のために BGP-EVPN コントロールプレーンで定期的および動的な EVPN 更新を使用します。そのため、グローバルポリシーが「dot1x mac-move deny」であっても、EVPN をまたいで移動することはできません。
- 「dot1x mac-move」ポリシーがファブリック全体で同じに設定されていることを確認します。ノード間で設定の検証は行われなため、設定ポリシーが同期していない場合は予期しない動作が発生する可能性があります。
- 拒否モードと許可モードのローカルからリモートへの MAC 移動動作は許可されます。したがって、拒否モードが有効になっていても、MAC 移動は許可されます。
- dot1x とポートセキュリティ ポートが異なる VLAN を使用していることを確認します。同じ VLAN を両方のポートに割り当てることはできません。
- Dot1x は VLAN に対応していないため、2 つの異なる VLAN で同じ MAC を使用することはできません。選択された MAC 移動モードに応じて、MAC は新しい VLAN に移動されるか、拒否されます。
- スタティック MAC とセキュア MAC を同時に設定することはできません。
- -R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および Cisco Nexus 9508 プラットフォームスイッチは、VXLAN でのマルチ認証およびマルチ認証をサポートしていません。
- RADIUS の認可変更は VXLAN EVPN によりサポートされています。
- スケール設定の推奨再認証時間間隔はデフォルト値で、3600 秒です。

VXLAN EVPN の 802.1X サポートの設定

この手順では、VXLAN EVPN の 802.1X を設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	feature dot1x 例： switch(config)# feature dot1x	802.1X 機能をイネーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。
ステップ 3	dot1x mac-move {permit deny} 例： switch(config)# dot1x mac-move permit	deny パラメータは MAC 移動を拒否します。 permit パラメータは MAC 移動を許可します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	<p>(任意) show running-config dot1x all</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show running-config dot1x all !Command: show running-config dot1x all !No configuration change since last restart !Time: Thu Sep 20 10:22:58 2018 version 9.2(2) Bios:version 07.64 feature dot1x dot1x system-auth-control dot1x mac-move deny interface Ethernet1/1 dot1x host-mode multi-auth dot1x pae authenticator dot1x port-control auto no dot1x re-authentication dot1x max-req 1 dot1x max-reauth-req 2 dot1x timeout quiet-period 60 dot1x timeout re-authperiod 3600 dot1x timeout tx-period 1 dot1x timeout server-timeout 30 dot1x timeout ratelimit-period 0 dot1x timeout supp-timeout 30 dot1x timeout inactivity-period 0 dot1x mac-auth-bypass interface Ethernet1/33 dot1x host-mode multi-auth dot1x pae authenticator dot1x port-control auto no dot1x re-authentication dot1x max-req 1 dot1x max-reauth-req 2 dot1x timeout quiet-period 60 dot1x timeout re-authperiod 3600 dot1x timeout tx-period 1 dot1x timeout server-timeout 30 dot1x timeout ratelimit-period 0 dot1x timeout supp-timeout 30 dot1x timeout inactivity-period 0 dot1x mac-auth-bypass</pre>	802.1X の設定を表示します。

VXLAN EVPNの 802.1X サポートの確認

VXLAN の設定情報での 802.1X サポートを表示するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

コマンド	目的
show running-config dot1x all	dot1x 実行設定を表示します。
show dot1x all summary	インターフェイスのステータスを表示します。
show dot1x	デフォルト設定を表示します。
show dot1x all	インターフェイスの詳細を表示します。

show running-config dot1x all コマンドの例

```
switch# show running-config dot1x all
!Command: show running-config dot1x all
!No configuration change since last restart
!Time: Thu Sep 20 10:22:58 2018
```

```
version 9.2(2) Bios:version 07.64
feature dot1x
```

```
dot1x system-auth-control
dot1x mac-move deny
```

```
interface Ethernet1/1
 dot1x host-mode multi-auth
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 no dot1x re-authentication
 dot1x max-req 1
 dot1x max-reauth-req 2
 dot1x timeout quiet-period 60
 dot1x timeout re-authperiod 3600
 dot1x timeout tx-period 1
 dot1x timeout server-timeout 30
 dot1x timeout ratelimit-period 0
 dot1x timeout supp-timeout 30
 dot1x timeout inactivity-period 0
 dot1x mac-auth-bypass
```

```
interface Ethernet1/33
 dot1x host-mode multi-auth
 dot1x pae authenticator
 dot1x port-control auto
 no dot1x re-authentication
 dot1x max-req 1
 dot1x max-reauth-req 2
 dot1x timeout quiet-period 60
 dot1x timeout re-authperiod 3600
 dot1x timeout tx-period 1
 dot1x timeout server-timeout 30
 dot1x timeout ratelimit-period 0
 dot1x timeout supp-timeout 30
 dot1x timeout inactivity-period 0
 dot1x mac-auth-bypass
```

show dot1x all summary コマンドの例

```
switch# show dot1x all summary
```

Interface	PAE	Client	Status
Ethernet1/1	AUTH	none	UNAUTHORIZED
Interface	PAE	Client	Status
Ethernet1/33	AUTH	00:16:5A:4C:00:07	AUTHORIZED
		00:16:5A:4C:00:06	AUTHORIZED
		00:16:5A:4C:00:05	AUTHORIZED
		00:16:5A:4C:00:04	AUTHORIZED

switch#

switch# **show mac address-table vlan 10**

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTFY	Ports
* 10	0016.5a4c.0004	secure	-	T	F	Eth1/33
* 10	0016.5a4c.0005	secure	-	T	F	Eth1/33
* 10	0016.5a4c.0006	secure	-	T	F	Eth1/33
* 10	0016.5a4c.0007	secure	-	T	F	Eth1/33

switch#

switch# **show mac address-table vlan 10 (VPC-PEER)**

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTFY	Ports
* 10	0016.5a4c.0004	secure	-	T	F	vPC Peer-Link
* 10	0016.5a4c.0005	secure	-	T	F	vPC Peer-Link
* 10	0016.5a4c.0006	secure	-	T	F	vPC Peer-Link
* 10	0016.5a4c.0007	secure	-	T	F	vPC Peer-Link

switch#

switch# **show mac address-table vlan 10 (RVTEP)**

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTFY	Ports
C 10	0016.5a4c.0004	dynamic	0	F	F	nvel(67.67.67.67)
C 10	0016.5a4c.0005	dynamic	0	F	F	nvel(67.67.67.67)
C 10	0016.5a4c.0006	dynamic	0	F	F	nvel(67.67.67.67)
C 10	0016.5a4c.0007	dynamic	0	F	F	nvel(67.67.67.67)

show dot1x コマンドの例

switch# **show dot1x**

```
Sysauthcontrol Enabled
Dot1x Protocol Version 2
Mac-Move Deny
```

show dot1x all コマンドの例

switch# **show dot1x all**

```
Sysauthcontrol Enabled
Dot1x Protocol Version 2
Mac-Move Deny
```

```

Dot1x Info for Ethernet1/1
-----
          PAE = AUTHENTICATOR
          PortControl = AUTO
          HostMode = MULTI AUTH
          ReAuthentication = Disabled
          QuietPeriod = 60
          ServerTimeout = 30
          SuppTimeout = 30
          ReAuthPeriod = 3600 (Locally configured)
          ReAuthMax = 2
          MaxReq = 1
          TxPeriod = 1
          RateLimitPeriod = 0
          InactivityPeriod = 0
          Mac-Auth-Bypass = Enabled

Dot1x Info for Ethernet1/33
-----
          PAE = AUTHENTICATOR
          PortControl = AUTO
          HostMode = MULTI AUTH
          ReAuthentication = Disabled
          QuietPeriod = 60
          ServerTimeout = 30
          SuppTimeout = 30
          ReAuthPeriod = 3600 (Locally configured)
          ReAuthMax = 2
          MaxReq = 1
          TxPeriod = 1
          RateLimitPeriod = 0
          InactivityPeriod = 0
          Mac-Auth-Bypass = Enabled

```

802.1X のモニタリング

Cisco NX-OS デバイスが保持している 802.1X のアクティビティに関する統計情報を表示できます。

Before you begin

Cisco NX-OS デバイスで 802.1X 機能をイネーブルにします。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	show dot1x {all interface ethernet slot/port} statistics Example: switch# show dot1x all statistics	802.1X 統計情報を表示します。

802.1X の設定例

次に、アクセス ポートに 802.1X を設定する例を示します。

```
feature dot1x
aaa authentication dot1x default group rad2
interface Ethernet2/1
dot1x pae-authenticator
dot1x port-control auto
```

次に、トランク ポートに 802.1X を設定する例を示します。

```
feature dot1x
aaa authentication dot1x default group rad2
interface Ethernet2/1
dot1x pae-authenticator
dot1x port-control auto
dot1x host-mode multi-host
```



Note 802.1X 認証が必要なすべてのインターフェイスに対して、**dot1x pae authenticator** コマンドおよび **dot1x port-control auto** コマンドを繰り返してください。

802.1X に関する追加情報

ここでは、802.1X の実装に関する追加情報について説明します。

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco NX-OS ライセンス設定	『Cisco NX-OS Licensing Guide』
コマンド リファレンス	
VRF コンフィギュレーション	

標準

標準	タイトル
IEEE Std 802.1X- 2004 (IEEE Std 802.1X-2001 の改訂版)	『802.1X IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks Port-Based Network Access Control』
RFC 2284	『PPP Extensible Authentication Protocol (EAP)』

標準	タイトル
RFC 3580	『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines』

