



## Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチ タイミングおよび同期コンフィギュレーションガイド

最終更新：2025年11月11日

### シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>



# Full Cisco Trademarks with Software License

---

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- サービスリクエストを送信するには、[Cisco Support](#) [英語] にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet](#) [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) [英語] にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探するには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## シスコバグ検索ツール

[シスコのバグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

## マニュアルに関するフィードバック

シスコの技術マニュアルに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。



## 目次

**Full Cisco Trademarks with Software License** iii

**通信、サービス、およびその他の情報** iv

シスコバグ検索ツール iv

マニュアルに関するフィードバック iv

---

### 第 1 章

**高精度時間プロトコル** 1

高精度時間プロトコル 1

メッセージベースの同期 2

PTP イベントメッセージ シーケンス 3

境界クロックとの同期 3

ピアツーピア透過クロックとの同期 4

ローカルクロックの同期 6

ベストマスタークロック アルゴリズム 6

PTP クロック 7

グランドマスタークロック 7

境界クロック 7

透過クロック 7

クロックの設定 8

PTP プロファイル 9

Default プロファイルモード 9

Power プロファイルモード 10

PTP プロファイルの比較 11

PTP パケットのタグ付け動作 11

設定可能な境界クロック同期アルゴリズム	12
NTP から PTP への時刻変換	13
クロック マネージャ	14
GMC ブロック	16
GMC ブロックを使用したパケットフロー	16
注意事項と制約事項	17
一般的な PTP のガイドライン	17
PTP モードとプロファイル	17
パケットのフォーマット	18
NTP から PTP への変換	18
PTP と他の機能との相互作用	18
デフォルト設定	19
VLAN の設定	19
GMC モードの設定	19
Default プロファイルの GMC モードの設定	20
Power プロファイルの GMC モードの設定	20
PTP Default プロファイルの設定	21
境界クロックの設定	21
透過クロックの設定	23
PTP Power プロファイルの設定	24
境界クロックの設定	24
透過クロックの設定	26
PTP 転送モードの有効化	27
PTP 転送モードの削除	28
PTP の無効化	29
境界モードでの GMC ブロックの有効化	30
透過モードでの GMC ブロックの有効化	31
PTP の基準としての GNSS	31
PTP アラーム	32
PTP アラームの設定	34
PTP MIB の SNMP サポート	35

PTP モードでサポートされる SNMP MIB	36
SNMP PTP MIB の設定の前提条件	37
設定の確認	37
PTP のトラブルシューティング	42
透過クロックが同期化されていることの確認	42
PTP メッセージの確認	43
PTP エラーカウンタの確認	44
デバッグコマンド	45
高精度時間プロトコルの機能履歴	46

---

**第 2 章**

<b>PTP クロックに基づく NTP タイミング</b>	<b>49</b>
NTP の基準クロックとしての PTP	49
NTP の基準クロックとしての PTP の有効化	49
PTP 基準クロックの検証	50
NTP 基準クロックとしての PTP のトラブルシューティング	51
PTP クロックに基づく NTP タイミングの機能履歴	52

---

**第 3 章**

<b>全地球航法衛星システム</b>	<b>53</b>
ネットワーク同期用の全地球航法衛星システム	53
GNSS ハードウェア	54
GNSS ソフトウェア	55
GNSS シグナリング	55
GNSS アンテナの要件	57
GNSS RF 入力	57
電源入力	57
サージ保護	57
アンテナの天空可視性	58
GNSS時刻源の制約事項	58
GNSS 受信機の機能	59
GNSS 用の衛星コンステレーションの設定	61
PTP 時刻源としての GNSS の設定	64

GNSS の機能履歴 64

---

第 4 章

**IRIG-B 67**

IRIG タイムコード B 67

IRIG-B および IE9300 ハードウェア 68

IRIG-B ソフトウェアの要件 70

IRIG-B の方向と時刻源 70

IRIG-B : IE9300 サポート 70

設定シナリオ 71


IRIG-B の設定 72

GNSS 時刻源、IRIG-B 出力の設定 72

PTP 時刻源、IRIG-B 入力の設定 73

関連リソース 74

IRIG-B の機能履歴 74

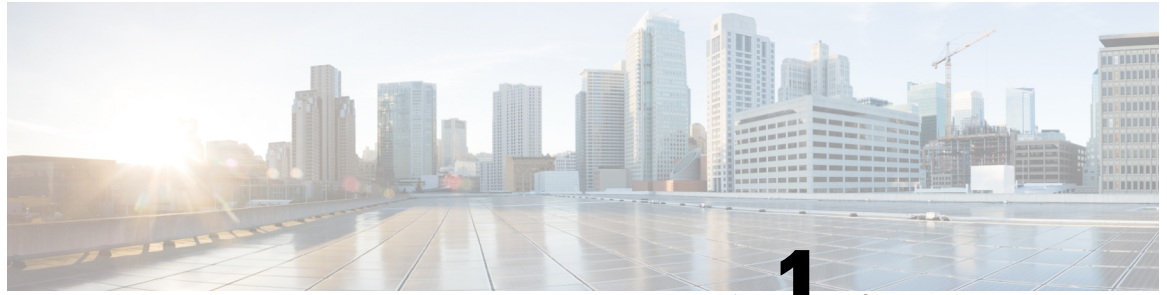

# 第 1 章

## 高精度時間プロトコル

- [高精度時間プロトコル \(1 ページ\)](#)
- [VLAN の設定 \(19 ページ\)](#)
- [GMC モードの設定 \(19 ページ\)](#)
- [PTP Default プロファイルの設定 \(21 ページ\)](#)
- [PTP Power プロファイルの設定 \(24 ページ\)](#)
- [PTP 転送モードの有効化 \(27 ページ\)](#)
- [PTP 転送モードの削除 \(28 ページ\)](#)
- [PTP の無効化 \(29 ページ\)](#)
- [境界モードでの GMC ブロックの有効化 \(30 ページ\)](#)
- [透過モードでの GMC ブロックの有効化 \(31 ページ\)](#)
- [PTP の基準としての GNSS \(31 ページ\)](#)
- [PTP アラーム \(32 ページ\)](#)
- [PTP MIB の SNMP サポート \(35 ページ\)](#)
- [設定の確認 \(37 ページ\)](#)
- [PTP のトラブルシューティング \(42 ページ\)](#)
- [高精度時間プロトコルの機能履歴 \(46 ページ\)](#)

## 高精度時間プロトコル

高精度時間プロトコル (PTP) は、IEEE 1588 で、ネットワーク化された測定および制御システムのための高精度クロック同期として定義されており、さまざまな精度と安定性の分散デバイス クロックを含むパケットベース ネットワークでクロックを同期させるために開発されました。PTPは、産業用のネットワーク化された測定および制御システム向けに特別に設計されており、最小限の帯域幅とわずかな処理オーバーヘッドしか必要としないため、分散システムでの使用に最適です。

### PTP の利点

ピーク時課金、仮想発電機、停電の監視/管理などのスマートグリッド電力自動化アプリケーションは、正確な時刻精度と安定性を必要とします。タイミングの精度は、ネットワーク監視の精度とトラブルシューティング能力を向上させます。

時刻精度および同期の提供に加えて、PTPメッセージベースプロトコルは、イーサネットネットワークなどのパケットベースネットワークに実装することもできます。イーサネットネットワークでPTPを使用する利点は次のとおりです。

- 既存のイーサネットネットワークでコストを削減でき、セットアップも容易
- PTP データパケットは限られた帯域幅しか必要としない



- (注) Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは、Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 リリース以降、PTP over Parallel Redundancy Protocol (PRP) をサポートしています。cisco.com の『[Redundancy Protocol Configuration Guide, Cisco Catalyst IE9300 Rugged Series Switches](#)』の「PTP over PRP」の章を参照してください。

## メッセージベースの同期

クロックの同期を確保するために、PTPでは、時刻送信側（グランドマスタークロック）と時刻受信側の間の通信パス遅延を正確に測定する必要があります。PTPは、遅延の測定結果を見極めるために、時刻源と時刻受信者の間でメッセージを送信します。次に、PTPは正確なメッセージ送受信時間を測定し、これらの時間を使用して通信パス遅延を計算します。その後、PTPは、計算された遅延に対してネットワークデータに含まれる現在の時刻情報を調整し、より正確な時刻情報を生成します。

この遅延測定原則により、ネットワーク上のデバイス間のパス遅延が決定されます。ローカルクロックは、時刻源と時刻受信デバイス間で送信される一連のメッセージを使用して、この遅延に合わせて調整されます。一方向の遅延時間は、送信メッセージと受信メッセージのパス遅延を平均化することによって計算されます。この計算は対称的な通信パスを前提としていますが、スイッチドネットワークは、バッファリングプロセスのために必ずしも対称的な通信パスを持つとはかぎりません。

PTPは、透過クロックを使用し、ネットワーク タイミング パケットの時間間隔フィールドの遅延を測定し、割り出す方法を提供します。これにより、スイッチはネットワーク上の時刻源および時刻受信者ノードに対して一時的に透過的になります。エンドツーエンド透過クロックは、スイッチと同じ方法で、ネットワーク上のすべてのメッセージを転送します。




- (注) Cisco PTP は、マルチキャスト PTP メッセージのみをサポートしています。

同期メッセージの詳細については、[PTP イベント メッセージ シーケンス \(3 ページ\)](#) を参照してください。透過クロックがネットワーク遅延を計算する方法の詳細については、[透過クロック \(7 ページ\)](#) を参照してください。

次の図に、グランドマスタークロック、境界クロック モードのスイッチ、およびデジタルリレーや保護デバイスなどのインテリジェント電子装置 (IED) を含む標準的な 1588 PTP ネットワークを示します。この図では、Time Source 1 がグランドマスタークロックです。Time Source

1 が使用できなくなった場合、時刻受信者の境界クロックは同期のために Time Source 2 に切り替わります。

図 1: PTP ネットワーク

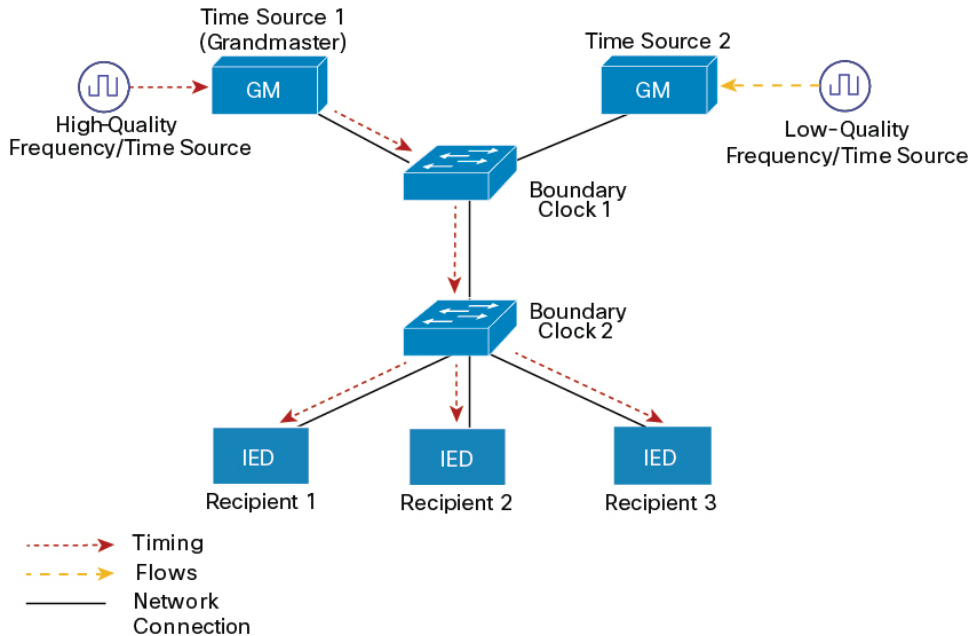

## PTP イベントメッセージシーケンス

ここでは、同期中に発生する PTP イベントメッセージシーケンスについて説明します。

### 境界クロックとの同期

遅延要求/応答メカニズム用に設定された通常クロックと境界クロックは、次のイベントメッセージを使用してタイミング情報を生成し、伝えます。

- Sync
- Delay\_Req
- Follow\_Up
- Delay\_Resp

これらのメッセージは、次のシーケンスで送信されます。


1. 時刻源が、時刻受信者に Sync メッセージを送信し、それが送信された時刻 (t1) を記録します。
2. 時刻受信者が、Sync メッセージを受信し、受信した時刻 (t2) を記録します。
3. 時刻源が、Follow\_Up メッセージにタイムスタンプ t1 を組み込むことによって、タイムスタンプ t1 を時刻受信者に伝えます。

4. 時刻受信者が、時刻源に Delay\_Req メッセージを送信し、それが送信された時刻 (t3) を記録します。
5. 時刻源が、Delay\_Req メッセージを受信し、受信した時刻 (t4) を記録します。
6. 時刻源は、タイムスタンプ t4 を Delay\_Resp メッセージに埋め込むことにより、タイムスタンプ t4 を時刻受信者に伝達します。

このシーケンスの後、時刻受信者は4つのタイムスタンプをすべて保有します。これらのタイムスタンプを使用して、時刻源に対する時刻受信者クロックのオフセットと、2つのクロック間のメッセージの平均伝達時間を計算できます。

オフセット計算は、メッセージが時刻源から時刻受信者に伝達される時間が時刻受信者から時刻源に伝達されるために必要な時間と同じであるという前提に基づいています。この前提は、非対称的なパケット遅延時間のためにイーサネットネットワーク上では必ずしも妥当ではありません。

図 2: 詳細な手順: 境界クロック同期

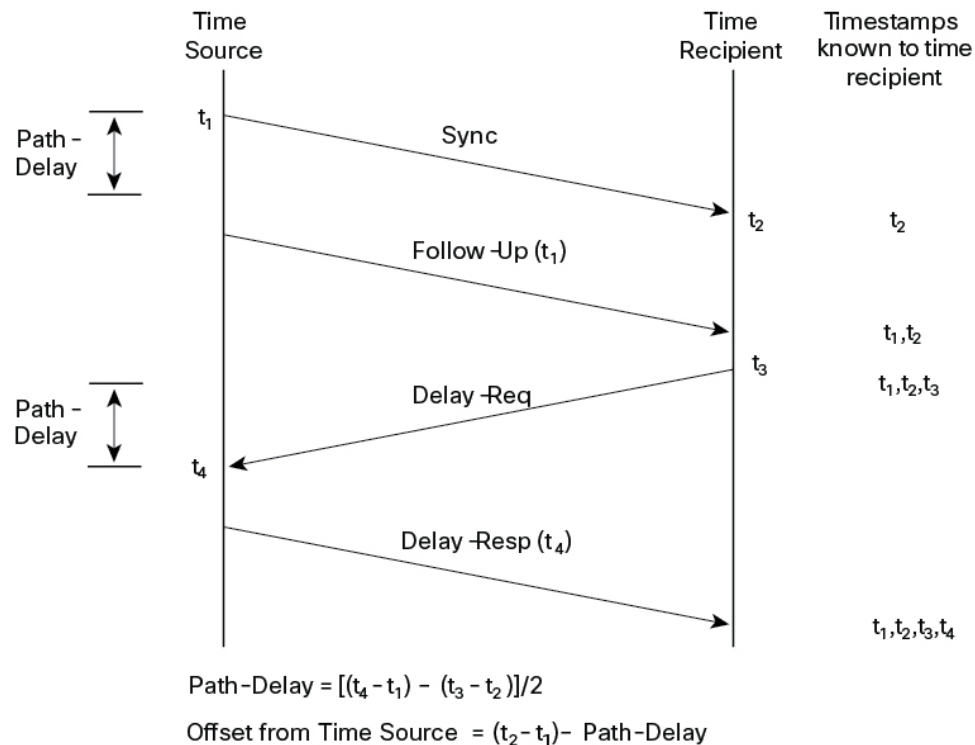

## ピアツーピア透過クロックとの同期

ネットワークの階層内に複数のレベルの境界クロックが含まれており、それらの間に非PTP対応デバイスがある場合は、同期の精度が低下します。

ラウンドトリップ時間は  $\text{mean\_path\_delay}/2$  と等しいことが前提となっていますが、この前提はイーサネットネットワークでは必ずしも妥当ではありません。精度を向上させるために、各中間クロックの滞留時間がエンドツーエンド透過クロックのオフセットに追加されます。ただ

し、滞留時間にはピア間のリンク遅延が考慮されていません。ピア間のリンク遅延はピアツーピア透過クロックによって処理されます。

ピアツーピア透過クロックは、ピア遅延機構を実装する2つのクロックポート間のリンク遅延を測定します。リンク遅延は、Sync メッセージと Follow\_Up メッセージのタイミング情報を補正するために使用されます。


ピアツーピア透過クロックは、次のイベントメッセージを使用します。

- Pdelay\_Req
- Pdelay\_Resp
- Pdelay\_Resp\_Follow\_Up

これらのメッセージは、次のシーケンスで送信されます。

1. ポート 1 が、Pdelay\_Req メッセージのタイムスタンプ  $t_1$  を生成します。
2. ポート 2 が、このメッセージを受信してタイムスタンプ  $t_2$  を生成します。
3. ポート 2 が、Pdelay\_Resp メッセージを返してタイムスタンプ  $t_3$  を生成します。  
2つのポート間の周波数オフセットによるエラーを最小限に抑えるために、ポート 2 は、Pdelay\_Req メッセージを受信した後に、できるかぎり迅速に Pdelay\_Resp メッセージを返します。
4. ポート 2 が、Pdelay\_Resp メッセージと Pdelay\_Resp\_Follow\_Up メッセージでそれぞれタイムスタンプ  $t_2$  とタイムスタンプ  $t_3$  を返します。
5. ポート 1 が、Pdelay\_Resp メッセージを受信した後に、タイムスタンプ  $t_4$  を生成します。その後、ポート 1 が、4つのタイムスタンプ ( $t_1$ 、 $t_2$ 、 $t_3$ 、 $t_4$ ) を使用して平均リンク遅延を計算します。

図 3: 詳細な手順: ピアツーピア透過クロック同期

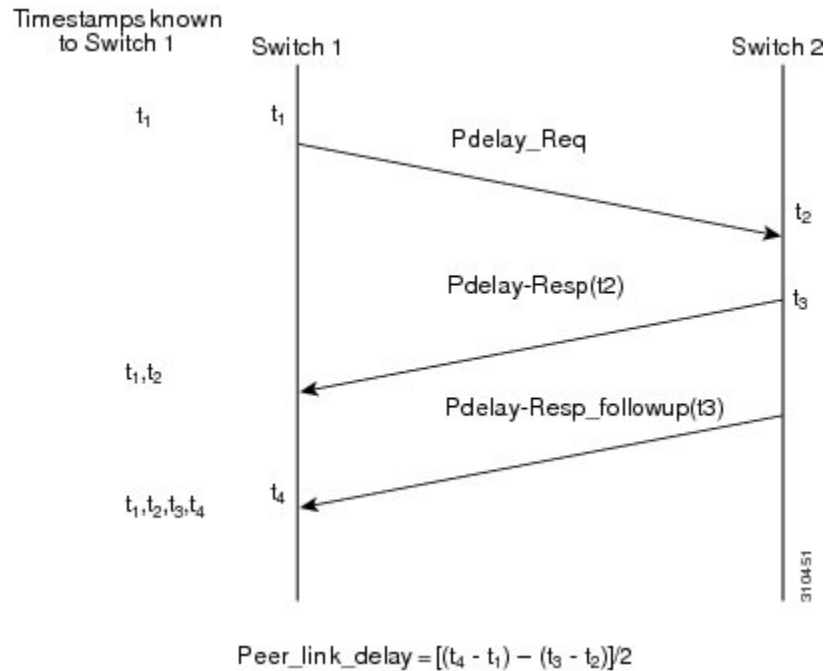

## ローカルクロックの同期

理想的なPTPネットワークでは、時刻源クロックと時刻受信者クロックは同じ周波数で動作します。ただし、このネットワークでは「ドリフト」が発生する可能性があります。ドリフトは、時刻源クロックと時刻受信者クロックの周波数差です。デバイスハードウェアのタイムスタンプ情報と Follow\_Up メッセージ（スイッチで代行受信）を使用してローカルクロックの周波数を調整し、時刻源クロックの周波数と一致させることによって、ドリフトを補償することができます。

## ベストマスタークロックアルゴリズム

ベストマスタークロックアルゴリズム（BMCA）はPTP機能の基盤です。BMCAは、ネットワーク上の各クロックが、そのサブドメイン内で認識できるすべてのクロック（そのクロック自体を含む）のうちで最適な時刻送信側クロックを決定する方法を指定します。BMCAはネットワーク上で継続的に動作し、ネットワーク構成における変更に対して迅速に調整します。

BMCAは、次の基準を使用して、サブドメイン内の最適な時刻送信側クロックを決定します。

- クロック品質（たとえば、GPSは最高品質とみなされます）
- クロックの時刻基準のクロック精度。
- 局部発振器の安定性
- グランドマスターに最も近いクロック

BMCAは最適な時刻源クロックを特定するのみでなく、次のことを保証して、PTPネットワーク上でのクロック競合の発生を確実に防止します。

- クロックが相互にネゴシエートする必要がない。
- 時刻源クロックの識別プロセスの結果として、時刻送信側クロックが2つある、または時刻送信側クロックがないなどの誤設定をしない。

## PTP クロック

PTP ネットワークは、PTP 対応デバイスと PTP を使用していないデバイスで構成されます。PTP 対応デバイスは、通常、次のクロック タイプで構成されます。

### グランドマスタークロック

グランドマスタークロックは、サーバーの時刻源に物理的に接続されているネットワークデバイスです。すべてのクロックはグランドマスタークロックと同期します。

PTP ドメイン内では、グランドマスタークロックが、PTP によるクロック同期の主時刻源です。グランドマスタークロックは、通常、GPS や原子時計などの正確な時刻源を持っています。ネットワークが外部時刻リファレンスを必要とせず、内部で同期する必要のみがある場合、グランドマスタークロックは自走できます。

### 境界クロック

PTP ネットワークにおける境界クロックは、標準のネットワークにおけるスイッチやルータに代わる動作をします。境界クロックには複数の PTP ポートがあり、各ポートは個別の PTP 通信パスへのアクセスを提供します。このクロックは、すべての PTP メッセージを代行受信して処理し、他のすべてのネットワークトラフィックを通過させます。また、境界クロックは、BMCA を使用して、任意のポートから見えるクロックから最善のものを選択します。選択したポートは非マスターモードに設定されます。マスターポートは下流に接続されたクロックを同期させ、非マスターポートは上流のマスタークロックと同期します。

### 透過クロック

PTP ネットワークの透過クロックの役割は、PTP イベントメッセージの一部である時間間隔フィールドを更新することです。この更新により、スイッチの遅延が補償され、1 ピコ秒未満の精度が実現されます。

次の2種類の透過クロックがあります。

**エンドツーエンド (E2E) 透過クロック**は、SYNC メッセージと DELAY\_REQUEST メッセージに関して PTP イベントメッセージ中継時間（「滞留時間」とも呼ばれる）を測定します。この測定された中継時間は、対応するメッセージのデータフィールド（補正フィールド）に追加されます。

- SYNC メッセージの測定された中継時間は、対応する SYNC メッセージに対してまたは FOLLOW\_UP メッセージの補正フィールドに追加されます。

- 測定された DELAY\_REQUEST メッセージの中継時間は、対応する DELAY\_RESPONSE メッセージの補正フィールドに追加されます。


時刻受信側は、時刻受信側の時刻と時刻送信側の時刻間のオフセットを決定するときはこの情報を使用します。E2E 透過クロックは、リンク自体の伝播遅延は補正しません。

**ピアツーピア (P2P) 透過クロック**は、前述のように、E2E 透過クロックと同じ方法で PTP イベントメッセージ中継時間を測定します。さらに、P2P 透過クロックは上流リンク遅延を測定します。上流リンク遅延は、上流の隣接する P2P 透過クロックと考慮対象の P2P 透過クロックの間の推定パケット伝搬遅延です。

これらの2つの時間（メッセージ中継時間と上流リンク遅延時間）は両方とも PTP イベントメッセージの補正フィールドに追加され、時刻受信者によって受信されるメッセージの補正フィールドにはすべてのリンク遅延の合計が含まれます。理論的には、これは、SYNC パケットのエンドツーエンドの遅延の合計（時刻源から時刻受信者まで）です。

次の図に、PTP ネットワーク内の時刻源/時刻受信者階層に含まれる PTP クロックを示します。

図 4: PTP クロック階層

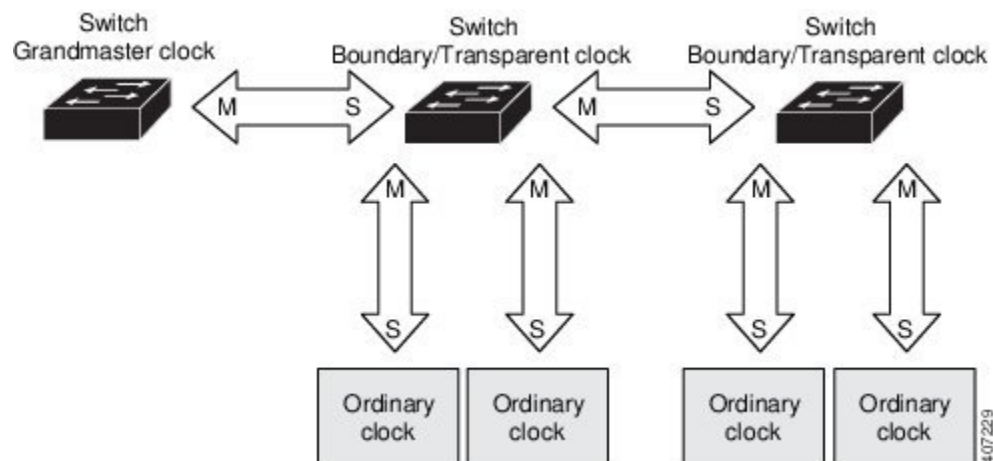

- (注) 上記の図で、*M* はマスターポートを示し、*S* は非マスターポートまたは従属ポートを示します。

## クロックの設定

- すべての PHY PTP クロックはグランドマスタークロックと同期します。スイッチシステムクロックは、PTP 設定およびプロセスの一部として同期しません。
- グランドマスタークロックで VLAN が有効になっている場合、その VLAN は、スイッチ上の PTP ポートのネイティブ VLAN と同じ VLAN にある必要があります。
- グランドマスタークロックで VLAN が設定されている場合、グランドマスタークロックはタグなし PTP メッセージを破棄する場合があります。グランドマスタークロックがタグ

付きパケットを送信するようスイッチに強制するには、グローバルコマンドの **vlan dot1q tag native** を入力します。

## PTP プロファイル

ここでは、スイッチ上で使用できる次の PTP プロファイルについて説明します。

- Default プロファイル
- Power プロファイル

Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1 は、Power プロファイル 2011 をサポートします。これは、PC37.238-2011：電力システムアプリケーションでの IEEE 1588 Precision Time Protocol の使用に関する IEEE ドラフト標準プロファイルで定義されています。このマニュアルでは、この IEEE 1588 プロファイルおよび関連設定値を参照する際に、Power プロファイルモードと Default プロファイルモードという用語を使用します。

Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1 以降、Power プロファイル 2011 と Power プロファイル 2017 の 2 つの Power プロファイルがサポートされています。Power プロファイル 2017 は、電力システムアプリケーションでの IEEE 1588 Precision Time Protocol の使用に関する IEEE 標準 C37.238™-2017 (IEEE Std C37.238-2011 の改訂版) で定義されています。

このマニュアルでは、この IEEE 1588 プロファイルおよび関連設定値を参照する際に、Power プロファイルモードと Default プロファイルモードという用語を使用します。PTP プロファイルの IEEE 1588 定義は、「デバイスに適用可能な、許容される一連の PTP 機能」です。PTP プロファイルは、通常、特定のタイプのアプリケーションまたは環境に固有のものであり、次の値を定義します。

- ベストマスタークロック アルゴリズム オプション
- 設定管理オプション
- パス遅延メカニズム (ピア遅延または遅延要求/応答)
- すべての PTP 設定可能属性およびデータ セット メンバーの範囲とデフォルト値
- 必要な、許可される、または禁止されるトランスポート メカニズム
- 必要な、許可される、または禁止されるノードタイプ
- 必要な、許可される、または禁止されるオプション

## Default プロファイルモード

スイッチのデフォルトの PTP プロファイルモードは、Default プロファイルモードです。このモードでは、次のようになります。

- Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチは、Default プロファイルで透過クロック、境界クロック、グラウンドマスター境界クロック、および PTP 転送モード (PTP パススルー) をサポートします。

- Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは通常のクロックをサポートしていません。

## Power プロファイルモード

IEEE Power プロファイルは、変電所で使用される PTP ネットワークの特定の値または許容値を定義します。定義される値には、最適な物理層、PTP メッセージ用のより高位のプロトコル、および優先されるベストマスタークロック アルゴリズムが含まれます。Power プロファイルの値は、変電所内、変電所間、および広い地理的領域にわたる一貫した信頼性のあるネットワーク時刻配信を保証します。

次の表に、IEEE 1588 Power プロファイルで定義されている設定値と、スイッチが各 PTP プロファイル モードで使用する値を示します。

表 1: IEEE PTP Power プロファイルとスイッチ モードの設定値

PTP フィールド	スイッチの設定値	
	Power プロファイルモード	Default プロファイルモード
メッセージ伝送	アクセスポート：タグなしレイヤ2パケット。トランクポート：PTP パケットは PTP VLAN でタグ付けされます。PTP VLAN が設定されていない場合、パケットはネイティブ VLAN 上でタグなしになります。	レイヤ3パケット。デフォルトでは、802.1q タギングは無効になっています。
MAC アドレス：非ピア遅延メッセージ	01-00-5e-00-01-81.	Default プロファイルは、すべての PTP メッセージに L3 トランスポート マルチキャスト アドレス 224.0.1.129 を使用します。同等の MAC アドレスは 01-00-5e-00-01-81 です。
MAC アドレス：ピア遅延メッセージ	01-80-C2-00-00-0E.	このモードには適用されません。
ドメイン番号	0.	0.
パス遅延計算	ピア遅延機構を使用するピアツーピア透過クロック。	delay_request メカニズムを使用するエンドツーエンド透過クロック。
BMCA	有効。	有効。
クロック タイプ	2 ステップ。	2 ステップ。
時間スケール	エポック。	エポック。

PTP フィールド	スイッチの設定値	
グラントマスターIDとローカル時刻の決定	グラントマスター ID を示す PTP 固有のTLV。	グラントマスター ID を示す PTP固有のタイプ、長さ、値。
ネットワーク ホップを超えた時刻精度	16 ホップで、エンドデバイス同期精度は1 usec (1 マイクロ秒) 未満です。	このモードでは適用されません。

## PTP プロファイルの比較

表 2: IE スwitchの PTP プロファイルの比較

プロファイル	Default (*)		Power プロファイル 2011		Power プロファイル 2017
標準	IEEE1588 v2 (J.3)		IEEE C37.238-2011		IEEE C37.238-2017
モード	境界	エンドツーエンド透過	境界	ピアツーピア透過	ピアツーピア透過
パス遅延	遅延要求/応答	遅延要求/応答	ピア遅延要求/応答	ピア遅延要求/応答	ピア遅延要求/応答
PTP ドメイン内での PTP 以外のデバイスの許容	はい	はい	非対応	非対応	非対応
伝送方式	UDP over IP (マルチキャスト)		L2 マルチキャスト		L2 マルチキャスト

\* Default PTP プロファイル遅延要求/応答 (IEEE1588 J.3 で定義)。

## PTP パケットのタグ付け動作

次の表に、Power プロファイルモードと Default プロファイルモードでのスイッチタグ付け動作を示します。

表 3: PTP パケットのタグ付け動作

スイッチポートモード	設定	Power プロファイルモード		Default プロファイルモード	
		動作	優先度	動作	優先度

スイッチポートモード	設定	Power プロファイルモード		Default プロファイルモード	
トランクポート	<b>vlan dot1q tag native enabled</b>	スイッチがパケットをタグ付け	7	スイッチがパケットをタグ付け	7
トランクポート	<b>vlan dot1q tag native disabled</b>	PTP ソフトウェアがパケットをタグ付け	4	タグなし	なし
アクセスポート	該当なし	タグなし	なし	タグなし	なし

## 設定可能な境界クロック同期アルゴリズム

入力時刻エラーのフィルタリングと迅速な収束のどちらを優先させる必要があるかに応じて、さまざまな PTP 使用例に対応するように BC 同期アルゴリズムを設定できます。パケット遅延変動 (PDV) をフィルタリングする PTP アルゴリズムは、フィルタリングしない PTP アルゴリズムより収束に時間がかかります。

デフォルトでは、BC は線形フィードバック コントローラ (つまりサーボ) を使用して BC の時刻出力を次のクロックに設定します。線形サーボは、少量の PDV フィルタリングを提供し、平均時間内に収束します。BC は、収束時間を改善するために、TC フィードフォワードアルゴリズムを使用して、ネットワーク要素フォワーディングプレーン (外乱) によって加えられた遅延を測定し、その測定された遅延を使用して時刻出力を制御することができます。

フィードフォワード BC により境界クロックが劇的に迅速化されますが、フィードフォワード BC は PDV をフィルタリングしません。適応型 PDV フィルタは、PTP をサポートせずかつ PDV を大幅に増加させるようなワイヤレスアクセスポイント (AP) やエンタープライズスイッチ上で、高品質の時刻同期を PDV が存在していても実現します。

BC 同期には次の 3 つのオプション (すべて IEEE 1588-2008 に準拠) があります。

- フィードフォワード: 非常に迅速かつ正確な収束を実現します。PDV フィルタリングはありません。
- 適応型: PDV 特性、ハードウェア構成、および環境条件に関する一連の仮定を考慮し、可能な限り多くの PDV をフィルタリングします。



(注) 適応型フィルタを使用する場合、スイッチは、ITU-T G.8261 で規定されている時間性能要件を満たしません。

- 線形: 単純な線形フィルタリングを提供します (デフォルト)。

適応型モード (**ptp transfer filter adaptive**) は、Power プロファイルモードでは使用できません。


## NTP から PTP への時刻変換

NTP から PTP への時刻変換機能により、Network Time Protocol (NTP) を PTP の時刻源として使用できます。サイト内で正確な同期を実現するために PTP を使用するお客様は、正確な同期を必要としないサイト間で NTP を使用できます。

NTP は、パケットベースネットワーク間でクロックを同期させる従来の方法です。NTP は、時刻源とエンドデバイス間で双方向の時間転送機構を使用します。NTP を使用すると、インターネットを介して数百ミリ秒以内に、緊密に制御された LAN では数ミリ秒以内にデバイスを同期させることができます。PTP の時刻源として NTP を使用できることで、お客様は、PTP ネットワークで生成されるデータと NTP が動作しているエンタープライズ データセンターのデータを関連付けることができます。

次の図に、産業自動化および制御システム リファレンス モデルに基づく産業ネットワークの例を示します。企業ゾーンと緩衝地帯では NTP が動作しており、製造ゾーンとセル/エリアゾーンでは NTP を時刻源として PTP が動作しています。NTP から PTP への変換機能を持つスイッチは、セル/エリアゾーン内のレイヤ 2 スイッチまたはディストリビューションスイッチのいずれかになります。

図 5: NTP と PTP を使用した産業ネットワーク

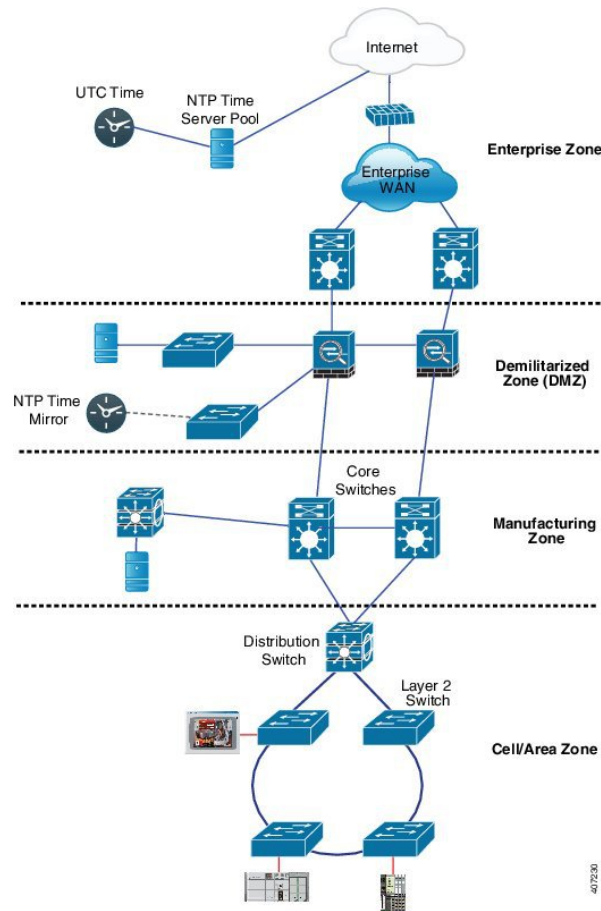

(注) NTP から PTP への機能は、Default E2E プロファイルと Power プロファイルをサポートします。

## クロック マネージャ

クロックマネージャは、NTP を PTP に変換するシスコのソフトウェアアーキテクチャに含まれるコンポーネントで、さまざまなタイムサービスを追跡し、時刻をアクティブに提供するクロックを選択します。クロックマネージャは、状態の変化、うるう秒、サマータイムといった重要な変化をタイム サービスに通知します。

クロックマネージャは、最初に NTP または手動設定のクロックを選択し、NTP がアクティブでなければ、その後に PTP およびリアルタイムクロックを選択します。次の表に、クロック選択プロセスの結果を示します。

表 4: タイム サービスの選択

NTP (アクティブ) または 手動設定	PTP (アクティ ブ)	リアルタイム クロッ ク	選択される出力
True	考慮しない	考慮しない	NTP または手動設定
False	True	考慮しない	PTP
False	False	True	リアルタイム クロッ ク

一般に、クロックマネージャは、Cisco IOS コマンドの **show ptp clock** と **show clock** によって表示される時刻が一致することを保証します。**show clock** コマンドは常に上記の優先順位に従いますが、**show ptp clock** の時刻は、以下の2つの例外的な状況下で異なる可能性があります。

- スイッチが TC または BC のいずれかであり、ネットワーク上に他のアクティブなリファレンスが存在しない。後方互換性を保持するために、TC と BC はクロックマネージャから時刻を取得せず、ネットワーク PTP GMC からのみ時刻を取得する。アクティブな PTP GMC が存在しない場合、**show clock** コマンドと **show ptp clock** コマンドの出力で表示される時刻が異なる可能性がある。
- スイッチが、同期元の TC、従属ポートを持つ BC、または従属ポートを持つ GMC-default であり、PTP GMC によって提供される時刻が、NTP またはユーザー（つまり手動設定）によって提供される時刻と一致しない。この場合、PTP クロックは PTP GMC からの時刻を転送する必要がある。もしも PTP クロックが PTP GMC に従わないと、PTP ネットワークに2つの異なる時刻基準が存在することになり、PTP を使用するイベントアプリケーションの制御ループまたはシーケンスが破綻してしまう。

次の表に、Cisco IOS および PTP クロックがさまざまな設定でどのように動作するかを示します。ほとんどの場合、2つのクロックは一致します。ただし、場合によっては2つのクロックが異なります。それらの設定は、表で強調表示されています。

表 5: 予期される時刻フロー

IOS クロックの設 定	PTP クロックの設定	IOS クロックの ソース	PTP クロックの ソース
カレンダー	BC モードの PTP BC、E2E TC、または GMC-default	PTP	PTP
手動	BC モードの PTP BC、E2E TC、または GMC-default	手動	PTP
NTP	BC モードの PTP BC、E2E TC、または GMC-default	NTP	PTP
カレンダー	GM モードの GMC-default	カレンダー	カレンダー
手動	GM モードの GMC-default	手動	手動
NTP	GM モードの GMC-default	NTP	NTP

## GMC ブロック


GMCブロックは、ネットワーク内のデバイスと同期しようとする不正なGMCから既存のネットワークを保護します。この機能は、転送モードを除くすべてのPTPクロックモードでサポートされます。インターフェイスでこの機能を有効にすると、送出されるアナウンス、同期、およびフォローアップのPTPパケットのみが許可され、すべての流入するアナウンス、同期、およびフォローアップのパケットがこのインターフェイスで破棄されます。これにより、ポート状態が時刻受信側へ遷移してしまうことが防止されます。

不正なGMCに関する情報は、パケットを破棄する前にパケットから取得します。ただし、このインターフェイスからの出力PTPパケットは引き続き許可されるため、GMCとして機能できます。不正デバイスを特定するために、IPアドレスやクロックIDなどの詳細がそのインターフェイスを対象に保存され、表示されます。また、2つのSyslogメッセージが生成され、不正デバイスの存在と除去を通知します。

複数の外部ネットワークが既存のシステムに接続されている疑いがある場合は、複数のポートでPTP gmc-blockを設定できます。ポート単位のSyslogメッセージは、不正パケットを受信してから30秒後と、パケットの受信が停止してから180～240秒後に表示されます。リレーマインナーアラームとSNMPトラップも生成され、外部の不正デバイスの存在を通知します。

### GMC ブロックを使用したパケットフロー

次の図に、インターフェイスにGMCブロック機能が設定されたPTPネットワークトポロジの例を示します。

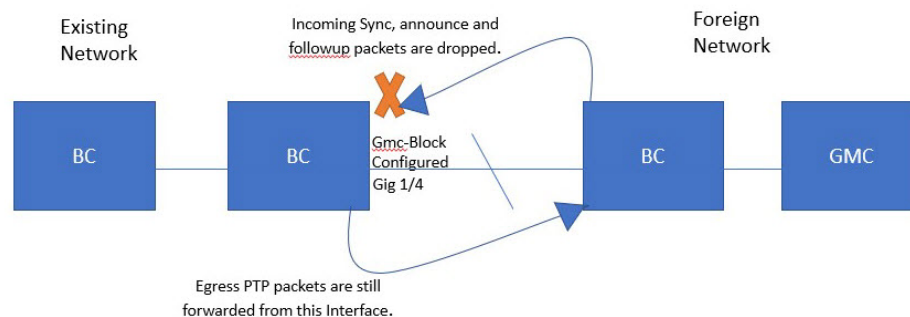

PTPパケットは、既存のネットワークと同期しようとする外部ネットワークのGMCから発信されます。GMCブロックが設定されたポートにPTPパケットが到達すると、システムがパケットから必要な情報を取得した後にそれらのパケットは破棄されます。

外部ネットワークからのパケットは制限されているため、システムは既存のシステム内に存在するローカルGMCと同期します。GMCブロックが設定されているポートから発信されるPTPパケットは、このインターフェイスからの出力が引き続き許可されます。そのため、既存のネットワーク内のデバイスをGMCにすることができます。

## 注意事項と制約事項

このセクションでは、PTPを使用する場合の Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチファミリのガイドラインと制限事項について示します。

### 一般的な PTP のガイドライン

- Cisco PTP の実装では、2 ステップ クロックのみがサポートされ、1 ステップ クロックはサポートされません。
- Cisco PTP は、マルチキャスト PTP メッセージのみをサポートしています。
- Cisco PTP は PTP バージョン 2 のみをサポートします。
- Power プロファイル 2017 は、透過クロックモードのみをサポートします。

### PTP モードとプロファイル

- スイッチとグランドマスター クロックは、同じ PTP ドメイン内にある必要があります。
- Power プロファイルモードが有効になっている場合、スイッチは、`Organization_extension` と `Alternate_timescale` の 2 つのタイプ、長さ、値 (TLV) メッセージ拡張を含まない PTP アナウンスメッセージをドロップします。

グランドマスタークロックが PTP に準拠しておらず、これらの TLV なしでアナウンスメッセージを送信する場合は、以下のコマンドを入力して、アナウンスメッセージを処理するようにスイッチを設定します。

```
ptp clock boundary domain 1 profile power
allow-without-tlv
```

- スイッチが Power プロファイル モードになっている場合は、`peer_delay` メカニズムのみがサポートされます。

Power プロファイル境界モードを有効にし、`clock-port` サブオプションを使用してインターフェイスを関連付けるには、次のコマンドを入力します。

```
ptp clock boundary domain 1 profile power
clock-port 1
transport ethernet multicast interface gi1/0/1
```

- Power プロファイル透過モードを無効にするには、次のコマンドを入力します。これにより、スイッチは転送モードに戻ります。

```
no ptp clock transparent domain x profile power
```

- E2E 透過クロックを有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
ptp clock transparent domain x profile default
```

- Default プロファイルモードでは、`delay_request` メカニズムのみがサポートされます。

Default プロファイル境界クロックモードと、`clock-port` サブオプションに関連付けられたインターフェイスを有効にするには、次のコマンドを入力します。

```
ptp clock boundary domain 1 profile default
clock-port 1
transport ipv4 multicast interface gi1/0/1
```

## パケットのフォーマット

- PTP メッセージのパケットフォーマットには、802.1q タグ付きパケットまたはタグなしパケットを使用できます。
- スイッチは PTP パケットの 802.1q QinQ トンネリングをサポートしていません。
- Power プロファイルモードでは、次のようになります。
  - PTP インターフェイスがアクセスポートとして設定されている場合、PTP メッセージはタグなしのレイヤ 2 パケットとして送信されます。
  - PTP インターフェイスがトランクポートとして設定されている場合、以下の 2 つのケースが考えられます。
    - ネイティブ VLAN がインターフェイスで有効になっている場合、PTP パケットはネイティブ VLAN 上でタグなしで送信されます。
    - PTP VLAN がクロックポートで設定されている場合、PTP パケットは設定された PTP VLAN でタグ付けされます。
- 時刻受信者 IED はタグ付きパケットとタグなしパケットをサポートする必要があります。
- PTP パケットが E2E 透過クロック モードのネイティブ VLAN で送信される場合、それらはタグなしパケットとして送信されます。タグ付きパケットとして送信するようにスイッチを設定するには、グローバル コマンドの **vlan dot1q tag native** を入力します。

## NTP から PTP への変換

NTP から PTP への機能は、Default E2E プロファイルと Power プロファイルをサポートします。

## PTP と他の機能との相互作用

- Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは、Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 リリース以降、PTP over Parallel Redundancy Protocol (PRP) をサポートしています。cisco.com の『[Redundancy Protocol Configuration Guide, Cisco Catalyst IE9300 Rugged Series Switches](#)』の「PTP over PRP」の章を参照してください。
- Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは、ポートチャネルでの PTP をサポートしていません。
- Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは、スタック構成での PTP をサポートしていません。
- Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは、Cisco Resilient Ethernet Protocol (REP) を介した PTP をサポートしていません。

- 次の PTP クロック モードは、単一の VLAN 上でのみ動作します。
  - e2transparent
  - p2transparent

## デフォルト設定

- スイッチでは PTP がデフォルトで有効になっています。
- デフォルトでは、スイッチは Default プロファイルで定義されている設定値を使用します (Default プロファイル モードが有効になっています)。
- スイッチのデフォルトの PTP クロックモードは、E2E 透過クロックモードです。
- デフォルトの BC 同期アルゴリズムは、線形フィルタです。

## VLAN の設定

このセクションでは、VLAN の設定について説明します。

- トランク ポートの PTP VLAN を設定します。範囲は 1 ~ 4094 です。デフォルトは、トランク ポートのネイティブ VLAN です。
- 境界モードでは、PTP VLAN 内の PTP パケットのみが処理され、他の VLAN からの PTP パケットは破棄されます。
- インターフェイスで PTP VLAN を設定する前に、PTP VLAN を作成し、トランクポートで許可する必要があります。
- ほとんどのグランドマスタークロックは、デフォルトの VLAN 0 を使用します。Power プロファイルモードでは、スイッチのデフォルト VLAN は VLAN 1 で、VLAN 0 は予約されています。デフォルトのグランドマスタークロック VLAN を変更する場合は、0 以外の VLAN に変更する必要があります。
- グランドマスタークロックで VLAN が無効になっている場合は、PTP インターフェイスをアクセスポートとして設定する必要があります。

## GMC モードの設定

以下のセクションでは、Default プロファイルおよび Power プロファイルの GMC モードを設定する手順について説明します。

- [Default プロファイルの GMC モードの設定 \(20 ページ\)](#)
- [Power プロファイルの GMC モードの設定 \(20 ページ\)](#)

## Default プロファイルの GMC モードの設定

Default プロファイルの GMC モードを設定するには、このセクションの手順を実行します。

### 手順の概要

1. **ptp clock boundary domain** *domain number* **profile default**
2. **gmc-default**
3. **clock-port** *port name*
4. **transport ipv4 multicast** *interface type interface number*

### 手順の詳細

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>ptp clock boundary domain</b> <i>domain number</i> <b>profile default</b>  例： switch(config)# <b>ptp clock boundary domain</b> 0 <b>profile default</b>	Default プロファイル境界モードを有効にします。
ステップ 2	<b>gmc-default</b>  例： switch(config-ptp-clk)# <b>gmc-default</b>	GMC 境界クロックを有効にします。
ステップ 3	<b>clock-port</b> <i>port name</i>  例： switch(config-ptp-clk)# <b>clock-port port1</b>	新しいクロックポートを定義します。
ステップ 4	<b>transport ipv4 multicast</b> <i>interface type interface number</i>  例： switch(config-ptp-port)# <b>transport ipv4 multicast</b> <b>interface Gi1/0/1</b>	クロックトラフィックの転送メカニズムを指定します。

## Power プロファイルの GMC モードの設定

Power プロファイルの GMC モードを設定するには、このセクションの手順を実行します。

### 手順の概要

1. **ptp clock boundary domain** *domain number* **profile power**
2. **gmc-default**
3. **clock-port** *port name*
4. **transport ethernet multicast** *interface type interface number*

## 手順の詳細

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>ptp clock boundary domain</b> <i>domain number</i> <b>profile power</b> 例： switch(config)# <b>ptp clock boundary domain 0 profile power</b>	Power プロファイル境界モードを有効にします。
ステップ 2	<b>gmc-default</b> 例： switch(config-ptp-clk)# <b>gmc-default</b>	GMC 境界クロックを有効にします。
ステップ 3	<b>clock-port</b> <i>port name</i> 例： switchswitch(config-ptp-clk)# <b>clock-port port1</b>	新しいクロックポートを定義します。
ステップ 4	<b>transport ethernet multicast</b> <i>interface type interface number</i> 例： switch(config-ptp-port)# <b>transport ethernet multicast interface gi1/0/1</b>	クロックトラフィックの転送メカニズムを指定します。

## PTP Default プロファイルの設定

ここでは、スイッチを Default プロファイル モードで動作するように設定する方法について説明します。

### 境界クロックの設定

インターフェイスが BC クロックの一部として追加されない場合、PTP パケットを交換する転送モードになり、PTP の動作が不安定になります。これを回避するには、**no ptp enable** コマンドを使用して、そのようなすべてのインターフェイスで PTP を無効にすることをお勧めします。

スイッチを境界クロックとして設定するには、以下の手順を実行します。

## 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ptp clock boundary domain** *domain-number* **profile default**

4. **clock-port** *port-name*
5. **transport ipv4 multicast interface** *interface-type interface-number*
6. (オプション) **vlan** *vlan-id*

## 手順の詳細

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例： switch> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例： switch# <b>configure terminal</b>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 3	<b>ptp clock boundary domain</b> <i>domain-number</i> <b>profile default</b> 例： switch(config)# <b>ptp clock boundary domain 0 profile default</b>	この手順では、グランドマスタークロックから PTP セッションを終端し、PTP サーバーまたはクライアントクロック ダウンストリームとして機能する境界タイプの PTP クロックを設定します。
ステップ 4	<b>clock-port</b> <i>port-name</i> 例： switch(config-ptp-clk)# <b>clock-port dyn1</b>	新しいクロックポートを定義します。
ステップ 5	<b>transport ipv4 multicast interface</b> <i>interface-type interface-number</i> 例： switch(config-ptp-port)# <b>transport ipv4 multicast interface Gi1/0/1</b>	クロックトラフィックの転送メカニズムを指定します。
ステップ 6	(オプション) <b>vlan</b> <i>vlan-id</i> 例： config-ptp-port)# <b>vlan 100</b>	タグ付きパケットの VLAN を設定します。

## 例

## タグなしの例

```
ptp clock boundary domain 0 profile default
clock-port dyn1
transport ipv4 multicast interface Gi1/0/1
clock-port dyn2
transport ipv4 multicast interface Gi1/0/2
```

## タグ付きの例

```
ptp clock boundary domain 0 profile default
clock-port dyn1
  transport ipv4 multicast interface Gi1/0/1
  vlan 100
clock-port dyn2
  transport ipv4 multicast interface Gi1/0/2
  vlan 200
```

## 透過クロックの設定

設定が完了すると、すべてのインターフェイスが TC モードの一部になります。

スイッチを透過クロックとして設定するには、以下の手順を実行します。

## 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ptp clock transparent domain *domain-number* profile default**
4. (オプション) **vlan *vlan-id***

## 手順の詳細

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例： switch> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。  • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例： switch# <b>configure terminal</b>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 3	<b>ptp clock transparent domain <i>domain-number</i> profile default</b> 例： switch(config)# <b>ptp clock transparent domain 0 profile default</b>	このステップでは、トラフィック転送時の遅延を考慮するように PTP 時間補正フィールドを更新する透過タイプ PTP クロックを設定します。
ステップ 4	(オプション) <b>vlan <i>vlan-id</i></b> 例： (config-ptp-clk)# <b>vlan 100</b>	タグ付きパケットの VLAN を設定します。

例

タグなしの例

```
ptp clock transparent domain 0 profile default
```

タグ付きの例

```
ptp clock transparent domain 0 profile default
vlan 100
```

## PTP Power プロファイルの設定

このセクションでは、PTP Power プロファイルを使用するようにスイッチを設定する方法について説明します。

Power プロファイルは、レイヤ2 ネットワーク、つまりイーサネットで行うことを意図した PTP のサブセットを定義しますが、インターネットプロトコルは定義しません。



(注) Power プロファイル 2017 は、透過クロック モードでのみサポートされます。

## 境界クロックの設定

インターフェイスが BC クロックの一部として追加されない場合、PTP パケットを交換する転送モードになり、PTP の動作が不安定になります。これを回避するには、**no ptp enable** コマンドを使用して、そのようなすべてのインターフェイスで PTP を無効にします。

スイッチを境界クロックとして設定するには、以下の手順を実行します。

### 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ptp clock boundary domain *domain-number* profile power**
4. **clock-port *port-name***
5. **transport ethernet multicast interface *interface-type* *interface-number***
6. (オプション) **vlan *vlan-id***

## 手順の詳細

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例： switch> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例： switch# <b>configure terminal</b>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 3	<b>ptp clock boundary domain domain-number profile power</b> 例： switch(config)# <b>ptp clock boundary domain 0 profile power</b>	この手順では、グランドマスタークロックからの PTP セッションを終端し、PTP サーバーまたはクライアントクロック ダウンストリームとして機能する境界タイプの PTP クロックを設定します。
ステップ 4	<b>clock-port port-name</b> 例： switch(config-ptp-clk)# <b>clock-port dyn1</b>	新しいクロックポートを定義します。
ステップ 5	<b>transport ethernet multicast interface interface-type interface-number</b> 例： switch(config-ptp-port)# <b>transport ethernet multicast interface Gi1/0/1</b>	クロックトラフィックの転送メカニズムを指定します。
ステップ 6	(オプション) <b>vlan vlan-id</b> 例： (config-ptp-port)# <b>vlan 100</b>	タグ付きパケットの VLAN を設定します。

## 例

## タグなしの例

```
ptp clock boundary domain 0 profile power
clock-port dyn1
transport ethernet multicast interface Gi1/0/01
clock-port dyn2
transport ethernet multicast interface Gi1/0/2
```

## タグ付きの例

```
ptp clock boundary domain 0 profile power
clock-port dyn1
transport ethernet multicast interface Gi1/0/1
```

```
vlan 100
clock-port dyn2
transport ethernet multicast interface Gi1/0/2
vlan 100
```

#### TLV 拡張を含まない例

```
ptp clock boundary domain 0 profile power
allow-without-tlv
```

## 透過クロックの設定

スイッチを透過クロックとして設定するには、以下の手順を実行します。

### 手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ptp clock transparent domain *domain-number* profile power**
4. (オプション) **vlan *vlan-id***

### 手順の詳細

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例： switch> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例： switch# <b>configure terminal</b>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 3	<b>ptp clock transparent domain <i>domain-number</i> profile power</b> 例： switch(config)# <b>ptp clock transparent domain 0 profile power</b>	このステップでは、トラフィック転送時の遅延を考慮するように PTP 時間補正フィールドを更新する透過タイプ PTP クロックを設定します。
ステップ 4	(オプション) <b>vlan <i>vlan-id</i></b> 例： (config-ptp-clk)# <b>vlan 100</b>	タグ付きパケットの VLAN を設定します。

**例****タグなしの例**

```
ptp clock transparent domain 0 profile power
```

**タグ付きの例**

```
ptp clock transparent domain 0 profile power  
vlan 100
```

**TLV 拡張を含まない例 : Power プロファイル 2011**

```
ptp clock transparent domain 0 profile power  
allow-without-tlv
```

**TLV 拡張を含まない例 : Power プロファイル 2017**

```
ptp clock transparent domain 0 profile power-2017  
allow-without-tlv
```

## PTP 転送モードの有効化

PTP 転送モードを有効にするには、このセクションの手順を実行します。

PTP 転送モードを有効にし、既存の PTP クロック設定を削除するには、既存の PTP クロックを削除します。この操作を行うと、すべてのインターフェイスが自動的に転送モードの一部になります。



(注) 転送モードは、Default プロファイルのみをサポートします。

### 手順の概要

1. **ptp clock boundary domain *domain-number* profile default**
2. **clock-port *port-name***
3. **transport ipv4 multicast interface *interface-type* *interface-number***
4. **exit**
5. **no ptp clock boundary domain *domain-number* profile default**
6. **end**

## 手順の詳細

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>ptp clock boundary domain <i>domain-number</i> profile default</b> 例： switch(config)# ptp clock boundary domain 0 profile default	境界タイプ PTP クロックを設定します。この操作を行うと、グラントマスタークロックからの PTP セッションを終端し、PTP サーバーまたはクライアントクロック ダウンストリームとして機能します。
ステップ 2	<b>clock-port <i>port-name</i></b> 例： switch(config)# clock-port 1	新しいクロックポートを定義します。
ステップ 3	<b>transport ipv4 multicast interface <i>interface-type</i> <i>interface-number</i></b> 例： switch(config-ptp-port)# transport ipv4 multicast interface Gi1/0/3	クロックトラフィックの転送メカニズムを指定します。
ステップ 4	<b>exit</b>	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 5	<b>no ptp clock boundary domain <i>domain-number</i> profile default</b> 例： switch(config)# no ptp clock boundary domain 0 profile default	PTP クロックの設定を削除します。
ステップ 6	<b>end</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

## PTP 転送モードの削除

PTP 転送モードを削除するには、このセクションの手順を実行します。

転送 PTP 転送モードの設定を削除するには、PTP クロックを有効にします。



(注) 転送モードは、Default プロファイルのみをサポートします。

## 手順の概要

1. **no ptp clock boundary domain *domain-number* profile default**
2. **end**

## 手順の詳細

## 手順

ステップ 1 **no ptp clock boundary domain *domain-number* profile default**

例 :

```
switch(config)# no ptp clock boundary domain 0 profile default
```

境界タイプ PTP クロックを設定します。この操作を行うと、グランドマスタークロックからの PTP セッションを終端し、PTP サーバーまたはクライアントクロック ダウンストリームとして機能します。

ステップ 2 **end**

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

## PTP の無効化

インターフェイスで PTP を無効にするには、このセクションの手順を実行します。



(注) 次の手順は、Default モードと Power モードの両方に適用されます。

## 手順の概要

1. **interface *interface-id***
2. **no ptp enable**

## 手順の詳細

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>interface <i>interface-id</i></b> 例 : <pre>switch(config)# interface gi1/0/1</pre>	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<b>no ptp enable</b> 例 : <pre>switch(config-if)# no ptp enable</pre>	インターフェイスで PTP を無効にします。

## 境界モードでの GMC ブロックの有効化

境界モードで GMC ブロックを有効にするには、このセクションの手順を実行します。

### 手順の概要

1. **ptp clock boundary domain *domain number* profile default**
2. **clock-port *port-name***
3. **transport ipv4 multicast interface *interface type interface number***
4. **gmc-block**

### 手順の詳細

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>ptp clock boundary domain <i>domain number</i> profile default</b> 例 : <pre>switch(config)# ptp clock boundary domain 0 profile default</pre>	グラندマスタークロックから PTP セッションを終端し、PTP サーバーまたはクライアント クロック ダウンストリームとして機能する境界タイプの PTP クロックを設定します。
ステップ 2	<b>clock-port <i>port-name</i></b> 例 : <pre>switch(config-ptp-clk)# clock-port 1</pre>	新しいクロックポートを定義します。
ステップ 3	<b>transport ipv4 multicast interface <i>interface type interface number</i></b> 例 : <pre>switch(config-ptp-port)# transport ipv4 multicast interface Gi1/0/3</pre>	
ステップ 4	<b>gmc-block</b> 例 : <pre>switch(config-ptp-port)# gmc-block</pre>	GMC ブロックを有効にします。

## 透過モードでの GMC ブロックの有効化

透過モードで GMC ブロックを有効にするには、このセクションの手順を実行します。

### 手順の概要

1. **ptp clock transparent domain *domain number* profile power**
2. **gmc-block**

### 手順の詳細

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>ptp clock transparent domain <i>domain number</i> profile power</b> 例： <pre>switch(config)# ptp clock transparent domain 0 profile power</pre>	このステップでは、トラフィック転送時の遅延を考慮するように PTP 時間補正フィールドを更新する透過タイプ PTP クロックを設定します。透過クロックは、PTP パケットの一部のフィールドを更新して、クライアントの時刻精度を向上させることができます。
ステップ 2	<b>gmc-block</b> 例： <pre>switch(config-ptp-clk)# gmc-block</pre>	GMC ブロックを有効にします。

## PTP の基準としての GNSS

Cisco Catalyst IE9300 スイッチの場合、GNSS を時刻源とするには、ptp クロック設定で **gmc-default** を設定する必要があります。

### **gmc-default** の PTP クロック用の設定

```
Switch(config)#ptp clock boundary domain 0 profile default
Switch(config-ptp-clk)#gmc-default
Switch(config-ptp-clk)#clock-port master
Switch(config-ptp-port)#transport ipv4 multicast interface GigabitEthernet 0/1/6
```

### GNSS ステータスの確認

**show gns status** を使用して、GNSS ステータスを確認します。

```
Switch#show gns status
GNSS status:
  GNSS status: Enable
  Clock Progress: Locked
  GNSS Fix Type: time only fix
```

```
Receiver Status: OD
Survey Progress: 100
Cable-delay: 100
Constellation: GLONASS
Satellite count: 9
PDOP: 2.76 TDOP: 1.00
HDOP: 1.18 VDOP: 2.49
Major Alarm: False
Minor Alarm: False
```

### PTP クロックデータセットの確認

**show ptp clock dataset default** を使用して、データセットのデフォルトを確認します。

```
Switch#show ptp clock dataset default
```

```
CLOCK [Boundary Clock, domain 0]

Profile: default
Two Step Flag: Yes
Clock Identity: 0xDC:0B:09:FF:FE:3F:5E:3F
Number Of Ports: 1
Priority1: 128
Priority2: 128
Domain Number: 0
Slave Only: No
Clock Quality:
  Class: 6
  Accuracy: Within 100ns
  Offset (log variance): 20061
```

**show ptp clock dataset time-properties** を使用して、時間プロパティを確認します。

```
Switch#show ptp clock dataset time-properties
```

```
CLOCK [Boundary Clock, domain 0]

Current UTC Offset Valid: FALSE
Current UTC Offset: 0
Leap 59: FALSE
Leap 61: FALSE
Time Traceable: TRUE
Frequency Traceable: TRUE
PTP Timescale: FALSE
Time Source: GPS
```

## PTP アラーム

PTPアラームは、スイッチ上のPTPの管理と監視に役立ちます。外部アラームリレー出力を発報し、syslogサーバーにシステムメッセージを送信するようにPTPアラームを設定できます。PTPアラームは、最初の5分間に1回だけ発生し、その後は30分ごとに1回発生します。PTPアラームは、デフォルトで無効になっています。

以下のシーケンスでは、PTPアラームタイミングの動作について説明します。

1. PTPアラーム監視は、ブートアップの5分後に開始されます。

2. PTP アラームは、最初の 5 分間に 1 回だけ発生し、その後 30 分間に 1 回発生します。
3. PTP ポート状態のばたつきや PTP の親のばたつきなど、継続的な状態変化がある場合にアラーム数が低減されます。

以下の表に、PTP アラームのタイプを示します。

表 6: PTP アラーム

アラーム	アラームの種類	サポートされるクロックモード	説明
PTP SLAVE port state change	マイナー	境界および透過クロックモード	<p>このアラームは、PTP ポートの状態が「SLAVE」から次のいずれかの PTP ポート状態に変更された場合に発生します：</p> <p>Initializing、Faulty、Disabled、Listening、Pre_Master、Master、Passive、または Uncalibrated。</p> <p>システムメッセージは、PTP ポートの状態が Slave および Passive Slave の間で遷移するときに生成されます。</p> <p>このアラームは、アラームをクリアするまで発生し続けます。</p>

アラーム	アラームの種類	サポートされるクロックモード	説明
PTP PASSIVE_SLAVE port state change	マイナー	境界および透過クロックモード	このアラームは、PTP ポートの状態が「PASSIVE-SLAVE」から次のいずれかの PTP ポート状態に変更された場合に発生します：Initializing、Faulty、Disabled、Listening、Pre_Master、Master、Passive、または Uncalibrated。  システムメッセージは、PTP ポートの状態が Slave および Passive Slave の間で遷移するときに生成されます。
PTP Parent change	マイナー	境界クロックモード	このアラームは、PTP の親に変更がある場合に発生します。  このアラームは、アラームをクリアするまで発生し続けます。
PTP Time Property Clock Synchronized	マイナー	透過クロックモード	このアラームは、PTP クロック時間プロパティの [Clock Syntonized] フィールドが TRUE から FALSE に変更された場合に発生します。  このアラームは、[Clock Syntonized] フィールドが FALSE から TRUE に変更されるとクリアされます。

## PTP アラームの設定

グローバル PTP アラームを有効にして設定するには、以下の手順を実行します。

## 手順

ステップ 1 グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

**configure terminal**

ステップ 2 PTP アラームを有効にします。

**alarm facility ptp enable**

ステップ 3 SNMP サーバーに送信される通知を有効にします。

**alarm facility ptp notifies**

ステップ 4 PTP アラームをリレーに関連付けます。

**alarm facility ptp relay major**

ステップ 5 PTP アラームトラップを syslog サーバーに送信します。

**alarm facility ptp syslog**

## 例

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# alarm facility ptp enable
Switch(config)# alarm facility ptp syslog
Switch(config)# end
Switch# show alarm settings
....
....
....
PTP
  Alarm      Enabled
  Relay      MIN
  Notifies   Enabled
  Syslog     Enabled
Switch# show facility-alarm status
Source                Severity Description                               Relay   Time
Switch                MINOR   32 PTP Clock Parent change              NONE   Mar 09
2022 01:23:45
GigabitEthernet1/0/21 MINOR   5 PTP SLAVE port state changed          NONE   Mar 09
2022 01:23:45
GigabitEthernet1/0/21 MINOR   6 PTP PASSIVE_SLAVE port state chan NONE   Mar 09
2022 01:23:45
```

## PTP MIB の SNMP サポート

Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは Cisco IOS XE Dublin 17.12.x リリース以降で、高精度時間プロトコル (PTP) の SNMP 管理情報ベース (MIB) をサポートしています。

これらには、CISCO-PTP-MIBが含まれます。この機能を使用すると、PTP 関連の情報をスイッチからリモートで取得できます。

MIB は、境界クロックモードと透過クロックモードでサポートされます。Default プロファイルおよび Power プロファイルの両方でサポートされています。

SNMP は、アプリケーション層プロトコルであり、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの通信に使用されるメッセージフォーマットを提供します。SNMP はネットワーク デバイスのモニタリングや管理に使用される標準化されたフレームワークと共通言語を提供します。

SNMP ネットワークは、以下のコンポーネントで構成されています。

- **SNMP マネージャ** : SNMP を使用して、ネットワークホストのアクティビティを制御および監視する何らかのシステム。最も一般的な管理システムは、ネットワーク管理システム (NMS) です。何らかのという用語は、ネットワーク管理に使用する専用デバイスを意味する場合と、このようなデバイス上で使用するアプリケーションを意味する場合があります。
- **SNMP エージェント** : デバイスのデータを維持し、必要に応じてこのデータを管理システムに報告する、管理対象デバイス内のソフトウェアコンポーネント。エージェントはスイッチに常駐します。Cisco スイッチ上で SNMP エージェントを有効にするには、マネージャとエージェントの関係を定義する必要があります。
- **SNMP MIB** : SNMP エージェントには MIB 変数が含まれています。SNMP マネージャは、エージェントに情報を要求し、エージェントに情報を格納できます。エージェントは、デバイス パラメータやネットワーク データに関する情報のリポジトリである SNMP MIB から値を収集します。エージェントは、マネージャのデータ取得要求やデータ設定要求に回答もできます。



- (注)
- IE-9310-26S2C-E/A、IE-9320-26S2C-E/A、および E-9320-22S2C4X-E/A スイッチは、PTP の SNMP MIB でサポートされます。
  - REP を介した PTP または HSR は、Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチではサポートされていません。

## PTP モードでサポートされる SNMP MIB

このセクションでは、さまざまな PTP モードでサポートされる SNMP MIB を示します。

スイッチが PTP 境界クロックモードで設定されている場合、以下の MIB がサポートされます。

MIB	OID
cPtpClockNodeTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.1.3
cPtpClockCurrentDSTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.1
cPtpClockParentDSTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.2

MIB	OID
cPtpClockDefaultDSTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.3
cPtpClockTimePropertiesDSTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.5
cPtpClockPortTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.7
cPtpClockPortRunningTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.9

スイッチがPTP透過クロックモードで設定されている場合、以下のMIBがサポートされます。

MIB	OID
cPtpClockNodeTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.1.3
cPtpClockParentDSTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.2
cPtpClockDefaultDSTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.3
cPtpClockPortTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.7
cPtpClockPortRunningTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.9
cPtpClockSystemTimePropertiesTable	1.3.6.1.4.1.9.9.760.1.2.12

## SNMP PTP MIB の設定の前提条件

SNMP PTP MIB を設定する前に、PTP プロトコルと設定について理解しておく必要があります。詳細については、[この章の他のセクション](#)を参照してください。

また、オブジェクト識別子 (OID) をオブジェクト名に、またはオブジェクト名をOIDに変換して、PTP オブジェクトの詳細を受信できるようにする [Cisco SNMP Object Navigator](#) に精通している必要があります。OID は、MIB 内の管理対象オブジェクトを識別します。

## 設定の確認

### PTP 設定

次のコマンドを使用すると、PTP 設定を確認できます。

- show ptp clock dataset parent
- show ptp clock dataset current
- show ptp clock dataset time-properties
- show ptp clock dataset default
- show ptp clock running
- show ptp port dataset port

- show ptp lan clock
- show ptp lan port counters messages
- show ptp lan port counters errors
- show ptp lan foreign-master-record
- show ptp lan rogue-master-record
- show ptp lan histogram ?

delay : 平均パス遅延の PTP ヒストグラムを表示します。

offset : オフセットの PTP ヒストグラムを表示します。

time-error : 時刻エラーの PTP 履歴を表示します (過去 15 日間)。

- show ptp lan history ?

delay : 平均パス遅延の PTP 履歴を表示します (過去 15 日間)。

offset : オフセットの PTP 履歴を表示します (過去 15 日間)。

time-error : 時刻エラーの PTP 履歴を表示します (過去 15 日間)。

### Default プロファイルの設定

以下に、Default プロファイルの設定例を示します。

Default profile MASTER

```
Switch#sh run | sec ptp
ptp clock boundary domain 0 profile default
clock-port 1
transport ipv4 multicast interface Gi1/0/17
Switch#
Switch#sh ptp clock run
```

```

                                PTP Boundary Clock [Domain 0] [Profile: default]
State          Ports          Pkts sent          Pkts rcvd          Redundancy Mode
FREERUN        1              140                 30                 Hot standby
```

```

                                PORT SUMMARY
Name Tx Mode      Role      Transport  State      Sessions      PTP Master
Port Addr
1    mcast        negotiated  Gi1/0/17  Master     1             UNKNOWN
```

```
Switch#
Switch#sh ptp lan port
PTP PORT DATASET: GigabitEthernet1/0/17
Port identity: clock identity: 0x84:eb:ef:ff:fe:d2:e0:3f
Port identity: port number: 1
PTP version: 2
Port state: MASTER
Delay request interval(log mean): 0
Announce receipt time out: 3
Announce interval(log mean): 1
Sync interval(log mean): 0
```

```

Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 500000
Rogue master block: FALSE
Ingress phy latency: 590
Egress phy latency: 0

Switch#

Default profile SLAVE
-----
Switch#sh run | sec ptp
ptp clock boundary domain 0 profile default
clock-port 1
transport ipv4 multicast interface Gi1/0/17
Switch#
Switch#sh ptp clock run

                                PTP Boundary Clock [Domain 0] [Profile: default]

State          Ports          Pkts sent          Pkts rcvd          Redundancy Mode
-----
PHASE_ALIGNED  1                72                 272                Hot standby

                                PORT SUMMARY

Name Tx Mode      Role          Transport      State          Sessions          PTP Master
Port Addr
---
1    mcast        negotiated    Gi1/0/17       Slave          1                UNKNOWN
Switch#
Switch#sh ptp lan po
Switch#sh ptp lan port
PTP PORT DATASET: GigabitEthernet1/0/17
Port identity: clock identity: 0x84:eb:ef:ff:fe:d2:e5:3f
Port identity: port number: 0
PTP version: 2
Port state: SLAVE
Delay request interval(log mean): 0
Announce receipt time out: 3
Announce interval(log mean): 1
Sync interval(log mean): 0
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 500000
Rogue master block: FALSE
Ingress phy latency: 590
Egress phy latency: 0

Switch#

```

### Power プロファイルの設定

以下に、Power プロファイルの設定例を示します。

```

Power profile MASTER
-----

Switch#show run | sec ptp
ptp clock boundary domain 0 profile power
clock-port 1
transport ethernet multicast interface Gi1/0/17
Switch#

```

```

Switch#
Switch# sh ptp clock running

                                PTP Boundary Clock [Domain 0] [Profile: power]

      State          Ports          Pkts sent      Pkts rcvd      Redundancy Mode
      FREERUN        1              875328         1578627        Hot standby

                                PORT SUMMARY

Name  Tx Mode      Role          Transport      State          Sessions      PTP Master
Port Addr
1     mcast       negotiated    Ethernet       Master         1             UNKNOWN
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#sh ptp lan port
PTP PORT DATASET: GigabitEthernet1/0/17
  Port identity: clock identity: 0x84:eb:ef:ff:fe:d2:e0:3f
  Port identity: port number: 1
  PTP version: 2
  Port state: MASTER
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Peer mean path delay(ns): 35
  Announce interval(log mean): 0
  Sync interval(log mean): 0
  Delay Mechanism: Peer to Peer
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 10000
  Rogue master block: FALSE
  Ingress phy latency: 590
  Egress phy latency: 0

Switch#
Switch#
Switch#

Power profile SLAVE
-----

Switch#show run | sec ptp
ptp clock boundary domain 0 profile power
  clock-port 1
    transport ethernet multicast interface Gi1/0/17
Switch#
Switch#
Switch#show ptp clock run

```

```

                                PTP Boundary Clock [Domain 0] [Profile: power]

      State          Ports          Pkts sent      Pkts rcvd      Redundancy Mode
      PHASE_ALIGNED 1              57056         113937        Hot standby

                                PORT SUMMARY

Name  Tx Mode      Role          Transport      State          Sessions      PTP Master
Port Addr
1     mcast       negotiated    Ethernet       Slave         1             UNKNOWN

```

```
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#show ptp lan port
  PTP PORT DATASET: GigabitEthernet1/0/17
    Port identity: clock identity: 0x84:eb:ef:ff:fe:d2:e5:3f
    Port identity: port number: 0
    PTP version: 2
    Port state: SLAVE
    Delay request interval(log mean): 0
    Announce receipt time out: 3
    Peer mean path delay(ns): 35
    Announce interval(log mean): 0
    Sync interval(log mean): 0
    Delay Mechanism: Peer to Peer
    Peer delay request interval(log mean): 0
    Sync fault limit: 10000
    Rogue master block: FALSE
    Ingress phy latency: 590
    Egress phy latency: 0
```

```
Switch#
```

### PTP アラーム設定

以下の show コマンドを使用して、PTP アラーム設定を確認します。

- show facility-alarm status

```
switch#show facility-alarm status
switch#
Source                Severity  Description                                Relay
Time
GigabitEthernet1/0/21  MINOR    5 PTP SLAVE port state changed           MIN
Jan 01 1970 21:17:59
GigabitEthernet1/0/21  MINOR    6 PTP PASSIVE_SLAVE port state chan     MIN
Jan 01 1970 21:18:00
GigabitEthernet1/0/22  MINOR    6 PTP PASSIVE_SLAVE port state chan     MIN
Jan 01 1970 21:17:59
switch#
```



(注) 上記の出力は、PRP を介した PTP のセットアップに関するものです。

- show ptp clock running

```
switch#show ptp clock running
  PTP Boundary Clock [Domain 10] [Profile: power]
    State          Ports          Pkts sent      Pkts rcvd      Redundancy Mode
    PHASE_ALIGNED  2              1806           2615           Hot standby

Name Tx Mode      Role          Transport  State      Sessions  PTP Master
21  mcast         negotiated   Ethernet   Slave      1         UNKNOWN
switch#
```

- show ptp clock running

```
switch#show ptp clock running
PTP Boundary Clock [Domain 10] [Profile: power]
      State          Ports          Pkts sent      Pkts rcvd      Redundancy Mode
      PHASE_ALIGNED  2              1806           2615           Hot standby

      PORT SUMMARY

Name Tx Mode      Role      Transport  State          Sessions      PTP Master
21   mcast        negotiated Ethernet     Slave          1             UNKNOWN
22   mcast        negotiated Ethernet     Passive Slave  1             UNKNOWN
switch#
```



(注) 上記の出力は、PRP を介した PTP のセットアップに関するものです。

## PTP のトラブルシューティング

このセクションでは、透過クロックがグランドマスタークロックからメッセージを受信しているかどうかを確認し、パケットメッセージとエラーカウンタを確認し、デバッグコマンドを実行することによって、PTP をトラブルシューティングする手順について説明します。

### 透過クロックが同期化されていることの確認

透過クロックがグランドマスタークロックに同期されていること、つまり、透過クロックがグランドマスタークロックにロックされていることを確認する必要があります。show ptp clock running コマンドは透過クロックには適用されないため、同期を確認することをお勧めします。透過クロックが同期されていない場合、PTP ネットワークの下位クロックはグランドマスタークロックと同期しません。

#### 手順の概要

1. 透過クロックが同期されていることを確認します。

#### 手順の詳細

##### 手順

透過クロックが同期されていることを確認します。

例：

```
switch# show ptp clock dataset time-properties
Clock Syntonized: TRUE
```

コマンド出力は、透過クロックが同期されている場合は TRUE で、そうでない場合は FALSE です。カウンタを確認して、PTP メッセージが受信されているかどうかを確認することもできます。

## PTP メッセージの確認

メッセージがグランドマスタークロックから受信されているかどうかを確認できます。

### 手順の概要

1. PTP LAN ポートのパケットメッセージを確認します。

### 手順の詳細

#### 手順

PTP LAN ポートのパケットメッセージを確認します。

例：

```
switch# show ptp lan port counters messages

GigabitEthernet1/0/1

    Transmit
    250  Announce
    248  Sync
    248  Follow_Up
    0    Delay_Req
    0    Delay_Resp
    251  Pdelay_Req
    251  Pdelay_Resp
    251  Pdelay_Resp_Follow_Up
    0    Signaling
    0    Management

    Receive
    0    Announce
    0    Sync
    0    Follow_Up
    0    Delay_Req
    0    Delay_Resp
    251  Pdelay_Req
    251  Pdelay_Resp
    251  Pdelay_Resp_Follow_Up
    0    Signaling
    0    Management
```

上記の例は、すべてのパケットが受信されていることを示しています。

コマンドの出力は、受信されなかったパケットによって異なります。以下に、フォローアップが受信されない場合の出力例を示します。

```
GigabitEthernet1/0/3

Transmit Receive
0 Announce 1359 Announce
0 Sync 1359 Sync
0 Follow_Up 0 Follow_Up <<<<
0 Delay_Req 0 Delay_Req
0 Delay_Resp 0 Delay_Resp
1362 Pdelay_Req 1359 Pdelay_Req
1359 Pdelay_Resp 1360 Pdelay_Resp
1359 Pdelay_Resp_Follow_Up 1360 Pdelay_Resp_Follow_Up
0 Signaling 0 Signaling
0 Management 0 Management
```

(注)

次のコマンドを使用して、カウンタをリセットできます：`clear ptp all-clocks`

## PTP エラーカウンタの確認

エラーカウンタが継続的に増加しているかどうかを確認できます。これは、グランドマスタークロックからのメッセージが受信されていないことを示しています。

### 手順の概要

#### 1. PTP LAN ポートの確認

### 手順の詳細

#### 手順

##### PTP LAN ポートの確認

例：

```
switch# show ptp lan port counters errors

GigabitEthernet1/0/1

    0  Sanity check failed      0  Blocked port
    0  Timestamp get failed     0  ParentId invalid
    0  Vlan mismatch            0  Gmclid invalid
    0  Domain mismatch         0  SequenceId invalid
    0  Sync fault              0  Unmatched Follow_Up
    0  Duplicate Sync          0  Unmatched Delay_Resp
    0  Duplicate Announce      0  Unmatched Pdelay_Resp
    0  Send error              0  Unmatched Pdelay_Resp_Follow_Up
    0  Misc error              0  Rogue master Sync
    0  Rogue master Follow-Up  0  Rogue master Announce
```

上記の例は、エラーカウンタが増分されていないことを示しています。

以下に、入力 PTP メッセージ内の VLAN がポートで使用されている PTP VLAN と異なる場合に、エラーが増加する例を示します。

```
switch# sh ptp lan port counters errors | beg 1/0/28
GigabitEthernet1/0/28

0 Sanity check failed 0 Blocked port
0 Timestamp get failed 0 ParentId invalid
1482 Vlan mismatch 0 GmcId invalid
0 Domain mismatch 0 SequenceId invalid
0 Sync fault 0 Unmatched Follow_Up
0 Duplicate Sync 0 Unmatched Delay_Resp
0 Duplicate Announce 0 Unmatched Pdelay_Resp
0 Send error 0 Unmatched Pdelay_Resp_Follow_Up
0 Misc error 0 Rogue master Sync
0 Rogue master Follow_Up 0 Ro
```

(注)

次のコマンドを使用して、カウンタをリセットできます：**clear ptp all-clocks**

## デバッグコマンド

デバッグ機能は、スイッチの問題を解決するために分析できるログを収集します。スイッチでデバッグを有効にできます。これにより、デバッグリストがスイッチ上のファイルまたはブートデバイスに記録されます。



(注)

- 内部ファイルではなく、ブートデバイスにデバッグ情報を保存することを推奨します。デバッグログ用の十分な領域がブートデバイスにあることを確認します。
- トラブルシューティングを行う場合にのみデバッグを有効にし、終了したらデバッグを無効にします。トラブルシューティングを行わないときにデバッグを無効にすると、CPUのオーバーヘッドが削減されます。

### デバッグの有効化

スイッチでデバッグを有効にするには、以下の両方のコマンドを入力します。

- switch# set platform software trace timingd switch active R0 iot-ptp debug
- switch# set platform software trace timingd switch active R0 timingd debug



(注)

上記のコマンドを使用すると、デバッグ情報は画面に出力されず、内部ファイルに記録されます。ファイルに直接アクセスすることはできませんが、アクセス可能なブートデバイスにデバッグ情報を保存できます。

### ブートデバイスへのデバッグ情報の保存

内部ファイルのデバッグ情報をブートデバイスに保存するには、以下のコマンドを使用します。



(注)

デバッグファイルには任意の名前を付けることができます。以下に、`timing-logs` をファイル名として使用する例を示します。

```
Switch# show log process timingd internal to-file bootflash:timing-logs
```

上記のコマンドを使用すると、デバッグ情報がブートデバイスに保存されるだけでなく、画面に出力されます。

### デバッグの確認

以下の両方のコマンドを入力して、デバッグ情報が収集されているかどうかを確認します。

```
switch#sh platform software trace level timingd switch active R0 | inc iot-ntp
iot-ntp Debug
```

```
switch#sh platform software trace level timingd switch active R0 | inc timingd
timingd Debug
```

### デバッグの無効化

スイッチでデバッグを無効にするには、以下の両方のコマンドを入力します。

- switch# set platform software trace timingd switch active R0 iot-ntp notice
- switch# set platform software trace timingd switch active R0 timingd notice

## 高精度時間プロトコルの機能履歴

以下の表に、このガイドに記載されている機能のリリースおよび関連情報を示します。これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Cupertino 17.7.x	高精度時間プロトコル (PTP)	この機能は、プラットフォームリリース時点から Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチで使用可能でした。
Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1a	PTP Power プロファイル 2017	このリリースは、17.8.1-IEEE Std C37.238™-2017 (IEEE Std C37.238-2011 の改訂) の Power プロファイル規格 power-2017 をサポートします。  このプロファイルでは、透過クロックモードのみがサポートされます。
Cisco IOS XE Cupertino 17.10.1	PTP アラーム	このリリースでは、Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチの PTP アラームがサポートされています。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Dublin 17.12.1	PTP の SNMP MIB サポート	このリリースでは、高精度時間プロトコル (PTP) の SNMP 管理情報ベース (MIB) がサポートされています。これらのベースには、 <b>CISCO-PTP-MIB</b> が含まれます。この機能を使用すると、PTP 関連の情報をスイッチからリモートで取得できます。





## 第 2 章

# PTP クロックに基づく NTP タイミング

- [NTP の基準クロックとしての PTP \(49 ページ\)](#)
- [NTP の基準クロックとしての PTP の有効化 \(49 ページ\)](#)
- [PTP 基準クロックの検証 \(50 ページ\)](#)
- [NTP 基準クロックとしての PTP のトラブルシューティング \(51 ページ\)](#)
- [PTP クロックに基づく NTP タイミングの機能履歴 \(52 ページ\)](#)

## NTP の基準クロックとしての PTP

Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチで機能を有効にすることにより、Network Time Protocol (NTP) の基準クロックとして高精度時間プロトコル (PTP) 時刻を設定できます。

PTP 時刻はストラタム 0 ソースとして機能し、Cisco IOS NTP サーバーはストラタム 1 デバイスとして機能します。サーバーはその後、NTP クライアント (ストラタム 2 および 3) にクロック情報を提供します。

この機能は、Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 リリース以降の Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチでサポートされています。Network Essentials または Network Advantage ライセンスが必要です。

## NTP の基準クロックとしての PTP の有効化

PTP 基準クロック機能は、デフォルトで無効になっています。有効にするには、CLI コマンドを入力します。

### 始める前に

- PTP を設定し、スレーブモードになっていることを確認します。

設定手順については、このガイドの[高精度時間プロトコル \(1 ページ\)](#) の章を参照してください。

## 手順

NTP の基準クロックとして PTP を有効にするには、次のコマンドを入力します：`ntp refclock ptp`。

PTP 基準クロック機能を無効にするには、次のコマンドを入力します：`no ntp refclock ptp`。

## 次のタスク

スイッチ上の PTP 基準クロック機能を検証します。[PTP 基準クロックの検証 \(50 ページ\)](#) を参照してください。

## PTP 基準クロックの検証

NTP の基準クロックとして PTP を有効にしたら、CLI コマンドを入力して設定を検証できます。

## 手順

**ステップ 1** PTP 基準クロックの設定が正しいこと、および機能が実行されていることを確認します。

例：

```
#show run | sec ptp|ntp
ntp refclock ptp
ntp clock boundary domain 0 profile power
clock-port 1
transport ethernet multicast interface Gi0/1/4
```

**ステップ 2** PTP がスレーブモードになっていること（つまり、PTP は位相が調整された状態であり、マスタークロックにロックされていることを意味します）を確認します。

例：

```
#sh ptp clock running
          PTP Boundary Clock [Domain 0] [Profile: power]
          State      Ports      Pkts sent  Pkts rcvd  Redundancy Mode
          PHASE_ALIGNED 1          629978    633        Hot standby

          PORT SUMMARY

          Name Tx Mode  Role      Transport  State  Sessions  PTP Master
          1   mcast  negotiated Ethernet  Slave  1         UNKNOWN
```

**ステップ 3** NTP が基準クロックとして PTP を使用していることを確認します。

例：

```
#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 1, reference is .PTP.
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9998 Hz, precision is 2**10
```

```
ntp uptime is 28233900 (1/100 of seconds), resolution is 4016
reference time is E6161FA8.FFBE7988 (08:26:16.999 UTC Fri Apr 29 2022)
clock offset is 0.9998 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 3940.49 msec, peer dispersion is 3938.47 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is 0.000000856 s/s
system poll interval is 64, last update was 4 sec ago.
```

## NTP 基準クロックとしての PTP のトラブルシューティング

### PTP-NTP 同期の確認

次の例に示すように、PTP および NTP クロックの時刻をチェックして、それらが同期されていることを確認できます。

```
#show ptp lan clock | inc time
  Local clock time: 2022-4-29 8:48:39 UTC
#
#show clock detail
08:48:39.278 UTC Fri Apr 29 2022
Time source is NTP
#
```

### トラブルシューティング コマンド

表 7:

コマンド	説明
ntp logging	NTP からの syslog を有効にします。
debug ntp all	NTP プロセスの完全なデバッグログを提供します。
debug platform software pd-ptp all	PTP を基準クロックとすることに関連するスイッチのデバッグログを提供します。
show ntp status	NTP が基準クロックとして PTP を使用しているかどうかなど、詳細な NTP ステータスを表示します。
show ntp association detail	NTP ピアリングに関する詳細情報を表示します。
show ptp clock running	PTP がスレーブモードになっていること（つまり、PTP は位相が調整された状態であり、マスタークロックにロックされていることを意味します）を確認します。

### ピアリングの詳細の表示

NTP ピアリングに関する詳細情報をコマンド出力に表示します。コマンドを使用すると、最初の時刻源がダウンした後、プラットフォームが次に使用可能な時刻源に切り替えるのにかかる時間を確認できます。以下の例では、NTP は 8X256 秒待機して次の時刻源に切り替えています。

```
#show ntp assoc deta
127.127.6.1 configured, ipv4, our_master, sane, valid, stratum 0
ref ID .PTP., time E61622E9.00000000 (08:40:09.000 UTC Fri Apr 29 2022)
our mode active, peer mode passive, our poll intvl 256, peer poll intvl 1024
root delay 0.00 msec, root disp 0.00, reach 377, sync dist 4.62
delay 0.00 msec, offset 0.9998 msec, dispersion 2.81, jitter 0.97 msec
precision 2**10, version 4
assoc id 63756, assoc name 127.127.6.1
assoc in packets 11, assoc out packets 17652, assoc error packets 0
org time E61622E8.FFBE7988 (08:40:08.999 UTC Fri Apr 29 2022)
rec time 00000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1900)
xmt time E61622E8.FFBE7988 (08:40:08.999 UTC Fri Apr 29 2022)
filtdelay =    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
filtoffset =    0.99    1.99    0.99    0.99    0.99    0.99    1.99    0.99
filtererror =    0.97    2.89    4.81    6.73    8.65    10.57    11.53    12.49
minpoll = 4, maxpoll = 10
```

## PTP クロックに基づく NTP タイミングの機能履歴

以下の表に、このガイドに記載されている機能のリリースおよび関連情報を示します。これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x	PTP クロックに基づく NTP タイミング	スイッチで機能を有効にすることにより、Network Time Protocol (NTP) の基準クロックとして高精度時間プロトコル (PTP) 時刻を設定できます。



## 第 3 章

# 全地球航法衛星システム

全地球航法衛星システム（GNSS）は、測位、航法、および計時（PNT）サービスです。これにより、次のことが容易になります。

- ネットワーク同期計画
- 柔軟性の向上
- 階層型ネットワーク内の同期チャレンジを管理する際のレジリエンスの強化
- [ネットワーク同期用の全地球航法衛星システム（53 ページ）](#)
- [GNSS ハードウェア（54 ページ）](#)
- [GNSS ソフトウェア（55 ページ）](#)
- [GNSS シグナリング（55 ページ）](#)
- [GNSS アンテナの要件（57 ページ）](#)
- [GNSS 時刻源の制約事項（58 ページ）](#)
- [GNSS 受信機の機能（59 ページ）](#)
- [GNSS 用の衛星コンステレーションの設定（61 ページ）](#)
- [PTP 時刻源としての GNSS の設定（64 ページ）](#)
- [GNSS の機能履歴（64 ページ）](#)

## ネットワーク同期用の全地球航法衛星システム

### 産業用ネットワークでの GNSS との時刻同期

産業用オートメーションと制御システム、電力ネットワーク、および軍事ネットワークでは、ネットワーク内にある大量のデバイスの時刻を正確かつ同期された状態に保つ必要があります。

Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチには、ルータに次のことを可能にする組み込みの GNSS 受信機があります。

- 自身の場所を決定する
- 衛星コンステレーションから正確な時間を取得する

GNSS 機能は、柔軟でレジリエンスに優れた時間を階層ネットワークに送信することにより、ネットワーク同期を合理化します。スイッチは、正確な時間を受信するとグランドマスタークロックとして機能し、ネットワーク全体に正確なタイミングを配信できます。



(注) IE9320 GE Fiber (IE-9320-22S2C4X-E および IE-9320-22S2C4X-A) スイッチにのみ GNSS 受信機があります。


GNSS 受信機は IE9320 GE Fiber スイッチの前面にあり、機能のステータスをモニターできる LED があります。詳細については、『[Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチハードウェア設置ガイド](#)』の「GNSS Antenna」のセクションを参照してください。

## GNSS ハードウェア

各 IE9320 GE Fiber スイッチには、4G および 5G 基地局の同期用に正確な時間パルスを提供するように設計された受信機モジュールがあります。各システムには、外部 GNSS アンテナを接続するための SMA コネクタがあります。アクティブ（増幅）アンテナに電力を供給するための電流制限された電力を提供できます。詳細については、このガイドの [GNSS シグナリング \(55 ページ\)](#) を参照してください。

次の図は、IE9320 GE Fiber スイッチの前面パネルにあるコネクタの配置を示しています。図では、受信機が丸で囲まれています。

図 6: GNSS アンテナ用 SMA コネクタ

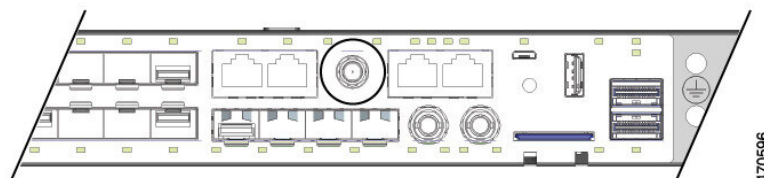

GNSS 受信機は、次の表に示すように、複数の衛星コンステレーションをサポートしています。

帯域	周波数	コンステレーション
L1	1602 MHz 1575.42 MHz	Auto、GPS、GLONASS、QZSS、Galileo
	1561.098 MHz	BeiDou

コネクタの上にある LED を使用して、GNSS ステータスをモニターできます。

LED	色	システムステータス
GPS	消灯	GNSS は設定されていません。
	緑色の点灯	衛星 FIX がアクティブです。
	緑色の点滅	衛星 FIX を取得しようとしています。
	橙色の点滅	アンテナ障害があります。

## GNSS ソフトウェア

GNSS 機能は、IE9320 GE Fiber (IE-9320-22S2C4X-E および IE-9320-22S2C4X-A) スイッチの基本ライセンスで使用できます。GNSS ソフトウェアでは、次の機能が実行されます。

- GNSS 受信機を設定します。
- 受信機がロックを取得後、以下の機能を 1 秒に 1 回実行します。
  - 新しい日時を読み取ります。
  - ハードウェアから対応する PPS タイムスタンプを読み取ります。
  - 時刻/日付と PPS タイムスタンプを GNSS 用のタイムサービス SW 仮想クロック/サーボにフィードします。

GNSS SW 仮想クロック時間は、PTP 出力を駆動するために使用できます。

## GNSS シグナリング

GNSS 受信機が衛星を捕捉し、ホストシステムにタイミング信号を提供するプロセスには 2 つの段階があります。

- 自己測量モード
- 過剰決定クロックモード

### process\_summary

GNSS シグナリングは、位置データを計算および保存して安定した基準を確立し、信頼性の高いネットワーク同期用に正確なタイミング信号を提供します。これは、自己測量モードおよび過剰決定クロックモードによって実現できます。

process\_workflow

表 8: GNSS 受信機モード

モード	説明
自己測量	<p>このモードでは、位置計算、結果の保存、動作モードへの高速な移行が自動化されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• リセット後、GNSS 受信機は自己測量モードに入り、</li> <li>• 少なくとも 4 個の衛星にロックオンした後に 3D 位置を計算します。</li> <li>• 35 分間で約 2,000 ヲ所の位置が計算されます。</li> <li>• 完了すると、タイミング信号が生成され、通常（GPS にロック）モードに切り替わります。</li> <li>• 自己測量モードの結果は受信機のフラッシュメモリに保存され、過剰決定クロックモードへの移行が速くなります。</li> <li>• 新しく得られた自己測量の結果は、それぞれフラッシュメモリ内の以前の結果を上書きします。</li> </ul> <p>• <b>gnss self-survey restart</b> コマンドを使用して自己測量を手動で再起動できます。</p>
過剰決定クロック	<p>自己測量が完了し、位置データが不揮発性メモリに保存されると、デバイスは過剰決定クロックモードに入ります。このモードでは、GNSS 受信機は、自己測量モードで取得した衛星位置に基づいてタイミング情報を提供します。</p> <p>自己測量モード中のタイミング信号には最大 20 秒の誤差が生じる可能性があるため、Cisco IOS は過剰決定クロックモードでのみ PPS 信号を収集します。</p> <p>次のシナリオでは、GNSS 受信機は過剰決定クロックモードを維持し、自己測量を再開できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (自動的に) アンテナが 100 m を超えて移動した場合</li> <li>• (手動で) <b>gnss self-survey restart</b> コマンドを使用した場合</li> </ul>

GNSS 受信機は、衛星システムにロックすると、10 ミリ秒幅の PPS (Pulse Per Second) パルスと現在の時刻と日付を Cisco IOS タイムサービスに送信します。

# GNSS アンテナの要件

## GNSS RF 入力

GNSS 入力で最適なパフォーマンスを得るには、低ノイズ増幅器（LNA）が組み込まれた GPS/GNSS 受信アンテナが必要です。LNA は、受信した衛星信号を次の目的で増幅します。

- ケーブル損失を補償するため
  - 受信機のフロントエンドに最適な範囲に信号の振幅を拡大するため
- 必要な増幅は、22dB 利得 + ケーブル損失 + コネクタ損失です。

受信機入力のコネクタでの LNA 利得の推奨範囲（LNA 利得 - すべてのケーブルとコネクタの損失）は 22dB ~ 30dB で、最小は 20dB、最大は 35dB です。

- スイッチの GPS/GNSS 入力は、同じ RF コネクタを介してアンテナに 3.3 または 5VDC（ソフトウェア設定可能）を提供します。アンテナには 10 ~ 100 mA が必要です。電流が 10 mA 未満のアンテナでは、アンテナが正常に動作している場合でも、誤って「アンテナオープン」障害が報告される可能性があります。

## 電源入力

危険な環境に導入する場合、アンテナは単一のスイッチからの RF 入力によって提供される電力のみを使用する必要があります。アンテナおよび関連機器に追加の電力を供給することはできません。



**注意** 電源付きスプリッタや増幅リピーターなどを使用して追加の電力を供給すると、爆発性雰囲気を生じさせることのあるアークの生成に十分なエネルギーが提供される可能性があります。

### Attention :

L'ajout d'un dispositif d'alimentation électrique, comme un répartiteur électrique ou un répéteur amplifié, peut générer suffisamment d'énergie pour créer un arc qui pourrait enflammer une atmosphère présentant un risque d'explosion.

## サージ保護

GNSS 入力には ESD 保護が組み込まれていますが、屋外アンテナが接続されている場合は、最終製品が取り付けられる国の避雷に関する規則と基準に適合するために、追加のサージ保護が必要になります。

避雷は、アンテナケーブルが建物に入る場所に取り付ける必要があります。一次避雷は、危険と考えられるすべての電気エネルギーを PE（保護接地）に伝導できる必要があります。サー

ジアレスタは DC パスをサポートし、低 RF 減衰の GPS/GNSS 周波数範囲に適している必要があります。



**注意** アンテナ端末は、ANSI/NFPA 70、National Electrical Code (NEC)、特に 820.93 項「同軸ケーブルの外部導電性シールドの接地」に従って、建物入口に接地する必要があります。

**Attention :**

La borne de l'antenne doit être mise à la terre à l'entrée du bâtiment conformément à la norme ANSI/NFPA 70 et au National Electrical Code (NEC), en particulier l'article 820.93, « Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable » (mise à la terre du blindage externe conducteur d'un câble coaxial).

## アンテナの天空可視性

GPS 信号を得るためにはアンテナと衛星の間に障害物があってはなりません。アンテナはできるだけ全天が見える場所に設置する必要があります。固定設置の場合、最初の時刻取得のためには4つの衛星が見える必要がありますが、その後の更新はより少ない衛星で可能になる場合があります。

## GNSS時刻源の制約事項

IE9320 GE ファイバ (IE-9320-22S2C4X-E および IE-9320-22S2C4X-A) スイッチで GNSS を時刻源として使用し、GNSS の関連イベントを監視する場合は、以下のガイドラインを参照してください。

- GNSS は、PTP Default プロファイルと Power プロファイルの時刻源としてのみ使用できません。
- GNSS は、PTP が GMC-BC のデフォルトモードの場合にのみ、PTP の時刻源として使用できます。
- GNSS イベントでサポートされている syslog メッセージは次のとおりです。
  - entering self-survey mode (自己測量モードを開始中)
  - reaching the OD mode (OD モードに到達中)
  - firmware upgrade status—start, complete, or fail (ファームウェアのアップグレードのステータス: 開始、完了、または失敗)
- スイッチが PTPGMC として動作中にアンテナ信号を失った場合、次のことが起こります。
  - クロック品質の低下
  - GMC スイッチオーバーの発生
- GPS アンテナアラームは、外部リレーアラームをトリガーしません。

- GNSS を Auto に設定するには、GPS や全地球航法衛星システム (GLONASS) などの有効な主要な GNSS ごとに少なくとも 8 個の衛星が追跡されていることを確認します。
- アンテナオープンアラームは、ハードウェアに問題がなくてもトリガーされる場合があります。このようなシナリオでは、コンステレーションを AUTO から GPS またはその地域で利用可能な別のコンステレーションに設定できます。

## GNSS 受信機の機能

Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチは、GNSS 受信機を使用して、正確な周波数および位相出力をホストシステムに提供します。外部 GNSS アンテナに接続すると、受信機は自動的に次の動作を行います。

- 毎秒 1 パルス (PPS) の正確な信号を配信する
- 周波数 10 MHz の安定した出力を提供する
- GNSS 衛星信号を取得する
- 最大 32 個の衛星を追跡する
- 次の項目を算出する
  - location
  - speed
  - heading
  - time

GNSS 受信機とそのタイミング信号の詳細については、「[GNSS シグナリング](#)」を参照してください。

GNSS は次の周波数帯域をサポートしています。

- AUTO : GPS、QZSS、および GLONASS (デフォルト)
- GPS
- GLONASS
- BeiDou
- Galileo

### GNSS 機能

次の表に、Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチの GNSS 機能を示します。

表 9: Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチの GNSS 機能

機能	説明
時刻モード	受信機の位置が固定されている場合のモードで、利用可能なすべての衛星を使用して時刻のみが計算されます。
survey-in	時刻モードを有効にする前に実行される手順。すべての有効な 3D 位置ソリューションを対象とした時間の経過に伴う平均を算出することにより、静止した受信機の位置を決定します。 受信機は次の動作を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 事前定義された標準偏差に達するまで、時間の経過に伴う平均位置を計算する</li> <li>• 最小観測時間が経過したことを確認する</li> <li>• 固定モードに切り替える</li> <li>• タイミング機能を自動的にアクティブにする</li> </ul>
survey-in と位置固定測時	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 低い信号レベルでもタイミングジッターが削減</li> <li>• 受信できる衛星が一つだけであっても同期を維持</li> </ul>
時間パルス精度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 晴天：20 ns</li> <li>• 屋内：500 ns</li> </ul>
秒あたりのアクティビティ	受信機が信号にロックオンすると、ルータは次の動作を 1 秒ごとに実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更新された日時を読み取ります。</li> <li>• PPS タイムスタンプをハードウェアから読み取ります。</li> <li>• 時刻、日付、および PPS タイムスタンプを GNSS 仮想クロックまたはサーボに送信します。GNSS 仮想クロックは PTP 出力を駆動します。</li> </ul>

**constellation** コマンドを使用して、これらのコンステレーション（全地球測位システム（GPS）および全地球航法衛星システム（GLONASS））から選択します。コンステレーションを変更すると、survey-in プロセスが再起動して、新しいコンステレーションにロックオンします。詳細については、[GNSS 用の衛星コンステレーションの設定（61 ページ）](#) を参照してください。

### GNSS LED

GNSS LED（ケーブル側と電源側の両方の LED に「GPS」のラベルが付いています）は、GNSS ステータスを示します。次の表に、LED の色とその意味を示します。

表 10: GNSS LED

色	ステータス
緑色の点滅	衛星 FIX を取得しようとしています。
緑色の点灯	GNSS には有効な信号または FIX があります。
橙色の点滅	アンテナ障害があります。
消灯	GNSS は設定されていません。

## GNSS 用の衛星コンステレーションの設定

GNSS 用の衛星コンステレーションを設定するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** `configure terminal` を使用して、コンフィギュレーションモードに入ります。

例：

```
Router# configure terminal
```

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

**ステップ 2** `gnss` コマンドを使用して GNSS を有効にします。

例：

```
Router (config)# gnss
```

GNSS が有効になると、PPS タイムスタンプ情報が収集されます。

GNSS が無効になっている場合、チップの機能は正常に動作しますが、タイムスタンプ情報と PPS 情報を収集するソフトウェアプロセスは実行されません。

**ステップ 3** `constellation` コマンドを使用して、GNSS コンステレーションを設定します。

例：

```
Router (config-gnss)# constellation gps
```

(オプション) GNSS コンステレーションを設定します。デフォルトは auto (GPS+GLONASS+QZSS) です。アクティブなコンステレーションは常に 1 つだけです。

コマンドの構文は次のとおりです。[no] `constellation { auto | galileo | gps | glonass | beidou }`

**ステップ 4** `exit` コマンドを使用して、GNSS コンフィギュレーション モードを終了します。

例：

```
Router (config-gnss)# exit
```

**ステップ 5** (オプション) GNSS ステータスを表示するには、**show gnss status** コマンドを使用します。この操作は、GNSS 受信機が自己測量モードを完了し、衛星システムからのタイミング情報を提供した後に可能です。

例：

```
Router# show gnss status
GNSS status:
GNSS status: Enable
Clock Progress: Locked (GnssFixOK)
GNSS Fix Type: time only fix
Constellation: GLONASS
Satellite count: 9
PDOP: 99.989998 TDOP: 0.350000
HDOP: 99.989998 VDOP: 99.989998
Major Alarm: False
Minor Alarm: False
```

この表は、GNSS が取りうる値とその受信機のステータスを示しています。

表 11:取りうる値

ステータス値	受信機の値	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有効</li> <li>• 無効</li> </ul>	受信機ステータス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• auto : 2D/3D の自動モード</li> <li>• 1SV : 単一の衛星</li> <li>• 2SV : 水平 (2D)</li> <li>• 3SV : フルポジション (3D)</li> <li>• OD : 過剰決定</li> </ul>
	アラーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>• アンテナオープン</li> <li>• アンテナショート</li> <li>• 衛星を追跡していません</li> <li>• 測量中</li> <li>• 保存された位置がありません</li> <li>• うるう秒保留中</li> </ul>
	測量の進行状況	このフィールドには、測量の進行状況が、これまでに収集された FIX の割合として表示されます。自己測量の進行状況が100%に達すると、自己測量は完了です。
	位置付け	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDOP : 位置精度低下率</li> <li>• HDOP : 水平精度低下率</li> <li>• VDOP : 垂直精度低下率</li> <li>• TDOP : 時間精度低下率</li> </ul>

(注)

アラーム状態の GNSS がある場合、スイッチは衛星システムからのタイミング情報を提供していない可能性があります。

アラームは自動的に解除されます。

**ステップ 6** (オプション) GNSS が追跡する衛星のステータスを表示するには、**show gnss satellite** コマンドを使用します。

例：

```
Router# show gnss satellite all
All Satellites Info:
```

SV ID	Channel	Eph Flag	SV Used	CNR	Azimuth	Elevation	Health	Quality
19	6	1	-	24	260	1	1	4
18	6	1	-	31	219	2	1	7
15	6	1	Used	46	223	42	1	7
14	6	1	Used	44	340	73	1	7
13	6	1	Used	36	22	20	1	7
4	6	1	Used	48	349	27	1	7
3	6	1	Used	48	53	51	1	7
2	6	1	Used	45	114	24	1	7

コマンドの構文は次のとおりです。 **show gnss satellite { all | satellite-number }**

キャリア対雑音密度 (C/N0) は、信号強度を表示します。信号強度の単位は dB-Hz で、単位帯域幅 (Hz) あたりのキャリア電力とノイズ電力 (dB) の比率を表します。受信した衛星信号の電力は、ユーザーのアンテナ利得、衛星の垂直方向の角度、および衛星の経過時間によって異なります。標準的な C/N0 の範囲は 35 ~ 55 dB-Hz です。

**ステップ 7** (オプション) GNSS 時間を監視するには、**show gnss time** コマンドを使用します。

例：

```
Router## show gnss time
Current GNSS Time:
Time: 2021/12/09 07:11:59 UTC
```

**ステップ 8** (オプション) GNSS の場所を表示するには、**show gnss location** コマンドを使用します。

例：

```
Router## show gnss location
Current GNSS Location:
LOC: 12:56.187572 N 77:41.742096 E 832.44 m
```

**ステップ 9** (オプション) GNSS デバイス情報を監視するには、**show gnss device** コマンドを使用します。

例：

```
Router# show gnss device
GNSS device:
Model: NEO-M8T-0
Software version: EXT CORE 3.01 (111141)
Hardware version: 00080000
Protocol version: 22.00
Firmware version: TIM 1.10
```

Unique Chip ID: 311652325097  
Major GNSS Satellites supported: GPS;GLO;GAL;BDS

## PTP 時刻源としての GNSS の設定

PTP の時刻源を選択するには、次の手順を実行します。

ソースが設定され、クロックがアクティブで、GNSS が通常の状態の場合、GNSS PPS とタイムスタンプ文字列が PTP への入力として使用されます。

### 始める前に

PTP クロックがアクティブで、GNSS が有効になっており、通常の状態であることを確認します。PTP 設定の詳細については、このガイドの「高精度時間プロトコル」の章を参照してください。

### 手順

プロファイルに応じて、以下のいずれかの手順を実行します。

オプション	説明
次を選択できます。	下記を実行
Default プロファイル	次の例に示すコマンドを入力します。 <code>switch# ptp clock boundary domain 0 profile default</code>
Power プロファイル	次の例に示すコマンドを入力します。 <code>switch# ptp clock boundary domain 0 profile power</code>

## GNSS の機能履歴

以下の表に、このガイドに記載されている機能のリリースおよび関連情報を示します。これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE ダブリン 17.12.x	全地球航法衛星システム (GNSS)	IE9320 GE ファイバスイッチには、GNSS 受信機が組み込まれています。この受信機により、スイッチは自分の位置を特定し、衛星コンステレーションから正確な時刻を取得できます。





## 第 4 章

### IRIG-B

- [IRIG タイムコード B \(67 ページ\)](#)
- [IRIG-B および IE9300 ハードウェア \(68 ページ\)](#)
- [IRIG-B ソフトウェアの要件 \(70 ページ\)](#)
- [IRIG-B の方向と時刻源 \(70 ページ\)](#)
- [IRIG-B : IE9300 サポート \(70 ページ\)](#)
- [設定シナリオ \(71 ページ\)](#)
- [関連リソース \(74 ページ\)](#)
- [IRIG-B の機能履歴 \(74 ページ\)](#)

## IRIG タイムコード B

多くの産業環境では、Inter-Range Instrumentation Group (IRIG) タイムコード B (IRIG-B) を使用して、イーサネットインターフェイスで高精度時間プロトコル (PTP) または Network Time Protocol (NTP) をサポートしていない可能性のあるデバイスに情報のタイミングを合わせるすることができます。IRIG-B は、タイミング情報を転送するための標準形式の 1 つです。

Cisco IE9320 GE Fiber スイッチ (IE-9320-22S2C4X-A および IE-9320-22S2C4X-E) には、外部時刻源を提供する統合 IRIG-B インターフェイスがあります。スイッチは、IOS XE リリース 17.12.1 以降で IRIG タイミング機能をサポートしています。

IRIG タイムコードは、1950 年代の終わり頃、試験場のタイミングコードを標準化する必要があった米軍により作成されました。この標準化により、非互換性の問題を排除し、試験場間で同期されたテストデータを交換できるようにする共通のタイムコードセットが得られました。IRIG コードの 6 つのバリエーション (A、B、D、E、G、H) が開発され、IRIG タイムコード B (IRIG-B) は、電力、産業用オートメーション、および制御業界での時刻配信に広く採用されるようになりました。

次のリストに、IRIG タイムコードと IRIG-B に関する情報を示します。

- IRIG 標準は 1960 年に初めて公開されました。最新バージョンの IRIG 標準 200-04 「IRIG Serial Time Code Formats」は 2004 年 9 月に更新されました。
- IRIG は完全なタイムフレームを 1 秒に 1 回送信し、各フレームは 100 ビットで構成されます。


- IRIGには、2進コード10進数（BCD）形式の時節と年の情報、および（オプションで）ストレートバイナリ秒（SBS）形式の秒数が含まれます。
- IRIGは信頼性が高く予測可能な時刻源配信フレームワーク（専用タイミング信号）であると考えられていますが、伝統的にGPSなどの正確な時刻源に依存しています。
- IRIG-B タイムプロトコルは、システムデバイス（電源遮断器、リレー、メーターなど）間で時刻の同期を確立および維持するために、電力会社やその他の業界で広く使用されています。

## IRIG-B および IE9300 ハードウェア

IE9320 GE Fiber (IE-9320-22S2C4X-E および IE-9320-22S2C4X-A) スイッチには、IRIG-B タイムコード入出力機能があります。

前面パネルには2つのミニ BNC コネクタがあります。1つはデジタルタイムコード用、もう1つはアナログタイムコード用で、入力または出力として個別に設定できます。次の図は、スイッチの前面にある2つの IRIG-B コネクタを示しています。

図 7: IRIG タイムコードコネクタ

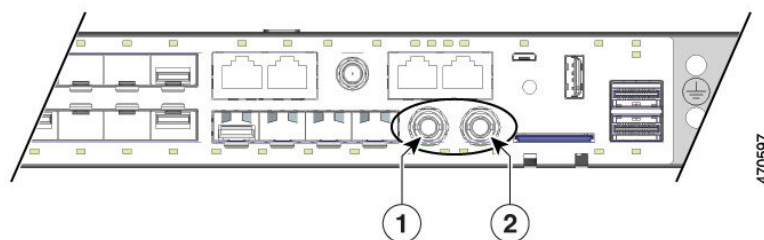

1	IRIG-B デジタルタイムコードコネクタ（ミニ BNC コネクタ）	2	IRIG-B アナログタイムコードコネクタ（ミニ BNC コネクタ）
---	------------------------------------	---	------------------------------------



(注) IRIG-B 標準およびスイッチの仕様に従って、IRIG-B 接続用のケーブルを購入または作成する必要があります。接続用のケーブルはプラットフォームに付属していません。

次の表に、コネクタのすぐ下にある IRIG タイムコード LED の動作を示します。

LED	色	システムステータス
アナログ入力	消灯	アナログタイムコード入力 が設定されていません。
	緑色の点灯	アナログタイムコード入力 が存在し、正しく動作して います。
	緑色と橙色の交互の点滅	アナログタイムコード信号に エラーがあります。
	橙色の点滅	アナログタイムコード入力 が設定されていますが、信号 がありません。
アナログ出力	消灯	アナログタイムコード出力 が設定されていません。
	緑色の点灯	アナログタイムコード出力 が設定されていて、信号を 送信しています。
デジタル入力	消灯	デジタルタイムコード入力 が設定されていません。
	緑色の点灯	デジタルタイムコード入力 が存在し、正しく動作して います。
	緑色と橙色の交互の点滅	デジタルタイムコード信号に エラーがあります。
	橙色の点滅	デジタルタイムコード入力 が設定されていますが、信号 がありません。
デジタル出力	消灯	デジタルタイムコード出力 が設定されていません。
	緑色の点灯	デジタルタイムコード出力 が設定されていて、信号を 送信しています。

## IRIG-B ソフトウェアの要件

IOS XE ソフトウェアは、IRIG-B 入力および出力機能をサポートしています。次の表に、いずれかの IRIG-B シグナリング方向をサポートするために必要な IOS XE の最小バージョンを示します。スイッチの IOS XE バージョンをアップグレードする前に、Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズスイッチのリリースノートを確認し、シスコの推奨事項に従ってください。

IRIG-B の方向	IOS XE の最小サポート
出力	Cisco IOS XE.17.12.1
入力	

## IRIG-B の方向と時刻源

Cisco IE9320 GE Fiber スイッチには、アナログ (AM) 用に1つとデジタル (TTL) 用に1つの2つの物理インターフェイスがあり、インターフェイスごとに入力または出力の信号機能を備えています。

IRIG-B 入力または出力シグナリングのサポートにより、IE9320 GE Fiber スイッチは複数のユースケースで中央タイミングデバイスとして機能できます。

- **入力**：スイッチは、IRIG-B 時刻源から IRIG-B タイミングシグナリング (AM または TTL) を受信します (利用可能な場合、または必要な場合のみ)。この場合、IRIG-B はスイッチの PTP 時刻源としてのみ使用できます。スイッチは、時刻配信用のグランドマスタークロック (GMC) として設定されます。
- **出力**：スイッチは、他の正確な時刻源 (GNSS (GPS)、PTP、NTP など) を時刻源として利用します。IRIG-B インターフェイスは、その場所にある IRIG-B 依存デバイスにタイミング信号を送信するために使用できます。

次の表は、時刻源と時刻配信プロトコル配置のマッピングを示しています。

時刻源	時刻配信
PTP	IRIG-B 入力
GNSS (GPS)、PTP、NTP	IRIG-B 出力

## IRIG-B : IE9300 サポート

IE9320 GE Fiber スイッチの IRIG プロトコルは、IRIG 標準 200-04 に従って IRIG-B 形式で実装されます。実装には、次の表に示すように、4X アナログ (AM) および 4X デジタル (TTL) タイムコード形式を受信 (入力) または送信 (出力) する機能が含まれています。

IE9320 IRIG-B モード		フォーマット ID	IRIG 信号
アナログ (AM)	AM02	AM-B122	振幅変調、1 kHz / 1 ms 分解能、BCD <sub>TOY</sub>
	AM03	AM-B123	振幅変調、1 kHz / 1 ms 分解能、BCD <sub>TOY</sub> 、SBS
	AM06	AM-B126	振幅変調、1 kHz / 1 ms 分解能、BCD <sub>TOY</sub> 、BCD <sub>YEAR</sub>
	AM07	AM-B127	振幅変調、1 kHz / 1 ms 分解能、BCD <sub>TOY</sub> 、BCD <sub>YEAR</sub> 、SBS
デジタル (TTL)	TTL02	TTL-B002	無変調、DCLS、パルス幅符号化、BCD <sub>TOY</sub>
	TTL03	TTL-B003	無変調、DCLS、パルス幅符号化、BCD <sub>TOY</sub> 、SBS
	TTL06	TTL-B006	無変調、DCLS、パルス幅符号化、BCD <sub>TOY</sub> 、BCD <sub>YEAR</sub>
	TTL07	TTL-B007	無変調、DCLS、パルス幅符号化、BCD <sub>TOY</sub> 、BCD <sub>YEAR</sub> 、SBS

## 設定シナリオ

この設定シナリオでは、IRIG-B シグナリングを異なる方法で使用するよう設定された 2 つの Cisco IE9320 GE Fiber スイッチ (IE-9320-22S2C4X-A および IE-9320-22S2C4X-E) を示します。

シナリオに関する情報：

- 時刻源 GNSS (GPS)、時刻配信用 IRIG-B TTL07 出力 : IE93200 (v23-ie9320-2)
- 時刻源 IRIG-B TTL07 入力、時刻配信用 PTP : IE93200 (スイッチ)



(注) [Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチ 高精度時間プロトコル コンフィギュレーションガイド](#)の「[全地球航法衛星システム](#)」および「[高精度時間プロトコル](#)」のセクションを参照してください。

## IRIG-B の設定

単一の CLI コマンドステートメントを使用して IRIG-B を設定します。ステートメントで、各インターフェイスの IRIG-B モードと信号の方向 (in または out) を設定します。2 つの IRIG-B 設定ステートメントを使用できます。

始める前に

### 手順

設定プロンプトで次のコマンドを実行して、IRIG を設定します。

```
irig mode mode dirsignal/direction
```

例 :

```
Switch(config)#irig mode ?
AM02 AM-B122 format
AM03 AM-B123 format
AM06 AM-B126 format
AM07 AM-B127 format
TTL02 TTL-B002 format
TTL03 TTL-B003 format
TTL06 TTL-B006 format
TTL07 TTL-B007 format
```

```
Switch(config)#irig mode TTL07 dir ?
in input direction
out output direction
```

## GNSS 時刻源、IRIG-B 出力の設定

IE9320 GE Fiber スイッチ (v23-ie9320-2) は、GNSS (GPS) インターフェイスを使用するように設定されているため、GPS が時刻源として使用されます。つまり、IRIG-B は GPS から時刻を取得します。IRIG-B デジタルインターフェイスは、他の IE9320 GE Fiber スイッチ (v23-ie9320-4) にタイミング信号出力を提供するように設定されています。

始める前に

### 手順

**ステップ 1** 次の例に示すように、**gnss** コマンドを使用して GNSS を有効にします。

例 :

```
v23-ie9320-2 (config) #gnss
```

**ステップ 2** 次の例に示すように、モードと方向を設定します。

例：

```
v23-ie9320-2(config)#irig mode TTL07 dir out
```

**ステップ3** 次の例に示すように、IRIG-B 出力と GNSS が IRIG-B 時刻源であることを確認します。

例：

```
v23-ie9320-2#show irig
IRIG-B Digital mode TTL07 dir out <<<--- Confirms IRIG-B mode and direction as configured (OUT)
IRIG-B Analog mode disabled

IRIG-B Clk Id 3 Source GNSS time: Year: 2021 Day: 98 Hour 15 Min 7 Sec 20 <<-- GNSS Clock source
ns 1617894440419015968 (0x1673EA6BED413D20)

IRIG-B Virtual Clock State: INACTIVE <<<--- IRIG-B clock inactive, not an internal time source

*** IRIG-B input is disabled ***
```

## PTP 時刻源、IRIG-B 入力の設定

IE9320 GE Fiber スイッチ (v23-ie9320-4) は、他の IE9320 GE Fiber スイッチ (v23-ie9320-2) から IRIG-B TTL07 (入力) タイミング信号を受信して、時刻源として使用するよう設定されています。この時刻源は、時刻ネットワーク配信の PTP の時刻源として使用されます。他の時刻源やプロトコルは設定されません。

始める前に

### 手順

**ステップ1** 設定プロンプトで、次の例に示すように、PTP のスイッチをグランドマスタークロック境界クロック (GMC-BC) として設定します。

例：

```
v23-ie9320-4#ptp clock boundary domain 0 profile default
v23-ie9320-4(config-ptp-clk)#gmc-default
```

**ステップ2** 次の例に示すように、モードと方向を設定します。

例：

```
v23-ie9320-4(config)#irig mode TTL07 dir in
```

**ステップ3** 次の例に示すように、時刻源としての IRIG-B 入力、および PTP が IRIG-B から時刻を取得していることを確認します。

例：

```
v23-ie9320-4#show irig
IRIG-B Digital mode TTL07 dir in <<<--- Confirms IRIG-B mode and direction as configured (IN)
IRIG-B Analog mode disabled

IRIG-B Clk Id 2 Source IRIG-B time: Year: 2021 Day: 98 Hour 15 Min 7 Sec 20 <<-- IRIG-B source
```

```

ns 1617894440918157031 (0x1673EA6C0B0186E7)

IRIG-B Virtual Clock State: ACTIVE <<<--- IRIG-B clock active, time source possible for PTP

*** IRIG-B TTL input mode ***
B007 : Year 21 Day 98 Hour 15 Min 7 Sec 19 SBS 0xD4A7(54439) <<--- TTL-B007 signal received

NOTE: Input time shown is the last received frame time

```

**ステップ 4** 次の例に示すように、PTP が IRIG-B を時刻源として認識していることを確認します。

例：

```

Switch#sh ptp time-property
PTP CLOCK TIME PROPERTY
  Current UTC offset valid: FALSE
  Current UTC offset: 0
  Leap 59: FALSE
  Leap 61: FALSE
  Time Traceable: FALSE
  Frequency Traceable: FALSE
  PTP Timescale: FALSE
  Time Source: Other <<--- This denotes IRIG-B

```

(注)

前述の例では、PTP メッセージングに IRIG 分類がないため、IRIG-B を識別するために Time Source: Other が使用されています。NTP が時刻源として設定されている場合は、Time Source: NTP と表示されます。

## 関連リソース

Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチの詳細については、次のリソースを参照してください。

- [Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ データシート](#)
- [Cisco Catalyst IE9300 高耐久性シリーズ スイッチ高精度時間プロトコル コンフィギュレーション ガイド](#)
- [cisco.com のシスコの IoT コミュニティ](#)

## IRIG-B の機能履歴

以下の表に、このガイドに記載されている機能のリリースおよび関連情報を示します。これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE ダブリン 17.12.x	Inter-Range Instrumentation Group タイムコード B (IRIG-B)	Cisco IE9320 GE ファイバスイッチには、外部時刻源を提供する IRIG-B インターフェイスが統合されています。これらのインターフェイスは、スイッチを強力な高精度タイミング機能を備えた堅牢な産業用プラットフォームにするのに役立ちます。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。