



インターフェイスの使用

改訂:2015年10月26日

目次

この章は、次の項で構成されています。

- [概要\(2-1 ページ\)](#)
- [\[Cisco TelePresence IX5000 管理者 \(Cisco TelePresence IX5000 Administrator\)\] ホーム ページ \(2-3 ページ\)](#)
- [ナビゲーション\(2-5 ページ\)](#)
- [次の作業\(2-5 ページ\)](#)

概要

Cisco TelePresence IX5000 の管理者ユーザ インターフェイスを使用して IX システムの維持および管理します。



(注) 一度に管理者ユーザ インターフェイスにアクセスできる管理者は 1 人だけです。

管理タスクは次のとおりです。


- Cisco TelePresence IX システム デバイスのセットアップ
- すべてのシステム設定の構成
- デバイス情報と詳細なシステム ステータス情報の表示
- システム デバイスの動作ステータスのモニタリング

初回セットアップの手順については、次の URL の『[IX5000 and IX5200 First-Time Setup](#)』のマニュアルを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/telepresence/ix5000/first_time_setup/ix5000_first_time_setup.html

図 2-1 に、[Cisco TelePresence IX5000 管理者 (Cisco TelePresence IX5000 Administrator)] ホーム ページの例を示します。これは、ユーザ インターフェイスへのログイン後に最初に表示されるページです。ページの左側のパネルでアイコンをクリックすると、該当の領域が表示されます。

図 2-1 [Cisco TelePresence IX5000 管理者 (Cisco TelePresence IX5000 Administrator)] ホーム ページ(上半分)

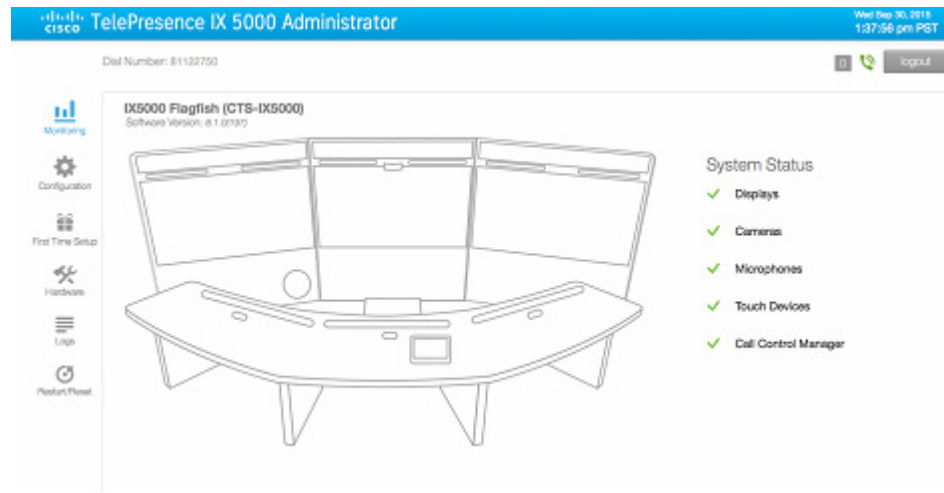

(注)

図 2-1 は、[管理者 (Administrator)] ホーム ページの上半分を示しています。その他のモニタリングタスクの情報とシステムの詳細を表示するには、ページを下にスクロールします(図 2-2)。このページの左側のペインに表示されている他のユーザ タスクについても、タスク固有の情報をすべて表示するにはスクロールする必要があります。

図 2-2 [Cisco TelePresence IX5000 管理者 (Cisco TelePresence IX5000 Administrator)] ホーム ページ(下半分)

Call Statistics			
General	AV Call Video	AV Call Audio	Audio Only
Data Type		Value	
Total Calls In System Lifetime			
Total Call Duration In System Lifetime			
Last Call Duration			
Total Call Duration Since Reboot			
Last Call Start Time			
Total Calls Since Last Reboot			
Time Call Stats Were Last Cleared			
Network Data			
Call Control Manager: 10.22.146.47	MAC Address: 00:0c:ad:70:0a:e9	Hostname: SE1P0001AN7004E9	Domain Name: cisco.com: cisco.com
DHCP Setting: full	IP Address: 10.35.192.43	Gateway: 10.35.192.1	Subnet: 255.255.255.0
DNS Server 1: 173.35.131.10	DNS Server 2: 171.70.168.103	Operational VLAN: 300	

[Cisco TelePresence IX5000 管理者 (Cisco TelePresence IX5000 Administrator)] ホーム ページ

[管理者 (Administrator)] ホーム ページは次の3つのセクションから構成されます。

- [システム ステータス (System Status)] ヘッダー バー
- [管理者タスク (Administrator tasks)] パネル
- System status

[システム ステータス (System Status)] ヘッダー バー

すべての [管理者 (Administrator)] ページの上部にあるヘッダー バーには、IX システムに関する次の情報が含まれています。

- ダイヤル番号: 使用中のシステムのディレクトリ (電話) 番号を示します。
- 赤色の番号付きアイコン: 動作を停止したシステム サービスの数を示します。
- コール ステータス アイコン: システムがコール中かまたはコールから退出したことを示します。次の2つのコール インジケータ アイコンがあります。



- 緑色のミュートが解除された電話機: IX システムがコール中であることを示します。



- 灰色のスラッシュ記号がついた電話機: IX システムがコールから退出した (コール中でない) ことを示します。

- [ログアウト (Logout)] ボタン: IX システムからログアウトするにはクリックします。

[管理者タスク (Administrator Tasks)] パネル

システム管理者は、[管理者 (Administrator)] ホーム ページにアクセスした後、自分の IX システムとハードウェア コンポーネントを監視、設定または変更できます。このページの左側のパネルには、それらの管理タスク ページへのリンクが含まれています。

- モニタリング (Monitoring)
- 設定 (Configuration)
- 初回セットアップ (First Time Setup)
- ハードウェア (Hardware)
- ログ (Logs)
- 再起動/リセット (Restart/Reset)

システム ステータス (System Status)

[システム ステータス (System Status)] は、[図 2-1](#) に示すように [管理者 (Administrator)] ホーム ページの右上に常に表示されます。システム管理者は、IX システム機能と機器のステータスに変更がないかこのエリアをよく監視する必要があります。システム ステータスは 5 秒ごとに更新されます。

ステータス インジケータ

IX システム コンポーネントには次のものがあります。

- 表示内容
- カメラ
- マイク
- Touch デバイス
- Call Control Manager

[システム ステータス (System Status)] セクションには、各システム コンポーネントの動作ステータス アイコンが表示されます。

- ✓ • 緑色のチェック マーク: コンポーネントは設定済みで動作しています。
- ✗ • 赤色の X: コンポーネントは接続されていないか設定されていません。
 - ディスプレイ: ビデオ ディスプレイのケーブルが接続されていないか、またはディスプレイの電源が入っていません。
 - カメラ: カメラのビデオ ケーブルが接続されていないか緩んでいる、またはイーサネット ケーブルが接続されていません。
 - マイク: マイクがオフラインか接続されていません。
 - Touch デバイス: Touch 10 デバイスに電源が入っていません。
 - Call Control Manager: システムが Call Control Manager (Unified CM) に登録されていません。

詳細については、[第 3 章「インターフェイスのフィールドについて」](#)を参照してください。

ナビゲーション

オプションのインターフェイス ページに移動するには、[管理者(Administrator)] ホーム ページの左側のパネルにあるタスク オプションをクリックします。オプションのページにアクセスすると、特定のシステム タスクを確認し、ステータスをモニタできます。メインのコンテンツ領域に表示されるシステム データを参照するには、各ページのウィンドウを下にスクロールします。

次の項では、管理者ユーザ インターフェイスに関連するページに表示されるオブジェクト、機能、および情報について説明します。

- [フィールドの情報の入力と選択\(2-5 ページ\)](#)
- [フィールドのシステム情報の検証\(2-5 ページ\)](#)

フィールドの情報の入力と選択

フィールドの情報を変更するには、マウスを使用して既存の情報を強調表示し、削除します。その後、新しい情報を入力します。フィールドによってはドロップダウン メニューが表示されるので、そこから設定を選択します。

フィールドのシステム情報の検証

すべての [管理者(Administrator)] ページには、管理者タスク パネルの左側に [再起動/リセット (Restart/Reset)] ボタンがあり、最初はディセーブルになってます。管理者タスク ページのいずれかを変更したり設定を追加すると、このボタンがイネーブルになります。

- IX システムをリブートするには、[再起動(Restart)] ボタンを使用します。
- 変更を廃棄し、工場出荷時の IX システム値に戻すには、[リセット(Reset)] ボタンを使用します。

他の [管理者(Administrator)] ページには、IP アドレス、ドメイン名、メディア ポート番号(表示のみ)などの情報が含まれているフィールドがあり、フィールドを終了すると有効になります。フィールド内の情報が無効であると判明した場合は、エラーを示すメッセージが表示されます。

次の作業

管理者ユーザ インターフェイスにアクセスし、インターフェイス内のフィールドの詳細を参照するには、[第3章「インターフェイスのフィールドについて」](#)に進みます。

■ 次の作業