Cisco cBR のファン モジュールのメンテナンス

- Cisco cBR シャーシからのファン モジュールの取り外し，1 ページ

Cisco cBR シャーシからのファン モジュールの取り外し

はじめる前に

静電気防止用リスト ストラップを手首に取り付けます。

制約事項

- 保守または交換で取り外せるファン モジュールは一度に 1 つのみです。

  すべてのファン モジュール ベイのファン モジュールが機能していることを確認します。ファン モジュールを取り外した場合は、各コンポーネントの過熱が原因でシステムがシャットダウンしないようにするため、1 分以内に有効なファン モジュールと交換します。

- スーパーバイザ カードが許可しても、ファン ベイを空の状態でシャーシを動作させないでください。
- エラーにより両方のファンが停止するような深刻な障害が 1 つ以上のファン モジュールに発生した場合は、Cisco cBR のスーパーバイザ カードは起動しません。
- 各ファン モジュールの 1 つ以上のファンが動作すれば、シャーシは起動します。

必要な工具と部品

- マイナス ドライバ

ステップ 1 ファン モジュール左側の非脱落型ネジを緩め、シャーシからこのネジを外します。

ステップ 2 ファン モジュールの側面をつかみながら、ファン モジュールをシャーシから少しずつ引き出します。

ステップ 3 手でファン モジュールの上下のフレームをつかみ、シャーシからゆっくり引き抜きます。

図 *1*：ファン モジュールの取り外し

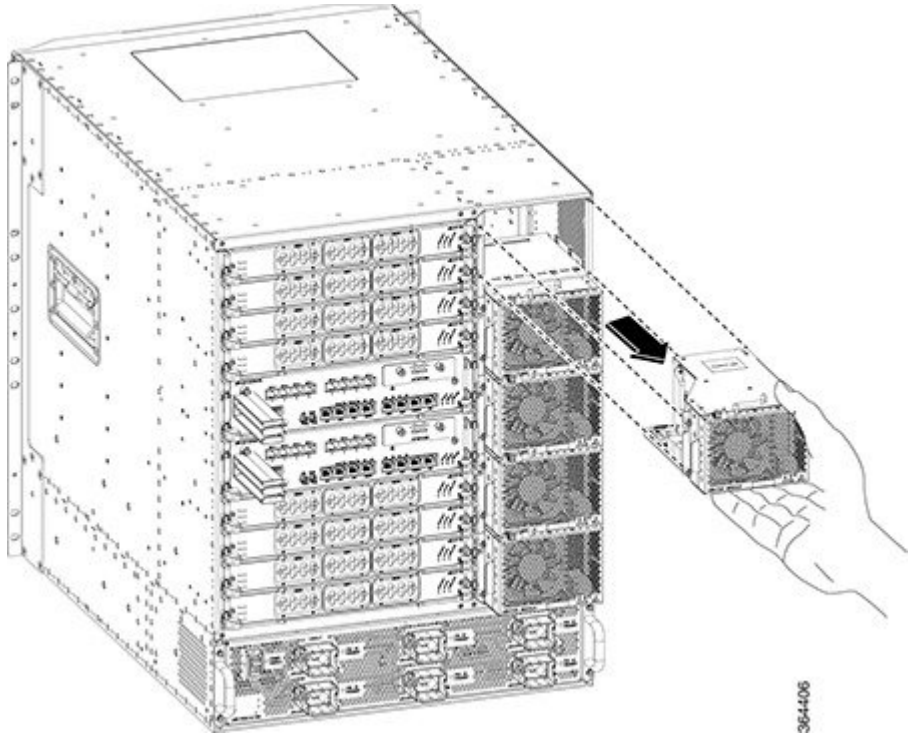

次の作業

空のベイに有効な（新品または保守済みの）ファン モジュールを取り付けます。「Installing the Fan Module」に規定された取り付け手順を参照してください。