デバイスの説明

- Cisco DX70 ハードウェア （1 ページ）
- Cisco DX80 ハードウェア （3 ページ）
- Cisco DX650 ハードウェア （5 ページ）
- 無線ハードウェアなし （6 ページ）

Cisco DX70 ハードウェア

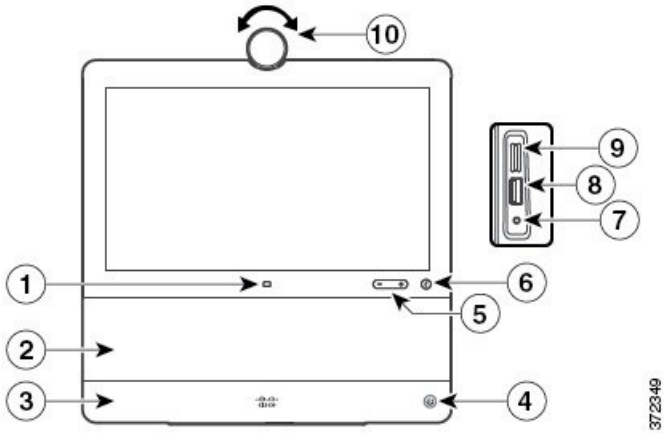

1	ソースボタン	6	ミュートボタン
2	[スピーカー（Speaker）]	7	ミニジャック 3.5 mm 出力
3	マイクロフォン	8	USB 充電ポート
4	電源ボタン	9	microSD カードスロット
5	音量ボタン	10	プライバシーシャッター付きカメラ

Cisco DX70 ケーブルの取り付け

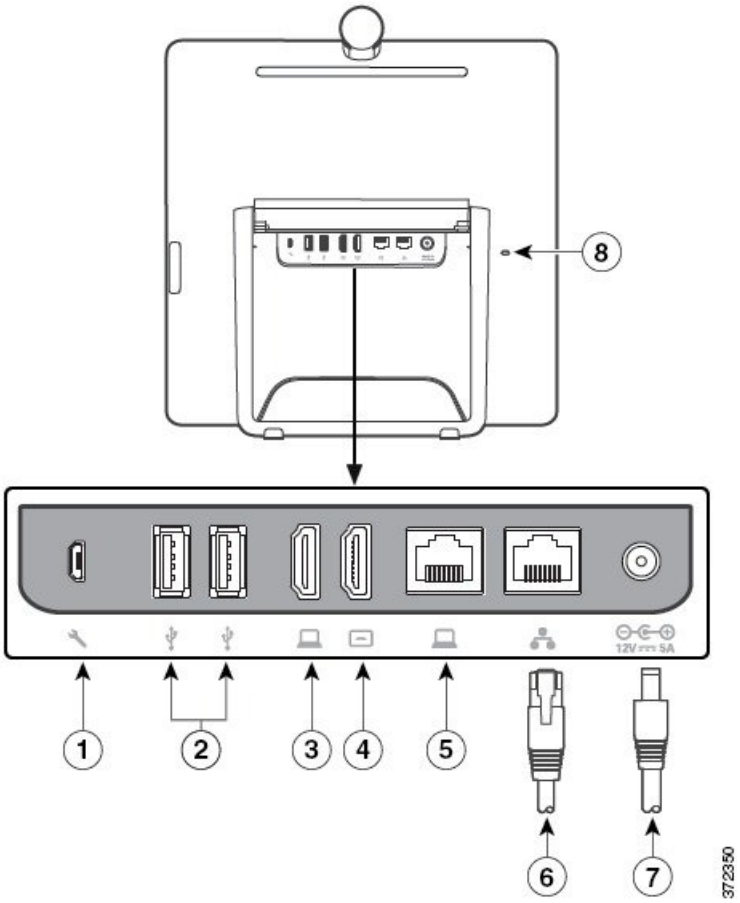

1	マイクロ-B USB ポート	5	コンピュータポート
2	USB ポート	6	ネットワークポート
3	HDMI 入力	7	電源ポート
4	HDMI 出力		

Cisco DX80 ハードウェア

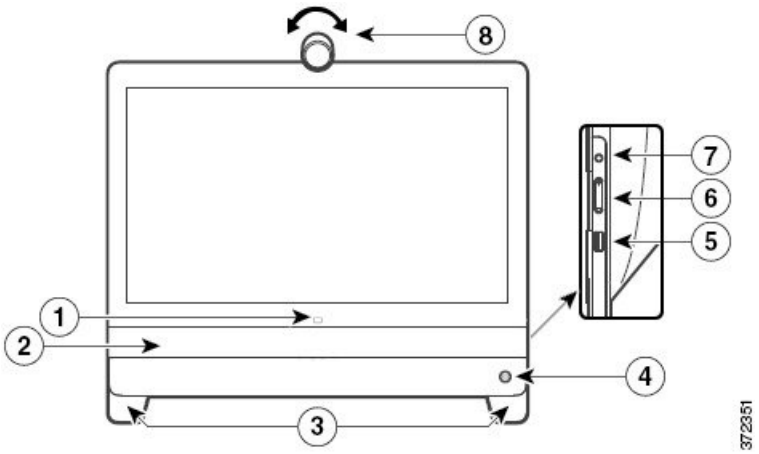

1	ソースボタン	5	USB ポート
2	[スピーカー（Speaker）]	6	音量ボタン
3	両脚にマイク	7	ミュートボタン
4	電源ボタン	8	プライバシーシャッター付きカメラ

Cisco DX80 音響エコーキャンセラー (AEC) とラップトップ シャドウイングが含まれます。 通話の相手側のユーザは、マイクの前にノートパソコンなどの障害物を置いても、クリアな音質を体験できます。 現在のマイクが物体によって遮られている場合、デバイスは自動的にもう一方の脚にある別のマイク アレイに切り替わります。

Cisco DX80 マイクアレイのビームフォーミングも含まれています。 ユーザがビームの外側（つまり、カメラの視野外）に移動すると、遠端に送信される音声が弱くなります。 ピックアップビーム内（ユニットの前方）にないすべての音源は減衰します。

Cisco DX80 ケーブルの取り付け

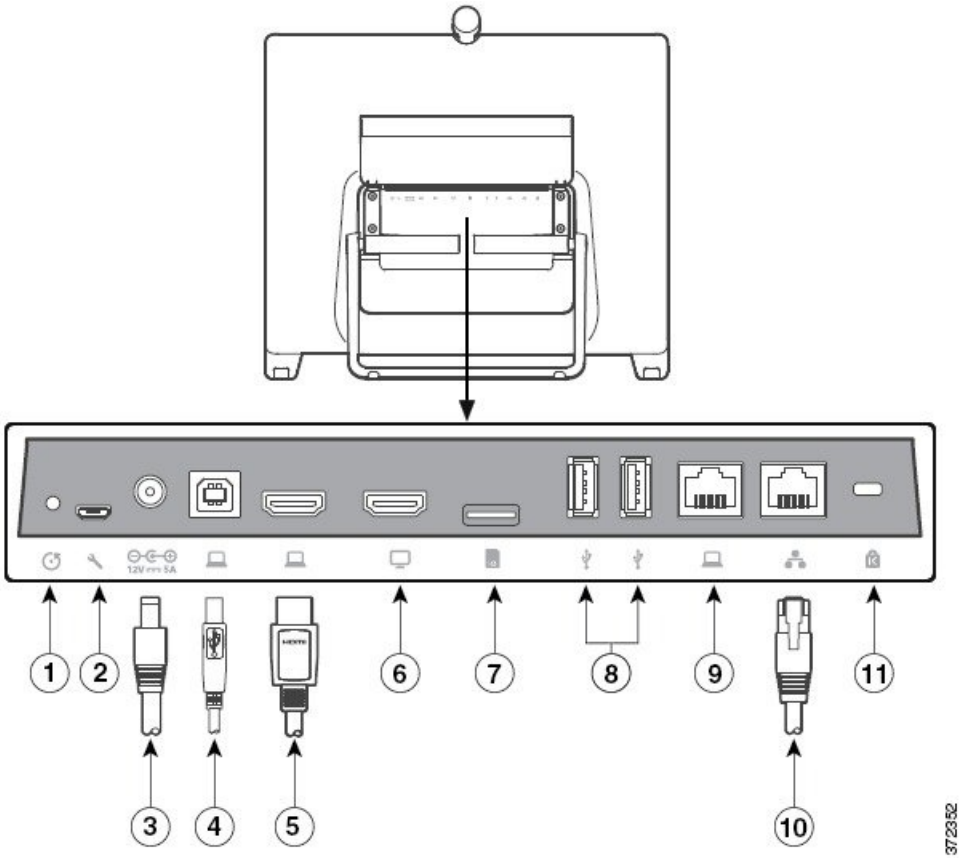

1	初期設定へのリセットピンホール	7	microSD カードスロット
2	マイクロ B USB ポート	8	USB ポート
3	電源ポート	9	コンピュータ ポート
4	USB タイプ B ポート	10	ネットワーク ポート
5	HDMI 入力	11	ケンジントン セキュリティ スロット (K-Slot)
6	HDMI 出力		

Cisco DX650 ハードウェア

1	プライバシーシャッタースライドスイッチ	10	会議ボタン
2	カメラ	11	転送ボタン
3	タッチスクリーン	12	音量ボタン
4	12 キーダイヤルパッド	13	スピーカー ボタン
5	マイクロセキュアデジタル標準容量（HDSC）スロット	14	ビデオ停止ボタン
6	ロックボタン	15	ヘッドセットボタン
7	USB ポート	16	ミュートボタン
8	通話終了ボタン	17	ライトストリップ付きハンドセット
9	ホールドボタン		

Cisco DX650 ケーブルの取り付け

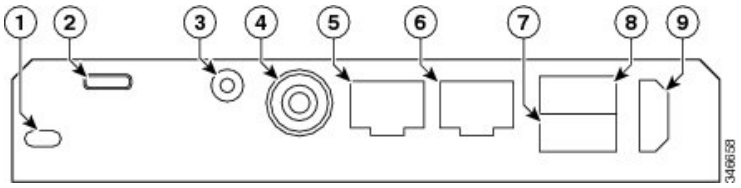

1	ケンジントンセキュリティスロット (K-Slot)	6	コンピュータ ポート
2	マイクロ-B USB ポート	7	補助ポート
3	3.5 mm ステレオライン入力/出力ジャック	8	USB 2.0 ポート
4	電源ポート	9	HDMI タイプ A ポート
5	ネットワークポート		

無線ハードウェアなし

Cisco DX70 および Cisco DX80 の No Radio (NR) ハードウェア バージョンは、Wi-Fi または Bluetooth 機能をサポートしていません。

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。