


ファームウェアのアップグレード

[各種管理]>[ファームウェアのアップグレード] ページでは、アクセス ポイントのファームウェアをアップグレードできます。



注意

アクセス ポイントに問題が発生しているか、新しいファームウェアの機能を使用する必要がある場合を除いて、ファームウェアはアップグレードしないでください。

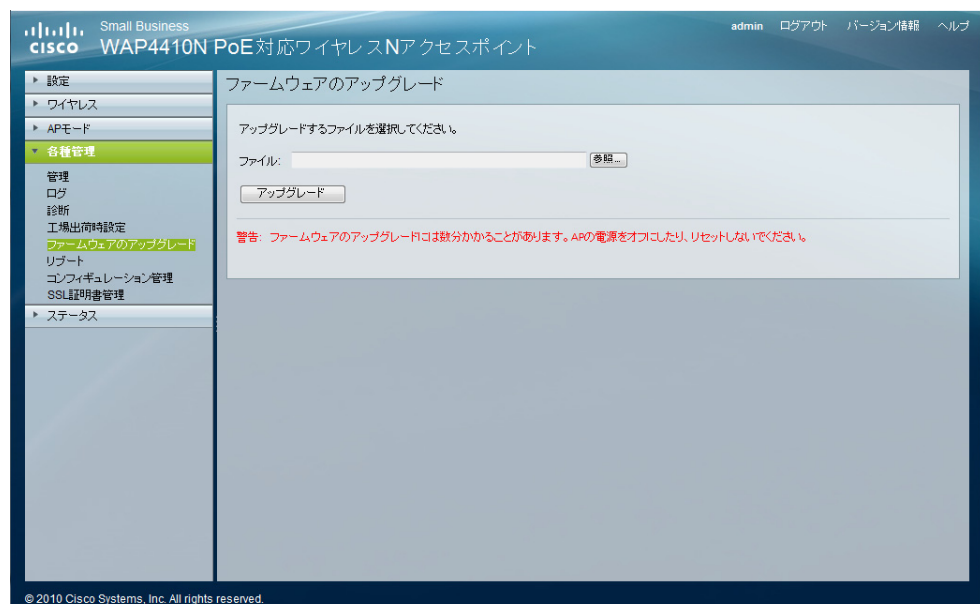

注意

ファームウェアをアップグレードすると、すべてのカスタム設定が削除されます。

アクセス ポイントのファームウェアをアップグレードするには、次の手順に従います。

ステップ 1 アクセス ポイントのコンフィギュレーション設定をバックアップします（「アクセス ポイントのコンフィギュレーションの管理」(P.61) を参照）。

ステップ 2 アクセス ポイントのファームウェアをアップグレードします。

a. ファームウェアのアップグレード ファイルを次のサイトからダウンロードします。

www.cisco.com/jp/go/sb

b. ファームウェア アップグレード ファイルを展開します。

c. [各種管理]>[ファームウェアのアップグレード]をクリックします。

d. [ファイル] フィールドで、ファームウェア アップグレード ファイルの場所を入力するか、[参照] ボタンをクリックしてファイルを検索します。

e. [アップグレード] をクリックし、画面に表示される指示に従います。

ステップ 3 すべてのカスタム コンフィギュレーション設定を再入力します。