

## WAP4410N アクセス ポイントの接続

この章では、WAP4410N アクセス ポイントをネットワークに配置および接続する方法について説明します。

使用方法に応じて、デバイスを設定してから設置することもできます。

### 設置オプション

WAP4410N アクセス ポイントは、ゴム足を使用した横置き設置、スタンドへの縦置き設置、壁面への取り付けが可能です。


#### デスクトップへの設置

デスクトップに設置する場合は、アクセス ポイントを平面に水平に置き、4本のゴム足で支えるようにします。

#### 壁面への設置

WAP4410N アクセス ポイントを壁面に設置するには、次の手順に従います。

- ステップ 1** WAP4410N アクセス ポイントを設置する位置を決め、ネジ 2 本（付属していません）を約 7.46 cm（2 15/16 インチ）間隔で取り付けます。
- ステップ 2** 背面パネルを上に向け（縦置き設置の場合）、アクセス ポイントの底面にある十字形の壁面マウント スロットが 2 本のネジと揃うように WAP4410N アクセス ポイントの位置を合わせます。

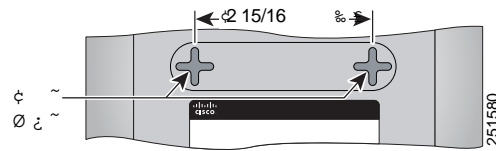


- ステップ 3** WAP4410N アクセス ポイントの壁面マウント スロットをネジの上に配置し、ネジが壁面マウント スロットにぴったりと合うまでスライドさせます。

### スタンドでの設置



アクセス ポイントをスタンドに縦置きで設置するには、次の手順に従います。

- ステップ 1** WAP4410N アクセス ポイントの左側のパネルを確認します。
- ステップ 2** 片方のスタンドの 2 つの大きな突起部を外側に向け、短い突起部を WAP4410N アクセス ポイントにある小さなスロットへ差し込み、カチッとハマるまでスタンドを押し込みます。
- もう一方のスタンドでもこの手順を繰り返します。

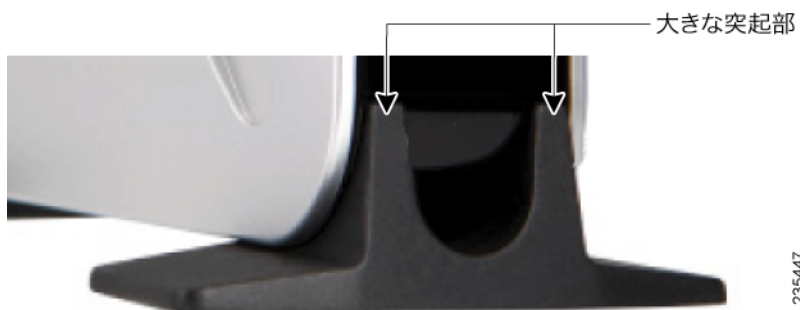


## WAP4410N アクセス ポイントのネットワークへの接続

WAP4410N アクセス ポイントは、次のいずれかの方法でネットワークに接続できます。

- PoE スイッチを使用する
- 標準のスイッチを使用する

## PoE スイッチを使用して WAP4410N アクセス ポイントをネットワークに接続する

PoE スイッチを使用して WAP4410N アクセス ポイントをネットワークに接続するには、単にアクセス ポイントのイーサネット ポートを PoE スイッチの PoE ポートに接続します。

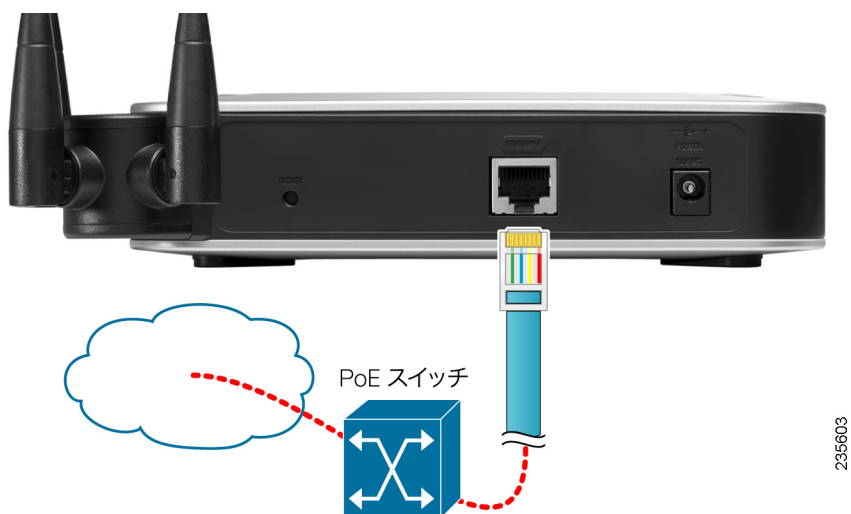


WAP4410N アクセス ポイントの電源が投入されると、前面パネルにある LED が点灯します。

## 標準のスイッチを使用して WAP4410N アクセス ポイントをネットワークに接続する

標準のスイッチを使用して WAP4410N アクセス ポイントをネットワークに接続するには、次の手順に従います。

- ステップ 1 付属のイーサネット ケーブルを使用して、アクセス ポイントのイーサネット ポートを、スイッチのイーサネット ポートに接続します。
- ステップ 2 同梱の電源アダプタを、WAP4410N アクセス ポイントの電源ポートに接続します。
- ステップ 3 電源アダプタをコンセントにつなぎます。

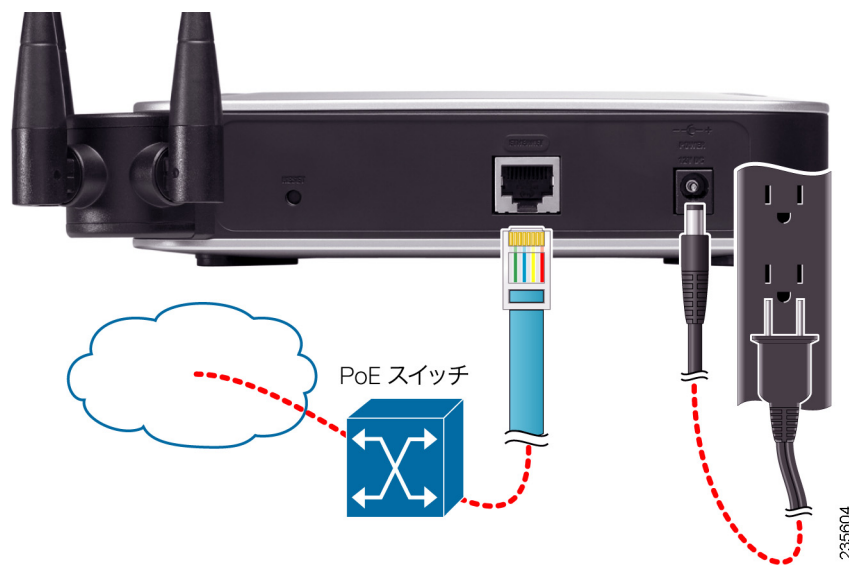

WAP4410N アクセス ポイントの電源が投入されると、前面パネルにある LED が点灯します。