

DX80 및 DX70 엔드포인트에서 배경 이미지를 업로드하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 DX80 및 DX70 엔드포인트에 배경 이미지(고객 배경 화면)를 업로드하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- DX70, DX80 엔드포인트
- CUCM(Cisco Unified Communications Manager)

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성




참고: 배경 이미지의 해상도는 2985x1080 픽셀이어야 합니다.


1단계. 모든 CUCM 서버 노드에 이미지를 업로드하려면 다음 작업을 수행합니다.

- Cisco Unified OS Administration(Cisco Unified OS 관리) > Software Upgrades(소프트웨어 업

그레이트) > TFTP file management(TFTP 파일 관리)로 이동합니다.

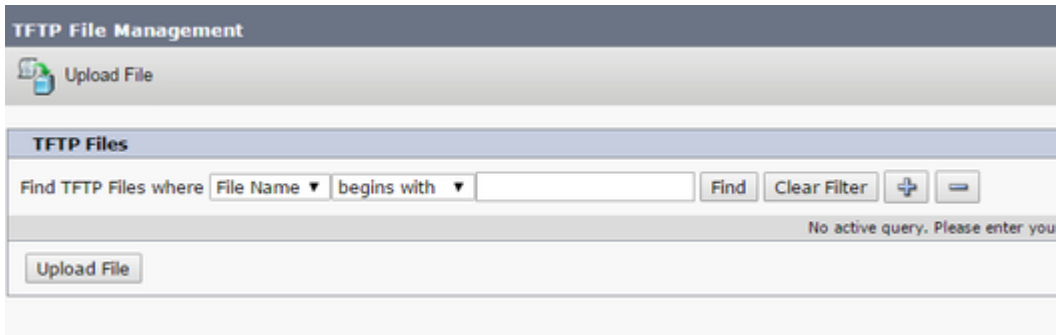

- Upload File(파일 업로드) 버튼을 클릭하면 새 창이 열립니다. Choose File(파일 선택) 버튼을 클릭하고 원하는 이미지를 선택합니다. Directory(디렉토리)에 Desktops/2985x1080x24 값을 입력합니다. Upload File(파일 업로드) 버튼을 클릭합니다

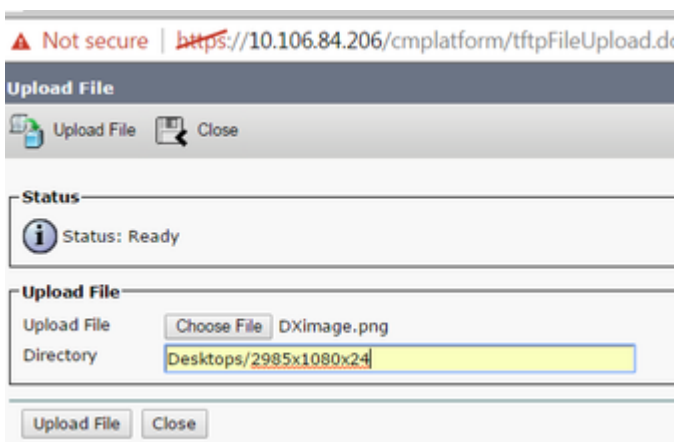

 주의: 백그라운드 이미지가 업로드된 모든 CUCM 서버 노드에서 TFTP 서비스를 다시 시작해야 합니다.


2단계. CUCM 서버 노드에서 TFTP 서비스를 다시 시작하려면 다음 작업을 수행합니다.

- Cisco Unified Serviceability(Cisco Unified 서비스 가용성)에 로그인하고 Tools(툴) > Control Center - Feature Services(제어 센터 - 기능 서비스)로 이동합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 CUCM 서버 노드를 선택합니다
- CM Services(CM 서비스) 섹션에서 Cisco Tftp 서비스를 선택하고 왼쪽 상단 모서리에 있는 Restart(재시작) 옵션을 클릭합니다


Start Stop Restart Refresh Page				
Status: Ready				
Select Server				
Server: 10.106.84.206--CUCM Voice/Video Go				
Performance and Monitoring Services				
☐	Service Name	Status	Activation Status	Start Time
☐	Cisco Serviceability Reporter	Started	Activated	Tue Mar 7 10:46:14 2017
☐	Cisco CallManager SNMP Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:46:26 2017
Directory Services				
☐	Service Name	Status	Activation Status	Start Time
☐	Cisco DirSync	Started	Activated	Tue Mar 7 10:46:26 2017
CM Services				
☐	Service Name	Status	Activation Status	Start Time
☐	Cisco CallManager	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:44 2017
☐	Cisco Unified Mobile Voice Access Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:44 2017
☐	Cisco IP Voice Media Streaming App	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:44 2017
☐	Cisco CTIManager	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:58 2017
☐	Cisco Extension Mobility	Started	Activated	Tue Mar 7 10:44:58 2017
☐	Cisco DHCP Monitor Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:08 2017
☐	Cisco Intercluster Lookup Service	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:22 2017
☐	Cisco Location Bandwidth Manager	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:22 2017
☐	Cisco Directory Number Alias Sync	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:22 2017
☐	Cisco Directory Number Alias Lookup	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:34 2017
☐	Cisco Dialed Number Analyzer Server	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:41 2017
☐	Cisco Dialed Number Analyzer	Started	Activated	Tue Mar 7 10:45:41 2017
☒	Cisco Tftp	Started	Activated	Tue Mar 14 14:18:05 2017

3단계. Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리)에 로그인하고 Device(디바이스) > Device Settings(디바이스 설정) > Common Phone Profile(일반 전화기 프로파일)로 이동합니다. Standard Common Phone Profile(표준 일반 전화기 프로파일)을 선택합니다. 다음 작업을 수행합니다.

- Enable End User Access to Phone Background Image(전화기 배경 이미지에 최종 사용자 액세스 사용) 설정의 선택을 취소합니다

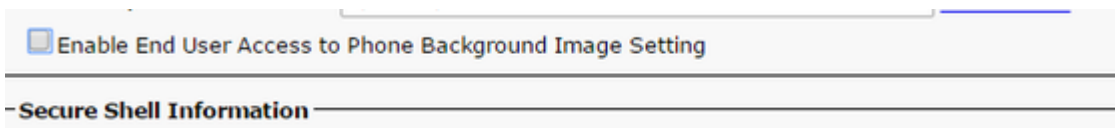

- Background Image(배경 이미지) 필드에 이미지의 파일 이름을 DXimage.png로 입력합니다. 필드 오른쪽에 있는 Override Common Settings(공통 설정 재정의) 확인란에 확인 표시를 합니다



- Save(저장)를 클릭한 다음 Apply Config(컨피그레이션 적용)를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다

4단계. Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) 아래에서 Device(디바이스) > Phone(전화기)으로 이동하여 이미지가 업로드된 DX 엔드포인트를 선택합니다.

- 드롭다운 목록의 Common Phone Profile(일반 전화기 프로파일) 필드에서 Standard Common Phone Profile(표준 일반 전화기 프로파일)을 선택합니다

Description	SEPC08C604D8378	
Device Pool*	Default	View D...
Common Device Configuration	< None >	View D...
Phone Button Template*	Cisco DX80 SIP	
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	View D...
Calling Search Space	< None >	

- 배경 이미지 필드에 배경 이미지의 파일 이름을 추가합니다

Background Image	DXImage.png	☒
Company Photo Directory		☐

- Save(저장)를 클릭한 다음 Apply Configin(컨피그레이션 적용)을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다

다음을 확인합니다.

이제 배경 이미지가 업로드된 DX 엔드포인트에 표시됩니다.

문제 해결

현재 이 설정에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.