

Cisco VSM 컨피그레이션의 비밀번호 변경/재설정 예

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[VSM 7.x 서버에서 관리자 계정 비밀번호 재설정](#)

[VSOM 7.2 이상](#)

[VSOM 7.0](#)

[GUI 로그인을 위해 VSM 6.x 서버에서 루트 계정 비밀번호 재설정](#)

[VSM 7.x에서 localadmin 비밀번호 변경](#)

[VSM 6.x에서 CLI 루트 비밀번호 변경](#)

소개

이 문서에서는 Cisco VSM(Video Surveillance Server) 6.x/7.x에서 GUI(Graphical User Interface) 및 CLI(Command Line Interface) 로그인 계정 비밀번호를 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Video Surveillance Server 6.x 및 7.x를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

VSM 7.x 서버에서 관리자 계정 비밀번호 재설정

VSOM 7.2 이상

VSM 7.2에서는 VSOM(Video Surveillance Operation Manager) 관리자 사용자의 비밀번호를 기본 관리자로 재설정하는 스크립트가 추가됩니다.

1단계. putty와 같은 애플리케이션을 통해 Cisco Video Surveillance 서버에 대한 SSH(Secure Shell) 세션을 설정하고 **localadmin** 계정으로 인증합니다.

2단계. `sudo su -`를 실행하여 슈퍼 유저 모드로 변경합니다.

```
root@cisco:~  
login as: localadmin  
localadmin@10.88.86.52's password:  
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164  
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -  
[root@cisco ~]# █
```

3단계. 지정된 명령을 실행하여 비밀번호를 변경합니다.

```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh
```

그러면 비밀번호가 admin으로 변경됩니다.

4단계. VSOM의 GUI 인터페이스에 로그인하여 비밀번호를 원하는 비밀번호로 변경합니다.

VSOM 7.0

VSOM에 대한 관리자 비밀번호를 잊은 경우 VSOM 서버 명령줄에 'localadmin'으로 로그인하여 Cisco123으로 비밀번호를 재설정하고 다음 단계를 수행합니다.

1단계. putty와 같은 애플리케이션을 통해 Cisco Video Surveillance 서버에 SSH 세션을 설정하고 localadmin 계정으로 인증합니다.

2단계. `sudo su -`를 실행하여 슈퍼 유저 모드로 변경합니다.

root@cisco:~

```
login as: localadmin
localadmin@10.88.86.52's password:
Last login: Sat Sep 24 15:20:47 2016 from 10.24.128.164
[localadmin@cisco ~]$ sudo su -
[root@cisco ~]#
```

I

3단계. 지정된 명령을 실행하여 비밀번호를 변경합니다.


```
linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S
/usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD =
'f591bf1b4decb98089f5d66261e07', 여기서 NAME = 'admin';"
```

그러면 VSOM의 관리자 계정 비밀번호가 Cisco123으로 변경됩니다 .

GUI 로그인을 위해 VSM 6.x 서버에서 루트 계정 비밀번호 재설정


VSM 6.x의 GUI 루트 비밀번호는 CLI Linux 루트 로그인 비밀번호와 다릅니다.

1단계. putty와 같은 애플리케이션을 통해 Cisco Video Surveillance 서버에 SSH 세션을 설정하고 루트 계정으로 인증합니다. 기본 루트 계정 비밀번호는 secur4u입니다.

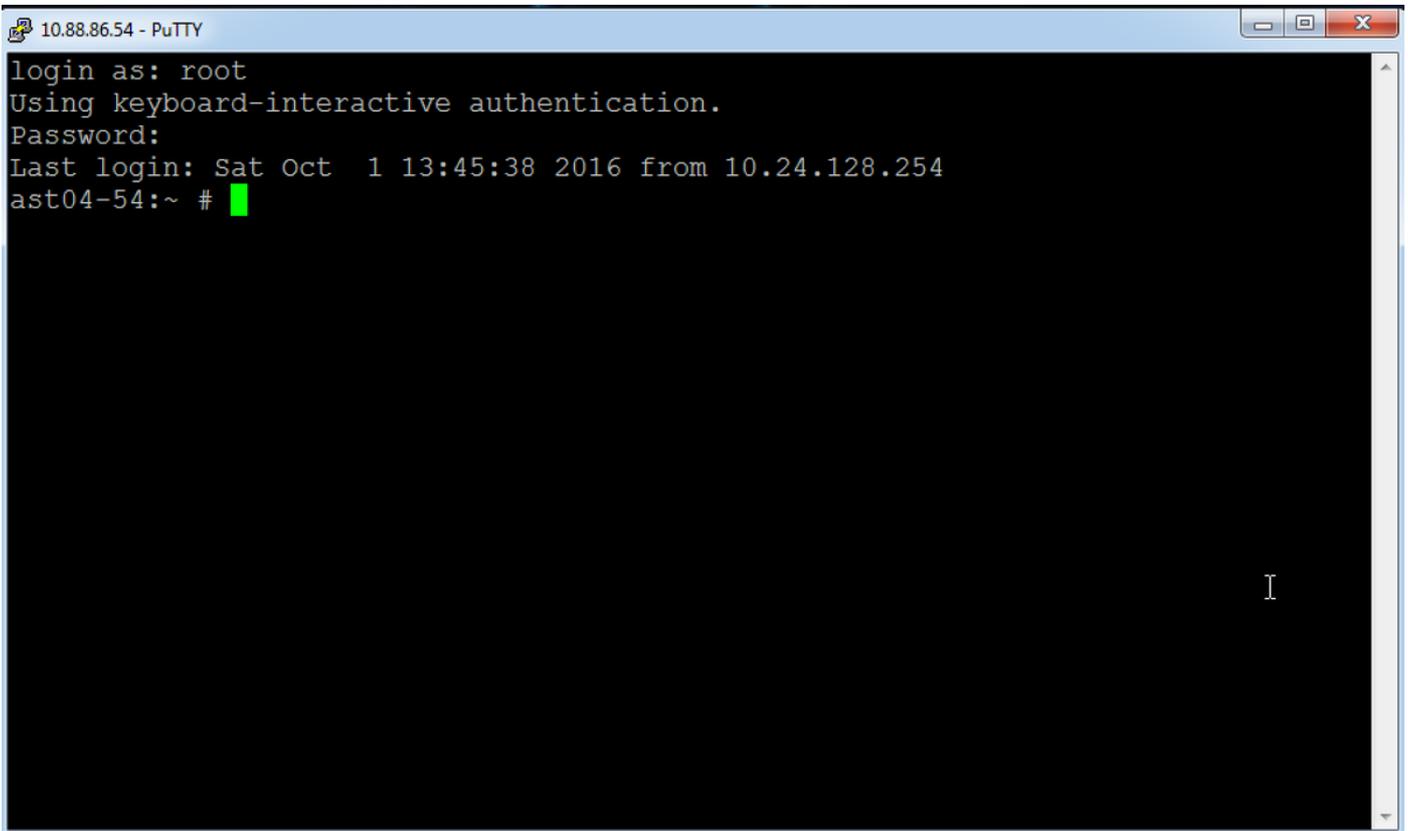

```
10.88.86.54 - PuTTY
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ #
```

2단계. mysql에 연결하고 mysql 명령을 실행합니다.

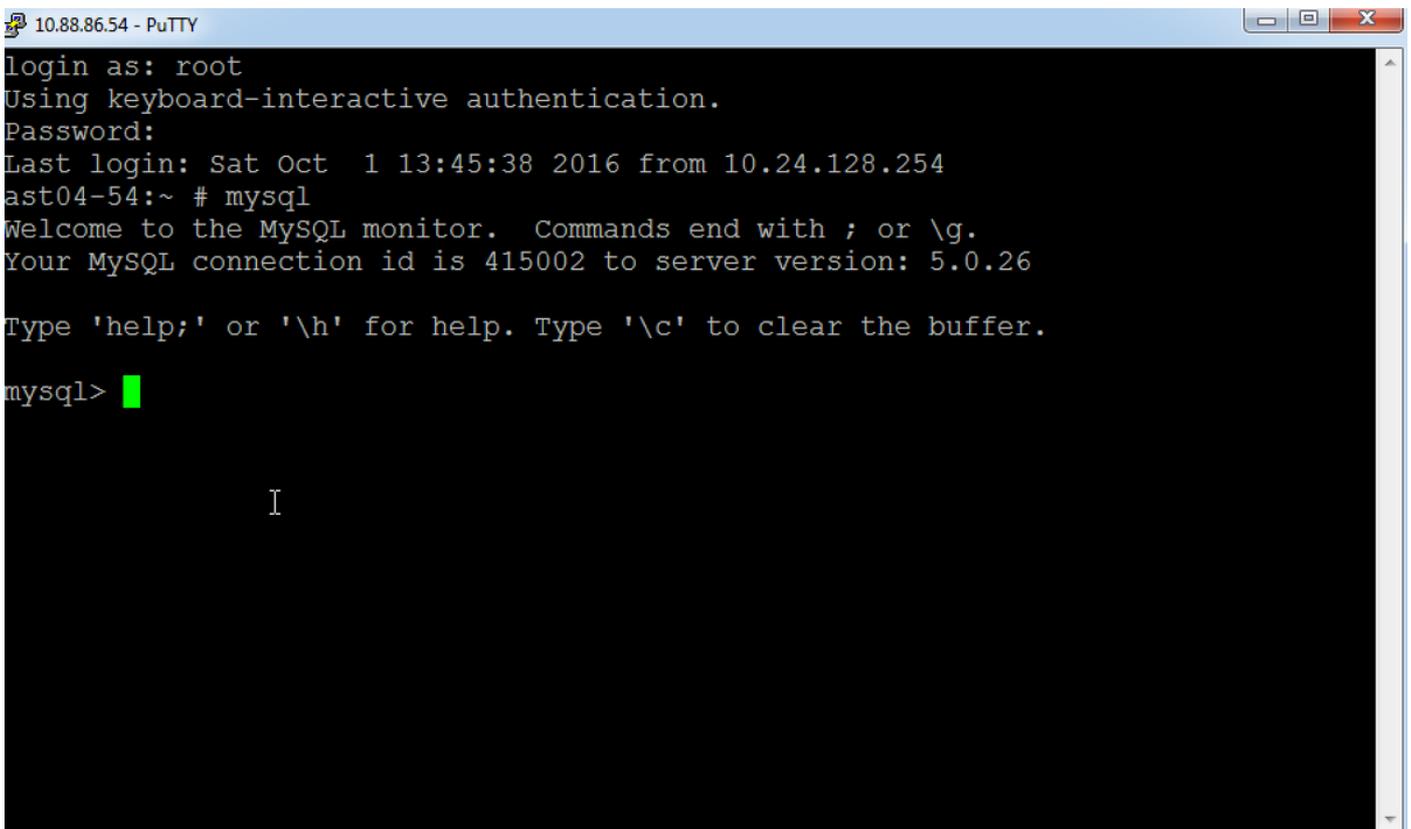

```
10.88.86.54 - PuTTY
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 13:45:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415002 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
```

그림에 표시된 것처럼 mysql 프롬프트가 표시됩니다.

3단계. 명령 use base를 통해 기본 데이터베이스에 연결합니다.

```
ast04-54:~ # mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 415007 to server version: 5.0.26

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>
mysql> use bas;
Database changed
mysql>
```

4단계. 지정된 명령을 사용하여 루트 계정의 비밀번호를 변경합니다.

```
update bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" 여기서 id = 1
```

이 명령은 비밀번호를 secur4u로 변경합니다.

또는

```
update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" 여기서 id는 1입니다.
```

이 명령은 비밀번호를 Cisco123으로 변경합니다.

VSM 7.x에서 localadmin 비밀번호 변경

1단계. putty와 같은 애플리케이션을 통해 Cisco Video Surveillance 서버에 대한 SSH 세션을 설정하고 localadmin 계정으로 인증합니다.

2단계. passwd 명령을 입력하고 현재 비밀번호를 입력한 다음 새 비밀번호를 입력합니다.

```
localadmin@vsmishan:~  
login as: localadmin  
localadmin@10.88.86.106's password:  
Last login: Sat Oct 1 22:03:04 2016 from 10.24.128.254  
[localadmin@vsmishan ~]$ passwd  
Changing password for user localadmin.  
Changing password for localadmin  
(current) UNIX password:  
New UNIX password:  
Retype new UNIX password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[localadmin@vsmishan ~]$
```

VSM 6.x에서 CLI 루트 비밀번호 변경

VSM 6.x에서 Linux에 로그인하는 데 사용되는 CLI 루트 비밀번호는 GUI 루트 로그인 비밀번호와 다릅니다.

1단계. putty와 같은 애플리케이션을 사용하여 Cisco Video Surveillance 서버에 대한 SSH 세션을 설정하고 루트 계정으로 인증합니다. 기본 루트 계정 비밀번호는 secur4u입니다.

2단계. **passwd** 명령을 사용하여 루트 비밀번호를 변경합니다.

```
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Sat Oct  1 14:06:38 2016 from 10.24.128.254
ast04-54:~ # passwd
Changing password for root.
New Password:
Reenter New Password:
Password changed.
ast04-54:~ # █
```

I