

예약 반환 코드를 받는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[예약 반환 코드 얻기](#)

[문제 해결](#)

[다음 단계](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 특정 라이선스 예약(SLR)의 일부로 IOS(Internetnetwork Operating System) XE를 사용하는 엔터프라이즈 제품에 대한 예약 반환 코드를 가져오는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

디바이스에 액세스합니다.

사용되는 구성 요소


이 문서의 정보는 특정 랩 환경에서 IOS 버전 16.12.05b를 사용하는 Catalyst 9300에서 생성되었습니다. 이 문서의 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

예약 반환 코드 얻기

1단계:

클라이언트 또는 콘솔 중 하나를 사용하여 로그인 및 암호로 실패한 디바이스의 IOS에 로그인합니다.

단계 결과: 사용자 EXEC 모드를 시작합니다.

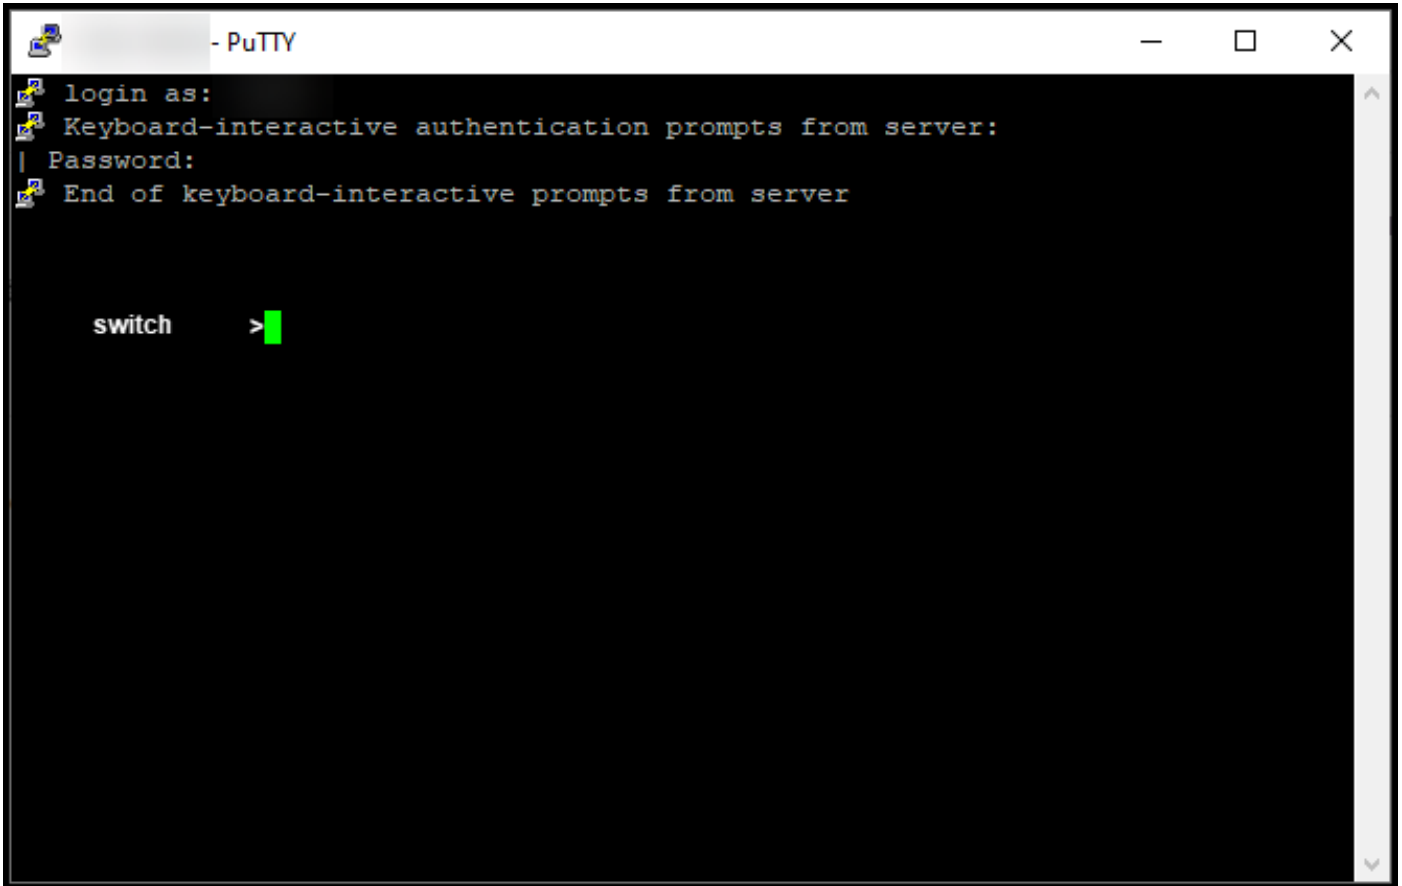


```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >
```

2단계:

사용자 EXEC 모드에서 enable 명령을 입력한 다음 특별 권한 EXEC 모드에 액세스하기 위한 비밀번호를 입력합니다.

단계 결과: 특별 권한 EXEC 모드를 시작합니다.

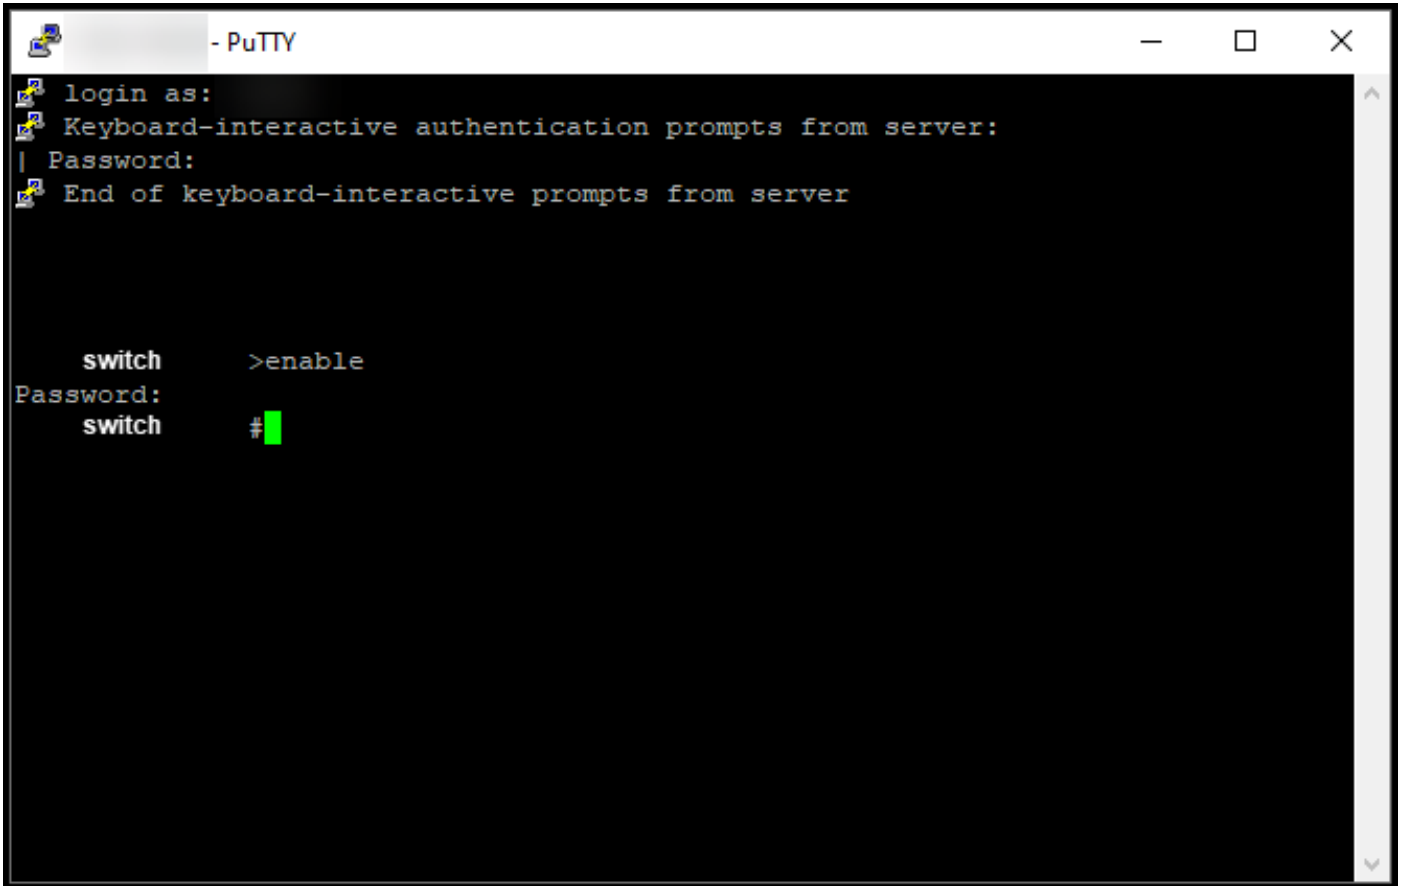


```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch >enable
Password:
switch #
```

3단계:

특권 EXEC 모드에서 `license smart reservation return local` 명령을 입력합니다.

단계 결과: CSSM(Cisco Smart Software Manager)에 입력해야 하는 예약 반환 코드가 생성됩니다.

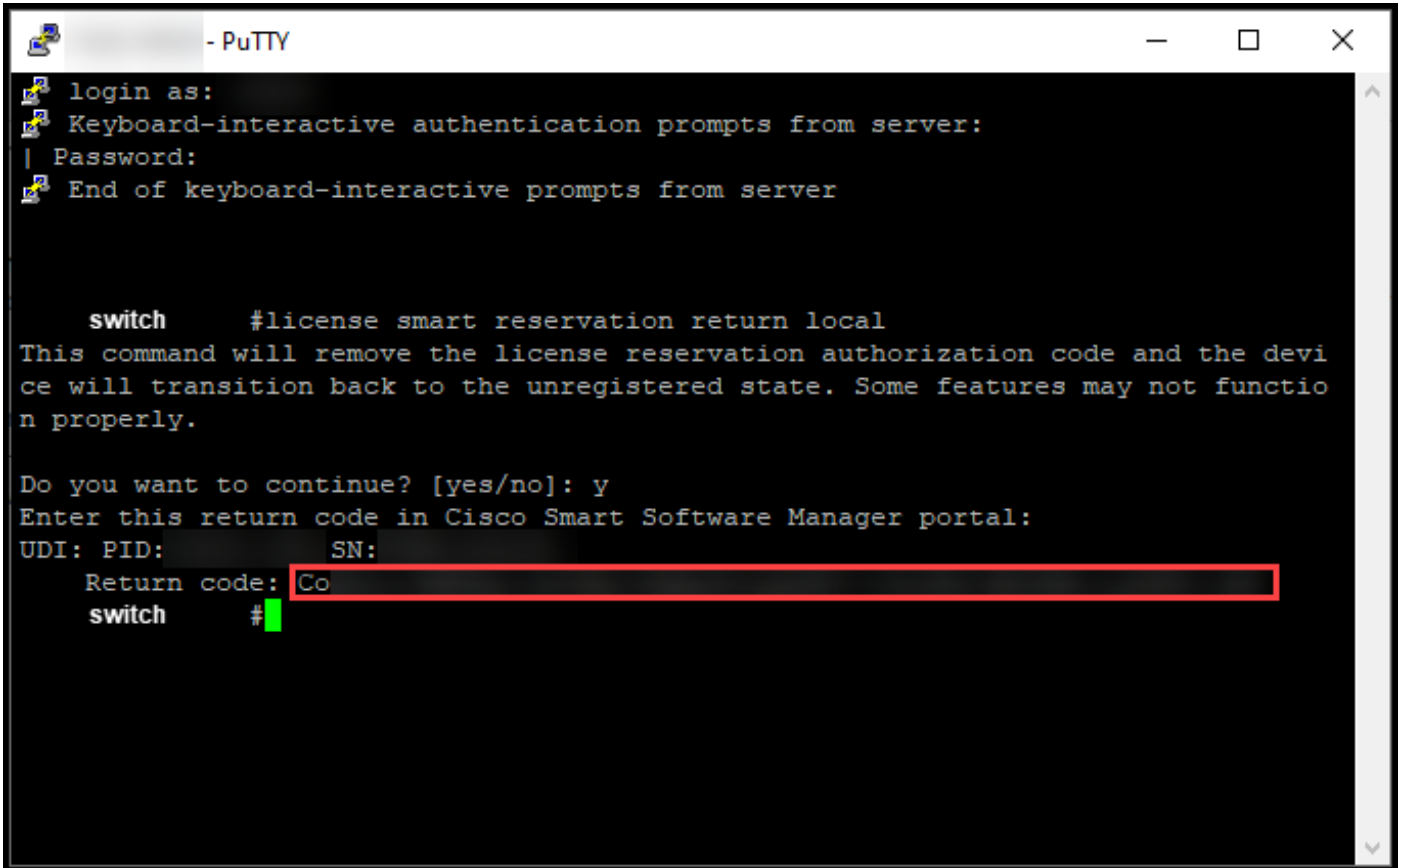

```
login as:
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
| Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

switch #license smart reservation return local
This command will remove the license reservation authorization code and the device will transition back to the unregistered state. Some features may not function properly.

Do you want to continue? [yes/no]: y
Enter this return code in Cisco Smart Software Manager portal:
UDI: PID:          SN:
Return code: Co
switch #
```

문제 해결

예약 반환 코드를 받는 과정에서 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)에서 케이스를 여십시오.](#)

다음 단계

예약 반환 코드를 얻은 후 [CSSM에 입력하여](#) 다른 제품 인스턴스 [에서](#) 해당 라이선스를 다시 사용할 수 있도록 해야 합니다.

관련 정보

[Smart Account에서 출하 시 사전 설치된 SLR을 활성화하는 방법](#)

[Smart Account가 SLR에 대해 활성화되었음을 확인하는 방법](#)

[SLR을 지원하는 제품을 식별하는 방법](#)

[예약 요청 코드를 받는 방법](#)

[장치에 인증 코드를 설치하는 방법](#)

[라이선스 예약 방법\(SLR\)](#)

[SLR\(License Reservation\) 업데이트 방법](#)

[SLR\(Product Instance\) 전송 방법](#)

[SLR\(Virtual Account\) 간 라이선스 이전 방법](#)

[SLR\(Failed Product\)에서 라이선스를 다시 호스트하는 방법](#)

[SLR\(Product Instance\) 제거 방법](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.