

RV220W 및 RV120W의 IP 모드 구성

목표

IP 모드에서는 사용자가 라우터의 IPv6 기능에 액세스하거나 IPv4 사용량만 유지할 수 있습니다. IPv4 및 IPv6 Dual-Stack 옵션을 사용하면 모든 IPv4 기능을 유지하면서 IPv6 기능에 액세스할 수 있습니다. IPv4 전용 모드에서는 사용자 전용 기본 IPv4 기능을 허용합니다. 현재 IPv4 모드에서 IP 주소가 부족하여 인터넷은 점차 IPv6로 전환되고 있습니다.

이 문서에서는 RV220W 및 RV120W의 IP 모드 구성에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- RV220W
- RV120W

소프트웨어 버전

- v1.0.4.17

IP 모드 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > IPv6 > IP Mode(IP 모드)를 선택합니다. IP Mode 페이지가 열립니다.

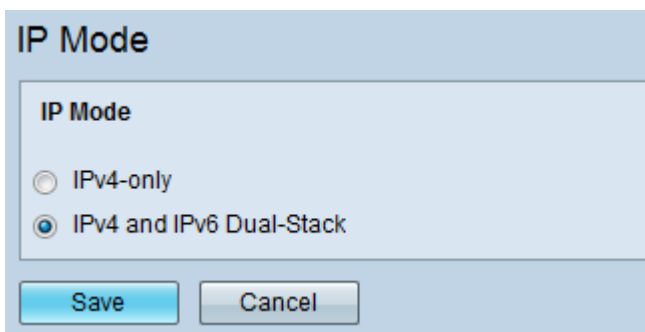

2단계. IPv4 전용 또는 IPv4 및 IPv6 듀얼 스택 IP 모드 라디오 버튼을 선택합니다.

- IPv4 전용 — IPv4 속성만 구성하려면 이 옵션을 선택합니다.
- IPv4 및 IPv6 듀얼 스택 — IPv6 및 IPv4 속성을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다.

3단계. 컨피그레이션 유틸리티 하단에서 Save를 클릭합니다.