

RV Series 라우터에서 연결된 디바이스 보기

목표

RV Series 라우터의 Connected Devices 섹션에는 RV Series 라우터에 연결된 디바이스의 Host Name(호스트 이름), Internet Protocol(IP) Address(IP), Media Access Control(MAC) Address(미디어 액세스 제어) 및 Status(상태)가 표시됩니다.VLAN(Virtual Local Area Network)별로 표시되므로 어떤 디바이스가 라우터의 어느 포트에 연결되었는지 훨씬 쉽게 확인할 수 있습니다.Connected Devices(연결된 디바이스) 섹션은 일반적으로 관리자가 호스트와 라우터 간의 연결을 확인하고 권한이 없는 디바이스가 네트워크에 있는지 확인할 수 있도록 합니다.

이 문서에서는 RV Series 라우터에서 연결된 디바이스를 보는 방법을 살펴봅니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- RV110W | 1.2.1.7([최신 다운로드](#))
- RV130 또는 RV130W | 1.0.3.16([최신 다운로드](#))
- RV132W | 1.0.0.21([최신 다운로드](#))
- RV134W |([최신 다운로드](#))

연결된 장치 보기


1단계. 웹 기반 유틸리티에 액세스하여 **Status and Statistics > Connected Devices**를 선택합니다.

참고:이 문서의 이미지는 RV132W 라우터에서 가져온 것입니다.옵션 및 터미널은 디바이스의 모델에 따라 달라질 수 있습니다.



참고:RV110W, RV130 또는 RV130W를 사용하는 경우 Status(상태) > Connected Devices(연결된 디바이스)로 이동합니다.

2단계. 필터에서 옵션을 선택합니다.Interface Type matches 드롭다운 목록입니다.

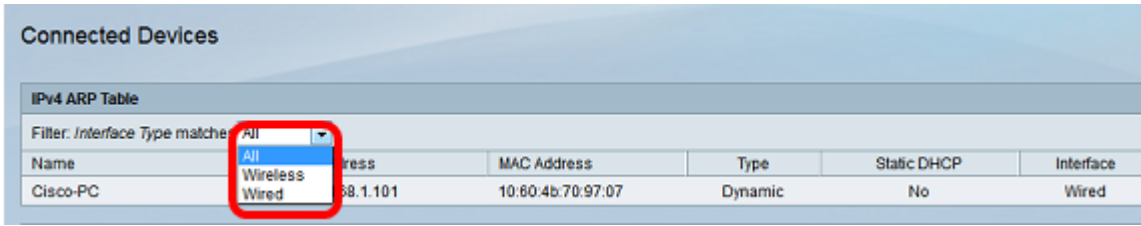


The screenshot shows the 'Connected Devices' section with the 'IPv4 ARP Table' filter set to 'All'. A dropdown menu is open, showing 'All', 'Wireless', and 'Wired' options. The 'Wired' option is highlighted with a red box.

Name	IP Address	MAC Address	Type	Static DHCP	Interface
Cisco-PC	192.168.1.101	10:60:4b:70:97:07	Dynamic	No	Wired

옵션은 다음과 같습니다.

- 모두 — 라우터에 유선 및 무선으로 연결된 디바이스의 호스트 이름, IP 주소, MAC 주소 및 유형을 표시합니다.
- 무선 — 무선으로 라우터에 연결된 디바이스의 호스트 이름, IP 주소, MAC 주소 및 유형을 표시합니다.
- 유선 — 라우터의 이더넷 인터페이스에 연결된 디바이스의 호스트 이름, IP 주소, MAC 주소 및 유형을 표시합니다.
- WDS - 이 기능은 RV110W 라우터에서 사용할 수 있습니다.WDS(Wireless Distribution System)에 연결된 장치를 표시합니다.

참고:이 예에서는 Wired가 선택됩니다.

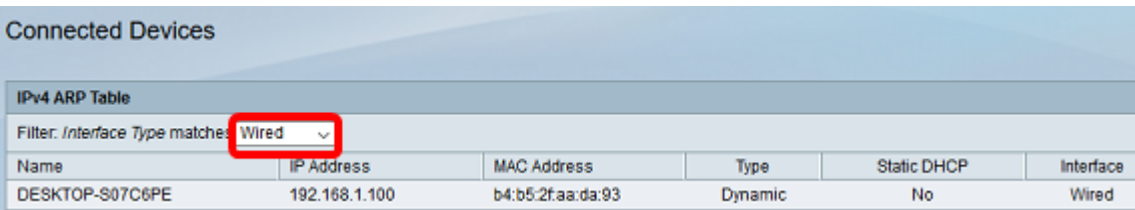

The screenshot shows the 'Connected Devices' section with the 'IPv4 ARP Table' filter set to 'Wired'. The table displays one device: DESKTOP-S07C6PE with IP address 192.168.1.100 and MAC address b4:b5:2faa:da:93.

Name	IP Address	MAC Address	Type	Static DHCP	Interface
DESKTOP-S07C6PE	192.168.1.100	b4:b5:2faa:da:93	Dynamic	No	Wired

다른 옵션은

이제 RV Series 라우터의 연결된 디바이스를 확인해야 합니다.