

SPA500 및 SPA300 Series에서 링 유형 구성

목표


SPA500 및 SPA300 IP 전화를 사용하면 전화기에 이미 포함된 신호음 목록에서 벨소리 유형 (또는 벨소리)을 변경할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA500 및 SPA300에서 벨소리 종류를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA500 시리즈
- SPA300 시리즈

링 유형 구성

1단계. **설정** 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

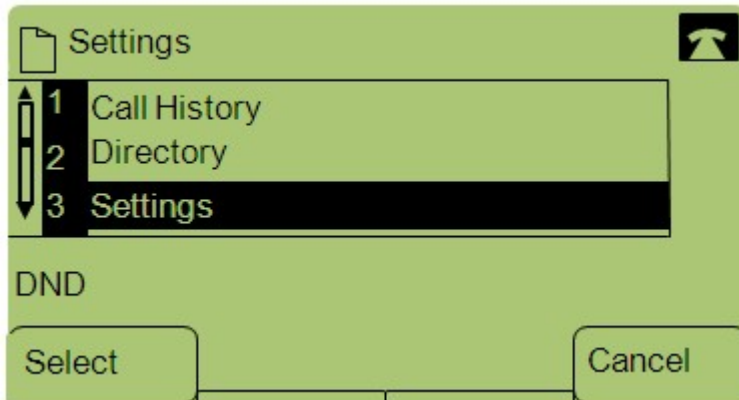


2단계. Settings(설정)로 이동하고 소프트 키를 사용하여 Select(선택)를 누릅니다.

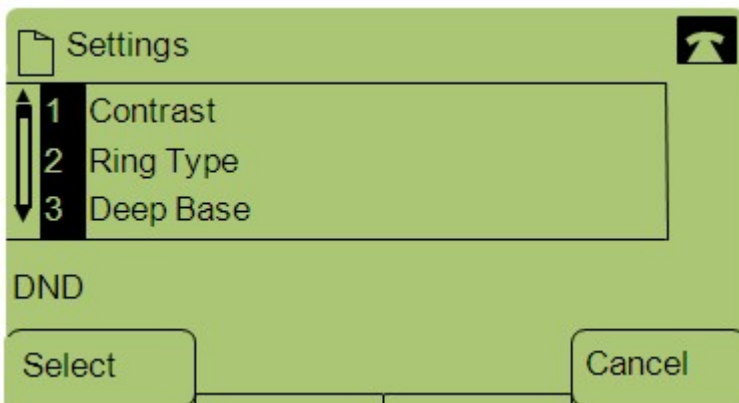


3단계. Ring Type(벨소리 유형)으로 이동하고 **Select** using the soft-key(소프트 키를 사용하여 선택)를 누릅니다.

4단계. **선택**을 눌러 벨소리 유형 옵션을 표시합니다.

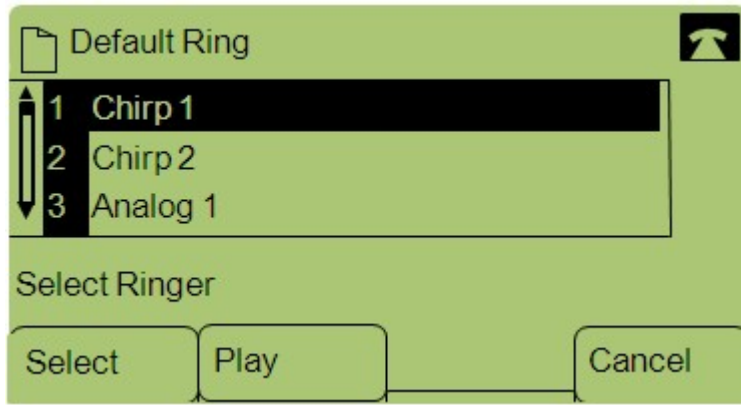

5단계. 다른 벨소리 유형을 탐색하고 **재생**을 눌러 다양한 신호음을 들었습니다.

6단계. 원하는 신호음이 발견되면 소프트키를 사용하여 선택을 눌러 벨소리 유형으로 설정합니다.

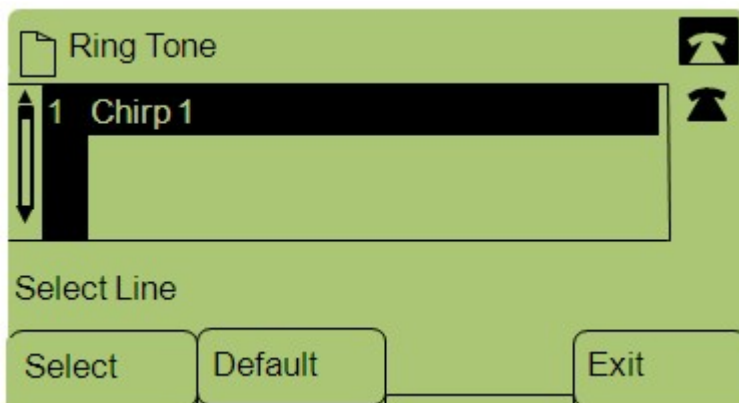

7단계. 소프트 키를 사용하여 기본값을 눌러 선택한 벨소리 유형을 기본 벨소리 유형으로 설정합니다.