

Cisco 504G IP Phone에서 TFTP 서버 주소 결정

목표

이 문서에서는 Cisco SPA504G IP Phone에서 TFTP 서버 주소를 확인하는 방법에 대해 설명합니다. 네트워크 계층 구조의 전화기가 통합 통신 장치에 연결됩니다. 이 디바이스는 디바이스와 폰 간의 통신을 허용하는 TFTP 서버를 호스팅합니다. 통합 통신 디바이스에는 전화기에 대한 펌웨어가 있습니다.

적용 가능한 디바이스


- Cisco 504G IP Phone

Cisco 504G에서 IP 주소 결정


1단계. SPA504G의 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.



2단계. 3을 누르거나 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 옵션 3으로 이동한 다음 선택 소프트 키를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

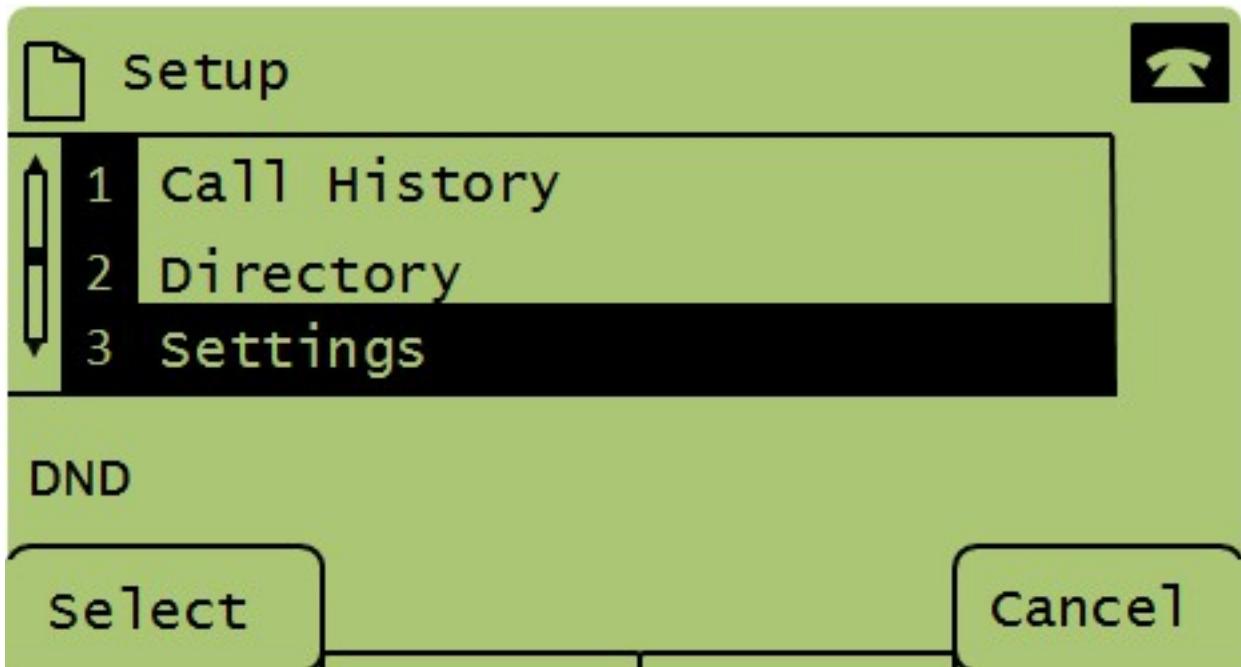

3단계. 5를 누르거나 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 옵션 5로 이동한 다음 Select soft-key를 눌러 Network Configuration 메뉴를 엽니다.

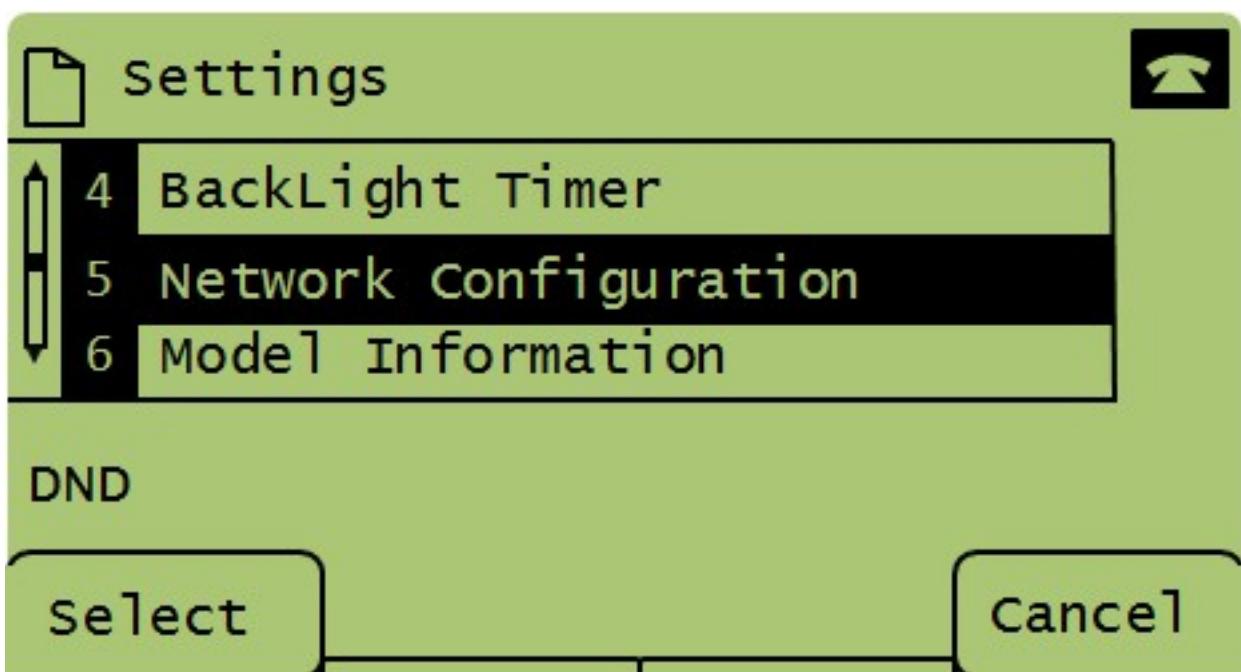

4단계. 11을 누르거나 탐색 키를 사용하여 아래로 스크롤하여 옵션 11을 선택합니다. 그러면 TFTP 서버의 현재 IP 주소가 표시됩니다.

