

# WAP321 액세스 포인트의 종속 포털에서 로컬 그룹 구성

## 목표

종속 포털은 관리자가 WAP(무선 액세스 포인트) 네트워크에 연결된 클라이언트를 차단할 수 있도록 하는 기능입니다. 클라이언트는 일반적으로 인터넷을 사용할 수 있도록 허용되기 전에 인증을 위해 특수 웹 페이지를 봅니다. 종속 포털 확인은 네트워크의 게스트 및 인증된 사용자 모두를 위한 것입니다. 이 기능은 웹 브라우저를 사용하고 인증 디바이스로 전환합니다. 종속 포털은 많은 Wi-Fi 핫스팟에서 사용자에게 인터넷 액세스를 요구하는 데 특히 사용됩니다.

종속 포털 컨피그레이션에는 다음과 같은 요소가 있습니다.

- **글로벌 종속 포털 컨피그레이션** — 이 페이지는 종속 포털 기능의 관리 상태를 제어하고 WAP 디바이스에 구성된 모든 종속 포털 인스턴스에 영향을 주는 전역 설정을 구성하는 데 사용됩니다. 종속 포털의 전역 컨피그레이션에 대해 자세히 알아보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
- **인스턴스 컨피그레이션** — 종속 포털 인스턴스는 WAP 네트워크에서 클라이언트를 인증하는 데 사용되는 컨피그레이션 세트를 정의합니다. 연결된 가상 액세스 포인트에 액세스하려고 할 때 사용자에게 대해 다르게 응답하도록 최대 두 개의 서로 다른 인스턴스를 구성할 수 있습니다. 종속 포털의 인스턴스 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
- **인스턴스 연결** — 종속 포털 인스턴스는 WAP 네트워크에서 클라이언트를 인증하는 데 사용되는 정의된 컨피그레이션 세트입니다. 이러한 인스턴스는 VAP(가상 액세스 포인트)와 연결되어야 합니다. 연결된 가상 액세스 포인트에 액세스하려고 할 때 사용자에게 대해 다르게 응답하도록 최대 두 개의 서로 다른 인스턴스를 구성할 수 있습니다. VAP는 VLAN(Ethernet Virtual Local Area Network)의 무선 등가인 여러 브로드캐스트 도메인에 분할된 무선 LAN(Local Area Network)입니다. 이를 통해 하나의 물리적 WAP 디바이스에서 여러 액세스 포인트를 시뮬레이션할 수 있습니다. 종속 포털의 인스턴스 연결에 대한 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
- **로컬 그룹** — 종속 포털에서 각 로컬 사용자는 사용자 그룹에 할당되고 각 그룹은 종속 포털 인스턴스에 할당됩니다. 이 그룹은 종속 포털 인스턴스에 대한 사용자 할당을 관리하는 데 도움이 됩니다. 기본 그룹이 이미 있으므로 삭제할 수 없습니다. 두 개의 추가 사용자 그룹을 생성할 수 있습니다.
- **로컬 사용자** — 로컬 사용자 페이지는 게스트 사용자 또는 인증된 사용자를 구성하는 데 사용됩니다. 게스트 사용자 외에, 권한 있는 사용자는 WAP 네트워크에 액세스하기 위해 유효한 사용자 이름과 비밀번호를 제공해야 합니다. 종속 포털의 로컬 사용자 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

이 문서는 WAP321 액세스 포인트의 종속 포털에서 로컬 그룹을 구성하는 방법을 보여줍니다

## 적용 가능한 디바이스

- WAP321

## 소프트웨어 버전


- 1.0.6.5

## 종속 포털 그룹 구성


### 종속 포털 그룹 추가

**참고:** Captive Portal Groups(종속 포털 그룹)의 기본 사용자 그룹은 기본값이며 삭제할 수 없습니다.


1단계. 액세스 포인트 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Captive Portal(종속 포털) > Local Groups(로컬 그룹)를 선택합니다.

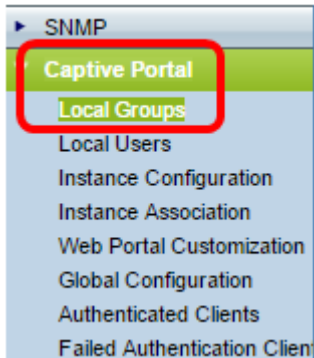

2단계. Local Groups(로컬 그룹) 영역의 Captive Portal Groups(종속 포털 그룹) 드롭다운 목록에서 Create(생성)를 선택하여 새 로컬 그룹을 생성합니다.

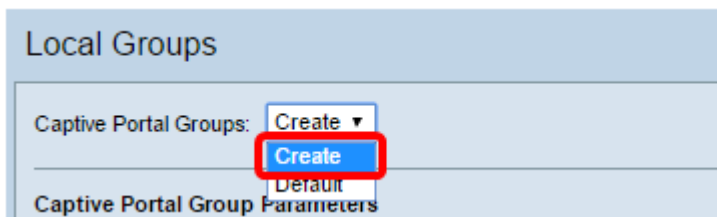

3단계. Captive Portal Group Parameters(종속 포털 그룹 매개변수)에서 Group Name(그룹 이름) 필드에 로컬 그룹의 이름을 입력합니다.

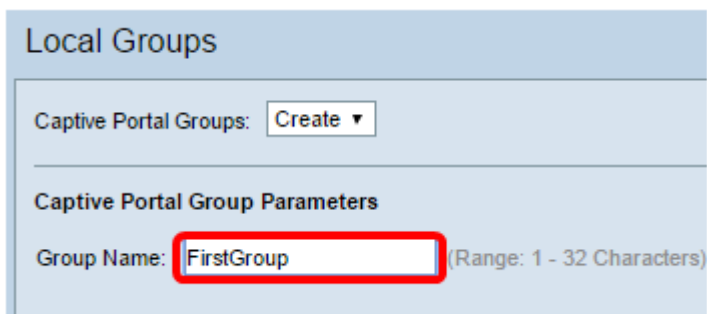

**참고:** 이 예에서는 FirstGroup이 로컬 그룹 이름으로 사용됩니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.

Local Groups

Captive Portal Groups: Create ▾

---

Captive Portal Group Parameters

Group Name: FirstGroup (Range: 1 - 32 Characters)

Save

지정한 종속 포털 그룹이 추가되었습니다.

**참고:**비 게스트 종속 포털에서는 사용자 이름과 비밀번호를 기반으로 로그인해야 합니다. .WAP는 로컬 사용자 그룹을 포함하는 로컬 그룹을 생성합니다.그런 다음 로컬 그룹이 인스턴스에 연결됩니다.로컬 그룹의 구성원인 로컬 사용자는 종속 포털을 통해 액세스할 수 있습니다.

## 종속 포털 그룹 삭제

1단계. 그룹을 삭제하려면 Captive Portal Groups(종속 포털 그룹) 드롭다운 목록에서 그룹 이름을 선택합니다.

Local Groups

Captive Portal Groups: Create ▾

Captive Portal Group Parameters

Group Name: (Range: 1 - 32 Characters)

SecondGroup

**참고:**이 예제에서는 SecondGroup을 선택합니다.

2단계. 그룹 삭제 확인란을 선택합니다.

Local Groups

Captive Portal Groups: SecondGroup ▾

---

Captive Portal Group Parameters

Delete Group:

3단계. 저장을 클릭합니다.

Local Groups

Captive Portal Groups:  ▼

---

Captive Portal Group Parameters

Delete Group:

지정한 종속 포털 그룹이 삭제되었습니다.

이제 WAP321 액세스 포인트의 종속 포털에서 로컬 그룹을 성공적으로 구성했어야 합니다.