WAP351에서 공장 기본 설정 재부팅 및 재설정

목표

디바이스를 재부팅하면 저장된 컨피그레이션을 사용하여 디바이스를 종료하고 다시 시작합니다.공장 기본값은 이전 컨피그레이션을 제거하기 위해 디바이스에서 공장 기본 컨피그레이션을 복원하는 데 사용됩니다.

이 문서의 목적은 WAP351 디바이스를 재부팅하고 공장 기본값으로 재설정하는 방법을 보여주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

·WAP351

소프트웨어 버전

•1.0.0.39

공장 기본값으로 재설정

액세스 포인트를 공장 기본 구성으로 재설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

·하드웨어 재설정

·웹 구성 유틸리티를 사용하여 재설정

하드웨어 재설정

1단계. 장치 후면에 있는 **재설정** 버튼을 핀 한 장으로 약 10초 동안 누르고 있습니다.

액세스 포인트가 다시 로드되고 기본 컨피그레이션 설정으로 설정됩니다.

2단계. 기본 자격 증명으로 로그인합니다.기본 사용자 이름은 *cisco*이고 기본 비밀번호는 *cisco입니다*.

웹 구성 유틸리티를 사용하여 재설정

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티 페이지에 로그인하여 관리 **> 재부팅**을 선택합니다 .Reboot(재부팅*)* 페이지가 열립니다.

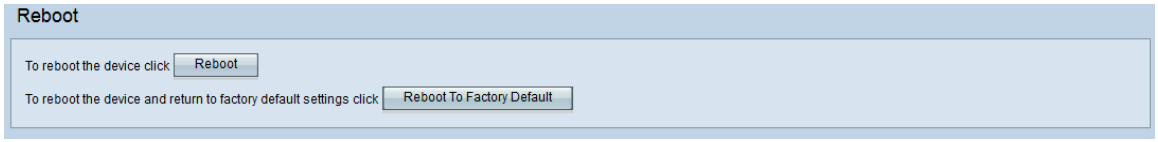

2단계. 디바이스를 재설정하려면 **Reboot To Factory Default** 버튼을 클릭합니다.

확인 페이지가 나타납니다.

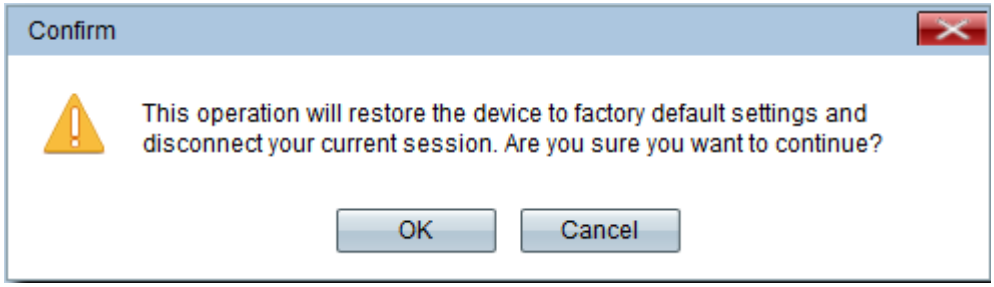

3단계. **확인**을 클릭합니다.

진행률 표시줄이 나타납니다.

4단계. 재부팅이 완료되면 기본 자격 증명으로 로그인합니다.기본 사용자 이름은 *cisco*이고 기본 비밀번호는 *cisco입니다*.

디바이스 재부팅

액세스 포인트를 재부팅하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

·하드웨어 재부팅

·웹 구성 유틸리티를 사용하여 재부팅

하드웨어 재부팅

1단계. **전원** 단추를 눌러 장치를 끕니다.10초가 지나면 장치의 전원을 다시 켜려면 **Power** 버

튼을 한 번 더 누릅니다.

액세스 포인트가 재부팅됩니다.

웹 기반 유틸리티를 사용하여 재부팅

1단계. 웹 구성 유틸리티 페이지에 로그인하여 관리 > **재부팅**을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

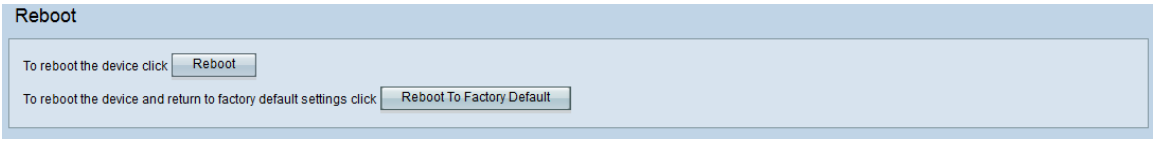

2단계. 디바이스를 재부팅하려면 **Reboot** 버튼을 클릭합니다.

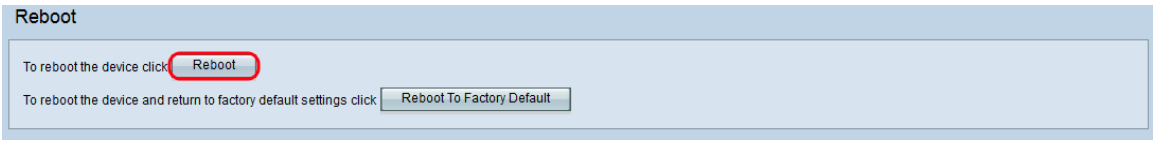

확인 페이지가 나타납니다.

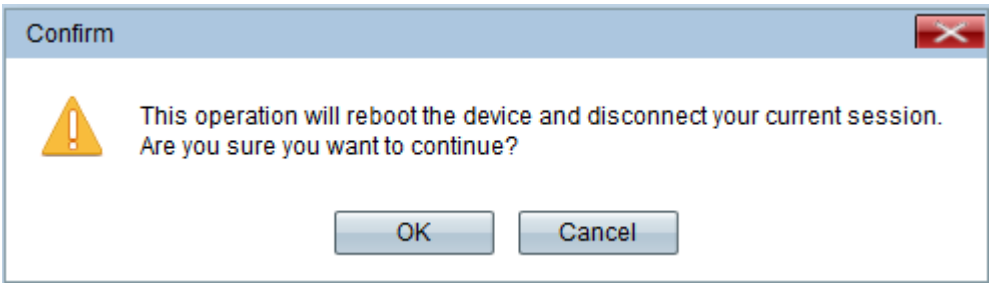

3단계. **OK(확인)**를 클릭하여 재부팅을 계속합니다.

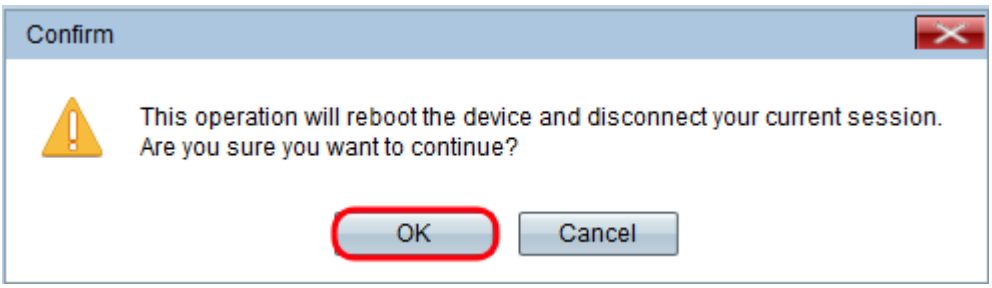

진행률 표시줄이 나타납니다.

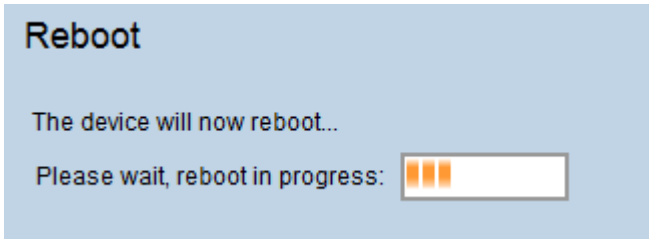

4단계. 로그인 페이지가 나타납니다.저장된 관리 자격 증명으로 로그인합니다.