

WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 이메일 알림 상태 보기

목표

Email Alert Operational Status는 액세스 포인트에서 생성된 syslog 메시지를 기반으로 전송된 이메일 알림에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보를 통해 전송된 이메일의 수와 보내지 못한 이메일 수를 확인할 수 있습니다. 또한 마지막 이메일이 언제 전송되었는지 알 수 있습니다. 이메일 알림을 구성하려면 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 문서 *이메일 알림 구성*을 참조하십시오. 이 문서에서는 WAP551 및 WAP561에서 이메일 알림 상태를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- WAP551
- WAP561

소프트웨어 버전

- 1.0.4.2

이메일 알림 상태

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **상태 및 통계 > 이메일 알림 상태**를 선택합니다. Email Alert Status 페이지가 열립니다.

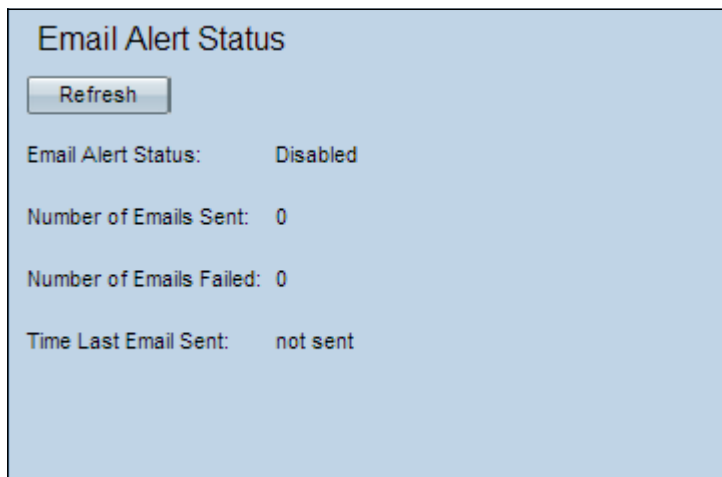

Email Alert Status 페이지에 다음 정보가 표시됩니다.

- Email Alert Status — 이 필드에는 이메일 알림의 작동 상태가 표시됩니다.
- 전송된 이메일 수 — 이 필드에는 지금까지 전송된 이메일 수가 표시됩니다. 범위는 32비트의 부호 없는 정수입니다. 기본값은 0입니다.
- Number of Emails Failed(실패한 이메일 수) - 이 필드에는 지금까지 발생한 이메일 오류 수가 표시됩니다. 범위는 32비트의 부호 없는 정수입니다. 기본값은 0입니다.

·마지막 전자 메일 전송 이후 시간 — 이 필드에는 마지막 전자 메일을 보낸 이후의 시간이 표시됩니다.이 기본 형식은 일 월 날짜 시간입니다.분:초 연도.WAP에서 전송된 이메일이 없는 경우 필드에 "not sent"라는 단어가 표시됩니다.

2단계(선택 사항) 현재 상태를 반영하도록 통계를 업데이트하려면 Refresh(새로 고침)를 **클릭**합니다.