

Meraki 솔루션에서 액세스 포인트 프로파일 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[위험](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 사이트 A 액세스 포인트(AP) 1을 권장 프로파일(AB & CD)로, AP2를 임시 프로파일로 이동하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 기본 Meraki SDWAN(Software-Defined Wide Area Network) 솔루션 이해
- Meraki 대시보드의 기본 프로파일 및 설정 이해


사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

문제

Meraki의 AP 프로 파일을 변경해야 합니다.


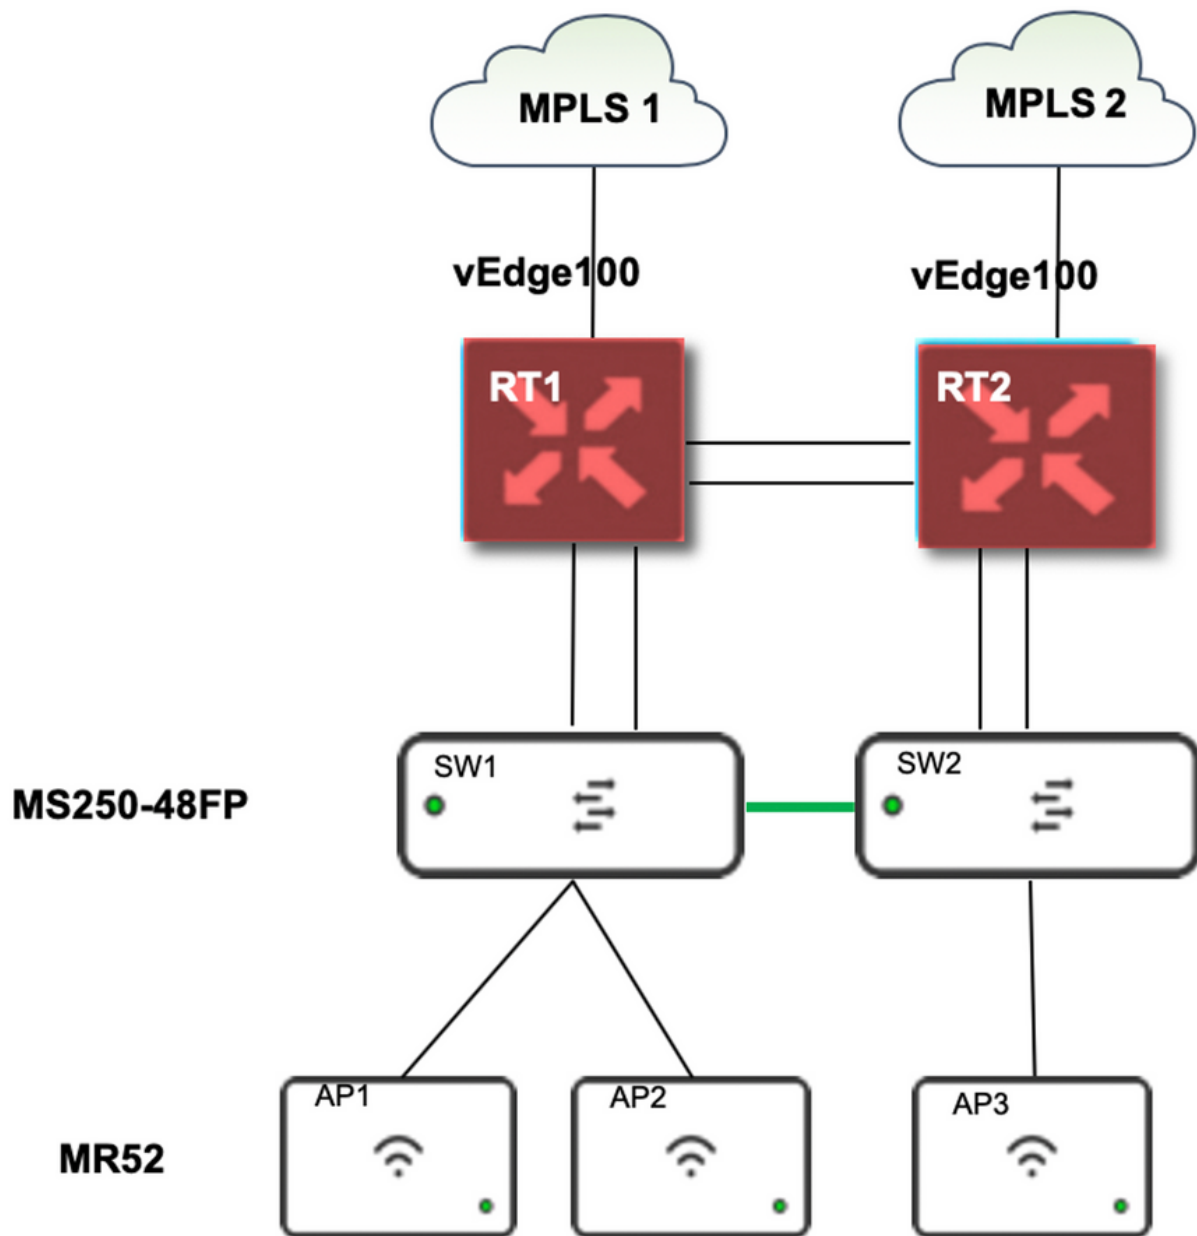


솔루션

Meraki에서 액세스 포인트 프로필을 변경하는 단계:

1. Meraki GUI에 로그인
2. Network(네트워크) > Site ID(사이트 ID) > Wireless(무선) > Radio Settings(무선 설정)로 이동합니다.
3. AP2(x2)를 제외한 모든 AP를 선택한 다음 Edit Settings(설정 편집) > Assign profile(프로필 할당)
4. Profile_18Mbps_40MHz를 선택하고 다음을 클릭한 다음 저장
5. Network(네트워크) > Site ID(사이트 ID) > Wireless(무선) > Radio Settings(무선 설정)로 이동합니다.
6. AP2용 무선 장치를 모두 선택한 다음 Edit Settings(설정 편집) > Assign profile(프로필 할당)을 선택합니다.

7. Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161을 선택하고 다음을 클릭하고 저장
이 그림에 표시된 참조:

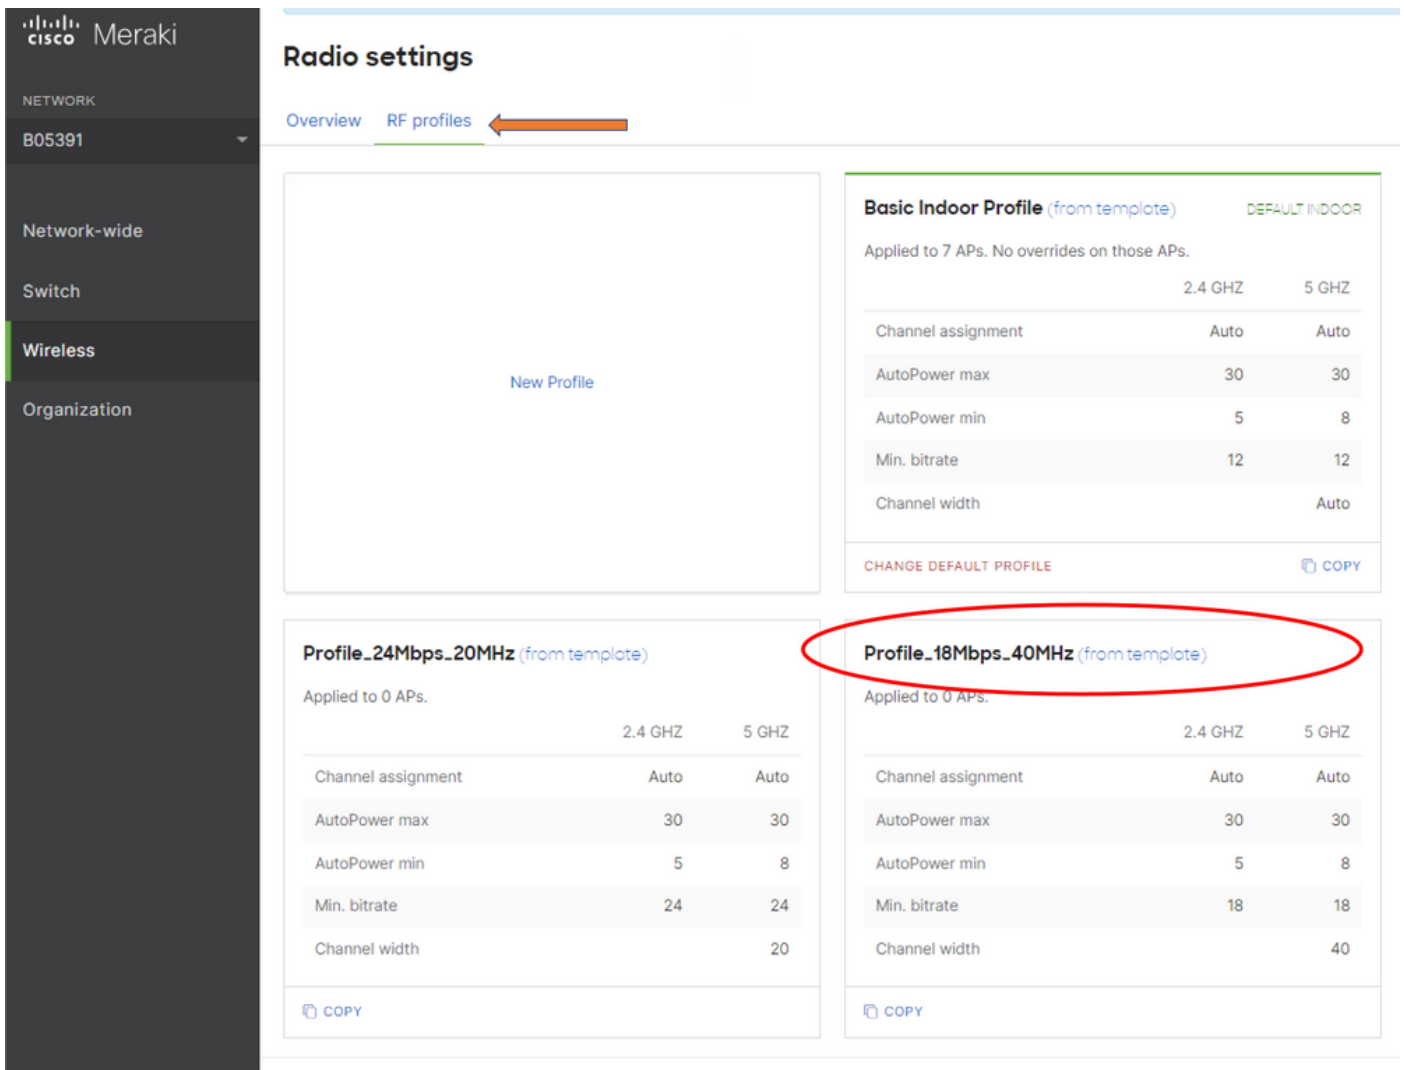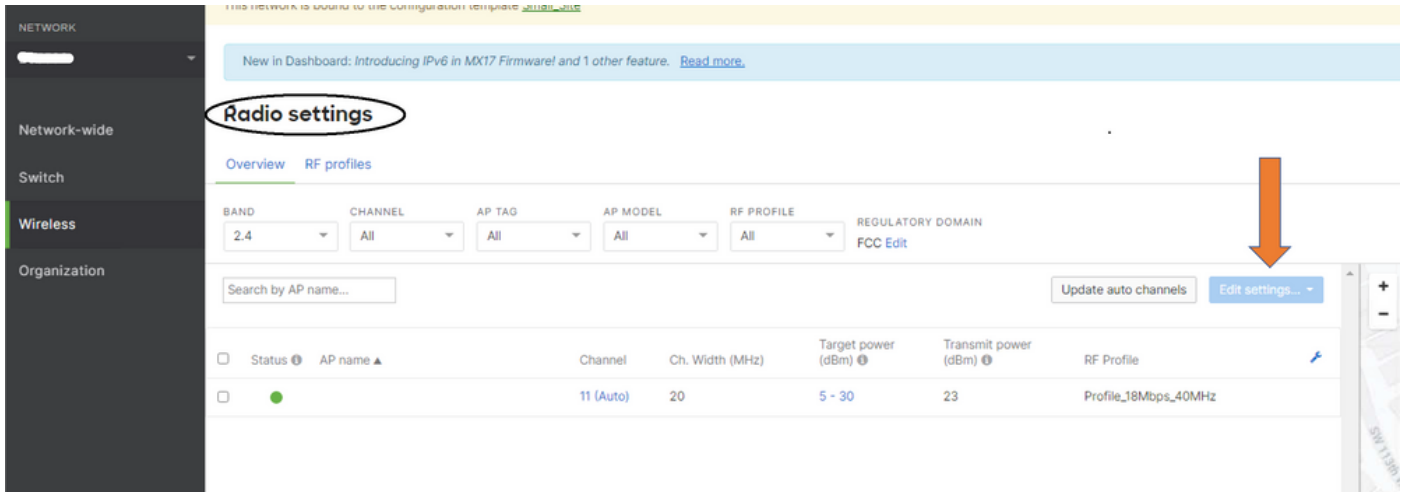

위험

1. 변경 관련 위험: 대시보드에서 새 프로파일에 AP를 할당하지 못할 경우 AP를 다시 로드해야 변경 사항이 발생합니다.
2. 이 변경 사항을 구현하지 않을 위험: 이 사이트는 특정 시험실에서 계속해서 문제를 일으켜 한자를 보기 어렵게 만듭니다.

3. 변화의 영향: WLAN에서 연결을 끊으면 엔지니어가 현장 엔지니어와 함께 테스트할 수 있습니다.

문제 해결

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 특정 문제 해결 정보가 없습니다.