

Cisco Business VOIP 라우터:공장 기본값으로 재설정

목차

[소개](#)

[Linksys VOIP 라우터를 공장 기본값으로 재설정하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

Q. Linksys VOIP 라우터를 공장 기본값으로 재설정하려면 어떻게 해야 하나요?

A.

라우터의 Reset(재설정) 버튼을 누르고 라우터의 웹 기반 설정 페이지를 통해 재설정하여 라우터를 공장 기본값으로 설정할 수 있습니다.

재설정 버튼을 사용하여 라우터 재설정

라우터 후면에서 30초 동안 **Reset(재설정)** 버튼을 누르면 라우터가 초기 기본 설정으로 재설정됩니다. 라우터의 모든 설정이 지워지고 라우터의 IP 주소가 "192.168.15.1"이 되며 사용자 이름과 비밀번호는 재설정 후 "admin"이 됩니다.

참고:재설정하기 전에 디바이스의 현재 설정을 기록해 두십시오.



웹 기반 설정 페이지를 통해 라우터를 재설정하려면 아래 단계를 수행하십시오.


웹 기반 설정 페이지를 사용하여 라우터 재설정

1단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용은 [VoIP 라우터의 웹 기반 설정 페이지 액세스를 참조하십시오](#).


2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 **Administration(관리)**을 클릭한 다음 **Factory Defaults(공장 기본값)**를 클릭합니다.

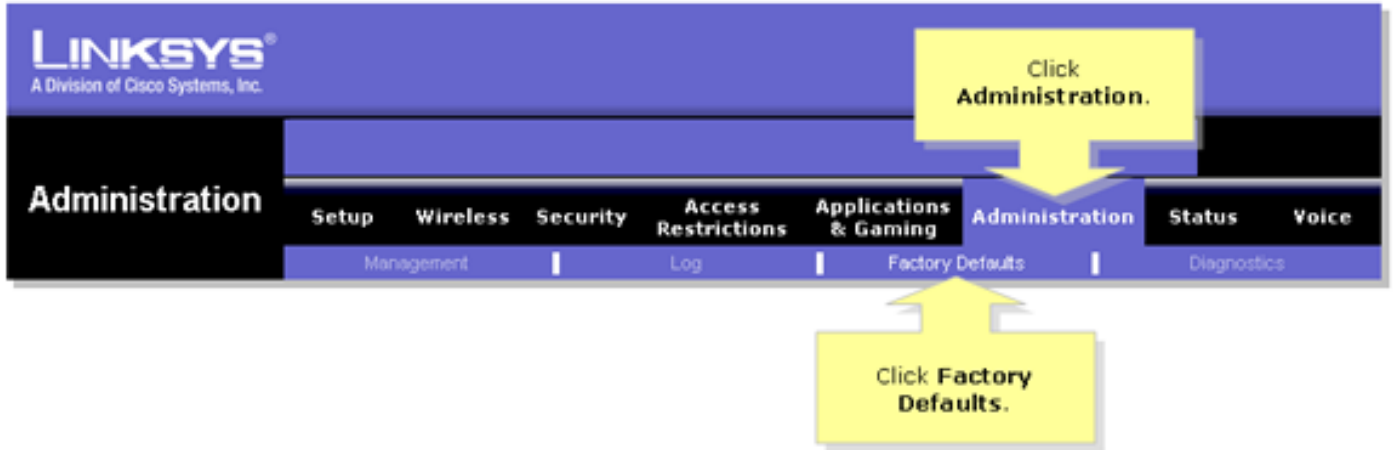

3단계:

Restore Router Factory Defaults(라우터 공장 기본값 복원) 옵션에서 Yes(예)를 선택합니다.

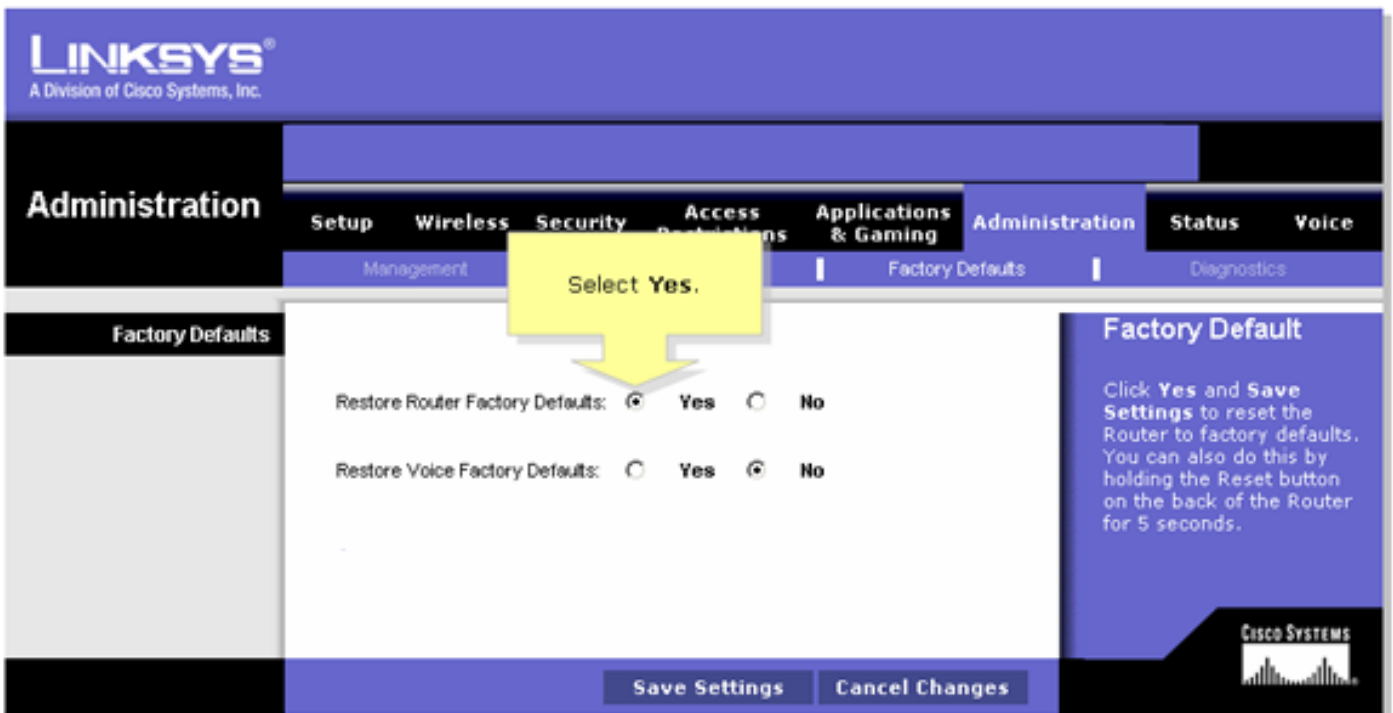

4단계:

Save Settings를 클릭합니다.