

Start de processen op een FireSIGHT-systeem en een FirePOWER-service opnieuw op

Inhoud

[Inleiding](#)

[Start FireSIGHT Management Center-processen](#)

[Herstart processen met Web UI](#)

[Herstart processen met CLI](#)

[Herstart beheerde apparaatprocessen](#)

[FirePOWER-applicatie, ASA FirePOWER-module en NGIPS virtueel apparaat](#)

[Series 2 beheerde apparaat](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de services op een Cisco FireSIGHT Management Center-apparaat kunt hervatten met behulp van ofwel de web User Interface (UI) of de CLI.


Start FireSIGHT Management Center-processen

Om een probleem op te lossen, kunt u de processen en services die op het FireSIGHT Management Center-apparaat worden uitgevoerd opnieuw opstarten. U kunt deze services en processen opnieuw starten zonder dat u het apparaat opnieuw hoeft te starten, zoals wordt beschreven in de volgende onderdelen.

Herstart processen met Web UI

Voltooi deze stappen om de FireSIGHT Management Center-processen opnieuw te starten via de web UI:

1. Log in op de web UI van uw FireSIGHT Management Center.
2. Blader naar **Systeem > Local > Configuration > Processor**.
3. Klik op **Opdracht uitvoeren** voor de *console* van het *defensiecentrum herstarten*. Dit herstart de diensten en processen.

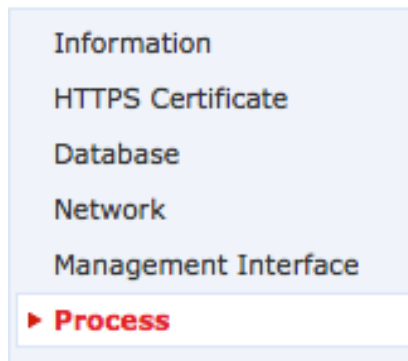

Name	
Shutdown Defense Center	➔ Run Command
Reboot Defense Center	➔ Run Command
Restart Defense Center Console	➔ Run Command

Herstart processen met CLI

Voltooi deze stappen om de FireSIGHT Management Center-processen opnieuw te starten via de CLI:

1. Log in op de CLI van FireSIGHT Management Center.
2. Verhoog uw voorkeursniveau naar de modus voor de **basisgebruiker**:

```
admin@FireSIGHT:~$ sudo su -
```

3. Typ deze opdracht in de CLI om de console opnieuw te starten:

```
root@FireSIGHT:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

Herstart beheerde apparaatprocessen

In deze sectie wordt beschreven hoe u de processen die op een beheerd apparaat worden uitgevoerd, opnieuw kunt starten.

FirePOWER-applicatie, ASA FirePOWER-module en NGIPS virtueel apparaat

Voltooi deze stappen om de processen die draaien op een FirePOWER-apparaat, Cisco-adaptieve security applicatie (ASA) module of een virtueel apparaat van de volgende generatie inbraakpreventiesysteem (NGIPS) te hervatten:

1. Log in op CLI van het beheerde apparaat via Secure Shell (SSH).
2. Als u een FirePOWER-servicemodule (SFR) op een ASA uitvoert, moet u deze opdracht op de ASA invoeren om toegang te krijgen tot de SFR-module:

```
ciscoasa# session sfr console  
Opening console session with module sfr.  
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

```
FirePOWER login:
```

3. Nadat u de gebruikersreferenties hebt opgegeven en u met succes in de shell hebt geregistreerd, voert u deze opdracht in om de services opnieuw op te starten:

```
> system restart
```

This command will restart the application. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': **YES**

Series 2 beheerde apparaat

Voltooi deze stappen om de processen die op een Series 2 beheerd apparaat lopen opnieuw te starten:

1. Meld u aan bij de CLI van het Sourcefire-beheerapparaat.
2. Verhoog uw voorkeursniveau naar de modus **voor de basisgebruiker**:

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. Voer deze opdracht in de CLI om de processen die op een beheerd apparaat lopen, opnieuw te starten:

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```