

Bestaande ISE-nodeconfiguratie vastleggen voordat u deze opnieuw samenstelt

Inhoud

uitgifte

U moet een bestaande ISE-nodeconfiguratie documenteren voordat u zich uitschrijft, opnieuw samenstelt en opnieuw registreert.

milieu

- Cisco ISE versie: versie 3.1 en hoger
- Type implementatie: gedistribueerd
- Beleidsadministratieknooppunt (PAN)
- Monitoring Node (MNT)
- Beleidsserviceknooppunt (PSN)
- Network Access Device (NAD), bijvoorbeeld een switch of draadloze controller

resolutie


Als u van plan bent de uitgeschreven doelnode later opnieuw samen te stellen en/of te registreren, moet u de configuratie van de doelnode documenteren voordat u deze uitschrijft.

Maak een volledige configuratieback-up van de implementatie

- [Configuratie- en operationele gegevensback-up exporteren vanuit ISE](#)

Instellingen voor de implementatie van de doelnode documenteren

- 1.- Log in op de primaire PAN-GUI.
- 2.- Navigeer naar Beheer > Systeem > Implementatie.
- 3.- Controleer de doelnode die moet worden uitgeschreven en selecteer Bewerken.

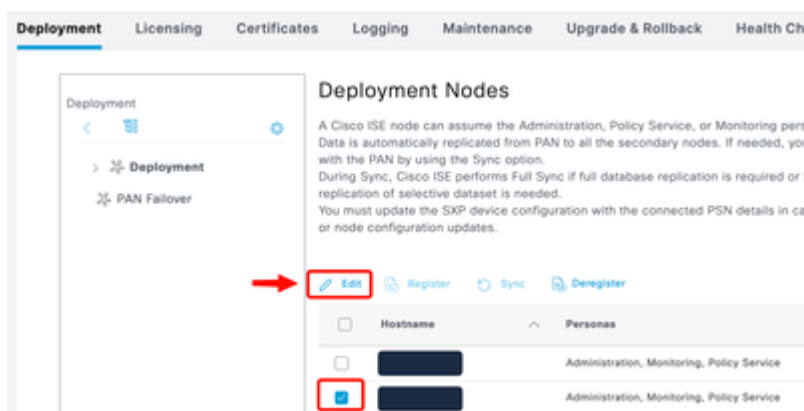

- 4.- Maak notities of maak schermafbeeldingen van de volledige configuratie in zowel de tabbladen Algemene instellingen als Profileringsconfiguratie.

De systeemcertificaten van de doelnode documenteren

- 1.- Navigeer naar Beheer > Certificaten > Systeemcertificaten.
- 2.- Vouw de doelnode-vermelding uit.
- 3.- Maak aantekeningen of maak schermafbeeldingen van de volledige certificaatconfiguratie van de doelnode.
- 4.- Selecteer elk certificaat dat wordt gebruikt door de ISE-componenten van het doelknooppunt één voor één en exporteer de certificaten en privésleutels.

5.- Noteer de wachtwoorden die u maakt wanneer u elk certificaat exporteert.



Opmerking: u kunt een certificaat en sleutel niet opnieuw importeren zonder het wachtwoord.

System Certificates ⚠ For disaster recovery it is recommended to export certificate and private key pairs of

[Edit](#) [+ Generate Self Signed Certificate](#) [+ Export](#) [Delete](#) [View](#) Public CAs are up to date

Friendly Name	Used By	Portal group tag	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Date	Status
rkappos-ise	Portal	Default Portal Certificate Group					

☒ Export Certificate Only
☒ Export Certificate and Private Key

*Private Key Password:

*Confirm Password:

Warning: Exporting a private key is not a secure operation. It could lead to possible exposure of the private key.

[Cancel](#) [Export](#)

De systeemconfiguratie van de doelnode documenteren

1.- Gebruik Secure Shell (SSH) om in te loggen op de doelnode.

2.- Voer deze opdracht uit om de actieve configuratie weer te geven en de uitvoer op te slaan in een tekstbestand.

```
show running-config
```

Documentadvertentie Aanmeldingsreferenties

Nadat u een ISE-node opnieuw hebt opgebouwd, moet u de nieuwe node opnieuw aansluiten bij uw Active Directory (AD) als deze eerder AD-lid was. U moet ervoor zorgen dat u de AD Global

Administrator-referenties gereed hebt om de nieuwe ISE-node aan te sluiten bij het domein.

Oorzaak

Scenario's voor het opnieuw samenstellen van ISE-nodes treden meestal op als gevolg van hardwarefouten, systeembeschadiging, migratie naar nieuwe hardware of vereisten voor noodherstel die herstel van back-up of een schone reconstructie vereisen.

Gerelateerde inhoud

- [Configuratie- en operationele gegevensback-up exporteren vanuit ISE](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.