

Bekijk het dashboard op de RV110W

Doelstellingen

De RV110W Dashboard-pagina toont een overvloed aan beknopte informatie over veel functies op het apparaat.


Dit document legt uit hoe u het dashboard op de RV110W kunt weergeven.

Toepasselijke apparaten

- RV110W

Bekijk het dashboard

Stap 1. Kies **Status > Dashboard** in het web configuratieprogramma.

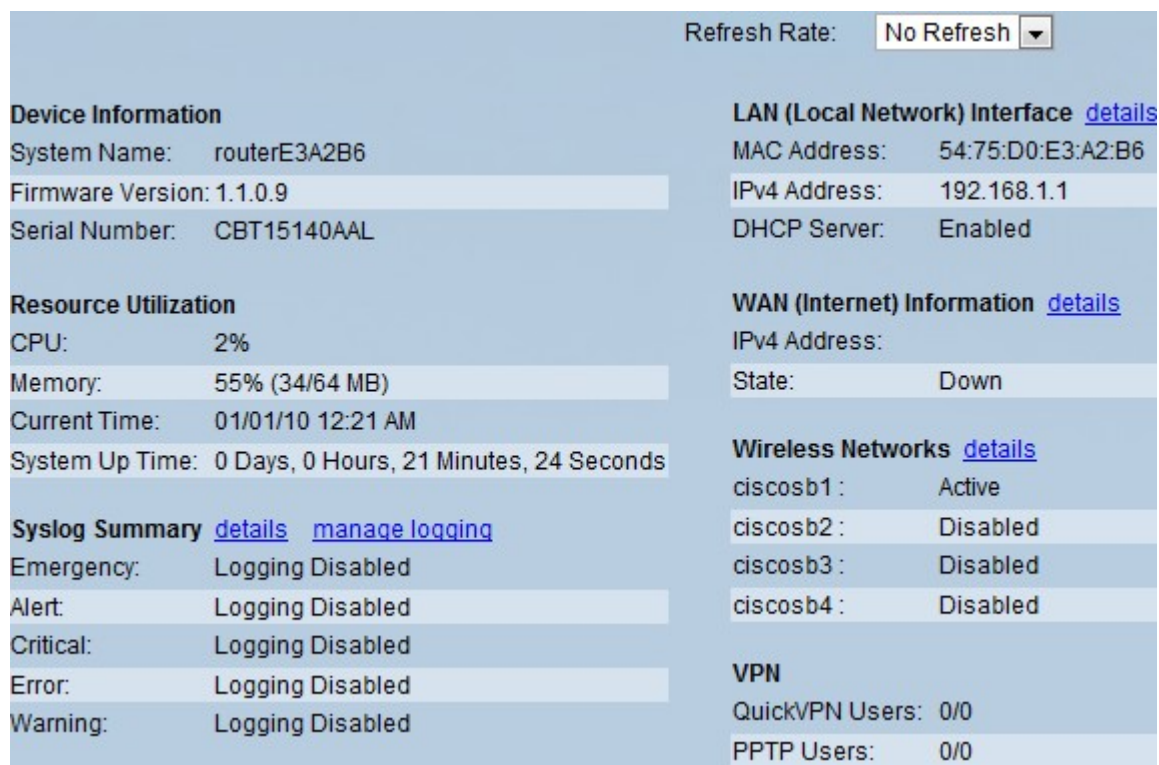

Refresh Rate:

Device Information	LAN (Local Network) Interface details
System Name: routerE3A2B6	MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6
Firmware Version: 1.1.0.9	IPv4 Address: 192.168.1.1
Serial Number: CBT15140AAL	DHCP Server: Enabled
Resource Utilization	WAN (Internet) Information details
CPU: 2%	IPv4 Address:
Memory: 55% (34/64 MB)	State: Down
Current Time: 01/01/10 12:21 AM	Wireless Networks details
System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds	ciscosb1 : Active
Syslog Summary details manage logging	ciscosb2 : Disabled
Emergency: Logging Disabled	ciscosb3 : Disabled
Alert: Logging Disabled	ciscosb4 : Disabled
Critical: Logging Disabled	VPN
Error: Logging Disabled	QuickVPN Users: 0/0
Warning: Logging Disabled	PPTP Users: 0/0

Stap 2. Als u het dashboard wilt verfrissen met bijgewerkte informatie, kiest u een tijd in het vervolgkeuzemenu Snelheid verfrissen.

Stap 3. Het dashboard geeft de volgende informatie weer:

- Apparaatinformatie

Device Information
System Name: routerE3A2B6
Firmware Version: 1.1.0.9
Serial Number: CBT15140AAL

- systeemnaam — de naam van het apparaat.

- Versie firmware — De huidige softwareversie waarop het apparaat actief is
- Serienummer — Het serienummer van het apparaat.
- Gebruik van middelen

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU: de hoeveelheid CPU die door het apparaat wordt gebruikt.
- Geheugen — de hoeveelheid geheugen die vrij is of niet wordt gebruikt.
- Huidige tijd: de tijd die het apparaat momenteel instelt.
- System Time Up - Hoe lang het systeem al actief is.

Syslog-samenvatting

Syslog Summary details manage logging	
Emergency:	Logging Disabled
Alert:	Logging Disabled
Critical:	Logging Disabled
Error:	Logging Disabled
Warning:	Logging Disabled

Geeft aan of loggen is ingeschakeld voor deze eventcategorieën:

- Noodtoestand — Systeem is niet bruikbaar. Dit wordt normaal naar alle processen uitgezonden.
- Waarschuwing: onmiddellijke actie vereist.
- Kritisch — Kritieke omstandigheden, zoals een fout bij een hard apparaat, worden geregistreerd.
- Fout - De foutenvoorwaarden zijn geregistreerd.
- Waarschuwing: de waarschuwingsvoorwaarden zijn vastgelegd.
- LAN-interface (lokaal netwerk)

LAN (Local Network) Interface details	
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- MAC-adres - het MAC-adres van de router.
- IPv4-adres - het lokale IP-adres van de router.
- DHCP-server — De status van de router IPv4 DHCP-server (ingeschakeld of uitgeschakeld).

- WAN (Internet)-informatie

WAN (Internet) Information details	
IPv4 Address:	
State:	Down

- IPv4-adres - het IP-adres van de WAN-routerpoort.
- Staat — de staat van de internetverbinding (omhoog of omlaag).

- Draadloze netwerken

Wireless Networks details	
ciscosb1 :	Active
ciscosb2 :	Disabled
ciscosb3 :	Disabled
ciscosb4 :	Disabled

Toont een lijst van de status van de vier draadloze SSID's.

- VPN

VPN	
QuickVPN Users:	0/0
PPTP Users:	0/0

- Gebruikers van QuickVPN — het aantal QuickVPN-gebruikers dat op het apparaat en in gebruik is toegewezen.
- PPTP-gebruikers — het aantal point-to-point tunneling Protocol-gebruikers dat op het apparaat en in gebruik is toegewezen.