

Bekijk VPN-clientverbindingstatus op RV110W VPN-firewall

Doel

Een Virtual Private Network (VPN) is een netwerk dat connectiviteit tussen twee externe netwerken biedt via een tunnelverbinding. De VPN-tunnel kapselt de gegevens in, voert de gegevens naar de bestemming uit en kapselt vervolgens de gegevens voor de ontvanger uit. De pagina *VPN Client Connection Status* geeft de VPN-clients weer die op de router zijn geconfigureerd en hun verbindingstatus. Dit artikel legt uit hoe de status van de VPN-tunnelklanten op de RV110W wordt bekeken.

Toepassbaar apparaat


- RV110W

Softwareversie

- 1.2.0.9

VPN-clientverbindingstatus

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Status > VPN-status**. De *VPN-status* wordt geopend:

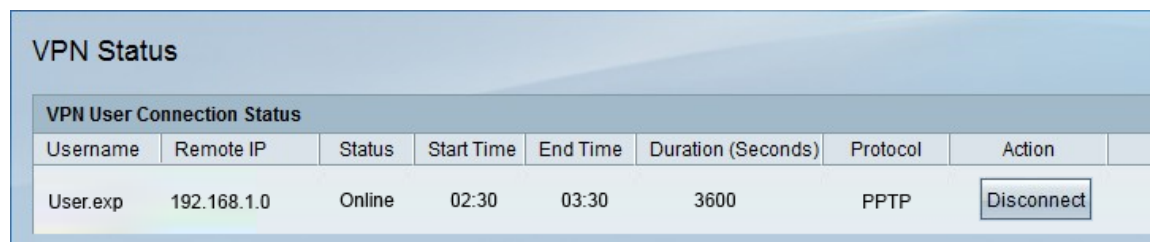

VPN Status							
VPN User Connection Status							
Username	Remote IP	Status	Start Time	End Time	Duration (Seconds)	Protocol	Action
User.exp	192.168.1.0	Online	02:30	03:30	3600	PPTP	Disconnect

De volgende informatie wordt weergegeven in de tabel met de VPN-gebruikersverbindingstatus:

- Gebruikersnaam - Hier wordt de naam van de gebruiker van de VPN-tunnel weergegeven.
- Remote IP — Hiermee geeft u het externe IP-adres van de VPN-tunnel weer.
- Status — Hiermee geeft u de huidige status van de VPN-client weer. Er zijn twee statussen:
 - Online — Geeft aan dat de VPN-tunnel is opgezet en dat er een verbinding is.
 - Offline - Geeft aan dat de VPN-tunnel niet is aangesloten of dat de verbinding is mislukt.
- Begintijd - Hiermee wordt het tijdstip weergegeven waarop de VPN-gebruiker de verbinding is gestart.

- Eindtijd - Hiermee wordt het tijdstip weergegeven waarop de VPN-gebruiker de verbinding heeft beëindigd.
- Duur — Hiermee wordt aangegeven hoeveel tijd de VPN-gebruiker de tunnel in seconden heeft gebruikt.
- Protocol — Hiermee wordt het protocol weergegeven dat de gebruiker heeft gebruikt om de verbinding met de VPN-tunnel op te zetten. Er zijn twee mogelijke opties, QuickVPN en Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).

Stap 2. (Optioneel) Klik op **Koppelen** om een gebruiker los te koppelen van de VPN-tunnel.