

# Bekijk beschikbare LAN-hosts op RV110W VPN-firewall

## Doel

Een Local Area Network (LAN) is een fysiek verbonden netwerk dat beperkt is tot een gebied zoals een startpunt of een klein bedrijf. Met de pagina *Connected Devices* kunt de beheerder de stroom in het netwerk controleren en actie ondernemen in het geval van een storing. Dit document beschrijft hoe u een lijst met alle beschikbare LAN-hosts op RV110W kunt weergeven.

## Toepassbaar apparaat


- RV110W

## Softwareversie

- 1.2.0.9

## Beschikbare LAN-hosts bekijken

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Status > Connected Devices**. De pagina *Verbonden apparaten* wordt geopend:

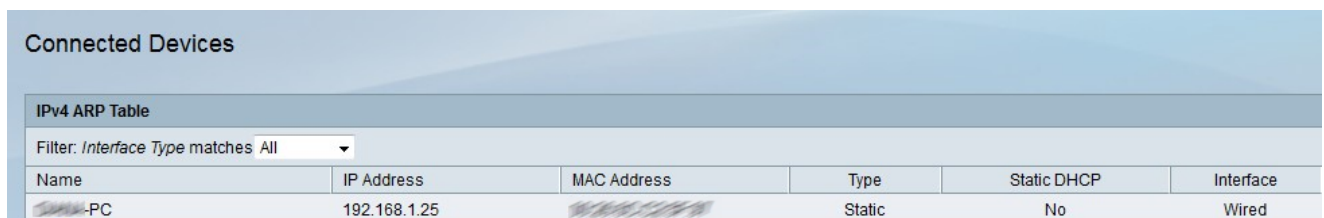

Connected Devices					
IPv4 ARP Table					
Filter: <i>Interface Type</i> matches All					
Name	IP Address	MAC Address	Type	Static DHCP	Interface
PC	192.168.1.25		Static	No	Wired

Stap 2. Kies het type interface dat u wilt bekijken in de vervolgkeuzelijst *Interfacetype* filter. Er zijn vier mogelijke typen interfaces:

- Alle — Hiermee worden alle typen host weergegeven die met het LAN zijn verbonden.
- Draadloos — Hiermee worden de hosts weergegeven die met het LAN zijn verbonden via draadloze verbindingen.
- Lijn: hiermee worden de hosts weergegeven die via een bedrading op het LAN zijn aangesloten.
- WDS — Hiermee worden de hosts weergegeven die met het LAN zijn verbonden via een draadloos distributiesysteem (WDS).

De IPv4 ARP-tabel geeft de volgende informatie over de host weer:

- Naam — Hiermee geeft u de naam van de host in het LAN weer.
- IP-adres - Hiermee geeft u het IP-adres weer dat aan de host is toegewezen.

- MAC-adres - Hiermee geeft u het MAC-adres van de host weer.
- Type - Hiermee geeft u aan welk type verbinding de host heeft. Er zijn twee mogelijke typen.
  - Statisch — Het IP-adres van de host werd statisch aan de host toegewezen.
  - Dynamisch — Het IP-adres van de host werd toegewezen via DHCP.
- Statische DHCP — Hiermee wordt weergegeven als de IP van het apparaat is toegewezen via Statische DHCP. Een apparaat met een statisch IP-adres behoudt hetzelfde IP-adres.
- Interfacetype — Toont welk type interface de host gebruikt (draadloos, bekabeld of WDS).