

# Configureer de gemeenschappen van Simple Network Management Protocol (SNMP) op een Cisco Business 250 of 350 Series Switch

## Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een netwerkbeheerprotocol dat helpt informatie over de apparaten in het netwerk op te nemen, op te slaan en te delen. Dit helpt de beheerder om netwerkproblemen aan te pakken. De toegangsrechten in SNMPv1 en SNMPv2 worden beheerd door de definitie van gemeenschappen. De namen van de Gemeenschap worden gedeeld door de SNMP-beheerstations en de apparaten.

Dit document is bedoeld om u te laten zien hoe u een SNMP-gemeenschap op een switch kunt configureren. Er wordt vanuit gegaan dat SNMP-standpunten al voor het apparaat zijn geconfigureerd. Klik [hier](#) voor meer informatie. Klik [hier](#) voor meer informatie over SNMP-groepen.


## Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS250 ([Gegevensblad](#)) | 3.0.0.69 ([laatste download](#))
- CBS350 ([Gegevensblad](#)) | 3.0.0.69 ([laatste download](#))
- CBS350-2X ([Gegevensblad](#)) | 3.0.0.69 ([laatste download](#))
- CBS350-4X ([Gegevensblad](#)) | 3.0.0.69 ([laatste download](#))


## SNMP-community op een Switch configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch.

Stap 2. Wijzig de weergavemodus in **Geavanceerd**.

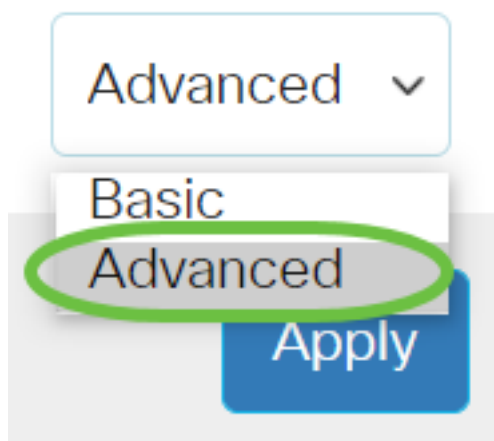

Stap 3. Kies **SNMP > Community's**.

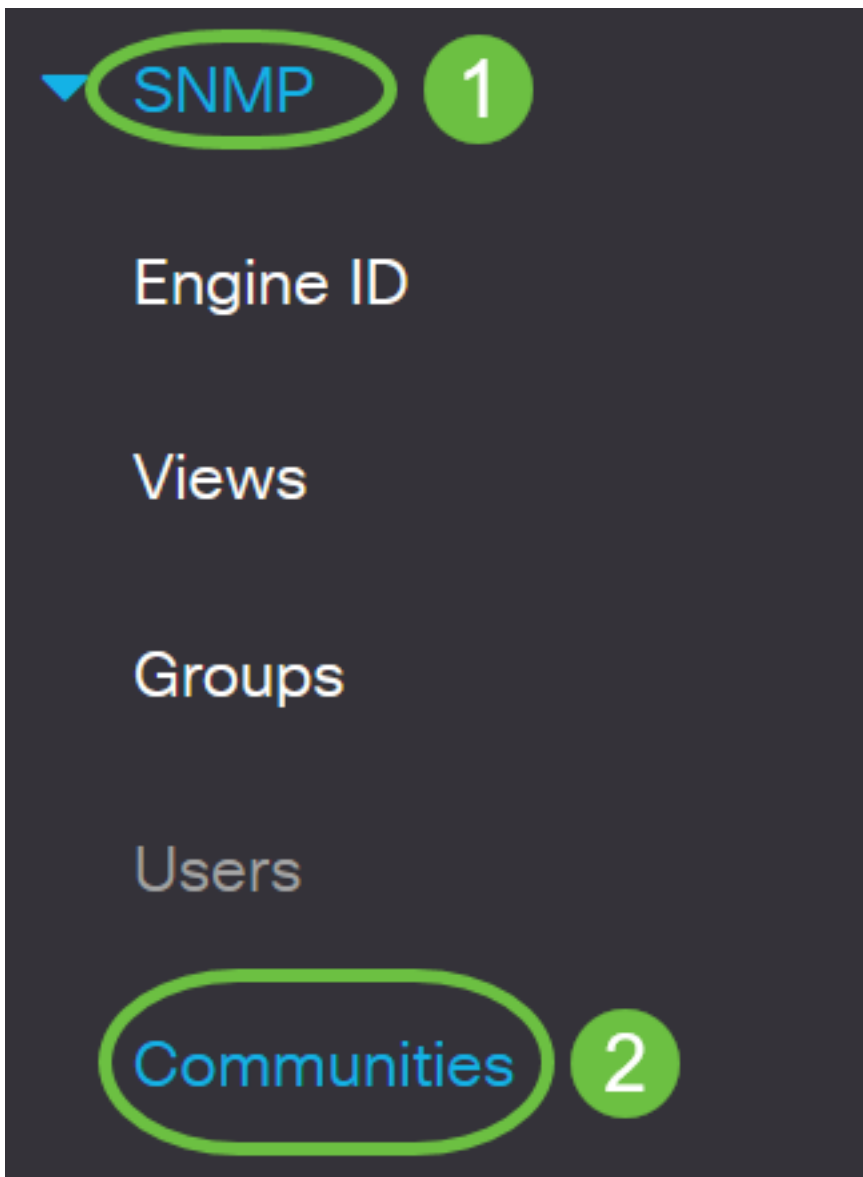




Stap 4. Klik op **Add** om een nieuwe SNMP-community te maken.

## Communities

The SNMP service is currently disabled.  
For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.

### Community Table

<input type="checkbox"/>	SNMP Management Station	Community Type	Community String	Access Mode
--------------------------	-------------------------	----------------	------------------	-------------

Stap 5. Klik op de radioknop voor het SNMP-beheerstation. De opties zijn:

- AI - Deze optie geeft elk IP-apparaat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de SNMP-gemeenschap.
- Gebruiker gedefinieerd - Met deze optie kunt u het IP-adres van het beheerstation handmatig invoeren.

# Add SNMP Community

---

SNMP Management Station:  All  User Defined

In dit voorbeeld wordt de gebruikersdefinitie gekozen. Als All is geselecteerd, slaat u over naar [Stap 8](#).

Stap 6. Klik op de radioknop van de gewenste IP-versie. De opties zijn:

- Versie 6 - Kies deze optie als het IP-adres van het beheerstation een IPv6-adres is.
- Versie 4 - Kies deze optie als het IP-adres van het beheerstation een IPv4-adres is.

# Add SNMP Community

---

SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

In dit voorbeeld wordt versie 6 gekozen. Als versie 4 is geselecteerd, gaat u naar [Stap 8](#).

Stap 7. Kies het IPv6-adrestype. De opties zijn:

- Koppel lokaal - Deze optie wordt geselecteerd wanneer het Adres met FE80 begint, uniek geïdentificeerd op één netwerklink en gebruikt voor lokale netwerkcommunicatie.
- Wereldwijd - Deze optie wordt geselecteerd wanneer het gebruikte Adres bereikbaar is vanuit andere netwerken.

# Add SNMP Community

---

SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

In dit voorbeeld wordt de lokale link geselecteerd. Als Global is geselecteerd, slaat u over naar [Stap 10](#).

[Stap 8](#). Kies de interface waarmee het adres wordt ontvangen van de vervolgkeuzelijst Local Interface. De opties zijn:

- VLAN - Deze optie gebruikt een Virtual Local Area Network (VLAN) als de interface waardoor het adres wordt ontvangen. VLAN's helpen bij het maken van logische broadcast-domeinen die één switch of meerdere switches over het netwerk kunnen bestrijken.
- ISATAP - Deze optie gebruikt het Intra-Site Automatic Tunnel adresseringsprotocol (ISATAP) om een tunneling op drie manieren mogelijk te maken, op de host-naar-router, op de router-naar-host en op de host-naar-host configuratie. Het helpt automatische tunnels van IPv6 via IPv4 te leveren. ISATAP is een punt tot multipoint tunneling mechanisme dat dubbele stapelknooppunten in een IPv4-netwerk verbindt en wordt gebruikt bij het koppelen van IPv4- en IPv6-netwerken.


# Add SNMP Community

SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

Link Local Interface: VLAN 1 ▾

 IP Address:

VLAN 1

In dit voorbeeld wordt VLAN 1 geselecteerd.

Stap 9. Voer het IP-adres van het SNMP-beheerstation in het veld *IP-adres* in.


## Add SNMP Community


SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

Link Local Interface: VLAN 1 ▾

 IP Address: fe80::200:f8ff:fe21:67cf

 Community String:  (0/20 characters used)

**Opmerking:** In dit voorbeeld is het IP-adres 80:200:f8ff:fe21:67cf.

[Stap 10.](#) Voer de communautaire naam in die wordt gebruikt om het beheerstation voor het apparaat in het veld *Community String* te authentifieren.

# Add SNMP Community

---

SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

Link Local Interface:

🔧 IP Address:

🔧 Community String:  (14/20 characters used)

In dit voorbeeld is de string Test\_Community.

Stap 1. Kies een van de radioknoppen voor de gegeven gemeenschap.

- Basic - De basismodus helpt bij het kiezen van het communautaire toegangsniveau. De opties zijn:
- Alleen lezen: gebruikers mogen alleen lezen.
- Lezen - Gebruikers kunnen de apparaatconfiguratie lezen, schrijven en wijzigen. Ze kunnen de gemeenschap echter niet wijzigen.
- SNMP Admin - Alle gebruikers kunnen toegang hebben tot alle apparaatconfiguratie en kunnen de community wijzigen.
- Geavanceerd - Deze optie is alleen beschikbaar als IPv6 Link Local in Stap 7 is geselecteerd. Deze optie geeft toegangsrechten aan groepsleden die bij de groepsnaam zijn aangesloten. Kies de groepsnaam in de vervolgkeuzelijst Naam van de groep.

# Add SNMP Community


SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

Link Local Interface:

 IP Address:

 Community String:  (14/20 characters used)

1

Basic

Access Mode  Read Only

View Name

2  Read Write

SNMP Admin

Advanced

Group Name



In dit voorbeeld wordt Basic gekozen.

Stap 12. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje van de Naam van de weergave en kies de naam van de SNMP weergave in de vervolgkeuzelijst Naam van de weergave die de verzameling MIB-subbomen specificeert waaraan toegang is verleend. Hiermee kunt u de juiste rechten geven op basis van de optie die in de basismodus is gekozen.

# Add SNMP Community

SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

Link Local Interface:

IP Address:

Community String:  (14/20 characters used)

Basic  Advanced

Access Mode  Read Only  Read Write  SNMP Admin

View Name

Group Name

**Default**

DefaultSuper

De optie Naam bekijken is niet beschikbaar in SNMP Admin of in Geavanceerde modus. In dit voorbeeld wordt standaard geselecteerd.

Stap 13. Klik op **Toepassen**.

Add SNMP Community

SNMP Management Station:  All  User Defined

IP Version:  Version 6  Version 4

IPv6 Address Type:  Link Local  Global

Link Local Interface:

IP Address:

Community String:  (14/20 characters used)

Basic  Advanced

Access Mode  Read Only  Read Write  SNMP Admin

View Name

Group Name

**Apply** Close

Stap 14. (Optioneel) Klik op **Save** om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.





# Communities

The SNMP service is currently disabled.  
For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.


## Community Table

Je hebt nu een gemeenschap aan de switch toegevoegd.


### SNMP-community beheren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch.

Stap 2. Wijzig de weergavemodus in **Geavanceerd**.

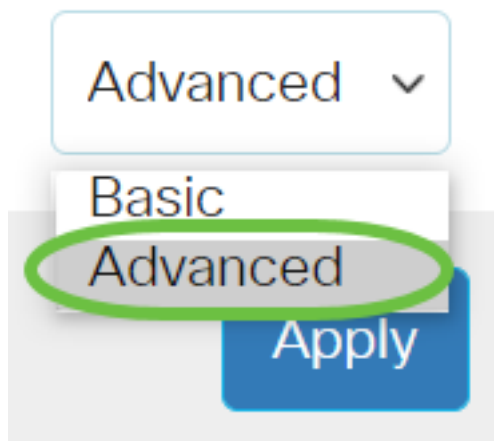

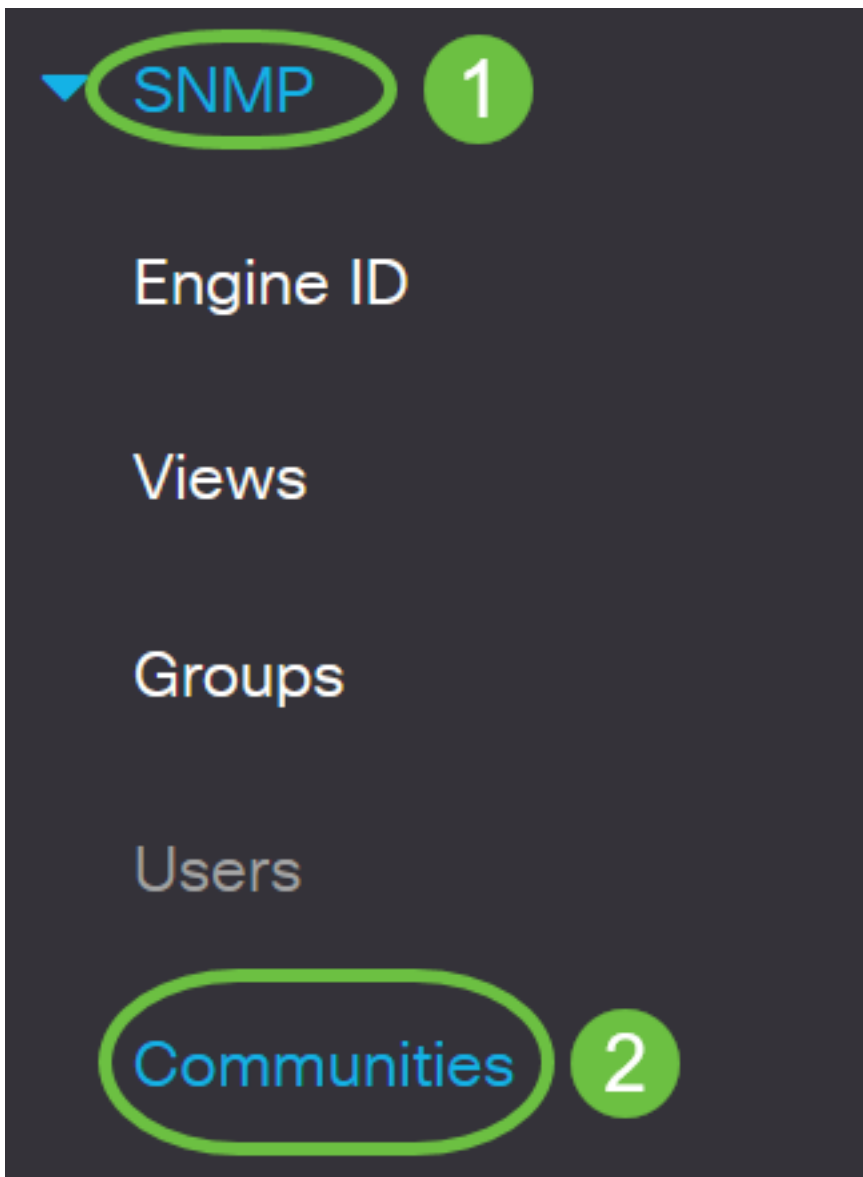

Stap 3. Kies **SNMP > Community's**.



Stap 4. Controleer het aankruisvakje voor de gemeenschap die u moet bewerken en klik vervolgens op de knop **Bewerken**.

Community Table

2

+  

1	SNMP Management Station	Community Type	Community String
<input checked="" type="checkbox"/>	fe80::200:f8ff:fe21:67cf%vlan1	Basic	Test_Community

Stap 5. Bewerk de gewenste velden en klik op **Toepassen**.

SNMP Management Station:

Community String:

---

Basic
 Access Mode:
 Read Only
  Read Write
  SNMP Admin
  View Name

Advanced
 Group Name:

Stap 6. (optioneel) Om de gemeenschappen uit de communautaire tabel te verwijderen, vinkt u het bijbehorende vakje in en klikt u op **Verwijderen**.

### Community Table

	SNMP Management Station	Community Type	Community String
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">1</span> <input checked="" type="checkbox"/>	fe80::200:f8ff:fe21:67cf%vlan1	Basic	Test_Community

Stap 7. (Optioneel) Klik op **Save** om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.

CBS350-8P-E-2G - swi...

## Communities

The SNMP service is currently disabled.  
 For a community configuration to be effective, the [SNMP service](#) must be enabled.

### Community Table

U hebt nu een SNMP-community uit uw switch bewerkt of verwijderd.